

HSE TOOLBOX TALK

BARİYERLEME VE YASAKLI ALANLAR TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Düşen cisim, kaldırma operasyonu, açık kazı, basınçlı test, sıcak çalışma ve hareketli ekipman gibi tehlikeler sırasında kişilerin riskli alanlara girmesini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Yükün veya ekipmanın hareket alanına	2  Düşen veya savrulan cisimlerin bariyer	3  Açık kazı, menhol veya seviye farklarına yetkisiz	4  Basınçlı test sırasında hortum veya bağlantı
5  Araç ve yaya yollarının birbirine karışması.	6  Gece veya düşük görüş koşullarında bariyerlerin	7  Hasarlı, kopmuş veya eksik bariyerleme	8  Bariyer üzerindeki uyarı bilgilerinin eksik veya

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Yükün veya ekipmanın hareket alanına kontrolsüz personel girişi.

02

Düşen veya savrulan cisimlerin bariyer dışındaki çalışanlara

03

Açık kazı, menhol veya seviye farklarına yetkisiz yaklaşım.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

BARİYERLEME VE YASAKLI ALANLAR TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Düşen cisim, kaldırma operasyonu, açık kazı, basınçlı test, sıcak çalışma ve hareketli ekipman gibi tehlikeler sırasında kişilerin riskli alanlara girmesini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Tehlike alanı belirlendi

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Bariyer mesafesi uygun

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Giriş noktaları kontrollü

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Uyarı bilgileri mevcut


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Tehlike alanı belirlendi | ☐ Bariyer mesafesi uygun |
| ☐ Giriş noktaları kontrollü | ☐ Uyarı bilgileri mevcut |
| ☐ Bariyer sağlam | ☐ Yaya yolu güvenli |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü işte exclusion zone gerektiren ana tehlike nedir?
- Bariyerin doğru mesafesi nasıl belirlendi?
- Yetkisiz giriş nasıl önlenecek?

SAHA UYGULAMASI

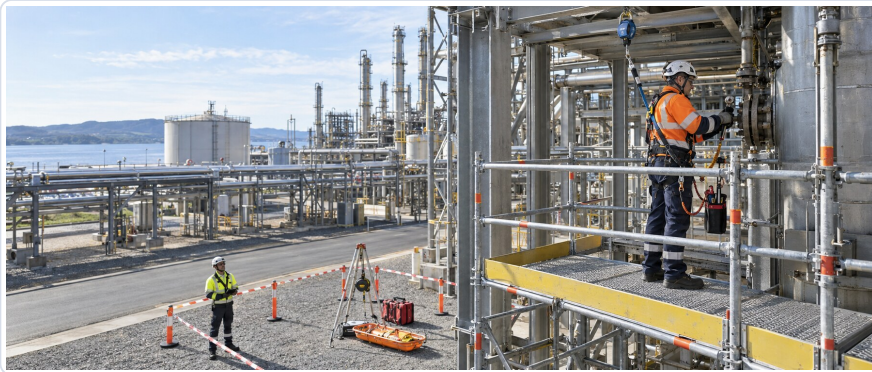

Bariyer yalnız görünür olmak için değil, insanları gerçek tehlikeden uzak tutmak için kurulur.

HSE TOOLBOX TALK

BARİYERLEME VE YASAKLI ALANLAR TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Tehlikenin erişebileceği maksimum alanı belirleyin ve bariyeri bu sınırın dışına kurun. • Yaya yollarının tehlikeli alanın içinden geçmediğini doğrulayın. • İş bittiğinde bariyeri yalnız alan güvenli hale getirildikten sonra kaldırın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Sarı-siyah, kırmızı-beyaz veya saha standardına uygun bariyer sistemini doğru amaçla kullanın. • Gece çalışmalarında reflektif bariyer veya ilave aydınlatma kullanın. • Ekip değişimi veya saha koşulu değiştiğinde bariyer alanını yeniden değerlendirin.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Bariyer üzerine tehlikenin türünü ve giriş kısıtlamasını açıkça belirtin. • Kaldırma ve basınçlı testlerde exclusion zone mesafesini risk değerlendirmesine göre belirleyin.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Gerekliyse kontrollü giriş noktası ve yetkili gözcü belirleyin. • Bariyerleri vardiya boyunca düzenli olarak kontrol edin ve hasarlı parçaları değiştirin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, bariyerin dışında olmak her zaman güvende olduğumuz anlamına gelmez. Bugün bariyer mesafesini gerçek tehlike alanına göre belirleyecek, girişleri kontrol edecek ve bariyer bütünlüğünü iş boyunca koruyacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|---|
| ☐ Tehlike alanı belirlendi | ☐ Bariyer mesafesi uygun |
| ☐ Giriş noktaları kontrollü | ☐ Uyarı bilgileri mevcut |
| ☐ Bariyer sağlam | ☐ Yaya yolu güvenli |
| ☐ Aydınlatma yeterli | ☐ Gözcü ihtiyacı değerlendirildi |
| ☐ Ekip bilgilendirildi | ☐ Kaldırma kriteri belirlendi |

HSE TOOLBOX TALK

BARİYERLEME VE YASAKLI ALANLAR TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			