



EŞZAMANLI OPERASYONLAR (SIMOPS)

Aynı alanda yürütülen bakım, kaldırma, sıcak iş, devreye alma, araç ve üretim faaliyetlerinin birbirini nasıl etkilediğini önceden belirlemek; çatışmaları ayırmak ve tek koordinasyon düzeni kurmaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

Aynı alanda yürütülen bakım, kaldırma, sıcak iş, devreye alma, araç ve üretim faaliyetlerinin birbirini nasıl etkilediğini önceden belirlemek; çatışmaları ayırmak ve tek koordinasyon düzeni kurmaktır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 ÇATIŞAN İŞLER	2 ÜST ÜSTE ÇALIŞMA	3 ATEŞLEME KAYNAĞI	4 YÜK ALTINDA PERSONEL
5 ARAÇ TRAFİĞİ	6 ENERJİ VERME	7 İLETİŞİM KAYBI	8 DEĞİŞEN PLAN

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1 Alan için tek SIMOPS koordinatörü	100% Vardiya öncesi izin/iş matrisi taraması	0 Onaysız plan değişikliği
--	---	-------------------------------



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



EŞZAMANLI OPERASYONLAR (SIMOPS)

Aynı alanda yürütülen bakım, kaldırma, sıcak iş, devreye alma, araç ve üretim faaliyetlerinin birbirini nasıl etkilediğini önceden b

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.119(f)(4), 1910.119(h) ve saha SIMOPS prosedürü; güvenli çalışma uygulamaları, yüklenici koordinasyonu, izin matrisi ve alan kontrolünü birlikte yönetir.

OSHA 1910.119(f)(4)

GÜVENLİ İŞ UYGULAMALARI

Proses alanında sıcak iş, giriş, hat açma ve enerji kontrolü gibi faaliyetleri yazılı uygulamalarla koordine edin.

OSHA 1910.119(h)

YÜKLENİCİ KOORDİNASYONU

İşveren ve yükleniciler proses tehlikeleri, acil durumlar ve performans beklentilerini karşılıklı paylaşır.

OSHA 1926.20(b)

PROGRAM VE DENETİM

Yetkin kişiler sahayı, malzemeyi ve ekipmanı düzenli denetler; uygunsuzluğu düzeltmeden işi sürdürmez.

SAHA SIMOPS MATRİSİ

ÇATIŞMA KARARI

İş çiftlerini uyumlu, koşullu veya yasak olarak sınıflandırın; zaman ve alan ayırmasını vardiya planına işleyin.


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Günlük SIMOPS matrisi | ☐ Alan yerleşim / bariyer planı |
| ☐ İzin listesi | ☐ Ortak izolasyon listesi |
| ☐ Vardiya koordinasyon tutanağı | ☐ Değişiklik / stop-work kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugün hangi iki iş birbirini en çok etkiliyor?
- Kaldırma veya enerji verme başladığında kim duracak?
- Plansız iş görülürse kimi arıyoruz?

SAHA SIMOPS MATRİSİ, AYIRMA VE TEK KOORDİNASYON

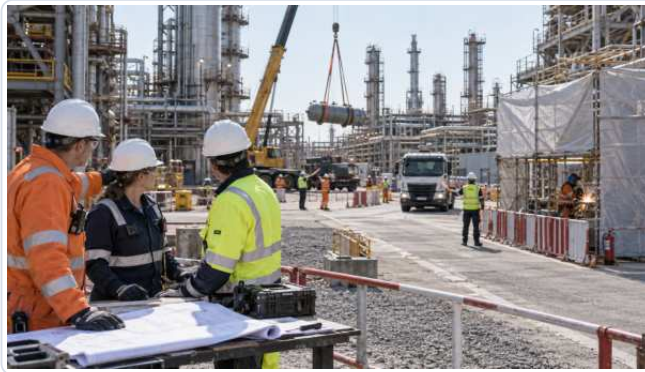

İzin matrisi - Zaman - Alan - Bariyer - Telsiz - Stop-work



EŞZAMANLI OPERASYONLAR (SIMOPS)

Aynı alanda yürütülen bakım, kaldırma, sıcak iş, devreye alma, araç ve üretim faaliyetlerinin birbirini nasıl etkilediğini önceden b

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. ÇATIŞAN İŞİ ERTELEYİN

Aynı anda yapılması gerekmeyen işi farklı vardiya veya güne alın.

2. ZAMAN VE ALAN AYIRIN

Kaldırma, sıcak iş, araç, enerji verme ve giriş alanlarını bariyer, mesafe ve zaman penceresiyle ayırın.

3. TEK İZİN MATRİSİ KULLANIN

Tüm izinleri tek görünümde tarayın; ortak izolasyonları ve karşılıklı etkileri sorumlu kişilerle doğrulayın.

4. ORTAK İLETİŞİM VE STOP-WORK

Tek telsiz planı, vardiya toplantısı ve açık stop-work yetkisi uygulayın; değişikliği yeniden onaylatın.

KRİTİK UYARI



Bir işin izni geçerli olsa bile komşu iş onu güvensiz hale getirebilir. Çatışma veya plansız faaliyet görülürse tüm etkilenen işleri durdurun.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Günlük iş listesi tamam | ☐ İzin matrisi tarandı |
| ☐ Çatışmalar sınıflandı | ☐ Alanlar fiziksel ayrıldı |
| ☐ Zaman pencereleri net | ☐ Ortak izolasyonlar biliniyor |
| ☐ Koordinatör atanmış | ☐ İletişim test edildi |
| ☐ Değişiklik süreci biliniyor | |



EŞZAMANLI OPERASYONLAR (SIMOPS)

Aynı alanda yürütülen bakım, kaldırma, sıcak iş, devreye alma, araç ve üretim faaliyetlerinin birbirini nasıl etkilediğini önceden b

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			