



AÇIK KENARLARDA ÇALIŞMA

Kolektif koruma, güvenli mesafe, ankraj ve kontrollü erişim.

AMAÇ VE KAPSAM

Açık kenarlar, döşeme boşlukları, şaftlar ve tamamlanmamış cepheler ölümcül düşme riski oluşturur. İş başlamadan yüzey dayanımı doğrulanır; mümkünse sabit korkuluk veya kapak kurulur. Kişisel düşüş durdurma sistemi kullanılıyorsa ankraj, bağlantı, düşüş açıklığı, salınım riski ve kurtarma planı birlikte kontrol edilir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 AÇIK KENAR	2 ZEMİN BOŞLUĞU	3 KONTROLSÜZ ERİŞİM	4 DÜŞEN CİSİM
5 SALINIM DÜŞÜŞÜ	6 RÜZGAR / BUZ	7 ANKRAJ HATASI	8 ASKIDA KALMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1,8 m

OSHA inşaat düşme koruması
eşiği

1,07 m

Tipik üst korkuluk yüksekliği

22,2 kN

Çalışan başına ankraj dayanımı



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



AÇIK KENARLARDA ÇALIŞMA

Kolektif koruma, güvenli mesafe, ankraj ve kontrollü erişim.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA Subpart M açık kenarlarda önce yüzey bütünlüğünü ve kolektif korumayı, kişisel sistem kullanıldığında ise tüm düşüş durdurma kriterlerini doğrulamayı gerektirir.

OSHA 1926.501(a)

YÜZEY DAYANIMI

Çalışanlar yalnızca güvenli taşıma dayanımı doğrulanmış yürüme ve çalışma yüzeylerine çıkarılmalıdır.

OSHA 1926.501(b)(1)

AÇIK KENAR KORUMASI

1,8 m ve üzerindeki açık kenarlarda korkuluk, güvenlik ağı veya kişisel düşüş durdurma sistemi sağlayın.

OSHA 1926.502(b)

KORKULUK KRİTERLERİ

Üst ve ara korkulukları, açıklıkları ve dayanımı standarda uygun kurun; geçici sökülen bölümü derhal kontrol altına alın.

OSHA 1926.502(d)

DÜŞÜŞ DURDURMA

Tam vücut kemeri, uyumlu bağlantı ve onaylı ankraj kullanın; serbest düşüşü ve alt seviyeye teması sınırlandırın.


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Düşüş koruma planı | ☐ Kenar ve açıklık krokisi |
| ☐ Korkuluk / kapak kontrolü | ☐ Ankraj doğrulaması |
| ☐ Düşüş açıklığı hesabı | ☐ Kurtarma planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Korkuluk geçici sökülecekse alternatif korumayı kim kuracak?
- Bu noktada salınım düşüşü hangi engele çarptırabilir?
- Kurtarma ekipmanı çalışana ne kadar sürede ulaşabilir?

AÇIK KENARDA KOLEKTİF VE KİŞİSEL KORUMA

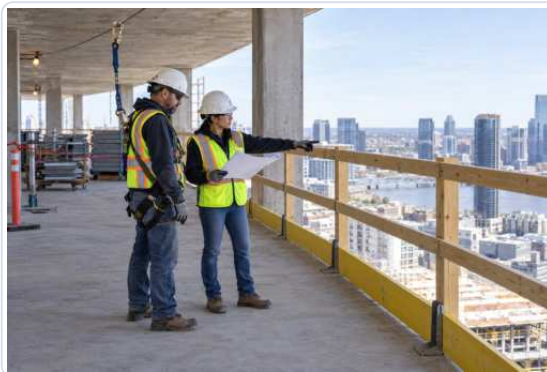

Tam korkuluk - Güvenli mesafe - Baş üstü yaşam hattı - Kontrollü alan



AÇIK KENARLARDA ÇALIŞMA

Kolektif koruma, güvenli mesafe, ankraj ve kontrollü erişim.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KENARDAN UZAK ÇALIŞIN

İşi zeminde veya kenardan uzakta planlayın; malzeme ve geçiş yollarını güvenli bölgeye alın.

2. KOLEKTİF KORUMA KURUN

Sabit korkuluk, kapak ve bariyerleri kişisel sisteme tercih edin; açıklıkları işaretleyin.

3. DÜŞÜŞÜ SINIRLAYIN

Kısıtlama veya düşüş durdurma sistemini doğru ankraj ve hesaplanmış açıklıkla kullanın.

4. ERİŞİM VE KURTARMAYI YÖNETİN

Yetkisiz girişi önleyin; gözetim, iletişim ve işe özel kurtarma planı sağlayın.

KRİTİK UYARI



Korkuluk söküldüğünde kenar anında aktif düşme tehlikesine dönüşür. Alternatif koruma kurulmadan yaklaşmayın; emniyet kemerini doğaçlama boru, korkuluk veya ekipmana bağlamayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Yüzey dayanımı doğrulandı | ☐ Korkuluk ve kapaklar tam |
| ☐ Güvenli çalışma sınırı belirlendi | ☐ Erişim yalnızca yetkili personele açık |
| ☐ Ankraj ve bağlantılar onaylı | ☐ Düşüş açıklığı hesaplandı |
| ☐ Alt bölge ve düşen cisim kontrol altında | ☐ Hava koşulları uygun |
| ☐ Kurtarma planı ve ekip hazır | |



AÇIK KENARLARDA ÇALIŞMA

Kolektif koruma, güvenli mesafe, ankraj ve kontrollü erişim.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			