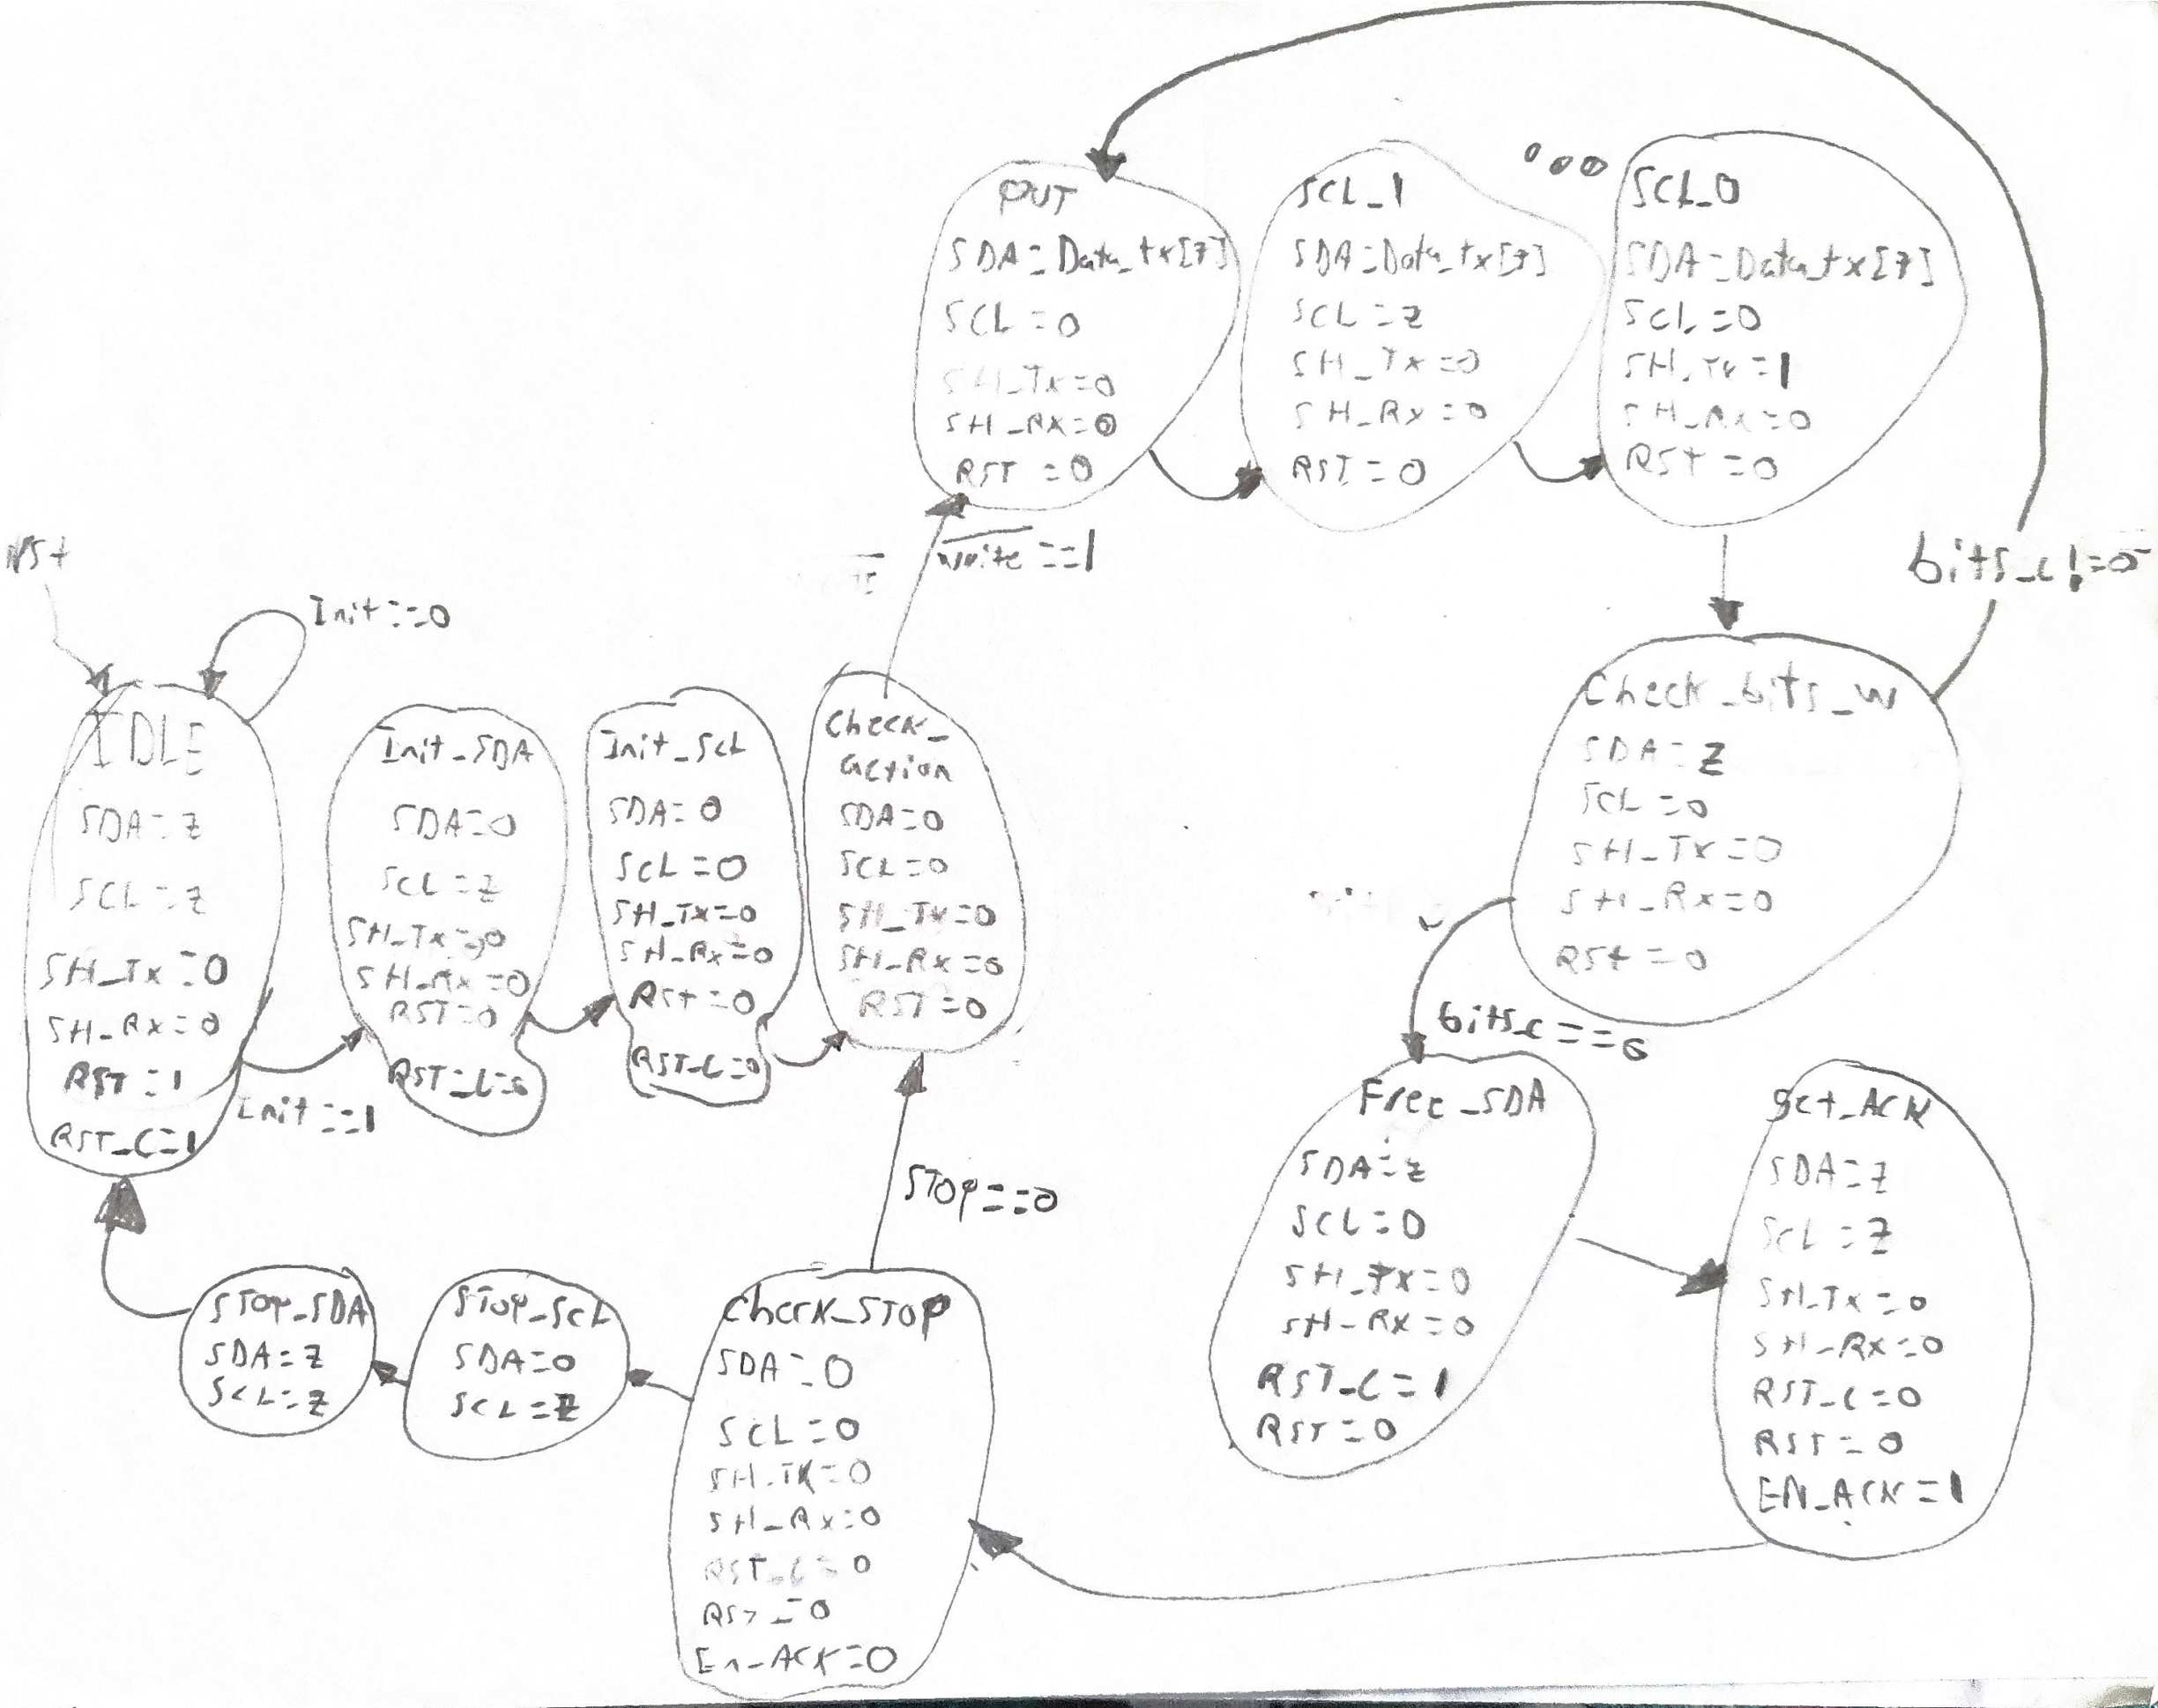
PUT
SDA = Data_tx[7]
SCL = 0
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST = 0
SCL_1
SDA = Data_tx[7]
SCL = Z
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST = 0
SCL_0
SDA = Data_tx[7]
SCL = 0
SH_Tx = 1
SH_Rx = 0
RST = 0
bits_c != 0
Check_bits_w
SDA = Z
SCL = 0
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST = 0
bits_c == 0
Free_SDA
SDA = Z
SCL = 0
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST_C = 1
RST = 0
get_ACK
SDA = Z
SCL = Z
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST_C = 0
RST = 0
EN_ACK = 1
Check_STOP
SDA = 0
SCL = 0
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST_C = 0
RST = 0
EN_ACK = 0
STOP == 0
STOP_SCL
SDA = 0
SCL = Z
STOP_SDA
SDA = Z
SCL = Z
IDLE
SDA = Z
SCL = Z
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST = 1
RST_C = 1
Init == 0
Init_SDA
SDA = 0
SCL = Z
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST = 0
RST_C = 0
Init == 1
Init_SCL
SDA = 0
SCL = 0
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST = 0
RST_C = 0
Check_Action
SDA = 0
SCL = 0
SH_Tx = 0
SH_Rx = 0
RST = 0
write == 1
RST