

6. Créer un montage dans Fritzing

Les étapes ci-dessous sont illustrées par des captures de **Fritzing 1.0**. L'interface étant en anglais, le nom de chaque commande est donné tel qu'il apparaît à l'écran.

Étape 1 — Ouvrir Fritzing


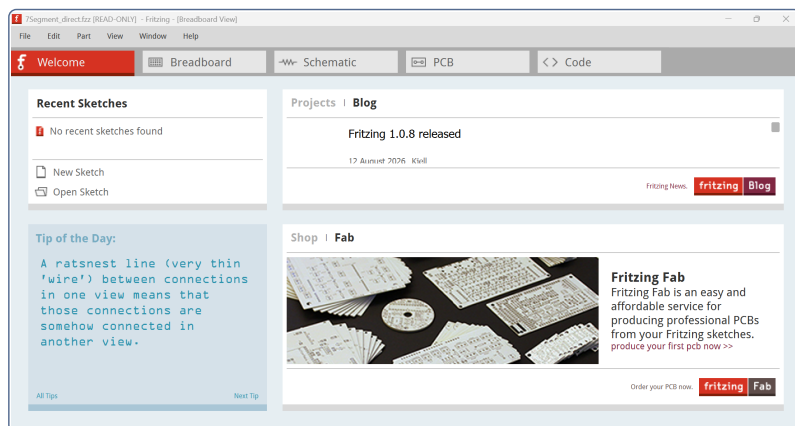


Figure 7 — L'écran d'accueil (Welcome) de Fritzing.

Au lancement, Fritzing s'ouvre sur l'onglet **Welcome** (accueil) :


- **Recent Sketches** : les derniers croquis ouverts ;
- **New Sketch / Open Sketch** : créer ou ouvrir un croquis ;
- à droite : actualités (**Blog**) et service de fabrication de PCB (**Fab**).

Étape 2 — Nouveau croquis

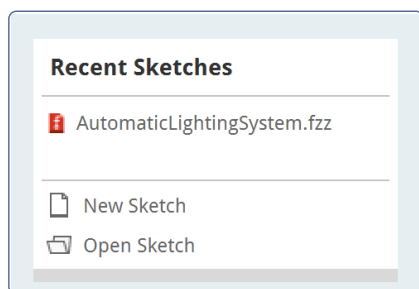

Cliquer sur **New Sketch** (nouveau croquis) ou utiliser **File** → **New** (**Ctrl+N**). Un plan de travail avec une plaque d'essai s'ouvre.

Étape 3 — Chercher un composant

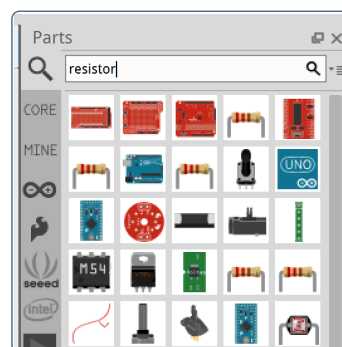

Dans le panneau **Parts**, cliquer sur la **loupe**, taper le nom en anglais (*resistor*, *LED*, *photo-cell*...) puis valider.

Il suffit ensuite de **glisser** le composant vers le plan de travail.

Figures 8 et 9 — Création d'un croquis et recherche d'une résistance dans la bibliothèque.

Étape 4 — Placer et relier les composants

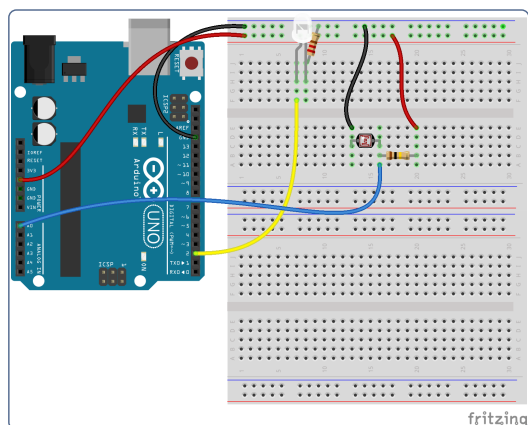


Figure 10 — Notre exemple en version simplifiée : la photorésistance en pont diviseur sur **A0** et une **LED** commandée par la broche **2**.

- Placer l'**Arduino Uno** et les composants sur la plaque d'essai.
- Une patte bien insérée devient **verte** : elle est connectée.
- Pour tracer un fil : **cliquer-glisser** depuis une broche jusqu'à un trou.
- Un **clic droit** sur un fil permet de changer sa couleur (rouge : 5 V, noir : GND).
- La valeur d'une résistance se règle dans le panneau **Inspector** (menu **Window**).