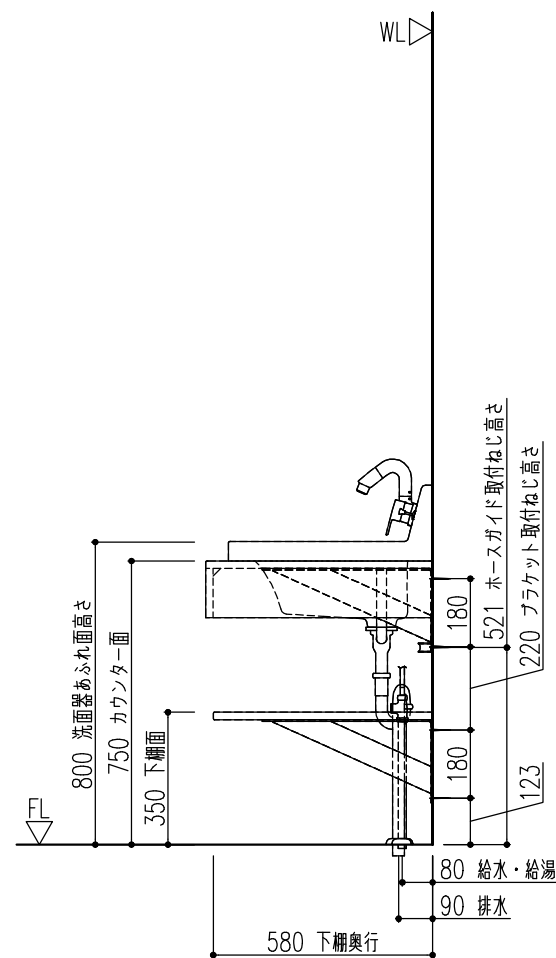
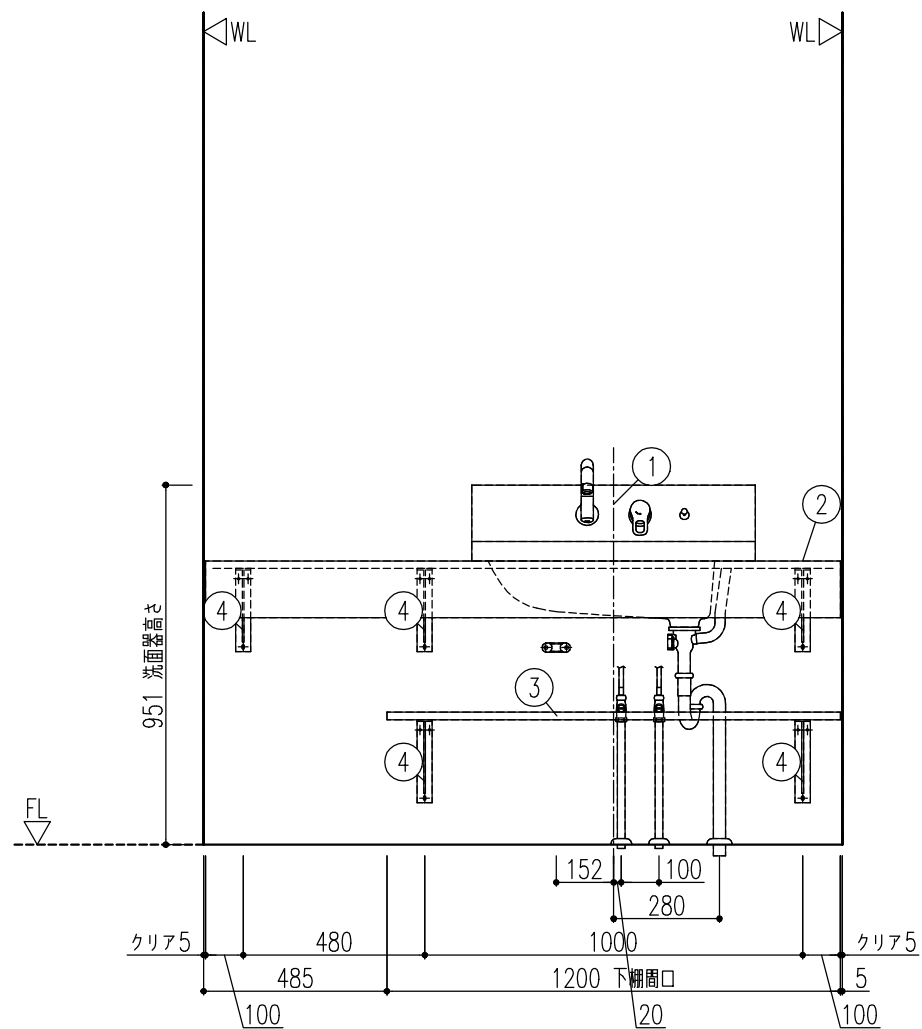
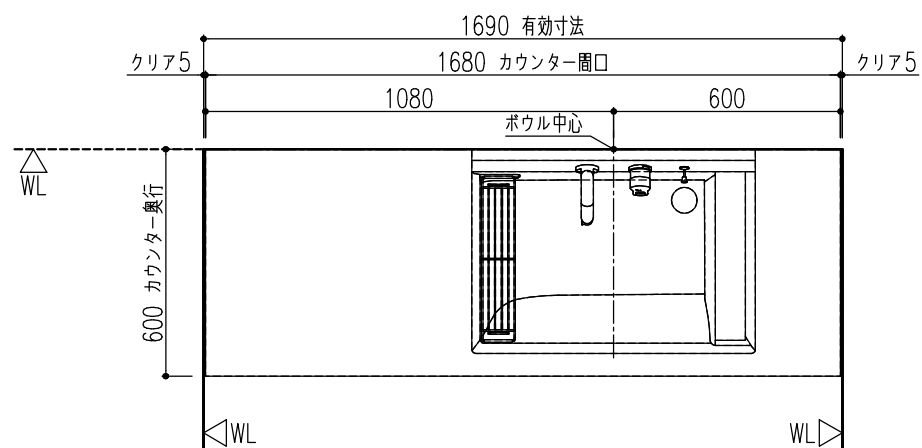


[illegible]

- ※ 部品表の「図面」列に○がないものは図面表示されません。
- ・ 排水管VP・VU50、または、VP・VU40管の立上寸法は、F.L.より、
0mm～10mmの範囲内で立ち上げてください。
- ・ 給水、給湯接続はR1/2
- ・ 排水位置は指定位置から±10mmの範囲
- ※ 「ねじ固定位置」には必ず補強木（幅90mm×厚み30mm以上）または、
取付壁全面に厚み12mm以上のJAS規格品合板を強固に取り付けてください。
- ※ 止水栓は別途手配してください。
- ※ 排水の接続は市販の排水アダプターをご使用ください。
- ・ カウンターは現場カットが必要です。詳細は機能図をご確認ください。
- ・ ブラケットの左右取付け寸法は、カウンター端からの寸法を示します。

特記事項 取り付けに関わる情報は機能図に記載しています。 必ず機能図を出力の上ご確認ください。 詳細仕様の確認は、単品図をご参照ください。	物件名	小原徳晃 様邸	案件No.	A2511DDDOEYYHZ	図面名	簡易取付設置図	担当	栗野 友仁	図面	図番	:
	仕様	カスタム パニティノ25モデルノ750mmノシングルレバーシャワー水栓 AM:モルティグレーションノPH-01:プレーンネオホワイト	見積No.	M25119443182-013-4	縮尺	1/20	日付		2026.02.03	株式会社 LIXIL	

■カウンター・下棚カットについて

【カット範囲】

カウンター・下棚開口によって、現場でカット可能です。


カウンター・下棚開口	洗面器開口	洗面器位置	カット範囲
900	600	中央	カット不可
1200	750	中央	カット不可
1800	600	中央	両端から500mm
1800	750	中央	両端から425mm
1800	900	中央	両端から350mm
1800	600	片寄せ	洗面器開口と反対側から900mm
1800	750	片寄せ	洗面器開口と反対側から600mm
1800	900	片寄せ	洗面器開口と反対側から600mm

①設置寸法の確認

※切断した小口は、必ず壁に設置してください


洗面器中央

＜壁－壁納まり＞

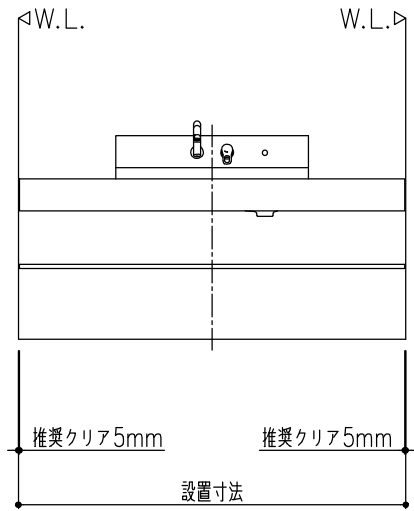


洗面器片寄せ

＜壁－壁納まり＞

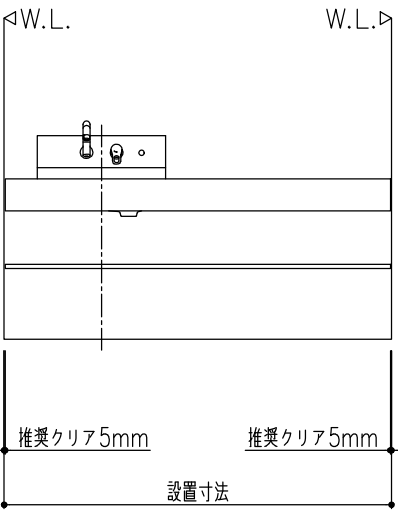

洗面器片寄せ

＜片壁納まり＞

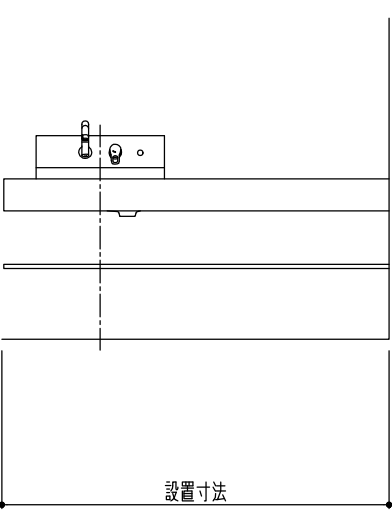


②カウンター・下棚カット

カウンター・下棚を①で決定した寸法に合わせて丸ノコでカットしてください。

※下棚は裏面を上に向けて、下棚の正面側から切りはじめてください。

※カウンターは2段階に分けてカットしてください。


※鋸刃の種類は、一般・超硬どちらでもカット可能です。

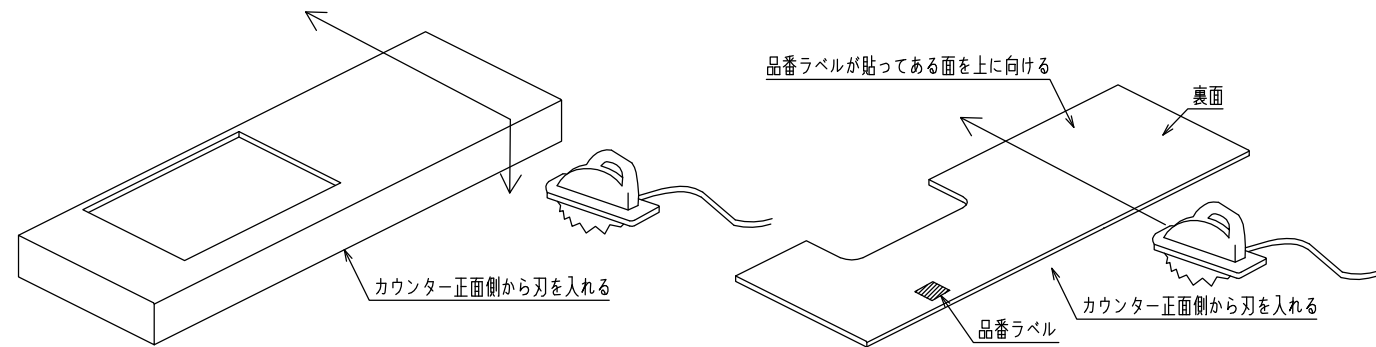




■カウンターの取付けについて

※カウンターをブラケットに取り付ける前に、必ずカウンター裏面に下穴（φ3、深さ10mm）をあけてください。

＜洗面器中央の場合＞

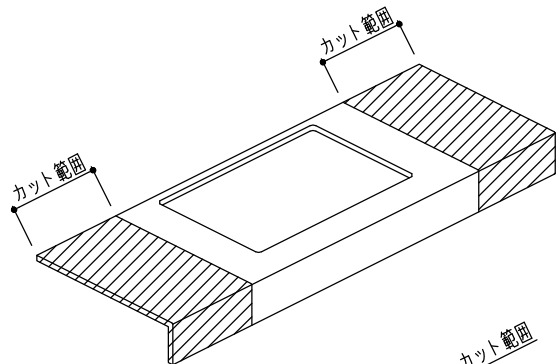

＜洗面器片寄せの場合＞

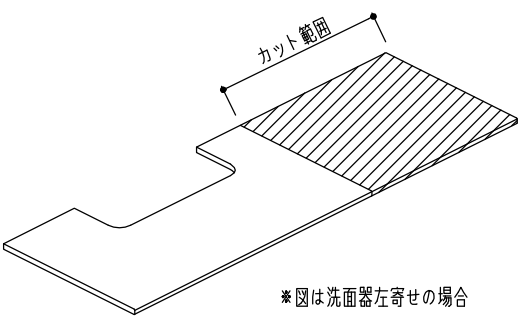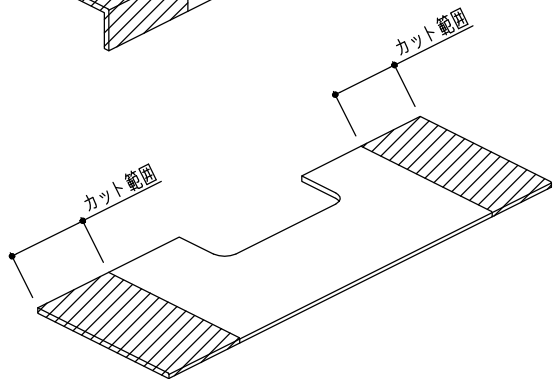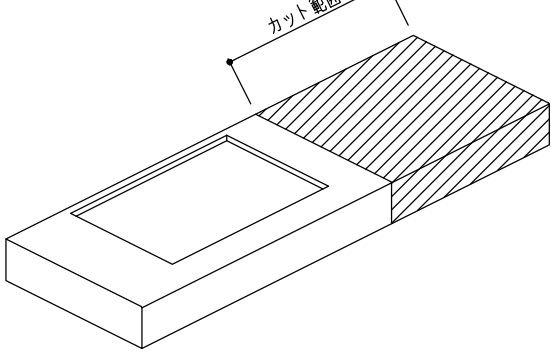


※図は洗面器左寄せの場合

特記事項 取り付けに関わる情報は機能図に記載しています。 必ず機能図を出力の上ご確認ください。 詳細仕様の確認は、単品図をご参照ください。	物件名	小原徳晃 様邸	案件No.	図面名	担当	図面	図番 : <
--	-----	---------	-------	-----	----	----	---

■参考取付図 【排水金具】

<金属トラップ仕様について>

<金属トラップの接続> 代表例：下図は、床排水の場合

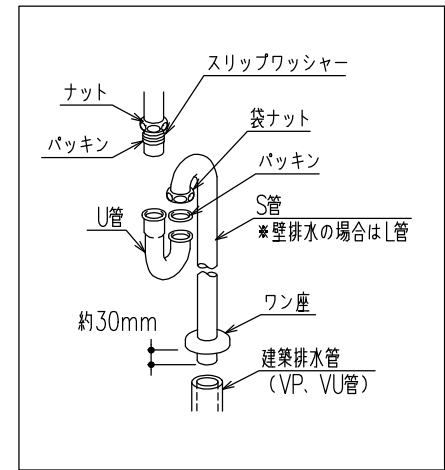

注意

建築側排水（VP・VU管）は必ず以下の取出寸法範囲内で取り出す。
・床排水の場合、F.L.より0～10mm。
・壁排水の場合、壁仕上面に一致。




●排水の接続は市販の排水アダプターをご使用ください。

<壁床排水兼用のマルチトラップ仕様について>

マルチトラップは、排水トラップ部を90°回転することによって壁、床排水の両方に対応できるトラップです。

※マルチトラップ（床排水）は、住宅品質確保促進法「維持管理対策等級」2または3に対応しています。

<マルチトラップの接続>

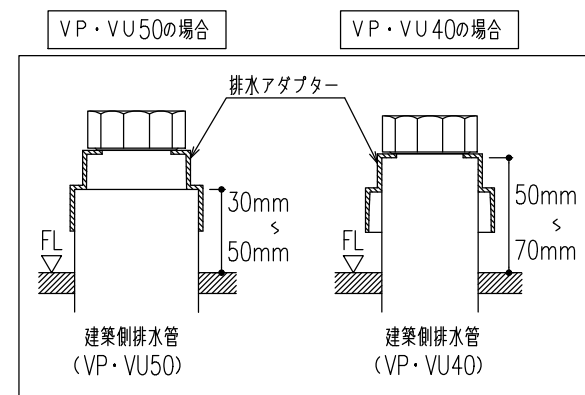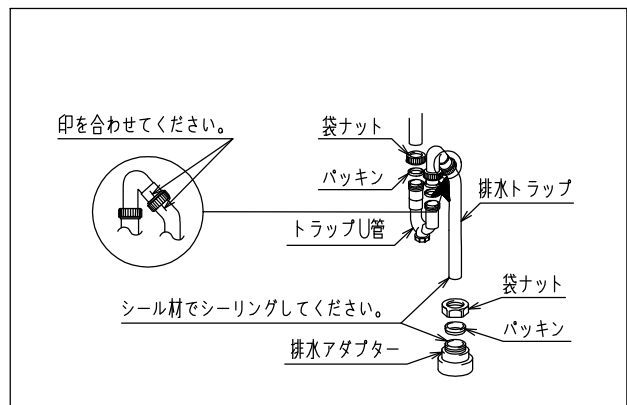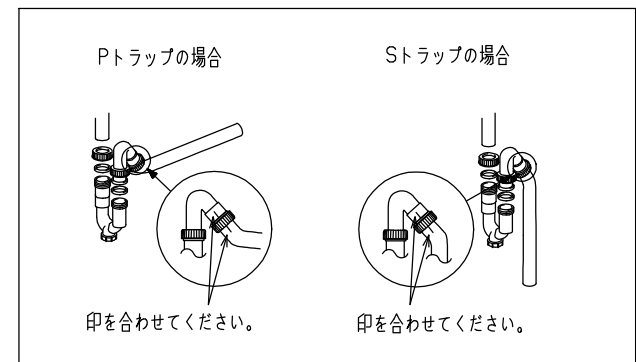

注意

・建築側排水管VP・VU50管の立上寸法は、F.L.より30～50mmの範囲内で、VP・VU40管の立上寸法は、F.L.より50～70mmの範囲内で立ち上げてください。（左図参照）
※立上寸法が足りないと接続できなくなります。
・配管の接着は接着面全面に塩ビ管用接着材を十分に塗り、奥まで十分に押し込み接着してください。


・接着には耐熱塩ビ管（HT管）用接着材を使用しないでください。
※漏水し、家財などを濡らす拡大損害発生のおそれがあります。
・壁排水の場合は、市販の排水アダプターをご使用ください。

注意

・パッキンの向きに注意してください。
・管は奥に当たるまで差し込んでください。
・袋ナットはしっかり締めてください。
※漏水し、家財などを濡らす拡大損害発生のおそれがあります。


■カウンター・下棚を取付可能な壁面

【乾式壁の場合】

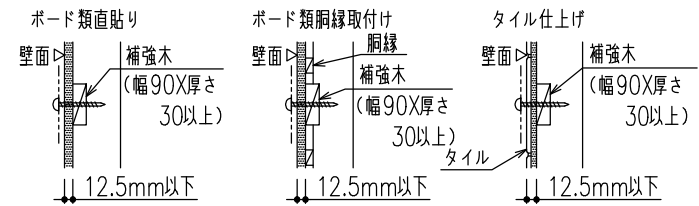


- 「ねじ固定位置」には必ず補強木（幅90mm X 厚み30mm以上）を設けてください。
- 補強木は必ず柱・圓柱・縦杭などの建築躯体に固定してください。
※補強木の固定は、キャビネットの固定強度と同等以上になるよう、種類・数を選定してください。
- 壁固定ねじを補強木に届かせるため、壁仕上げの総厚さは12.5mm以下にしてください。

【壁面に補強木が取り付けられない場合】
●取付壁全面に厚み12mm以上のJAS規格品合板を強固に取り付けてください。【建築工事】

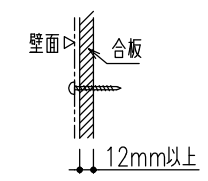

【湿式壁の場合】

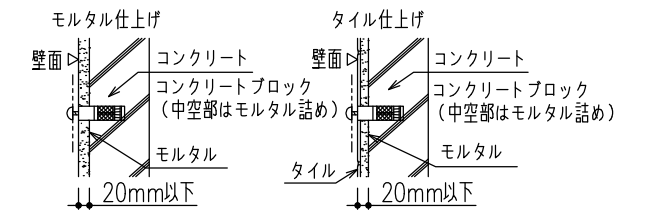

- ※AYボルト取付穴：φ7.5mm深さ60mm以上
- ※プラグ取付穴：φ6mm以上深さ50mm以上

【AYボルト・プラグセット品番】※別途手配品

標準の壁固定ねじの種類	対応AYボルト・プラグセット品番	セット内容
タッピンねじトラス	#KB-4X60T (AY)	M4X60mmトラス2本入り
製品同梱ねじ使用	#MILT8	樹脂性プラグ2個入り

- 壁固定ねじに合ったAYボルトを使用してください。
※AYボルトを壁本体に届かせるため、壁仕上げの総厚さは20mm以下にしてください。
※AYボルト・プラグの種類、必要数はキャビネットにより異なります。
詳しくは取付説明書または洗面化粧台特注マニュアルでご確認ください。

【コンクリートブロック壁の場合】
●ブロック中空部はモルタル詰めする。