

مجسم كمبيوتر مكتبي - الحجم الكبير (50 × 50 سم)

صناديق ثلاثية الأبعاد مغلقة: قص - اطو - الصق. كل لسان لصق مكتوب عليه رمز القطعة.

ماذا تحتاج

- طباعة ملونة، ورق مقوى 200-250 غ/م² (أو ورق عادي ملصوق على كرتون رقيق)
- مقص أو مشرط، مسطرة معدنية، قلم فارغ لتعليم خطوط الطي، صمغ أصابع + غراء أبيض
- القاعدة: كرتون أو لوح فوم مقاس 50 × 50 سم (سمكة 5-10 مم)

القطع (الرمز - القطعة - الملف)

01_base	بلاطات القاعدة الصفراء (6 قطع)	A1..C2
01_base	أشرطة حواف القاعدة السوداء	E1..E8
02_pc_tower	الكيس: جانبا، أمام، خلف، أعلى، أسفل 20 × 16 × 9	T1..T6
03_monitor	واجهة الشاشة + ظهر الشاشة مع الجدار العلوي 1.2 × 15 × 24	M1, M2
07_small_parts	الجدار السفلي للشاشة + الجداران الجانبيان	M3, M4, M5
04_monitor_stand	رقبة الحامل + أعلى قاعدة الحامل	S1, S2
07_small_parts	أسفل قاعدة الحامل	S3
05_speakers	جدران السماعات (يسار، يمين) 11 × 7 × 6	L1, R1
05_speakers	الأغطية العلوية والسفلية للسماعات	L2, L3, R2, R3
06_keyboard / 07_small_parts	لوحة المفاتيح: الأعلى مع الجدران / الأسفل 1 × 7.5 × 22	K1 / K2
07_small_parts	الماوس: الأعلى مع الجدران / الأسفل 1.3 × 8 × 4.5	U1 / U2
08_optional	اختياري: واجهات سماعات بإضاءة RGB	X1, X2

طريقة التركيب


1. اطبع بحجم 100%. تحقق من مسطرة 5 سم أسفل كل صفحة. قص على الخطوط المتصلة، واضغط ثم اطو الخطوط المتقطعة.
2. الألسنة الرمادية دائما إلى الداخل. اطو كل لسان 90 درجة أولا، ضع الصمغ على اللسان ثم اضغط القطعة التالية عليه.
3. الكيس: اطو كل ألسنة T1 و T2 (الجانبيين). الصق T3 (الأمام) و T4 (الخلف) بين الجانبيين، ثم T5 الأعلى و T6 الأسفل.
4. السماعات: اصنع أنبوا من الجدران L1 باستخدام اللسان الجانبي، ثم الصق L2 في الأعلى و L3 في الأسفل (ونفس الشيء لـ R).
5. الشاشة: في القطعة M2 اطو الجدار العلوي وألسنته. الصق M3 (الجدار السفلي) و M4 و M5 (الجدارين الجانبيين) بالظهر، ثم الصق الواجهة M1 فوق كل الألسنة الخارجية. ضع كتابا فوقها حتى يجف الغراء.
6. الحامل: أغلق الرقبة S1، وأغلق القاعدة S2 بالقطعة S3. الصق الرقبة في القاعدة، ثم الصق الشاشة على الوجه الأمامي للرقبة (المربع المتقطع على ظهر الشاشة).
7. لوحة المفاتيح والماوس: اطو الجدران للأسفل، الصق ألسنة الزوايا، ثم الصق K2 و U2 من الأسفل.
8. القاعدة: الصق البلاطات على اللوح (A يسار، C يمين، الصف 1 = الأمام). لف الأشرطة السوداء حول الحواف.
9. الصق كل قطعة على حدودها المنقطة. الصناديق الكبيرة تبقى أقوى بوضع ورق مجعد أو كرتون متقاطع داخلها.

توزيع القطع على القاعدة 50 × 50 سم (منظر من الأعلى)

البلاطات: A B C = من اليسار إلى اليمين،
الصف 1 = الأمام، الصف 2 = الخلف.


الخلف يميناً: الكيس
في الوسط: الشاشة على الحامل
يساراً ويميناً: السماعات
في الأمام: لوحة المفاتيح والماوس

الحافة الأمامية = أسفل الرسم.

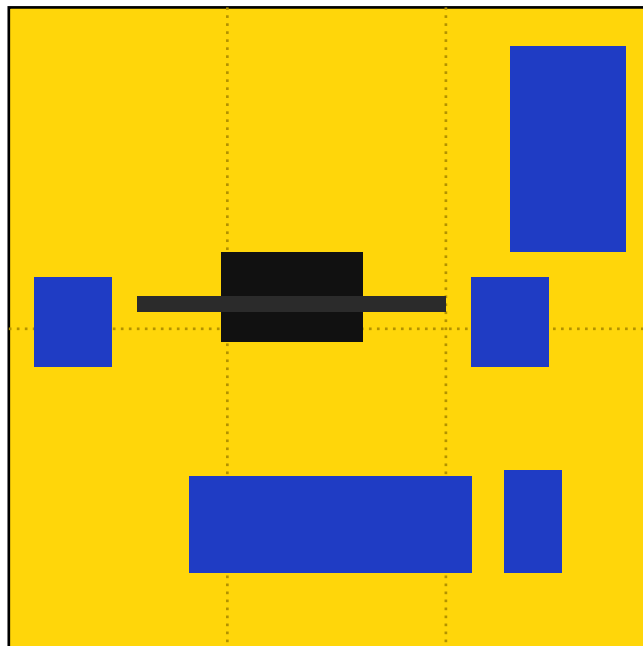


01 بلاطة القاعدة رقم A1 - المقاس 17 × 25 سم

قص على الخط الأسود والصقها على اللوح 50 × 50. تتصل ب: الحافة اليمنى: B1، الحافة العليا: A2
أسفل الصفحة = الأمام.




01 بلاطة القاعدة رقم B1 - المقاس 17 × 25 سم

قص على الخط الأسود والصقها على اللوح 50 × 50. تتصل ب: الحافة اليسرى: A1، الحافة اليمنى: C1، الحافة العليا: B2 أسفل الصفحة = الأمام.




01 بلاطة القاعدة رقم C1 - المقاس 16 × 25 سم

قص على الخط الأسود والصقها على اللوح 50 × 50. تتصل ب: الحافة اليسرى: B1، الحافة العليا: C2
أسفل الصفحة = الأمام.




01 بلاطة القاعدة رقم A2 - المقاس 17 × 25 سم

قص على الخط الأسود والصقها على اللوح 50 × 50. تتصل ب: الحافة اليمنى: B2، الحافة السفلى: A1
أسفل الصفحة = الأمام.




01 بلاطة القاعدة رقم B2 - المقاس 17 × 25 سم

قص على الخط الأسود والصقها على اللوح 50 × 50. تتصل ب: الحافة اليسرى: A2، الحافة اليمنى: C2، الحافة السفلى: B1
أسفل الصفحة = الأمام.



01 بلاطة القاعدة رقم C2 - المقاس 16 × 25 سم

قص على الخط الأسود والصقها على اللوح 50 × 50. تتصل ب: الحافة اليسرى: B2، الحافة السفلى: C1
أسفل الصفحة = الأمام.

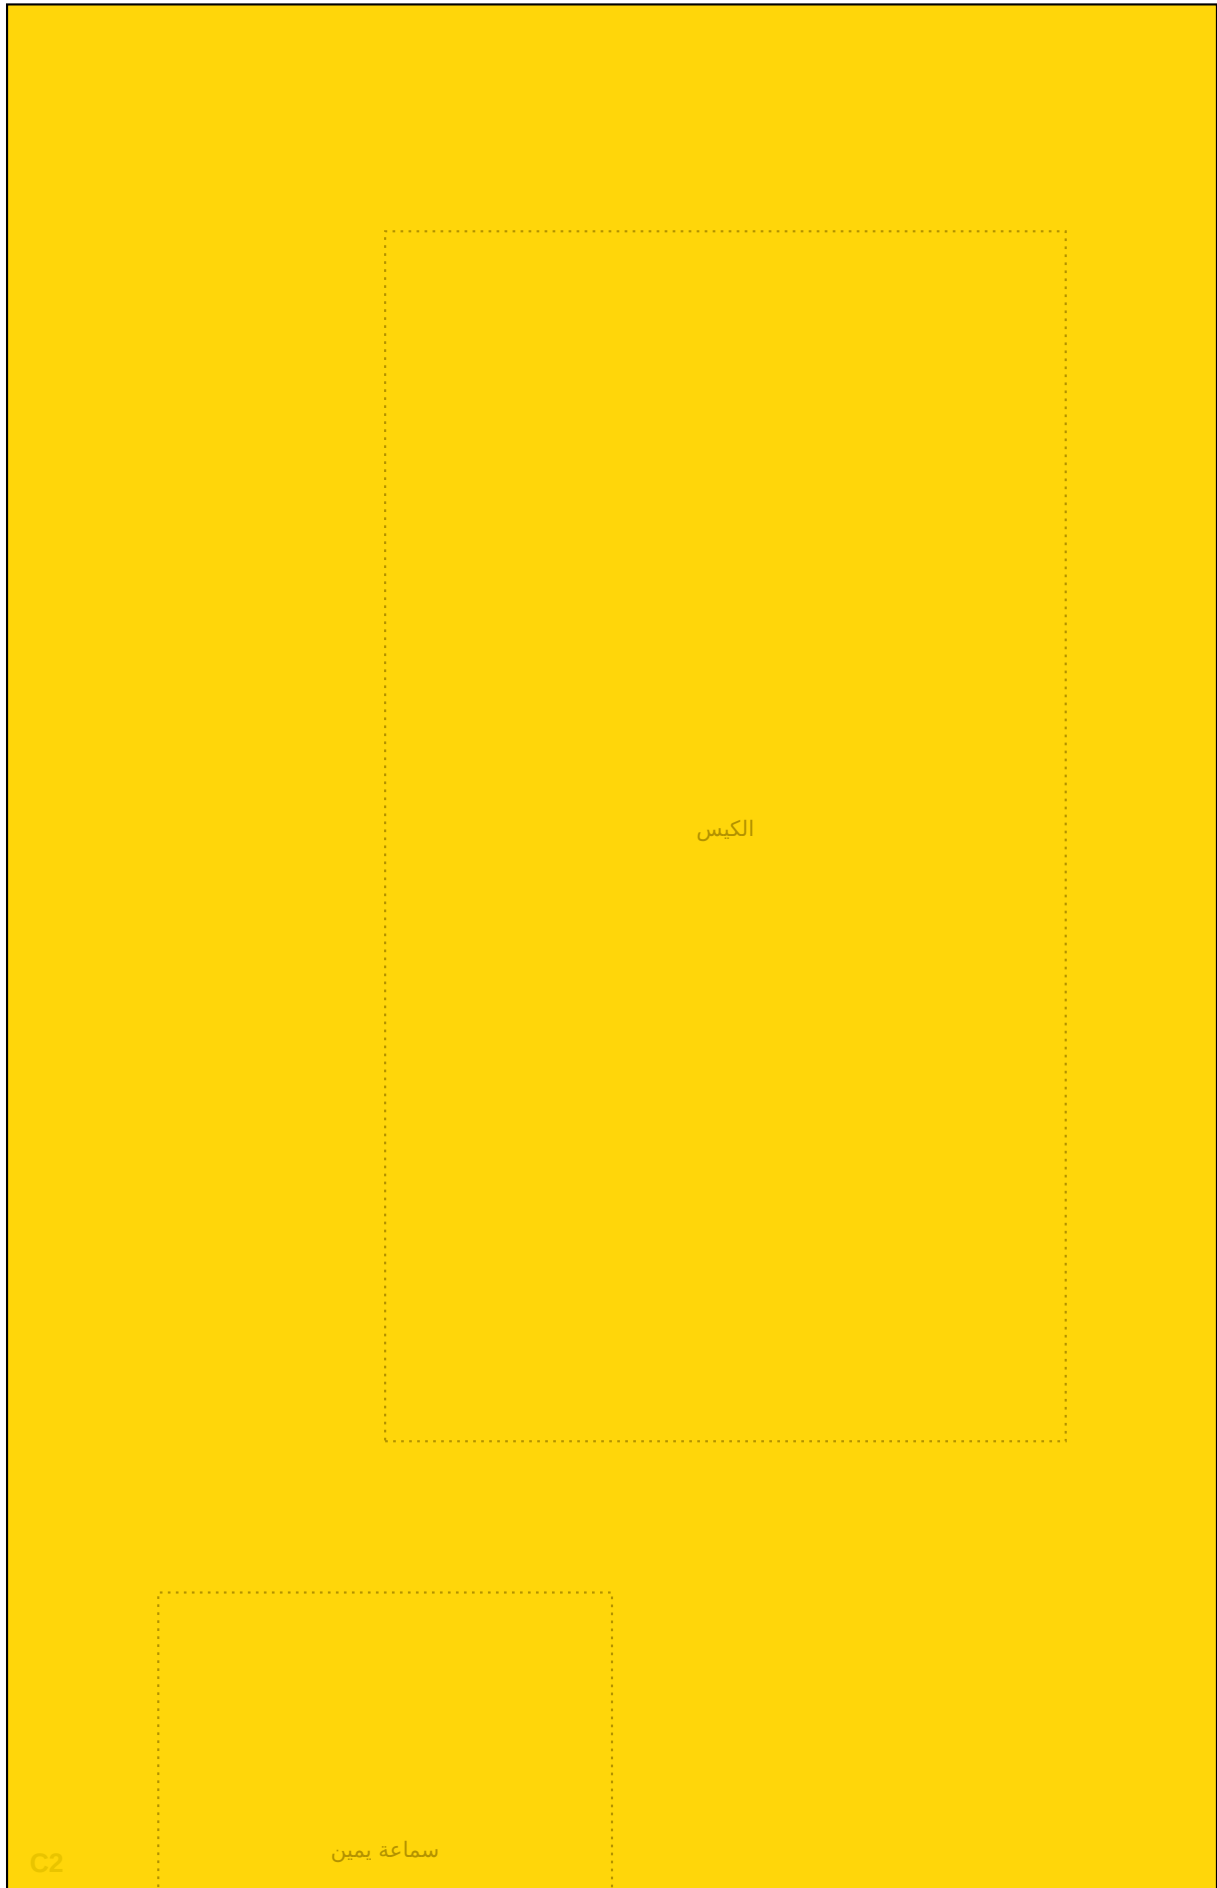

01 أشرطة حواف القاعدة E1-E8

8 أشرطة 25 × سم = شريطان لكل حافة (4 حواف × 50 سم). اضغط الخط المتقطع ولف الشريط حول حافة اللوح:
الجزء الضيق

E8

E7

E6

E5

E4

E3


E2

E1

02 الكيس - الجانب الأيمن (T1)

16 × 20 سم. اطو الألسنة الأربعة إلى الداخل.
الحافة اليسرى (على الورقة) تلتقي بالأمام T3، والحافة اليمنى بالخلف T4.
أعلى الصفحة = أعلى الكيس.
اطيع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م2، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.


T1 الجانب الأيمن

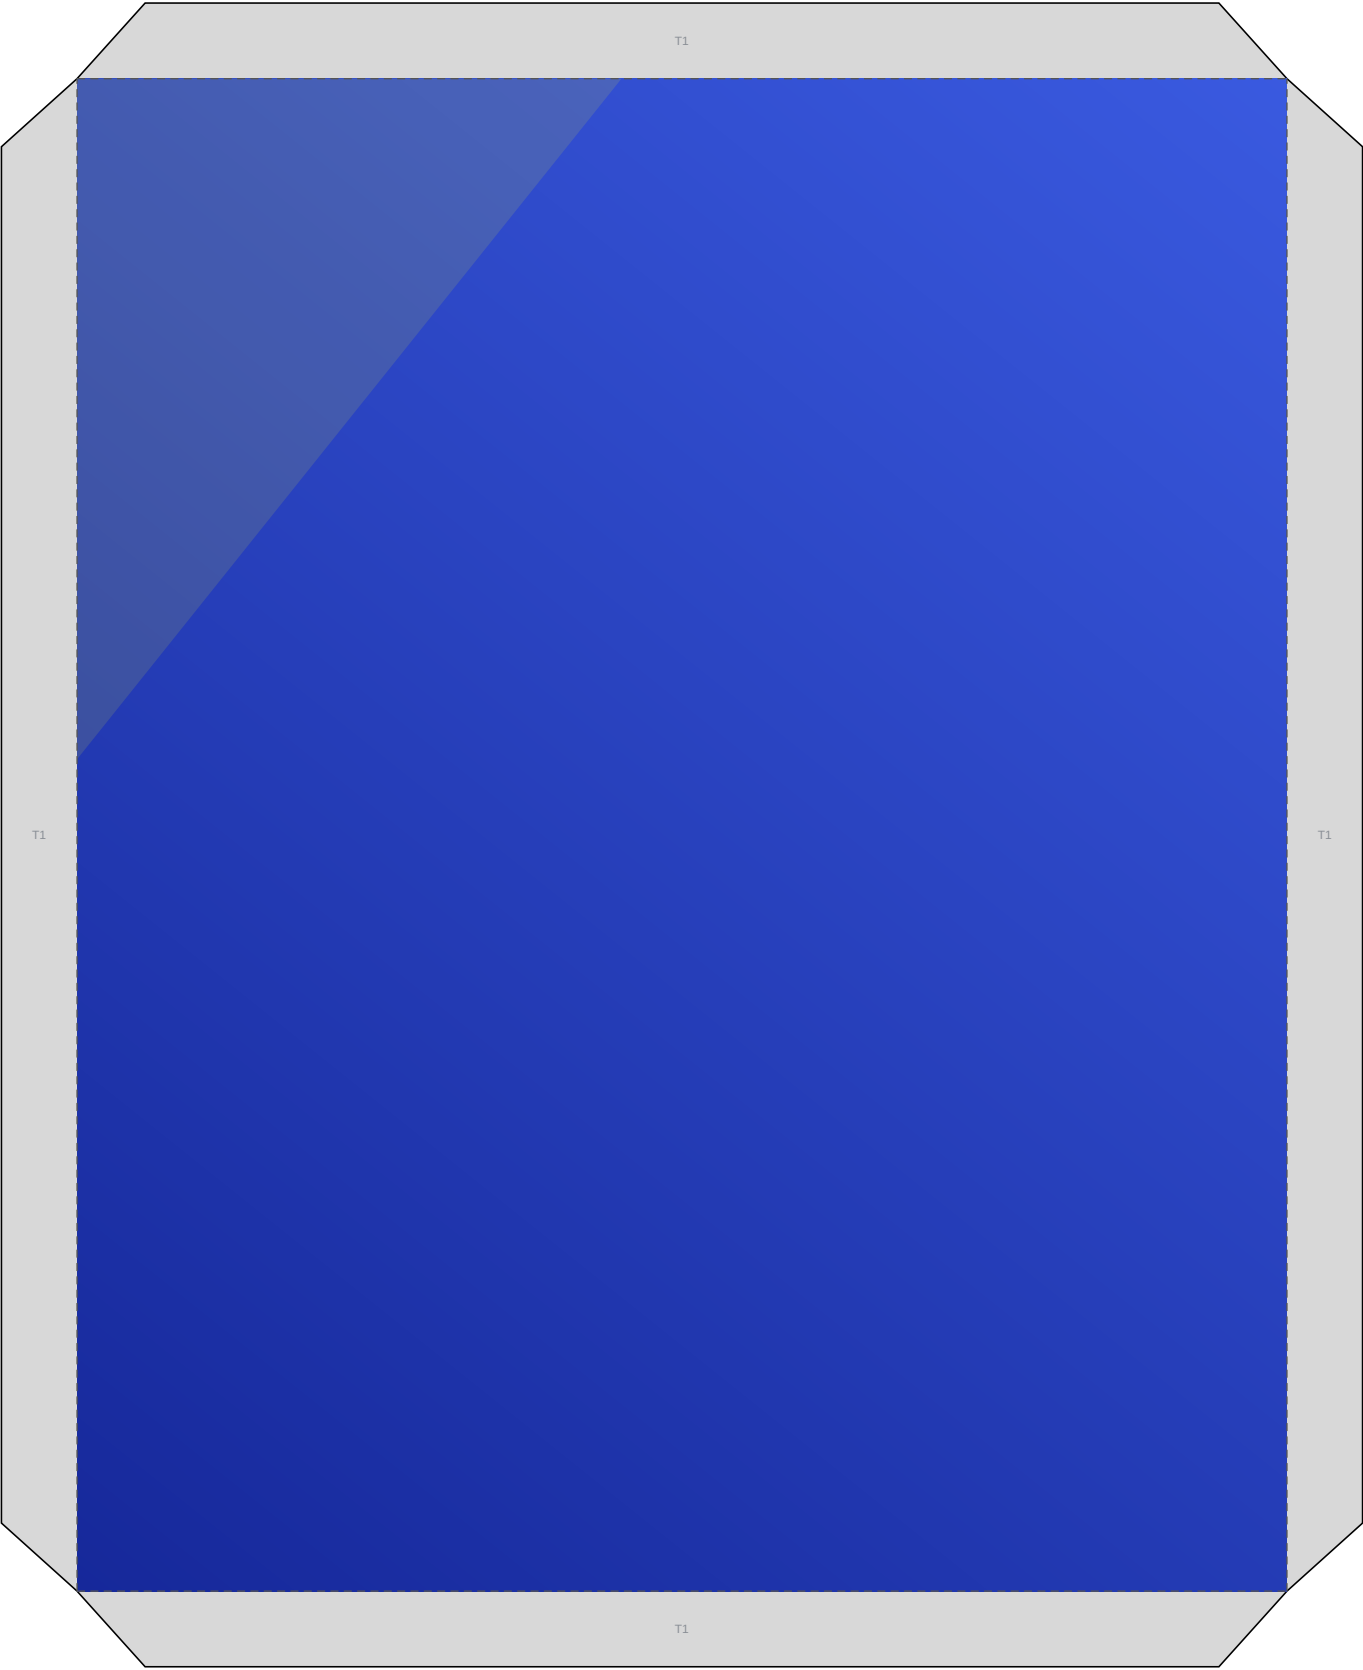

02 الكيس - الجانب الأيسر (T2)

16 × 20 سم. اطو الألسنة الأربعة إلى الداخل.
الحافة اليسرى (على الورقة) تلتقي بالخلف T4، والحافة اليمنى بالأمام T3.
أعلى الصفحة = أعلى الكيس.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م2، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.


T2 الجانب الأيسر

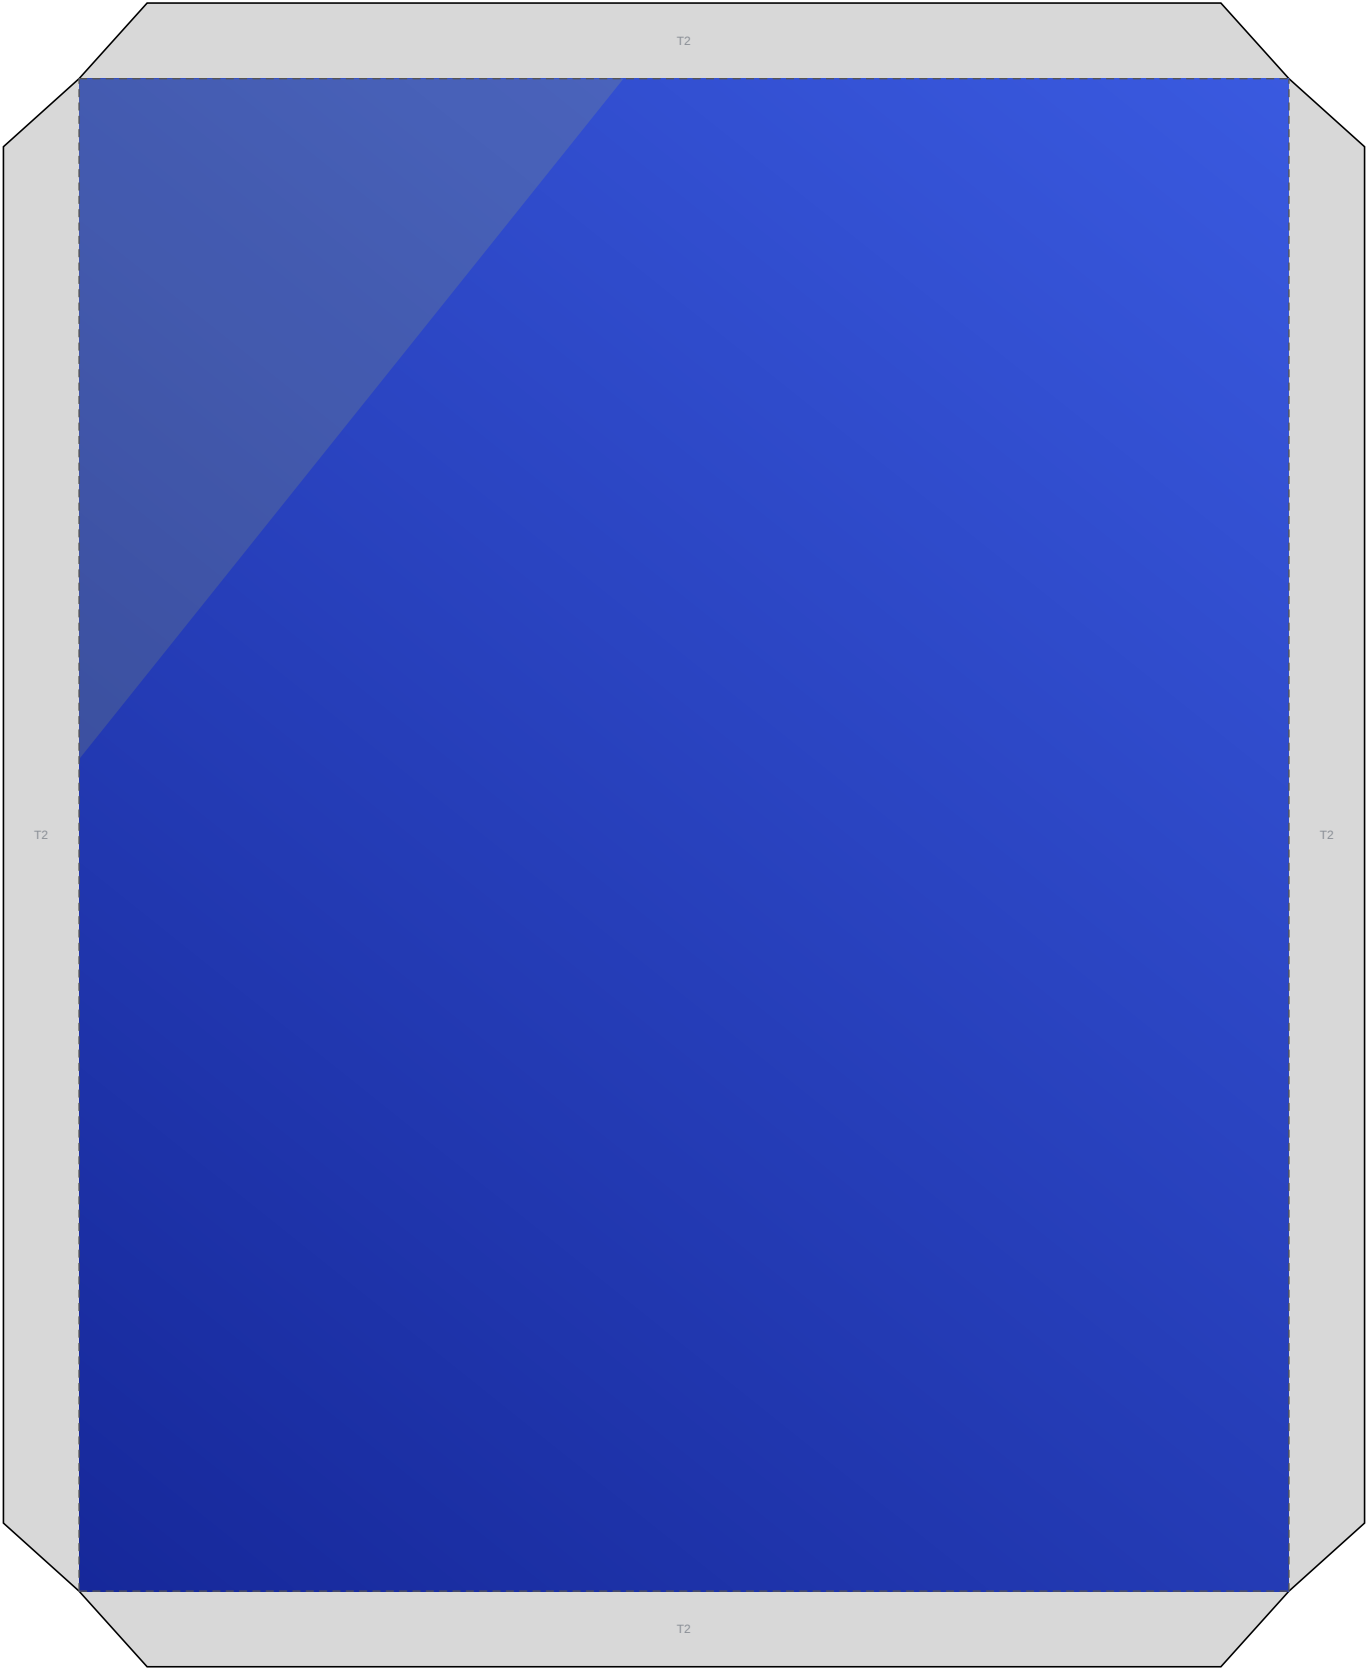


02 الكيس - الأمام (T3) + الخلف (T4)

20 × 9 سم لكل قطعة. ألسنتها العلوية والسفلية تذهب تحت الأعلى T5 والأسفل T6.
الصقها على الألسنة الجانبية للقطعتين T1 و T2.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م2، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

T3 الأمام

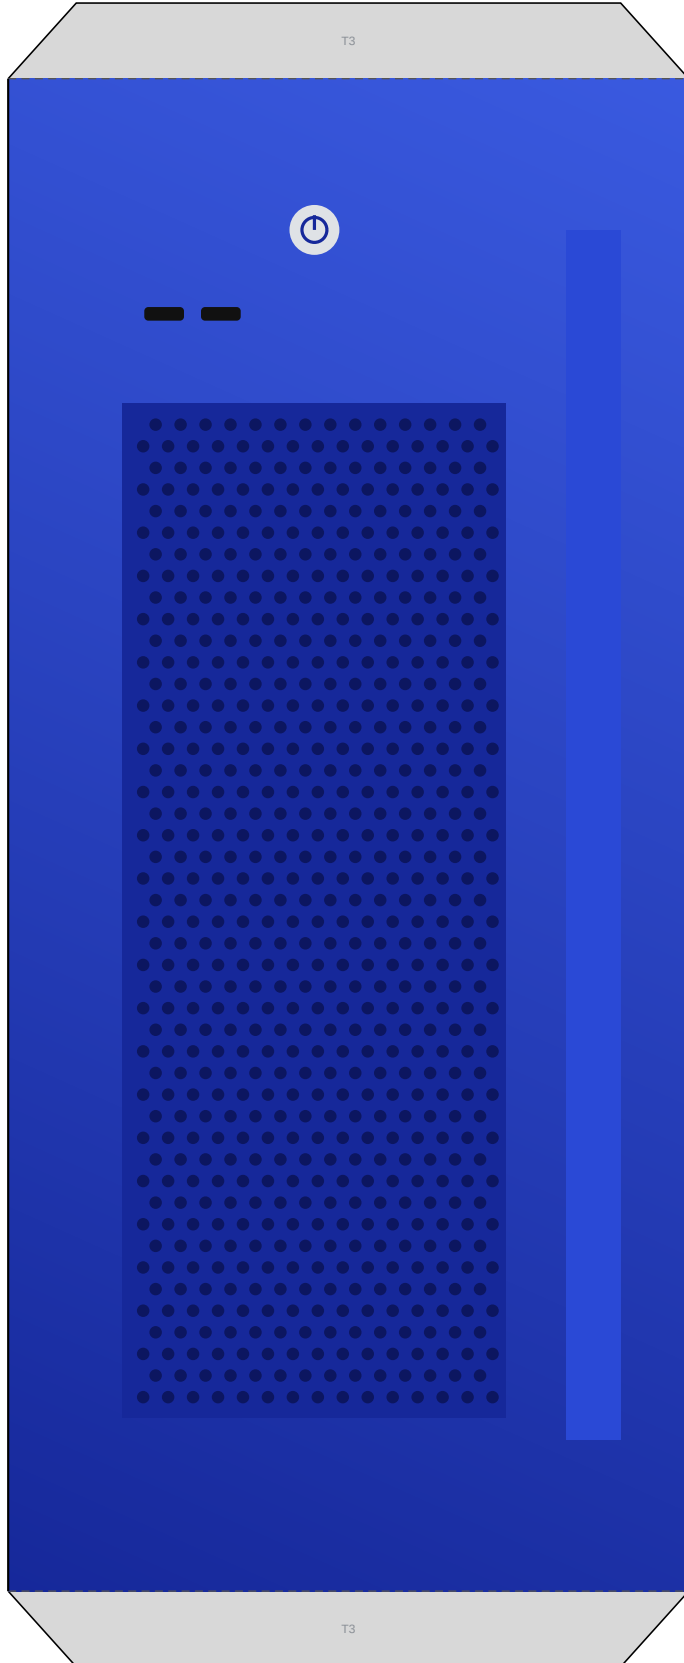


T4 الخلف (المنافذ)

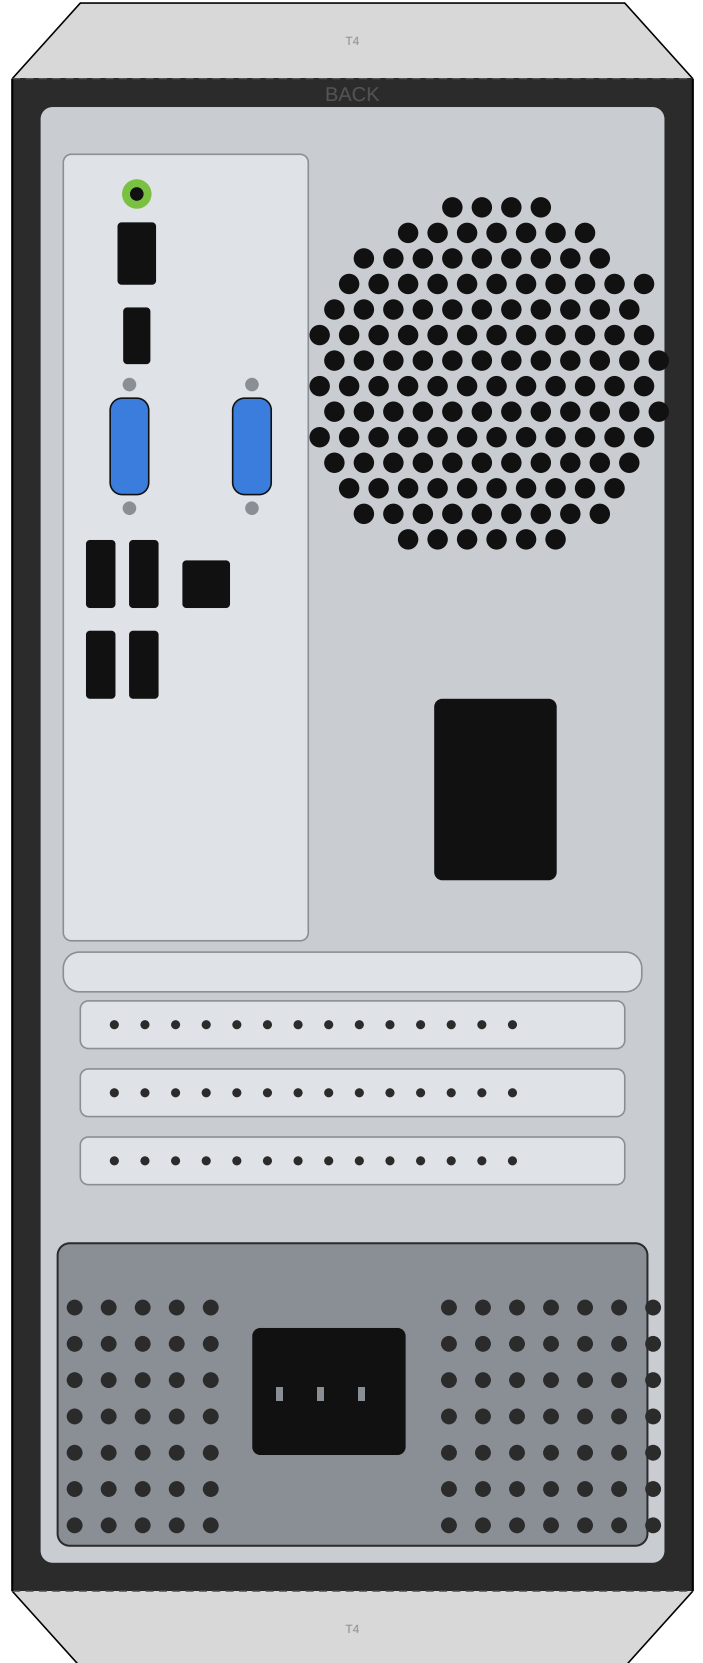


02 الكيس - الأعلى (T5) + الأسفل (T6)

9 × 16 سم لكل قطعة. تلصق في النهاية على ألسنة T1 إلى T4.
نصيحة: قبل الإغلاق ضع ورقا مجعدا أو كرتوننا متقاطعا داخل الكيس.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

T5 الأعلى

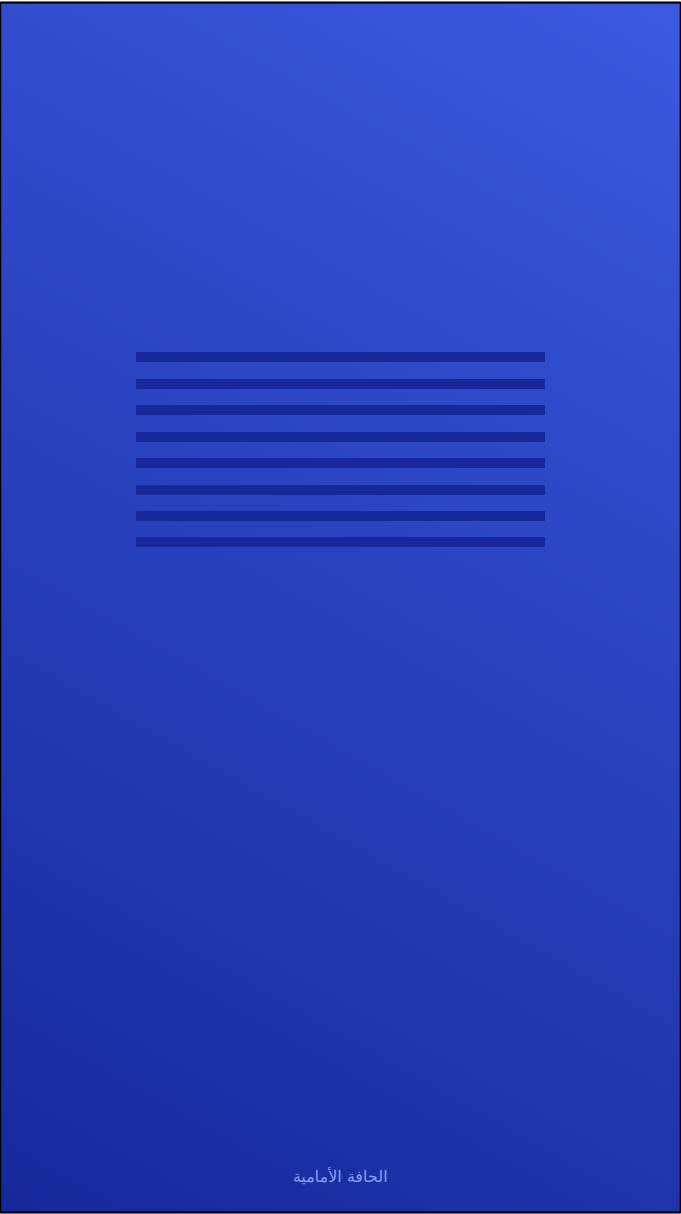


T6 الأسفل



03 الشاشة - الواجهة (M1)

24 × 15 سم. تلتصق في النهاية على الألسنة الخارجية للقطع M2 و M3 و M4 و M5. اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.


M1 واجهة الشاشة

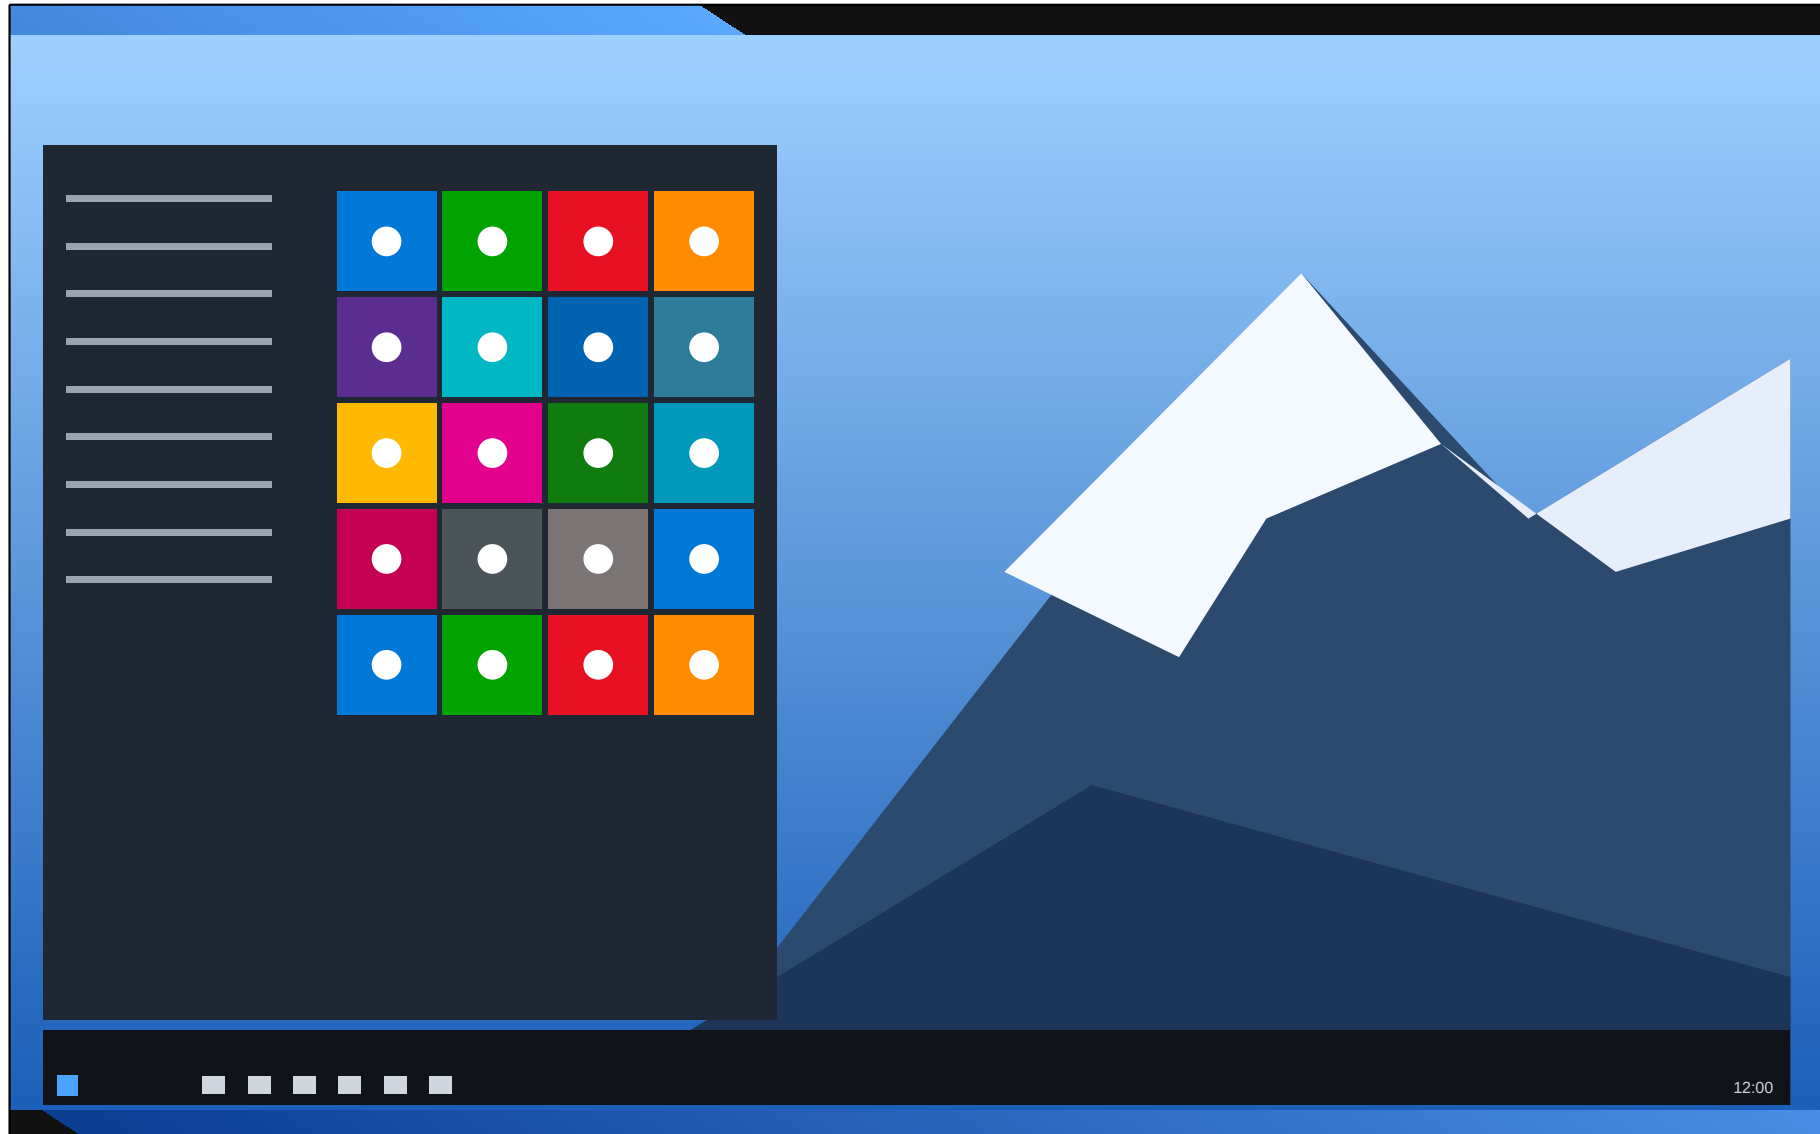

03 الشاشة - الظهر + الجدار العلوي (M2)

اطو الجدار العلوي 90 درجة. لسانا طرفيه يلصقان داخل الجدارين M4 و M5. ولسانه الطويل تحت الواجهة M1. الجدار السفلي M3 والجداران الجانبيان M4 و M5 موجودة في الملف رقم 07.

M2 ظهر الشاشة

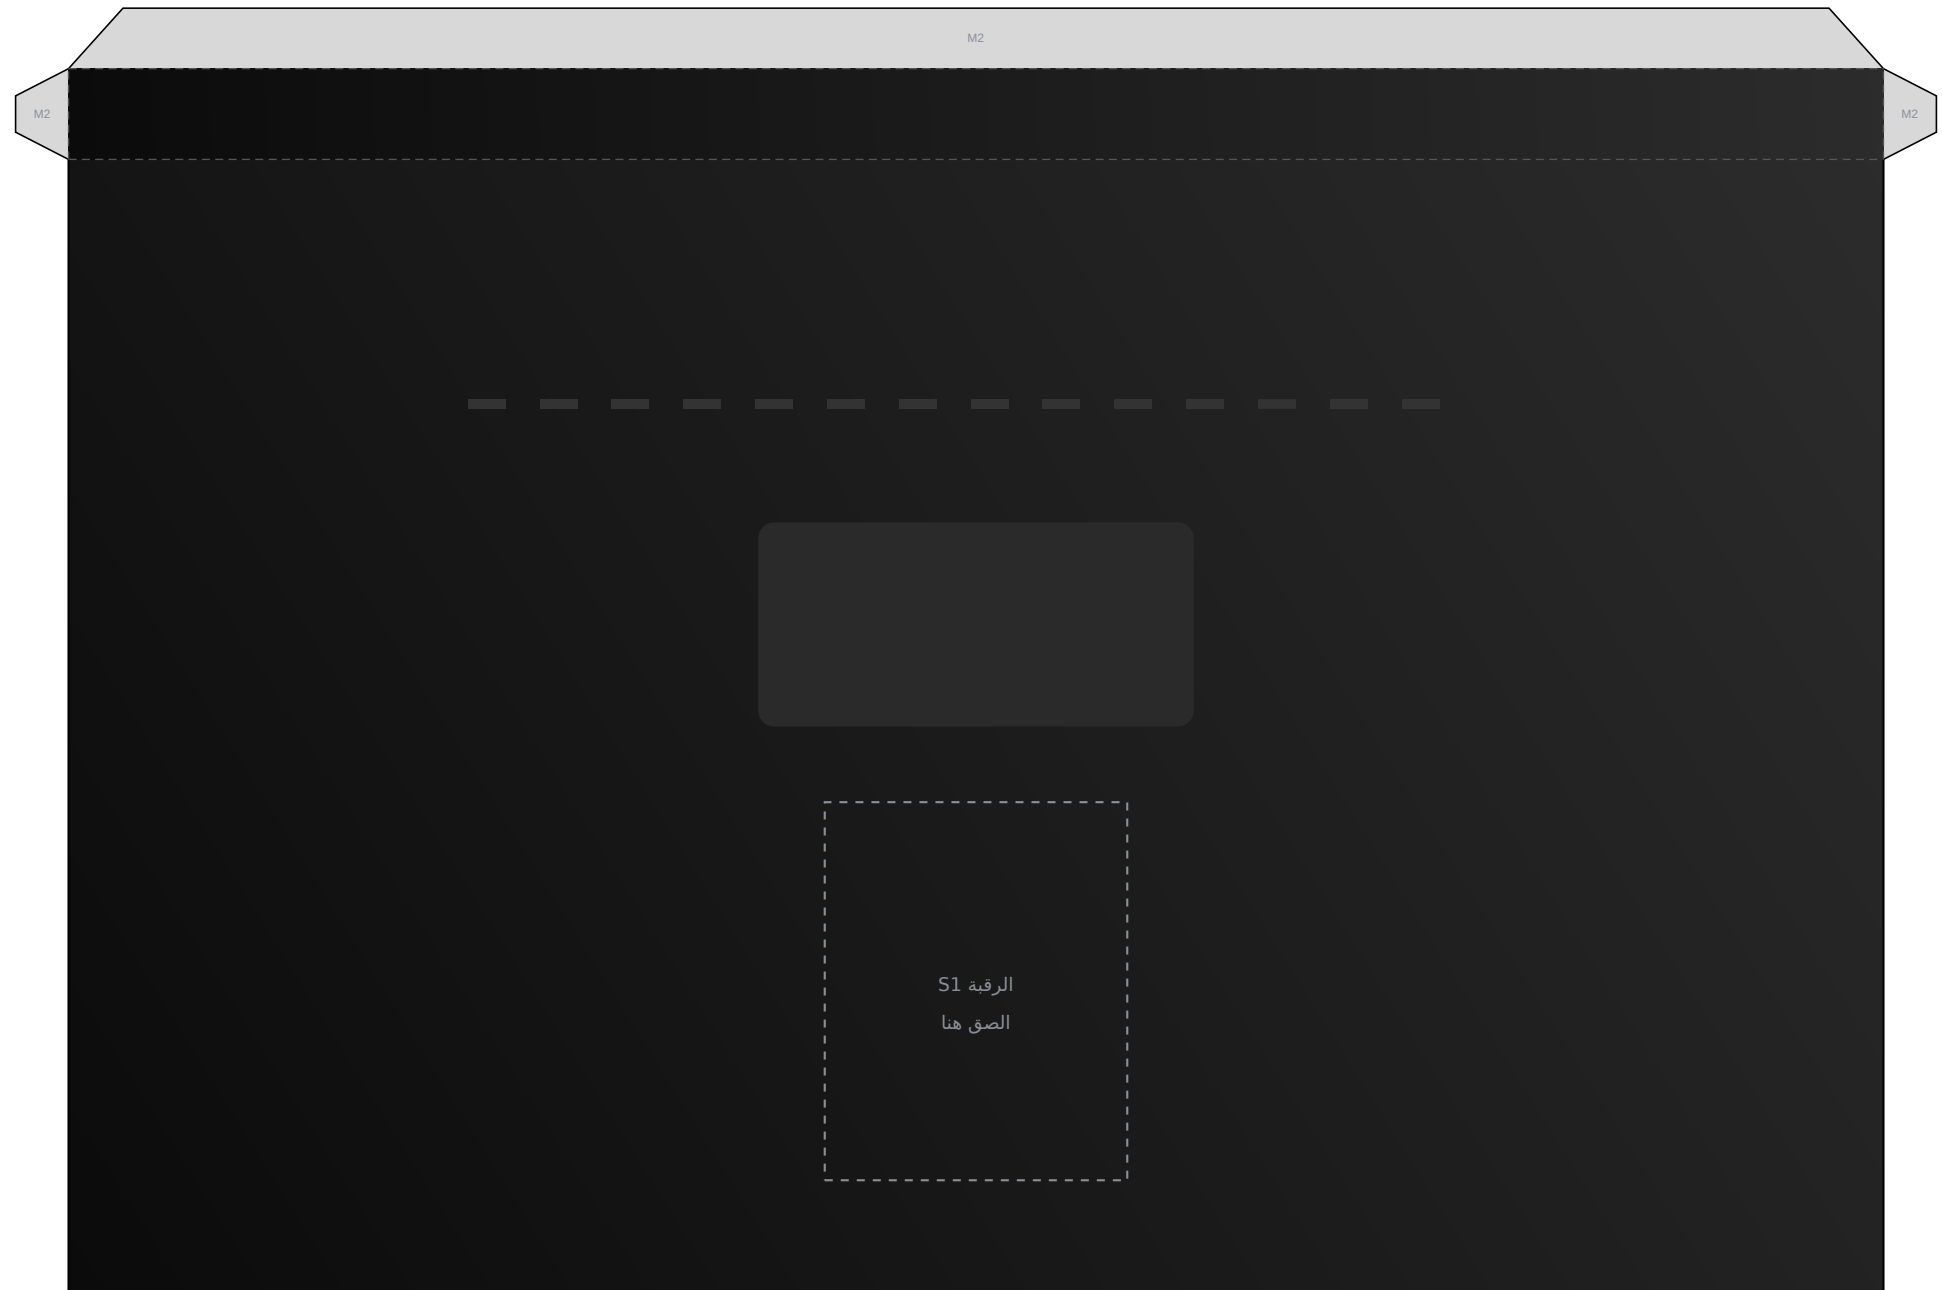


= 5 سم (تحقق من المقاس)

قص - - - - - طي (اضغط الخط أولا) لسان لصق

04 حامل الشاشة - الرقبة (S1) + القاعدة (S2)

الرقبة 4 × 1.2 × 9.5 سم (صندوق مغلق). القاعدة 11 × 7 × 0.6 سم، وتغلق بالقطعة S3 (في الملف رقم 07).
عود خشبي أو كرتون ملفوف داخل الرقبة يجعلها قوية.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

S1 الرقبة

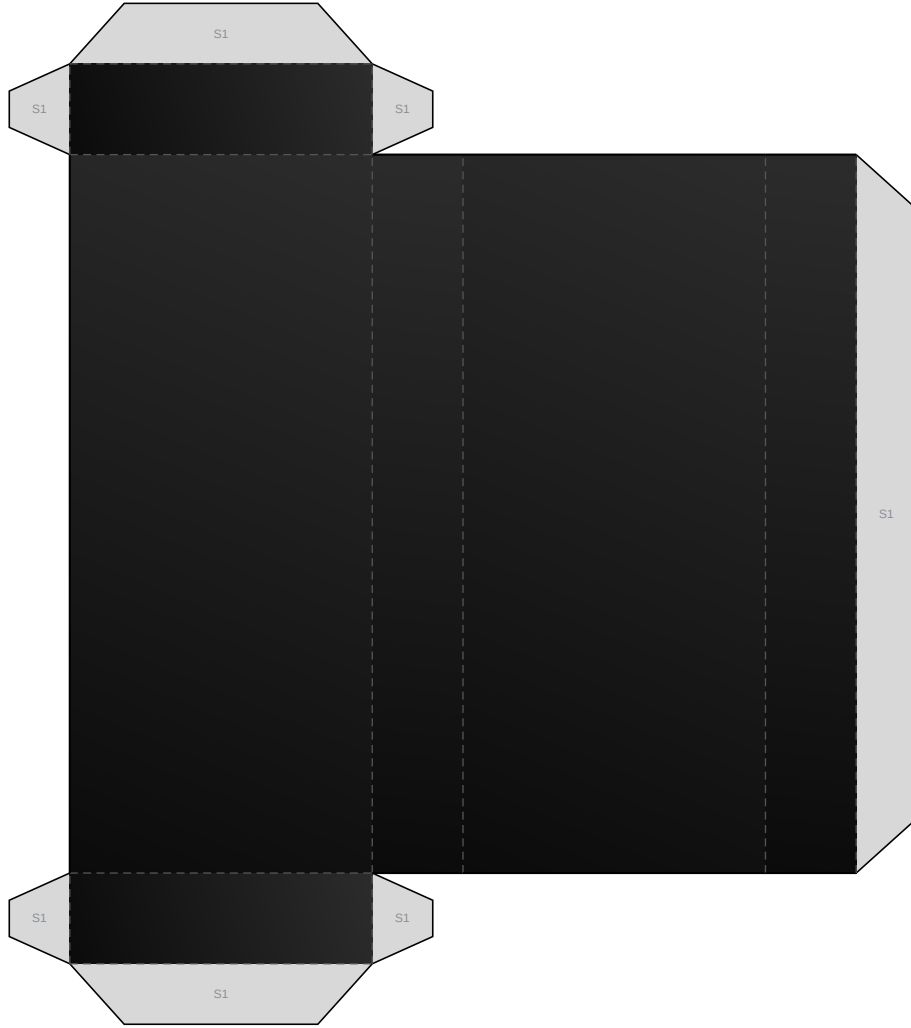


S2 القاعدة (الأعلى + الجدران)



05 السماعة اليسرى - الجدران (L1)

من اليسار على الورقة: أمام | يمين | خلف | يسار. الصق اللسان الطرقي داخل حافة الأمام لتكوين أنبوب،
ثم الصق الغطاء العلوي L2 والغطاء السفلي L3 على الألسنة الصغيرة.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

L1 السماعة اليسرى

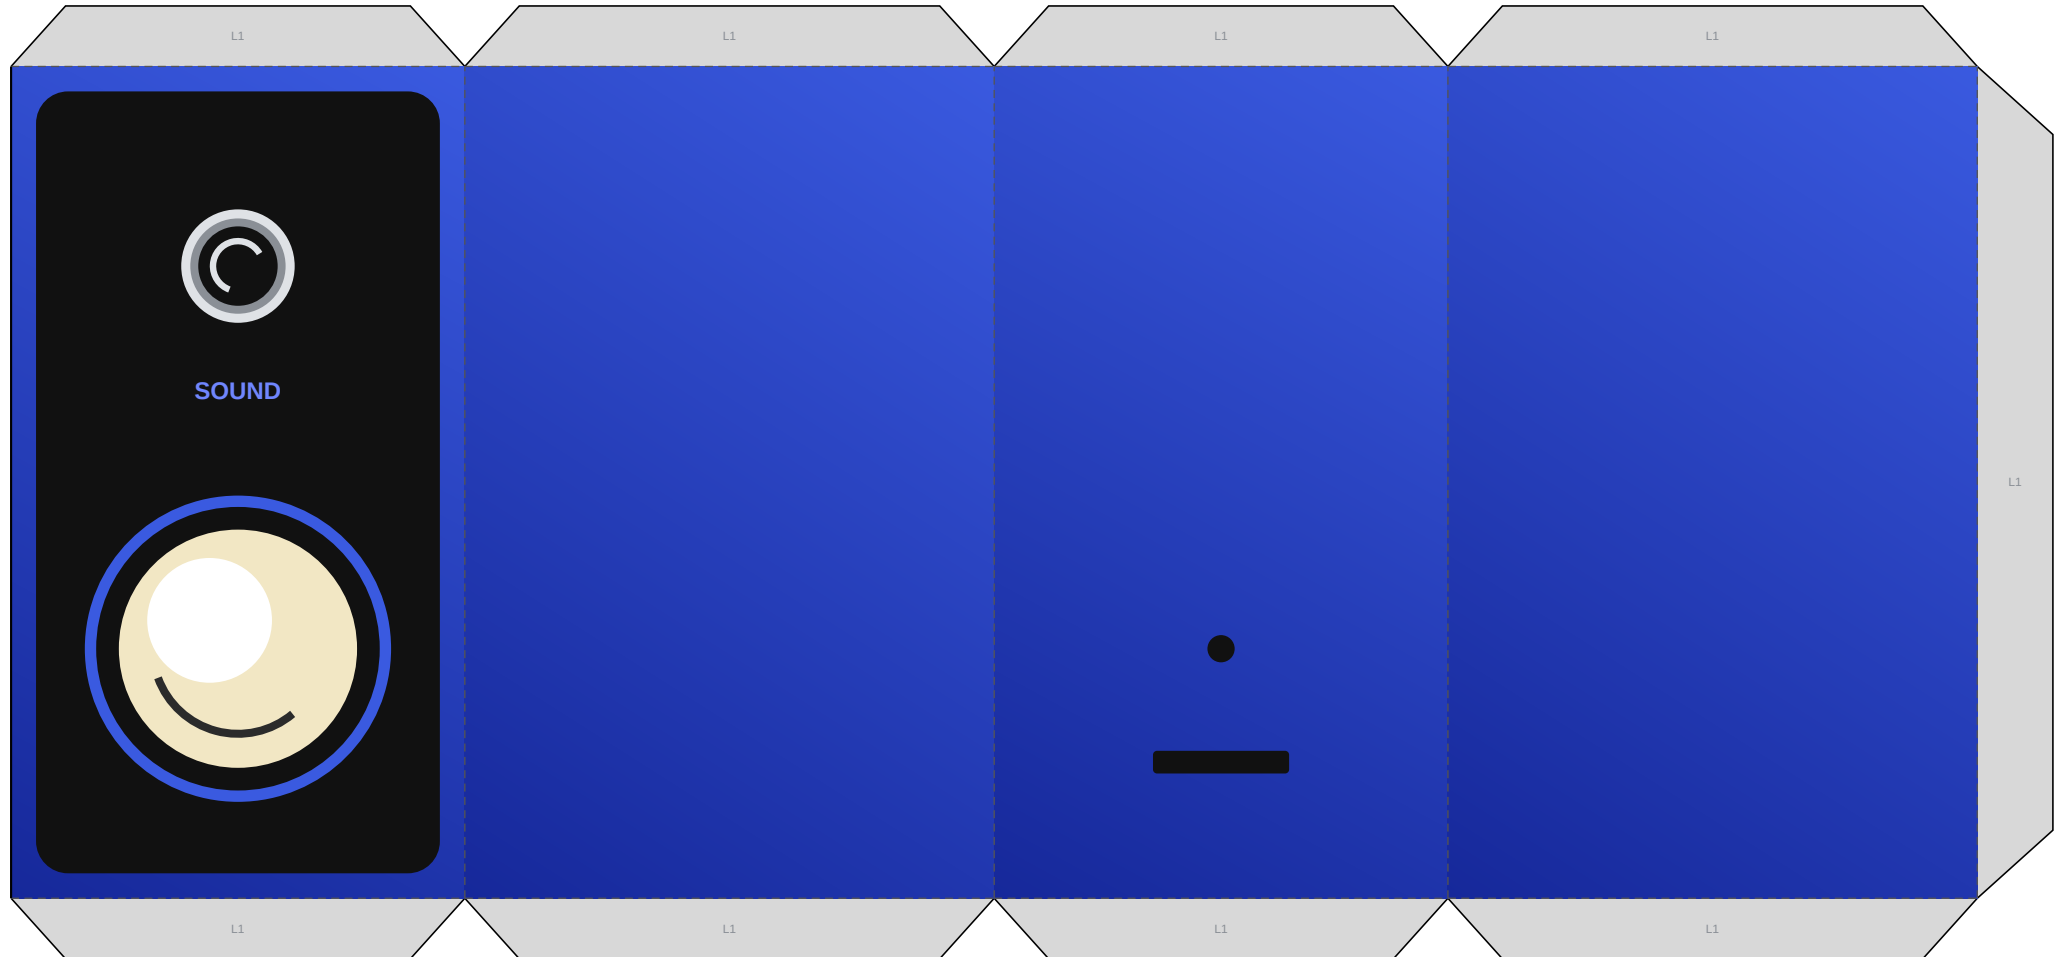


= 5 سم (تحقق من المقاس)

قص - - - - - طي (اضغط الخط أولا) لسان لصق

05 السماعة اليمنى - الجدران (R1)

من اليسار على الورقة: أمام | يمين | خلف | يسار. الصق اللسان الطرقي داخل حافة الأمام لتكوين أنبوب،
ثم الصق الغطاء العلوي R2 والغطاء السفلي R3 على الألسنة الصغيرة.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

R1 السماعة اليمنى

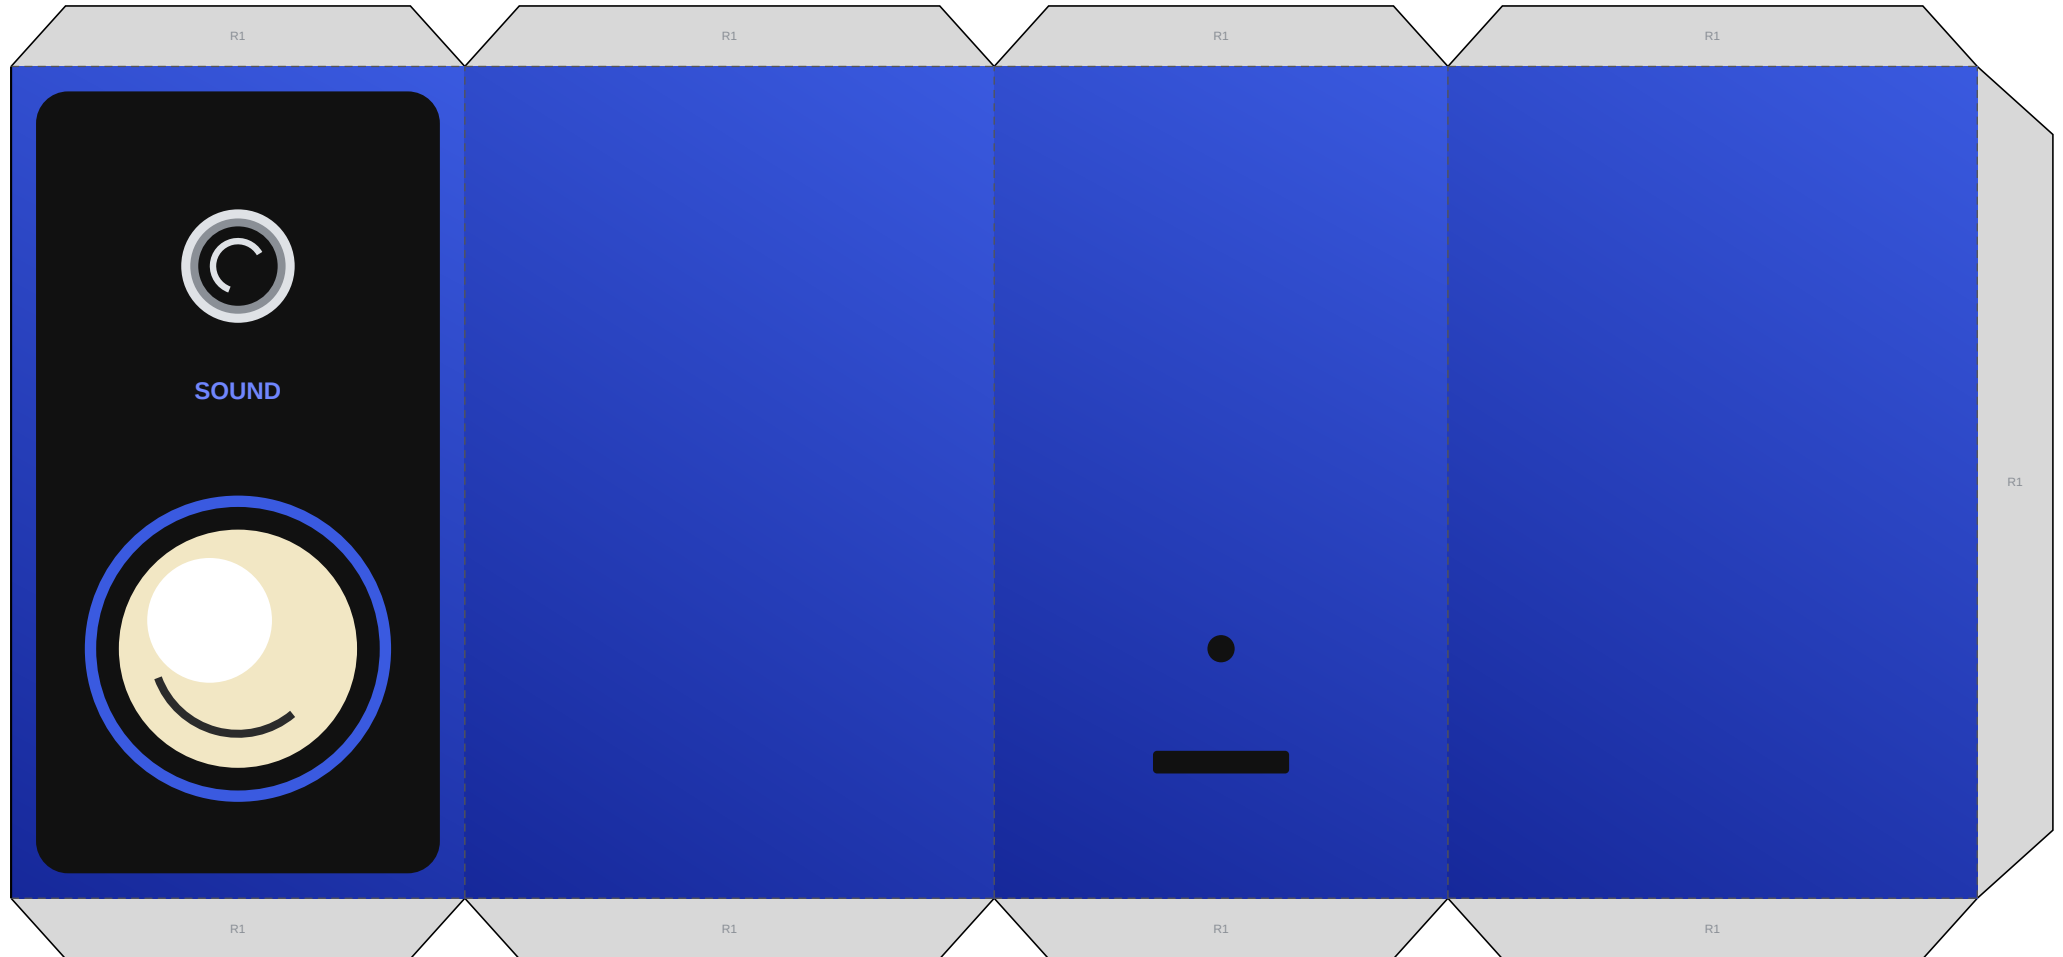


= 5 سم (تحقق من المقاس)

قص - - - - - طي (اضغط الخط أولاً) لسان لصق

05 أغطية الساعات العلوية والسفلية (L2, L3, R2, R3)

6 × 7 سم لكل قطعة. تلتصق على ألسنة أنابيب الساعات L1 و R1.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

L2 أعلى الساعة اليسرى

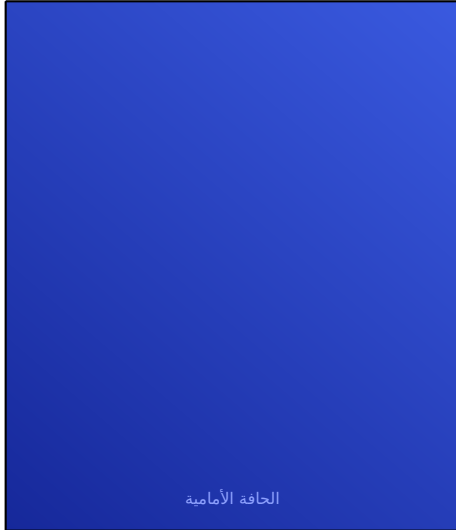


L3 أسفل الساعة اليسرى



R2 أعلى الساعة اليمنى



R3 أسفل الساعة اليمنى

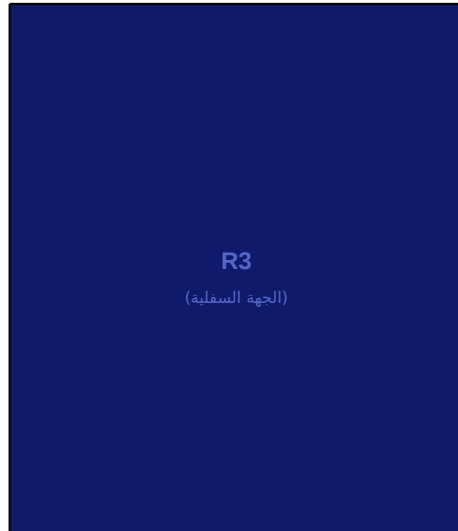

06 لوحة المفاتيح - الأعلى + الجدران (K1)

22 × 7.5 × 1 سم. اطو الجدران للأسفل والصق ألسنة الزوايا الأربعة،
ثم الصق القطعة السفلية K2 (في الملف رقم 07) على الألسنة الخارجية.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

K1 لوحة المفاتيح



07 قطع صغيرة 1 - القطع السفلية (K2, U2, S3)

هذه القطع تغلق لوحة المفاتيح والماوس وقاعدة الحامل من الأسفل (لن تظهر).
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.


K2 أسفل لوحة المفاتيح



U2 أسفل الماوس



S3 أسفل قاعدة الحامل



5 سم (تحقق من المقاس) =

قص - - - - - طي (اضغط الخط أولاً) لسان لصق


07 قطع صغيرة 2 - الماوس (U1) + جدران الشاشة (M3, M4, M5)

U1: اطو الجدران للأسفل، الصق ألسنة الزوايا، ثم أغلقه بالقطعة M3. U2 = الجدار السفلي للشاشة (24 سم).
M4 و M5 = الجداران الجانبيان للشاشة (15 سم). لسان طويل يلصق داخل الظهر M2، والآخر تحت الواجهة M1.


M3




M4

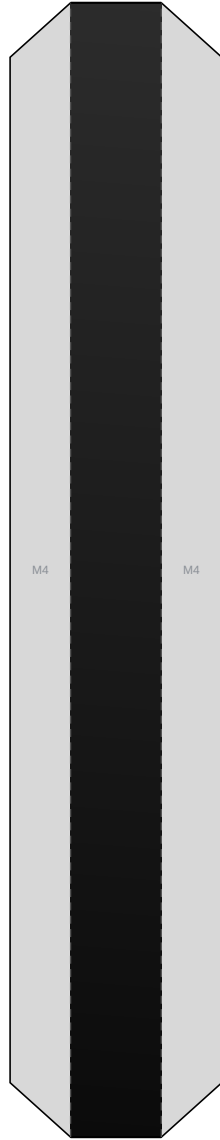

M5

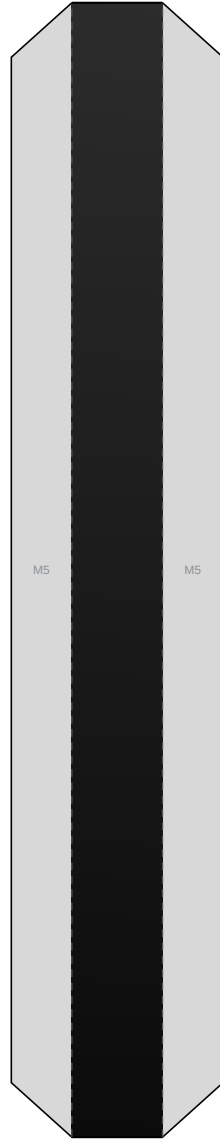

U1 الماوس

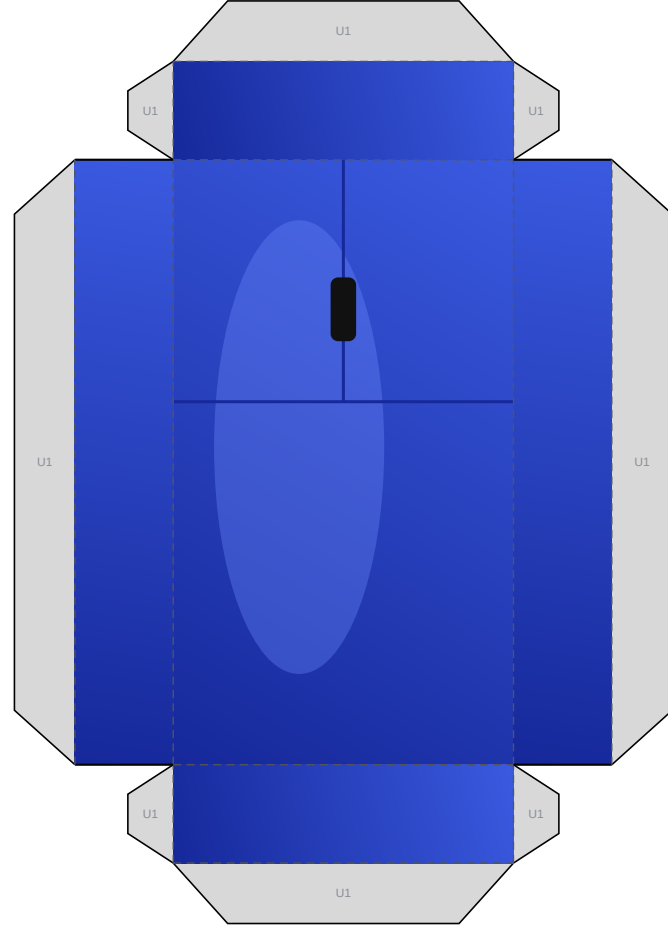


5 سم (تحقق من المقاس)


قص - - - - - طلي (اضغط الخط أولا) لسان لصق

08 اختياري - واجهات سماعات بإضاءة ملونة (X1, X2)

ينفيس شكل الصورة الثالثة. قصها والصقها فوق واجهات السماعات (المقاس بالصبط 6 × 11 سم).
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

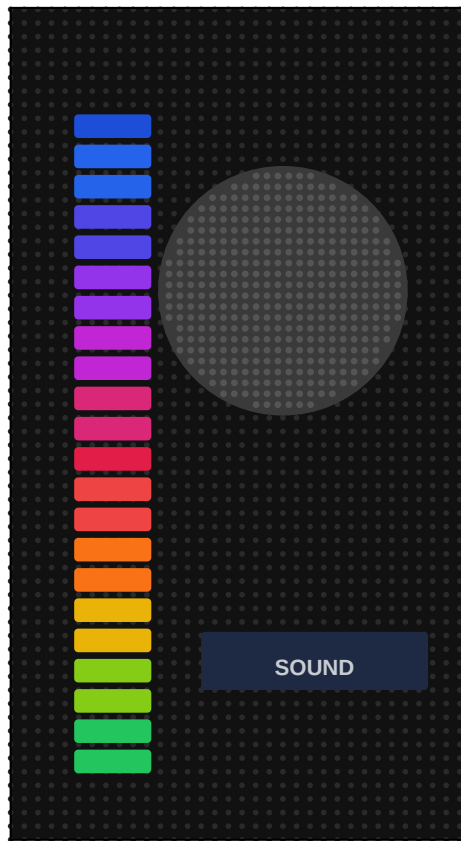

X1 يسار

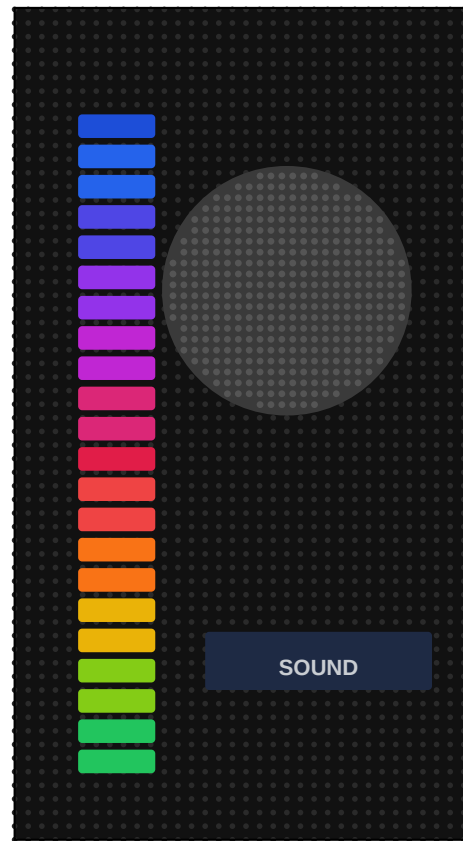

X2 يمين