SERT - 24/09/2020 - Introduzione ai sistemi embedded - E01

Di cosa parliamo in questa lezione?

In questa lezione parliamo in modo informale dei sistemi embedded:

- Applicazioni
- Funzioni tipiche
- Caratteristiche commerciali
- Hardware e software dei sistemi embedded
- Rapporto con i sistemi real-time



In questa oretta che rimane di questa lezione di oggi, cerchiamo di fare una introduzione ai sistemi embedded, cercando di capire cosa sono.

Cosa è un sistema embedded

Qual è la definizione di sistema embedded?

- Un sistema programmabile che non è pensato per essere riprogrammato dall'utente ⇒ applicazione specializzata
- Interagisce fortemente con l'ambiente circostante
 sistema immerso o integrato
- Interfaccia utente invisibile o comunque non conforme a quella di un normale calcolatore
- Altissima diffusione: sistemi pervasivi (invisible computing o disappearing computing)

Un *sistema embedded* (od anche *sistema immerso* o *integrato*) è la struttura di supporto al funzionamento di una applicazione:

- con un significativo livello di interazione con il mondo esterno
- in cui comandi o modalità operative non sono necessariamente selezionati direttamente da un operatore umano

Introduzione ai sistemi embedded

Marco Cesati

Schema della lezione

Applicazioni

Caratteristiche

SERT'20

E1.3

Possiamo partire dando una definizione di sistema embedded. In realtà di risposte se ne possono dare tante. Sintetizzando possiamo dire che un sistema embedded è un sistema programmabile che in relatà però non è pensato per essere riprogrammato dall'utente. E' programmabile, ma non dall'utente finale. Si tratta di un'applicazione specializzata. Fondamentalmente, un sistema embedded è assimilabile ad un calcolatore elettronico, niente altro che una macchina programmabile. Può eseguire un programma, qualunque, e questo programma può essere anche definito dall'utente.

In ogni caso, il programma lo sceglie l'utente. In un sistema embedded invece il sistema è si programmabile ma l'utente finale non sceglie mai il programma. Perché è talmente specifico per il sistema, che non ha proprio senso che lo possa scegliere l'utente. Semplicemente il sistema smetterebbe di funzionare. E' quindi un'applicazione specializzata di un calcolatore elettronico. Un'altra caratteristica che hanno i sistemi embedded è che sono fortemente immersi nell'ambiente circostante. Questo in qualche modo fornisce il nome di sistema embedded. Questa interazione forse con l'ambiente circostante determina molte delle sue caratteristiche. Deve avere chiaramente dei sensori, delle interfacche che permettano di leggere alcune delle caratteristiche in cui è immerso. Un'altra caratteristica è che la sua interfaccia utente è, o invisibile, o se visibile comunque non è conforme a quella di un qualunque calcolatore elettronico. Non c'è una tastiera, un mouse, uno schermo. Possono esserci dei pulsanti, dei LED, un televisore LCD, ma potrebbe anche non esserci nulla di tutto questo.

Potrebbe essere totalmente invisibile all'utente. E quindi un'altra grossa differenza tra un sistema embedded ed un calcolatore elettronico è l'interfaccia utente. Un'altra caratteristica dei sistemi embedded è che sono dei sistemi pervasivi. Si parla di *invisible computing o disappearing computing*. Fondamentalmente stiamo dicendo che ce ne sono una quantità enorme e tendono a scomparire nell'ambiente. Non ci facciamo più caso che ci sono, ma semplicemente funzionano, senza che l'utente debba prestare attenzione. Questo è differente, tipicamente,

dall'uso che si fa di un calcolatore elettronico. Quindi, sintetizzando, un sistema embedded è la struttura di supporto al funzionamento di una certa applicazione che ha un significativo livello di interazione con il mondo esterno, ma in cui comandi e modalità operative non sono selezionati direttamente da un operatore umano. Possono essere semplicemente al di là del controllo di un operatore umano. Ma sono sistemi programmabili, sono calcolatori elettronici. Qualcuno deve scrivere il programma di questi sistemi. Hanno un software all'interno

Diffusione dei sistemi embedded

Quanti dispositivi programmabili sono presenti nella stanza in cui siete?

Ragionevole stima:

- Meno di una decina di processori per computer ad uso generale
- Molte decine di microprocessori per sistemi embedded (telefoni cellulari, orologi, chiavette memoria flash, proiettore, microcontrollori entro i computer, impianto di amplificazione, sensori di fumo, sistema d'allarme, ...)

Statistiche del World Trade Office:

- Attualmente tra il 98% ed il 99% dei dispositivi programmabili sono embedded
- Nel 2000 il numero di sistemi embedded: circa 8 miliardi
- Nel 2010 il numero di sistemi embedded: circa 16 miliardi (3 per ogni essere umano)

Introduzione ai sistemi embedded
Marco Cesati

Schema della lezione
Applicazioni
Caratteristiche

SERT'20

E1.4

Qual'è la diffusione dei sistemi embedded? In realtà, probabilmente la stima che possiamo dare è una stima in difetto. I dispositivi programmabili presenti nell'ambiente circostante sono molti più di quelli che ci aspettiamo. Davanti a noi magari stiamo fruendo tramite un calcolatore elettronico, laptop o telefono cellulare. Ciascuno di questi dispositivi non ha un solo processore, ma ne ha decine. A parte i core della CPU, ci sono decine e decine di microprocessori secondari, specializzati, sistemi embedded. La tastiera del calcolatore ha un sistema embedded, che svolge un ruolo specializzato. Il monitor LCD che abbiamo davanti, ha un processore specializzato. E' un microcontrollore che svolge una serie di istruzioni macchina, per farlo appunto in modo specializzato. Ce ne sono veramente decine. Un telefono cellulare, oltre alla CPU, contiene diversi controllori, uno dedicato alla comunicazione tramite rete cellulare, controllo del touchscreen ecc. Questo solo per parlare di dispositivi di calcolo "ufficiali", cioè quelli che riconosciamo come calcolatori elettronici. Ma ce ne sono poi molti altri. Se abbiamo al polso un orologio digitale, questo contiene microprocessori. Se abbiamo una chiavetta di memoria, quella contiene un microcontrollore, sempre sistema embedded che esegue un programma. Le statistiche dell'ufficio mondiale del commercio dicono che oggi tra il 98 ed il 99 percento dei dispositivi programmabili sono embedded.

Diffusione dei sistemi embedded (2)

Introduzione ai sistemi embedded

Marco Cesati



Schema della lezione

Applicazioni

Caratteristiche

SERT'20

E1.5

Attualmente:

• tablet: ≈ 1,5 miliardi

personal computer: > 2 miliardi

cellulari: > 5 miliardi

sistemi embedded: da 75 a 100 miliardi (stima prudente)

Attualmente, ci sono circa 1.5 miliardi di dispositivi tablet. Circa 2 miliardi di personal computer, 5 miliardi di cellulari. Ma la stima prudente sui sistemi embedded è che siano dai 75 ai 100 miliardi, un numero enorme. Per ciascun tipo di sistema embedded in uso, qualcuno ha dovuto scrivere il software che questo sistema fa girare. Non sono ad oggi gli ingegneri informatici a scrivere il software dei sistemi embedded, che per la maggior parte è scritto dagli ingegneri elettronici. Questo crea grossi problemi perché fondamentalmente un ingegnere elettronico è specializzato nell'hardware. Questa è la vera motivazione del perché è necessario in un corso di laurea in ingegneria informatica parlare anche di come si sviluppano i sistemi embedded dal punto di vista del software.

Diffusione dei sistemi embedded (3)

- Automotive: maggiore settore d'impiego dei sistemi embedded
- Avionica: si stima che circa la metà del costo di un aereoplano sia dovuta ai sistemi embedded; di tali costi, l'85% è dovuto allo sviluppo del software
- Automazione industriale: grande diffusione di sistemi embedded che utilizzano tecniche di controllo remoto, sistemi distribuiti, tecnologie wireless, RFID, . . .
- Telecomunicazioni: sistemi embedded impiegati come calcolatori elettronici ottimizzati per lo svolgimento di particolari funzioni: apparati di rete, telefoni cellulari evoluti, . . .
- Elettronica di consumo e domotica: apparati di videoregistrazione, televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, giocattoli, . . .
- Salute e apparati medicali: apparati elettro-medicali, pacemaker, sistemi di monitoraggio, . . .

Introduzione ai sistemi embedded

Marco Cesati

Schema della lezione

Applicazioni

Caratteristiche

SERT'20

E1.6

Dove vengono maggiormente utilizzati i sistemi embedded? In realtà esce fuori che la maggior parte dei sistemi embedded sono impiegati nel settore delle automobili, ma anche nel sistema delle aviazioni. Circa la metà del costo di un aeroplano è dovuto al costo dei sistemi embedded. E si stima che l'85% di questo costo è dovuto allo sviluppo del software. Un altro campo in cui sono molto diffusi è l'automazione industriale. Un altro settore in cui sono molto diffusi sono le telecomunicazioni. In realtà sono calcolatori elettronici ottimizzati per la trasmissione dei dati. Inoltre, elettronica di consumo e domotica. Infine, molti sistemi embedded trovano applicazione nel campo della salute e degli apparati medicali. In ogni apparecchio elettronico complesso, oggi, è presente un sistema embedded. Sulla motivazione di questo ci torneremo, ma fondamentalmente oggi progettare un dispositivo elettronico sofisticato è diventato così difficile che si cerca di risparmiare in qualche modo implementando un sistema di calcolo programmabile e poi lasciando il problema di risolvere il compito specifico che deve fare quell'apparato al software. E quindi i sistemi embedded si diffondono sempre di più.

Lasciare lo sviluppo, lasciare il nucleo della funzionalità dell'apparecchio al software invece che all'hardware permette di risparmiare nei costi di produzione che nei costi di sviluppo. E quindi, è una tendenza che ha sempre più piede.

Scenario d'esempio: automotive

Il controllo degli autoveicoli è oggi una delle principali applicazioni dei sistemi embedded

Progressivamente vengono eliminati i comandi diretti meccanici e idraulici e sostituiti da sistemi assistiti con collegamenti elettrici (X-by-Wire)

In una singola autovettura di fascia alta si possono trovare centinaia di sistemi embedded:

- chiamati ECU (Electronic Control Unit)
- fisicamente distribuiti nel veicolo
- in passato collegati da fasci di cavi (harness), pesanti decine di chilogrammi e difficili da mantenere
- oggi collegati da diverse reti interne (intravehicle networks) appositamente progettate
- nella maggioranza dei casi con stringenti requisiti di "qualità del servizio"

Introduzione ai sistemi embedded
Marco Cesati


Schema della lezione
Applicazioni
Caratteristiche

SERT'20

E1.7

Proviamo ad approfondire questo discorso nel caso del settore automobilistico, quello che fa uso del maggior numero possibile di sistemi embedded. Una volta, tutte le automobili erano costruite con una serie di comandi meccanini ed idraulici. Mano a mano tutti questi sistemi vengono sostituiti con sistemi elettrici. Si è assistito ad un certo punto allo sviluppo di automobili in cui fondamentalmente c'erano centinaia di centraline di controllo, ECU. Queste centraline di controllo, ciascuna faceva un singolo compito, come preoccuparsi del controllo di una valvola. Tutte erano collegate tra di loro. Ma il problema è che queste centraline di controllo erano distribuite su tutto il veicolo, e per collegarle tra di loro bisognava utilizzare dei fasci di cavi, tantissimi cavi. I cavi erano pesanti decine e decine di Kg. Gran parte del peso dell'autonobile era dovuto ai fasci di cavi che portavano i segnali alle varie centraline. C'è stata quindi una rivoluzione, quella di sostituire questa fascia di cavi con una rete interna.

Scenario d'esempio: automotive (2)

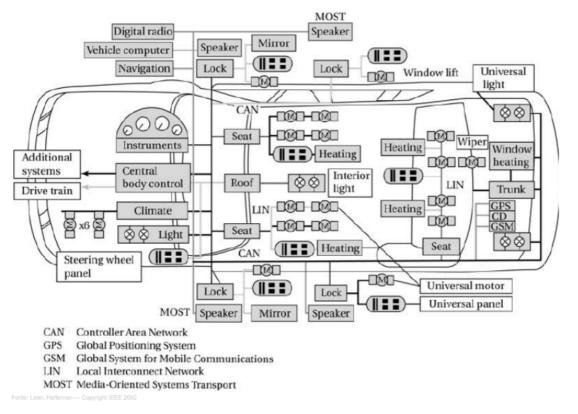

Introduzione ai sistemi embedded

Marco Cesati

Schema della lezione

Applicazioni

Caratteristiche

SERT'20

E1.8

Fondamentalmente oggi un automobile non è un altro che una rete di calcolatori. Ovviamente è costruita con particolari criteri, perché l'ambiente di un automobile è un ambiente ostile. Quando devo portare dei pacchetti di rete vicino ad un motore a scoppio ci sono delle interferenze elettromagnetiche molto forti, dei problemi da superare, temperature molto alte. Le reti non sono le stesse che utilizziamo noi nei calcolatori, ma sono comunque reti a pacchetti che permettono di collegare questi ECU, sistemi embedded all'interno dell'automobile. Quest'automobile moderna, sempre più è simile ad una rete di calcolatori che noi conosciamo. Per inciso, ovviamente questa applicazione particolare richiede delle particolari proprietà. Non si può prescindere dal controllare un pacchetto quando parte arrivi in un pacchetto preciso, in quanto potrebbe esserci un servizio critico per la sicurezza delle persone a bordo collegato a quella trasmissione. Quindi ci sono stringenti criteri della qualità del servizio che questi criteri devono offrire. E qui andiamo a toccare il problema dei sistemi realtime, che affronteremo nella prossima lezione. Già iniziamo ad intuire che queste cose non sono completamente scorrelate. Oggi, le automobili moderne racchiudono in se una quantità di centraline elettroniche enorme.

Scenario d'esempio: automotive (3)

- Una moderna automobile di fascia media possiede circa 60 microcontrollori
 - 10 MLOC (milioni di righe di codice)
- Una automobile di fascia alta possiede oltre 100 microcontrollori
 - oltre 100 MLOC
 - un jet Boing 787 Dreamliner ha circa 14 MLOC





Introduzione ai sistemi embedded
Marco Cesati

Schema della lezione
Applicazioni
Caratteristiche

SERT'20

E1.9

Oggi, se considero un automobile moderna di fascia media, questa automobile possiede una 60ina di microcontrollori. Se vado a mettere insieme il numero di linee di codice di ciascuno di questi microcontrollori, arrivo a 10 milioni di righe di codice. Quando mi sposto su un automobile di fascia alta, questa possiede oltre 100 microcontrollori, ed il numero di linee di codice sale oltre 100 milioni di linee. Un Boeing 787 ha circa 14 milioni di linee di codice. Sono a tutti gli effetti calcolatori elettronici.

Scenario d'esempio: automotive (4)



Fonte: www.wired.com



Introduzione ai sistemi embedded

Marco Cesati

Schema della lezione

Applicazioni

Caratteristiche

SERT'20 E1.10

Nel 2015, due ricercatori hanno fatto una dimostrazione abbastanza preoccupante, ed hanno attaccato i sistemi elettronici, le ECU, all'interno di un autonobile di fascia alta. Era un FCA. Hanno fondamentalmente preso il controllo dell'automobile a distanza. Uno dei ricercatori era dentro l'automobile e stava in un altro stato. L'altro ricercatore, a distanza, è riuscito a prendere il controllo dei sistemi dell'auto. Come hanno fatto? Questi computer dietro all'automobile sono sistemi programmabili. Usano protocolli come i nostri. Nel momento in cui questi protocolli hanno vulnerabilità ed accesso dall'esterno, come tendenza attuale. In realtà quindi, tutto questo per dire che c'è tanto da lavorare, anche nel settore sicurezza, per questi sistemi embedded.

Calcolatori elettronici e sistemi embedded

Un calcolatore elettronico è innanzi tutto *versatile*: può essere programmato per adattarsi ai più diversi ambiti applicativi

La chiave di volta per ottenere la versatilità è quella di dotare il calcolatore della maggiore quantità possibile di risorse hardware, compatibilmente con opportuni criteri di costo

Viceversa, il sistema embedded è una macchina dedicata allo svolgimento di un singolo compito, ovvero di una classe molto ristretta di compiti

Grazie alla specificità dell'applicazione eseguita, il sistema embedded può essere progettato in modo da ottimizzare particolari criteri di costo e prestazioni

I calcolatori elettronici ad uso generale seguono standard e architetture di riferimento; viceversa è difficile definire standard per i **sistemi embedded** in quanto ciascuna specifica applicazione porta a scelte progettuali radicalmente differenti Introduzione ai sistemi embedded
Marco Cesati

Schema della lezione
Applicazioni
Caratteristiche

SERT'20

E1.11

I sistemi embedded sono calcolatori elettronici, però sono calcolatori elettronici pensati, sviluppati, per scopi particolari. La differenza tra gli uni e gli altri è nel come sono costruiti. Un calcolatore elettronico lo progetto per essere versatile, cioè lo devo far funzionare nel più ampio possibile ambito. Deve poter eseguire il maggior numero possibile di applicazioni. E quindi, gli do quanta più potenza e memoria possibile, perché lo preparo a poter fare qualunque cosa, avendo una certa soglia di costo configurata. Per quel costo, cerco di dare il meglio. Non è così per i sistemi embedded. Questi ultimi sono pensati per svolgere un singolo compito, oppure una classe molto ristretta. Un sistema embedded può essere dedicato a far funzionare il circuito dei freni dell'automobile. Non è necessario dedicargli grande potenza di calcolo, deve fare soltanto quello e molto bene. Deve essere in qualche modo per fare al meglio quel lavoro. Questo permette di ottimizzare prezzo e prestazioni.

I calcolatori elettronici tradizionali tendono a seguire standard ed architetture di riferimento. Viceversa, per ogni sistema embedded abbiamo scelte progettuali radicalmente differenti. Ci si sta arrivando alla standardizzazione, ma molto lunga e difficile.

Funzioni tipiche dei sistemi embedded

- Elaborazione: capacità di elaborare i segnali provenienti dal mondo esterno
- Comunicazione: capacità di trasferire i segnali ("informazione") da/verso il mondo esterno e all'interno del sistema embedded stesso
- Memorizzazione: capacità di preservare nel tempo l'informazione all'interno del sistema embedded

Ciascuna specifica applicazione realizzata da un sistema embedded ha diverse esigenze per le capacità di elaborazione, comunicazione e memorizzazione

Una stessa funzionalità (ad esempio, la capacità di acquisire immagini reali tramite un sensore CCD) può essere oggetto di ottimizzazioni radicalmente differenti se applicata

- ad una macchina fotografica digitale
- ad un telefono cellulare

è una storia a se.

- ad una videocamera digitale
- ad una webcam per calcolatore elettronico

Introduzione ai sistemi embedded Marco Cesati

Schema della lezione Applicazioni

Caratteristiche

SERT'20

E1.12

Quali sono le funzioni tipiche dei sistemi embedded? Innanzitutto la capacità di elaborazione. Quanti calcoli devo fare? Ogni sistema embedded è un sistema che vive interagendo con dei segnali che vengono dal mondo esterno. Quanta potenza serve? Questo è un criterio, una funzione tipica del sistema. Un altro criterio è la capacità di comunicazione. Quanto velocemente devo riuscire a trasferire i segnali, informazione, da e verso il mondo esterno, ed anche all'interno del sistema stesso? Infine, la terza capacità da tenere in mente, è la capacità di memorizzazione. Quante informazioni devo preservare nel tempo all'interno del sistema embedded. Oltre a queste funzioni tipiche, ce ne sono molte altre specifiche dei sistemi embedded. Quello che c'è da sottolineare è che ciascuna singola applicazione del sistema embedded comporta diverse richieste, esigenze, per queste capacità. Anche lo stesso componente da luogo a diverse esigenze. Prendiamo un sensore CCD, che riesce a leggere ed acquisire i fotoni e tramutarli in segnali elettrici che vengono amplificati fino a costruire un'immagine digitale. Ma questo sensore posso usarlo dentro ad una macchina digitale, dentro ad un telefono cellulare, dentro ad una videocamera digitale, una webcam. E' sempre lo stesso componente. Ciascuna di questa incarnazione di questo componente, da luogo a diverse esigenze, di elaborazione, capacità di memorizzazione e comunicazione. Non basta dire che deve avere la capacità di acquisire immagini, ma anche perché deve farlo e come si inserisce questa funzionalità all'interno della funzionalità generale del sistema. Ogni sistema embedded

Caratteristiche "commerciali" dei sistemi embedded

- Costo finale: il costo finale del prodotto è un parametro molto importante per le scelte progettuali, ed incide su tutte le scelte di progetto e su tutte le altre caratteristiche
- Time to market: nella progettazione di un sistema embedded va sempre tenuto presente il momento in cui si vuol porre il prodotto sul mercato; impiegare un tempo troppo lungo per progettare un dispositivo significa spesso essere superati dalle evoluzioni del mercato
- Tempo di vita: altro fattore importante è il tempo di vita atteso per il prodotto; può variare da pochi giorni a diversi anni o decenni
- Volume: i volumi di produzione previsti per il sistema sono uno dei fattori più importanti da considerare in fase di progetto, in quanto sono strettamente legati ai costi di produzione ed alla possibilità di recuperare il denaro speso nella fase di sviluppo del sistema

Introduzione ai sistemi embedded
Marco Cesati

Schema della lezione
Applicazioni
Caratteristiche

SERT'20

E1.13

Altre caratteristiche del sistema embedded, che si riflettono meno sul software, come il costo finale. Il costo finale del prodotto e del sistema, sono parametri importantissimi. Dovendo stare dentro ad un determinato budget, devo ridimensionare le mie pretese. Altra caratteristica estremamente importante è il time to market. Non tutte le scelte tecnologiche sono adeguate, perché ad esempio bisogna guardare anche questi aspetti. Altro fattore essenziale è il tempo di vita. Una cosa è che io costruisco un sistema embedded che deve durare poche ore, giorni o settimane. Ma anche anni e decenni. Il volume, inteso come quanti pezzi penso di dover produrre di questo sistema. Ne devo prendere 1, 10, 100, 1 milione? Sono in qualche modo legati alle capacità di recupero delle spese che sostengo per sviluppare il progetto. Per ogni pezzo che vendo, ho un ricavo. Questo ricavo in realtà deve andare a coprire le spese di produzione e progetto. Ovviamente il volume atteso è un parametro importante, che dice quanto mi posso permettere nella fase di progetto.

Caratteristiche "hardware" dei sistemi embedded

- Interfacce di comunicazione: poiché tipicamente il costo di vendita di un sistema embedded è basso, la scelta delle interfacce di comunicazione è critica in quanto incide notevolmente sul prezzo finale del prodotto
- Interfacce utente: in molti sistemi embedded l'interfaccia utente è costituita da pochi pulsanti e/o LED; in altri, si utilizza l'interfaccia utente di un sistema ospitante (ad esempio, un sistema embedded all'interno di un autoveicolo)
- Consumo energetico: è un fattore cruciale da considerare per tutti i sistemi embedded che vengono alimentati tramite batterie
- Dimensioni e peso: in molti casi, le caratteristiche fisiche sono un altro fattore critico; spesso il sistema embedded deve essere molto piccolo, molto leggero oppure con una forma particolare (ad esempio, molto sottile)

Introduzione ai sistemi embedded
Marco Cesati

Schema della lezione
Applicazioni
Caratteristiche

SERT'20

E1.14

Poi ci sono delle caratteristiche che sono tipicamente dell'hardware. Alcune di queste del software riflettono anche sull'hardware. Che interfacce di comunicazione devono avere? Porta seriale, led, interfaccia LCD? Tutto questo incide sul prezzo finale del prodotto. Che interfacce utente deve avere? Molti sistemi embedded non hanno interfacce utente. Pensiamo alle automobili. Se abbiamo un'autoradio mediamente sofisticata, questa ha uno schermo. Se apriamo la portiera o partiamo senza cintura allacciata, è possibile che il produttore abbia dirottato il messaggio di allarme direttamente sullo schermo dell'autoradio. Non ha solo interfaccia utente per autoradio, ma anche per altri sistemi embedded nascosti. Tutte queste sono scelte di progetto. Un altro parametro importantissimo è il consumo energetico. Quanto deve durare la batteria, se devo andare a batteria?

Questo ovviamente è un fattore legato a tutti gli altri. Uso batterie di migliore qualità? Alzo il prezzo. Voglio aumentare la durata delle batterie? Abbasso le capacità di calcolo perché queste ovviamente incidono molto sul consumo energetico. Un altro aspetto legato al consumo energetico è la capacità di dissipare calore. Cioè quanto calore si può dissipare da questo dispositivo. Se il dispositivo è molto piccolo tipicamente c'è un problema nel dissipare il calore accumulato nei circuiti elettronici. Pensiamo per esempio se questo dispositivo è dentro ad una pace-maker di un paziente. Non va bene che questa persona abbia al suo interno un componente che dissipa calore così tanto da aumentarne la temperatura. Ci sono dei fatto importanti da considerare, anche per il consumo energetico.

Dimensioni e peso, dimensioni fisiche, il peso fisico. Alle volte i sistemi embedded devono avere una forma particolare, devono essere molto sottili oppure devono essere estremamente resistenti ai traumi fisici, alle cadute, alle accelerazioni e così via. Tutto questo ovviamente incide sul progetto del sistema.

Caratteristiche "software" dei sistemi embedded

- Capacità di calcolo:
- Capacità di comunicazione:
- Capacità di memorizzazione:

commisurate all'applicazione specifica svolta dal sistema embedded; eventuali capacità in eccesso da valutare in confronto al rapporto con il loro costo

- Dimensione del codice: le capacità di memorizzazione dei sistemi embedded sono comunque limitate, quindi la dimensione del programma interno è un fattore importate
- Qualità del servizio: molte applicazioni su sistemi embedded hanno requisiti stringenti in termini di QoS (Quality of Service); come caso particolare, molte applicazioni richiedono l'erogazione di servizi in tempo reale, ossia con vincoli temporali stringenti
- Aggiornamento del programma: spesso è utile includere nei sistemi embedded la capacità di aggiornare i programmi in modo da correggere errori scoperti dopo la produzione ed introdurre nuove funzionalità

Introduzione ai sistemi embedded

Marco Cesati

Schema della lezione

Applicazioni

Caratteristiche

SERT'20

E1.15

Come vi dicevo, capacità di calcolo, comunicazione e memorizzazione sono tipiche funzionalità del software. La cosa da sottolineare è che devono essere in qualche modo adeguate alla funzione del sistema. Non posso mettere capacità in più a cuor leggero. Lo faccio quando posso permettermi in rapporto al costo, non solo economico, della capacità in più. Allora posso anche fare in modo di progettare un sistema con un po più di capacità di calcolo. Ma purché questo sia fondamentalmente una scelta che non incide pesantemente sul resto dei parametri che abbiamo visto, altrimenti il gioco non vale la candela. Perché il nostro sistema deve fare una cosa sola, quella. Se ho deciso che la riesco a fare con quelle capacità, in prospettiva non ha molto senso mettere capacità in più se sopratutto queste costano.

Un'altra caratteristica software del sistema è la dimensione del codice. Sono sistemi di calcolo, calcolatori elettronici specializzati. Quindi, devono avere del software a bordo. Le capacità di memorizzazione sono abbastanza limitate, quindi la quantità di linee di codice di ciascun sistema non è enorme, ma comunque è codice che va scritto. E quando lo metto assieme dei tutti sistemi embedded abbiamo visto che il numero di linee di codice può diventare estremamente importante.

E poi ci sono una serie di requisiti del software che sono quelli legati alla qualità del servizio. Molte applicazioni su sistemi embedded hanno dei requisiti di QoS molto stringenti. In particolare, molte applicazioni richiedono servizi in tempo reale. Che vuol dire un servizio in tempo reale? Vuol dire che non soltanto il sistema embedded deve gestire un evento che viene dal mondo esterno nella maniera giusta, ma deve anche adottare questa azione entro dei limiti temporali estremamente rigidi. Non farlo, significa far causare il malfunzionamento di quel sistema o dell'intero apparato. Questo ovviamente è qualcosa che non deve succedere. Tipico esempio: se abbiamo un sistema embedded che controlla i freni dell'automobile, quando la centrale di controllo avvisa che bisogna agire sui freni perché c'è la necessità di frenare la macchina, no è che questo sistema può prendere un

tempo arbitrariamente lungo per processare l'evento ed azionare il freno fisicamente. Ha dei vincoli di tempo rigidi da rispettare, altrimenti si corre il rischio di costruire il sistema che funziona male, una macchina che non frena in tempo in questo caso. Ci sono stati esempi di macchine ceh non frenavano in tempo. Un caso curioso è stato in America, diversi anni fa. Si riscontrava che dovunque ci fossero dei posti di blocco, in un certo stato americano, in alcuni casi le macchine cercavano di frenare perché vedevano il posto di blocco ma la macchina alla fine non frenava più. E ci sono stati anche degli incidenti. Proprio davanti ai posti di blocco della polizia, le macchine sbandavano ed andavano a sbattere. Hanno aperto un'inchiesta e si è verificato che la banda di frequenza della radio della polizia, in quel particolare stato, interferiva con il funzionamento di un sistema embedded dedicato al circuito frenante della macchina.

Non sono cose fuori dal mondo. Tutto questo, cioè fallire nel progettare come si deve, sia l'hardware ma anche il software di un sistema embedded, causa grandi, enormi problemi. Anche alla sicurezza pubblica, anche alla sicurezza delle persone. L'ultimo aspetto che vediamo, molti sistemi embedded oggi hanno la capacità di aggiornare il proprio software, il proprio programma in esecuzione. Spesso nei sistemi embedded è utile includere la funzionalità di aggiornamento del software. Perchè? Se c'è un problema da parte del produttore, del costruttore, per lui è molto più semplice permettere l'aggiornamento del software, piuttosto che ritirare il prodotto, sostituirlo con un altro, oppure ritirare il prodotto, effettuare un costoso aggiornamento, sostituendo per esempio il chipset ceh contiene il software. Per lui è molto più semplice dire di usare una procedura per l'aggiornamento del software. Ha risolto il problema di riparare un guasto, senza i costi dovuti al recupero dei pezzi fisici ed alla rispedizione all'utente finale. E quindi la capacità di aggiornare il programma di un sistema embedded è molto importante.

Dependability dei sistemi embedded

Oltre ai parametri legati al mercato, all'hardware ed al software, i sistemi embedded devono spesso essere *dependable*

In pratica, nella fase di progetto è spesso necessario considerare anche i seguenti aspetti:

- Affidabilità: valutazione realistica della probabilità che il sistema si guasti
- Manutenibilità: probabilità che il sistema possa essere riparato o sostituito entro un certo intervallo di tempo
- Disponibilità: probabilità che il sistema sia funzionante; dipende essenzialmente dall'affidabilità e dalla manutenibilità
- Safety: proprietà legata alla possibilità che in caso di guasto del sistema siano arrecati danni a persone o cose
- Sicurezza: capacità di resistenza del sistema contro gli utilizzi non autorizzati o non preventivati in fase di progetto



SERT'20

E1.16

Oltre ai parametri legati al mercato, all'hardware ed al software, ci sono anche dei parametri legati all'affidabilità di questi sistemi. I sistemi embedded spesso devono essere dependable. E' una parola di difficile traduzione. Fondamentalmente dobbiamo far conto che siano disponibili questi sistemi embedded. Il fatto che siano disponibili dipende da tante cose. Per esempio dipende da quanto i sistemi sono affidabili. Bisogna avere una valutazione realistica della probabilità che un certo sistema si guasti. Questa probabilità non è mai 0. Ogni sistema che costruiamo può guastarsi, però dobbiamo avere una valutazione realistica di questa probabilità.

Poi c'è la manutenibilità. Questa è la probabilità che nel caso in cui il sistema si guasti, questo sistema lo posso riparare o sostituire entro un certo tempo. Affidabilità e manutenibilità insieme concorrono a costruire quella che è una misura di disponibilità. Cioè la probabilità che il sistema sia in un istante funzionante. Cioè che il sistema non sia rotto, e nel caso in cui lo sia, non sia in riparazione. Quindi fondamentalmente l'affidabilità e la manutenibilità sono degli indici che concorrono a creare un indice chiamat disponibilità del sistema, la probabilità che il sistema sia funzionante. Ovviamente non è 1 il valore, perché c'è sempre la probabilità che un sistema si rompa, ma io voglio che questa disponibilità sia il più alta possibile.

Un'altra proprietà importante da considerare è la safety. In italiano diremmo sicurezza, è la proprietà legata alla possibilità che un uso incorretto dell'utente nel senso di buonafede, o un guasto del sistema, provochino danni a persone o cose. Per esempio, quando io ho un forno a microonde, devo costruire questo forno in modo tale che se l'utente apre lo sportello mentre il forno a microonde è ancora in funzione, ci deve essere un circuito che interrompe l'interruzione di micro onde, in quanto altrimenti diventano un rischio per l'utente. Ci deve essere un sistema di sicurezza. Se non c'è è un prodotto pericoloso. Questo è legato alla safety del sistema, alla possibilità che questo sistema possa arrecare danni alle persone ed alle cose.

Poi c'è la security, la sicurezza. In realtà in italiano si traduce sempre con sicurezza, ma è un termine ambiguo, in quanto può essere simile a safety. E' la capacità del sistema di resistere ad usi non autorizzati o anche non preventivati in fase di progetto. Ad esempio, sicurezza potrebbe essere banalmente, non voglio che il mio calcolare venga usato quando non ci sono o senza il mio permesso. Potrebbe anche essere, se costruisco per esempio un lettore di CD-ROM, questo lettore ha all'interno un laser, di una certa potenza. Io non voglio che l'utente smonti facilmente questo laser e lo utilizzi in un altro circuito. Perché non voglio farlo? Perché il laser è un dispositivo pericoloso, e quindi io voglio evitare che questo prodotto che ho, possa essere usato in una modalità pericolosa che io non ho previsto. Questo è un aspetto di security.

Abbiamo fatto una carrellata su quelli che sono i sistemi embedded. E' un mondo a se stante. E' quantomeno doveroso che almeno in un corso di laurea magistrale, qualcosa si dica di questi sistemi. Ci si ponga il problema dello sviluppo del software per questi sistemi. E' un'attività che finora è stata fatta principalmente dagli ingegneri elettronici, da chi progettava l'hardware. Oggi è vitale che il compito dello sviluppo del software dei sistemi embedded sia affidato a chi ha realmente le competenze per costruire sistemi sicuri ed affidabili dal punto di vista del software, cioè gli ingegneri informatici. Questo è il senso anche di questa parte di programma di questo corso.