RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE


156

PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE

FASCICOLO LINEA

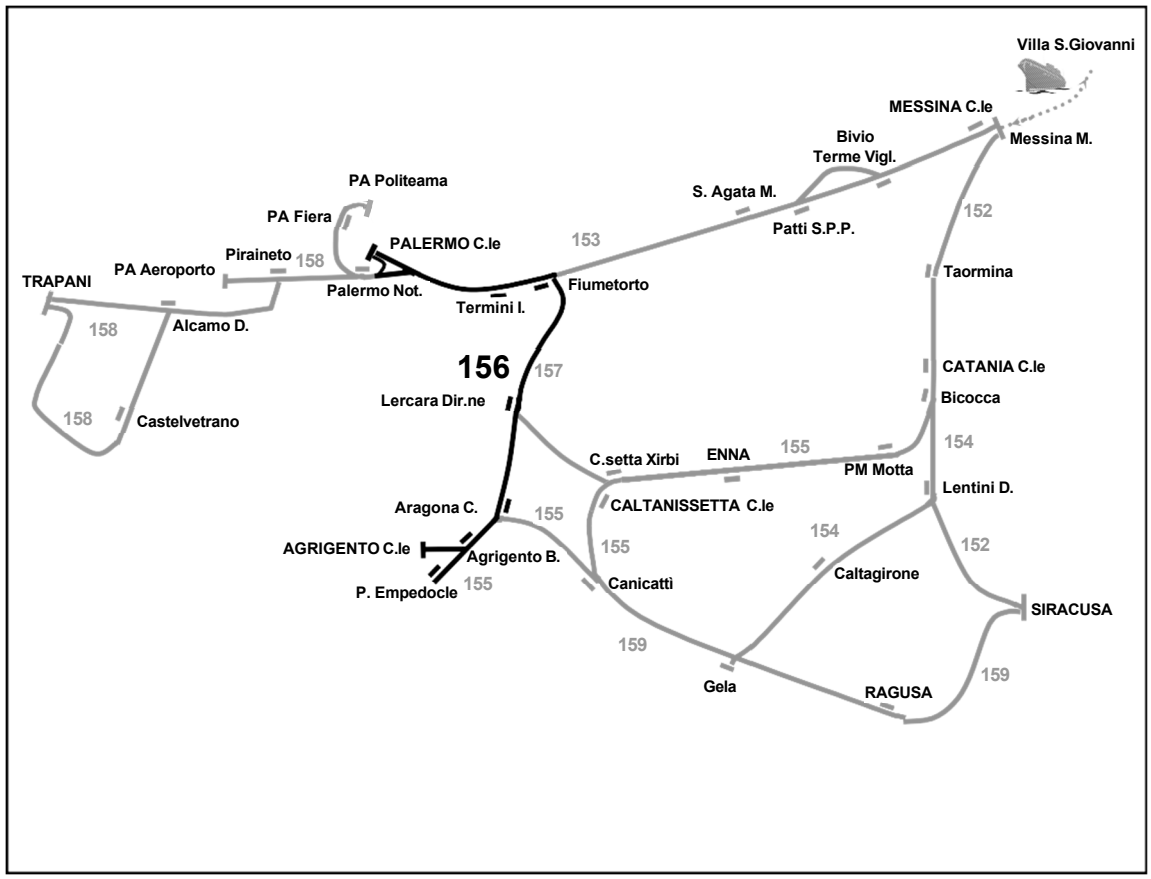

LINEA: AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 156

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	37/38 – 45/46	14/12/03
2	32/2003	Manualmente: 19 – 36 – 37 – 44 - 45	23/12/03
3	20/2004	5/6 – 19/20	23/12/03 25/10/04
4	19/2004	5/6 – 33/34 – 47/48	16/11/04
5	10/2005	17/18 – 33/34 – 37/38 – 41/42 – 45/46	26/06/05
~~6~~	~~4/2005~~ ~~11/2005~~	~~5/6 – 7/8 – 19/20~~ **(ANNULLATE)**	~~26/06/05~~
7	16/2005	5/6	26/06/05
8	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
9	26/2005	3 – 5/6 – 19/20 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 45/46	11/12/05
10	15/2006	5/6 – 83/84	30/04/06
11	18/2006	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46 47/48	27/06/06
12	16/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	12/06/07
13	22/2007	5/6 – 19/20	27/08/07
14	28/2007	5/6 – 7/8 – 19/20 – 21/22	05/11/07
15	29/2007	5/6 – 19/20 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	08/11/07
16	32/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	23/12/07
17	4/2008	19/20 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 45/46	24/02/08
18	5/2008	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	02/03/08
19	6/2008	5/6 – 19/20 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 45/46	16/03/08 19/03/08
20	14/2008	5/6 – 11/12 – 19/20 – 21/22 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 41/42 – 43/44 – 45/46	27/07/08
21	16/2008	Manualmente: 19 – 35 - 46	21/11/08
22	18/2008	5/6 – 21/22	14/12/08
23	1/2009	5/6 – 7/8 – 23/24 – 25/26	02/03/09
24	6/2009	5/6 – 35/36 – 45/46	15/04/09
25	10/2009	5/6 – 23/24 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	31/07/09
26	7/2010	5/6 – 7/8 – $22_1/22_2$ – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	16/05/10
27	10/2010	5/6 – 17/18 – $18_1/18_2$ - 19/20 – 21/22	20/07/10
28	17/2010	5/6 – 33/34 – 47/48	5/12/10
29	1/2011	5/6 – 33/34 - 35/36 – 45/46 – 47/48	16/01/11

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
30	5/2011	5/6 - 35/36 - 45/46	27/02/11
31	10/2011	5/6 – 11/12 – 13/14 – 21/22	01/04/11
32	12/2011	5/6 – 19/20 – 31/32 – 33/34 – 43/44 – 47/48	11/04/11
33	23/2011	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 19/20	10/07/11
34	29/2011	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 43/44 – 45/46 – 47/48	08/08//11
35	32/2011	5/6 – 9/10 – 19/20	10/09/11
36	34/2011	5/6 – 17/18 – 31/32 – 33/34 – 43/44 – 47/48	03/10/11
37	37/2011	5/6, 31/32, 33/34, 43/44, 47/48	07/11/11
38	39/2011	5/6 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	19/11/11
39	44/2011	5/6 - 31/32 - 43/44	11/12/11
40	06/2012	5/6 – 17/19 – 19/20 – 33/34 – 47/48	13/04/12
41	07/2012	5/6 - 31/32 - 33/34 - 35/36 - 43/44 - 45/46 - 47/48	10/06/12
42	09/2012	5/6 - 17/18 - 19/20 - $22_1/22_2$ - 31/32 - 33/34 - 41/4, - 43/44 - 47/48	25/06/12
43	10/2012	5/6 - 19/20 - 21/22 - 33/34 - 35,35 - 37/38 - 43/44 - 45/46 - 47/48	22/07/12 29/07/12
44	18/2012	5/6 - 35/36 - 37/38 - 43/44 - 45/46	22/11/12
45	01/2013	5/6 - $21/21_2$ – 25/26	20/02/13
46	08/2013	5/6 – 9/10 – 33/34 – 47/48	07/06/13
47	14/2013	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	~~01/07/13~~
48	17/2013	5/6 – 19/20 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	13/10/13
49	21/2013	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	01/12/13
50	6/2014	5/6, 7/8, 17/18	09/03/14
51	7/2014	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	25/03/14
52	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/14
53	11/2014	5/6 – 33/34 – 47/48	08/06/14
54	12/2014	5/6 – 7/8 – 19/20 – 23/24	25/06/14
55	18/2014	5/6 – 9/10 – 11/12 – $18_1/18_2$	07/09/14
56	20/2014	5/6 – 21/22	18/11/14
57	23/2014	5/6 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	21/12/14
58	1/2015	5/6 – 33/34 – 47/48	01/02/15
59	2/2015	5/6 – 35/36 – 37/38	15/03/15

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
60	3/2015	6₁/6₂, 33/34, 35/36, 45/46, 47/48	10/05/15
61	4/2015	6₁/6₂, 7/8, 15/16, 22₁/22₂, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46, 47/48	15/05/15
62	8/2015	6₁/6₂, 33/34, 35/36, 45/46	11/10/15
63	10/2015	6₁/6₂, 23/24, 35/36, 45/46	29/11/15
64	11/2015	3/4, 6₁/6₂, 9/10, 11/11₁, 11₂/12, 13/14, 17/17₁, 17₂/18, 19/20, 21/22, 22₁/22₂, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 41/42, 43/44, 45/46, 83/84, 85/86, 91/92	19/12/15
65	1/2016	6₁/6₂, 9/10, 11/11₁	14/01/16
66	2/2016	6₁/6₂, 31/32, 41/42, 43/44, 45/46	24/01/16
67	8/2017	6₁/6₂, 17/17₁, 21/22, 23/24, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	25/06/17
68	10/2017	6₁/6₂, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 41/42, 43/44, 45/46	17/09/17
69	13/2017	6₁/6₂, 31/32, 35/36, 43/44, 45/46	29/10/17
70	14/2017	6₁/6₂, 33/34, 35/36, 45/46, 47/48	20/11/17
71	16/2017	3/4, 6₁/6₂, 9/10, 15/16, 17₂/18, 18₁/18₂, 19/20, 21/22, 31/32, 35/36, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 83/84, 85/86, 91/92	10/12/17
72	1/2018	6₁/6₂, 7/8, 81/82	11/03/18
73	2/2018	6₁/6₂, 7/8, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50	18/03/18
74	3/2018	6₁/6₂, 33/34, 37/38, 49/50	06/05/18
75	9/2018	3/4, 6₁/6₂, 9/10, 11/11₁, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	09/08/18
76	3/2019	6₁/6₂, 21/22, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46,47/48, 49/50	31/03/19
77	13/2019	6₁/6₂, 11₂/12, 13/14	27/07/19
78	18/2019	6₁/6₂, 21/22	29/09/19
79	24/2019	6₁/6₂, 33/34, 49/50	22/12/19
80	25/2019	6₁/6₂, 13/14	29/12/19
81	5/2020	6₁/6₂, 11/11₁, 39/40, 43/44, 45/46	19/04/20
82	6/2020	6₁/6₂, 21/22, 49/50	15/06/20
83	9/2020	6₁/6₂, 7/8, 15/16, 17/17₁, 33/34, 37/38, 39/40, 43/44, 45/46, 49/50	02/08/20
84	12/2020	6₁/6₂, 37/38, 45/46	25/10/20
85	16/2020	6₁/6₂, 7/8, 11/11₁, 39/40	20/12/20
86	1/2021	6₁/6₂, 11₂/12, 13/14, 18₁/18₂, 21/22	01/01/21
87	3/2021	6₁/6₂, 11₂/12	28/02/21
88	4/2021	6₁/6₂, 22₁/22₂	19/03/21
89	6/2021	6₁/6₂, 13/14	30/04/21
90	17/2021	6₁/6₂, 22₁/22₂, 33/34, 37/38, 45/46, 49/50	26/09/21
91	19/2021	6₁/6₂, 7/8, 9/10, 39/40, 43/44, 45/46	31/10/21
92	21/2021	6₁/6₂, 7/8, 9/10, 21/22, 22₁/22₂, 23/24	21/11/21
93	25/2021	6₁/6₂, 21/22, 39/40, 43/44, 45/46	19/12/21
94	2/2022	6₁/6₂, 37/38, 45/46	13/02/22
95	6/2022	6₁/6₂, 9/10, 11/11₁, 33/34, 39/40, 43/44, 45/46, 49/50	03/04/22
96	26/2022	6₁/6₂, 11₂/12, 43/44, 45/46	09/10/22
97	33/2022	6₁/6₂, 9/10, 11/11₁, 11₂/12, 13/14, 37/38, 45/46	20/11/22
98	34/2022	6₁/6₂, 7/8, 13/14, 31/32, 33/34, 47/48, 49/50	27/11/22
99	2/2023	1/2, 6₁/6₂, 21/22, 33/34, 43/44, 45/46	29/01/23
100	7/2023	6₁/6₂, 9/10, 11₂/12, 39/40, 43/44, 45/46	02/04/23
101	8/2023	6₁/6₂, 9/10, 33/34, 49/50	09/04/23

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
102	14/2023	6$_1$/6$_2$, 11$_2$/12, 12$_1$/12$_2$, 13/14	21/05/23
103	28/2023	6$_1$/6$_2$, 7/8, 17/17$_1$, 22$_1$/22$_2$, 31/32, 33/34, 47/48, 49/50	10/09/23
104	30/2023	6$_1$/6$_2$, 11$_2$/12	24/09/23
~~105~~	~~38/2023~~	~~6$_1$/6$_2$, 49/50~~	annullata
106	39/2023	6$_1$/6$_2$, 49/50	19/11/23
107	41/2023	3/4, 6$_1$/6$_2$	03/12/23
108	45/2023	6$_1$/6$_2$, 7/8, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 12$_1$/12$_2$, 91/92	27/12/23
109	8/2024	6$_1$/6$_2$, 11$_2$/12	28/04/24
110	9/2024	6$_1$/6$_2$, 12$_1$/12$_2$, 13/14	05/05/24
111	16/2024	6$_1$/6$_2$, 9/10, 33/34, 37/38, 39/40, 43/44, 45/46, 49/50	01/08/24
112	17/2024	6$_1$/6$_2$, 12$_1$/12$_2$, 13/14	04/08/24
113	19/2024	6$_1$/6$_2$, 13/14	08/09/24
114	6/2025	6$_1$/6$_2$, 33/34, 37/38	13/03/25
115	34/2025	3/4, 6$_1$/6$_2$, 7/8, 9/10, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 12$_1$/12$_2$, 14$_1$/14$_2$, 15/16, 17/17$_1$, 21/22, 22$_1$/22$_2$, 23/24, 33/34, 37/38	09/11/25
116	36/2025	6$_1$/6$_2$, 13/14	30/11/25
117	7/2026	6$_1$/6$_2$, 18$_1$/18$_2$, 21/22	29/03/26
118	11/2026	6$_1$/6$_2$, 7/8, 12$_1$/12$_2$, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50	19/04/26
119	17/2026	6$_1$/6$_2$, 9/10, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 12$_1$/12$_2$, 37/38, 45/46	19/06/26
120	22/2026	6$_1$/6$_2$, 35/36, 47/48	17/07/26
121	26/2026	6$_1$/6$_2$, 7/8, 9/10, 11$_2$/12, 19/20, 33/34, 35/36, 43/44, 47/48	13/09/26
122	31/2026	3/4, 6$_1$/6$_2$, 22$_1$/22$_2$	25/10/26

Cap. 2 FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 156

Cap. / Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 – 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	11₂
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	13
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 - 24
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	*(p.m.)*
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	*(p.m.)*
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	*(p.m.)*
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su linee con pendenza maggiore del15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	*(p.m.)*
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	16
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	*(p.m.)*
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	*(p.m.)*
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	*(p.m.)*
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	17₁
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	*(p.m.)*
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	*(p.m.)*
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	*(p.m.)*
4.17	Disabilitazione dal servizio	*(p.m.)*
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un solo agente di condotta	20
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	20

Cap. / Sez.		Pag.
4.20	Principali utenze telefoniche	22
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22[1]
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	*(p.m.)*
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22[1]
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	23
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	*(p.m.)*
6.1	LINEA AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE	31 - 38
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	35
7.1	LINEA PALERMO C.LE – AGRIGENTO C.LE	41 – 48
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	41
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	42
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	45
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	*(p.m.)*
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	*(p.m.)*
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	105-110
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	111-118

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO

Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.
Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo **"°"**, sono ordinate alfabeticamente.

ACQUAVIVA CASTELTERMINI
RTB: al km 96,709 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

AGRIGENTO BASSA
Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Agrigento Bassa → Agrigento C.	**(P)**

ARAGONA CALDARE
Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale dell'IF incaricato provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Aragona Caldare → Comitini	**(M)**
Aragona Caldare → Agrigento Bassa	**(M)**

CAMMARATA S.G.G.

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Cammarata → Aragona Caldare	**(P)**

COMITINI

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Comitini → Castronovo	**(P)**

LERCARA DIR.NE

In caso di emergenza, il II marciapiede è utilizzabile ai fini del trasbordo viaggiatori fra i treni della relazione PA-AG e i treni della relazione PA-CT.

MONTEMAGGIORE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Montemaggiore → Palermo C.	**(P)**

PALERMO C.LE

Nell'ambito dell'impianto ACC di Palermo C.le sono presenti i seguenti fasci di binari così denominati:
- "binari Palermo Centrale"
- "binari Brancaccio".

L'intera località include le fermate "Palermo Brancaccio", "Palermo Maredolce" e "Palermo Guadagna", oltre che le seguenti zone non centralizzate (binari a terra):
- un Deposito Locomotive, l'Officina Manutenzione Veicoli e il Parco Chiovara, a servizio dei "bin. Palermo C.le"
- uno Scalo Merci, ubicato nella zona dei "bin. Palermo C.le"
- un Fascio di Riordino e Composizione, ubicato nella zona dei "bin. Palermo Brancaccio".

Modalità per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata

Per la ripresa della corsa dei treni che hanno fermata a Palermo Brancaccio, Palermo Maredolce o a Palermo Guadagna, l'agente di condotta si atterrà a quanto previsto all'art.24/8 R.S.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Palermo C.le "binari Palermo C.le"

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:
- con fonogramma, al numero 3138093892, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo..

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

ROCCAPALUMBA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Roccapalumba → Montemaggiore	**(M)**

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO L'ESERCIZIO DELLE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

AGRIGENTO C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096280), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

PALERMO C.LE

Lo svolgimento delle manovre viene regolato da segnali bassi luminosi (dal 101 al 414) e da segnali bassi virtuali (dal 502 al 510 riportati solo sul QLv). In prossimità di tutti i paraurti sono impiantati i segnali ripetitori per la retrocessione in manovra dei treni in arrivo (cui art. 52/4bis RS). Tali segnali, normalmente spenti, proiettano luce bianca lattea, quando il corrispondente segnale basso è disposto a via libera.
Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Le zone di confine dei "Binari Palermo C.le" rimangono presidiate da agenti dell'IF che hanno l'incombenza di manovrare gli scambi a mano di loro competenza.

Movimenti di trasferimento dei convogli verso i binari tettoia di Palermo Centrale

L'agente dell'IF addetto alle manovre deve preannunciare al DMO/DMS il movimento di discesa materiale da realizzare verso i binari di tettoia. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).
I convogli in discesa, prima di impegnare le zone di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata", posizione dalla quale l'AdC osserverà l'aspetto del segnale basso 213 relativo all'istradamento con deviatoio n°127a/b in posizione rovescia, o del segnale basso 212 relativo all'istradamento con deviatoio n°123a/b in posizione rovescia.
Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.
In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.
La posizione di "Bloccato" della maniglia può essere rimossa solo mediante uno scambio di consensi elettrici in Apparato e previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DMO/DMS di Palermo C.le.
Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e DMO/DMS:

Richiesta di uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *DMO/DMS Palermo C.le, chiedo inviare materiale treno… /locomotiva treno….*

Nulla osta uscita dal DL/OMV/parco Chiovara

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno…./locomotiva treno…. a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n…. (212 o 213).*

Nel caso di discesa materiale tramite segnale basso n. 212, il DMO/DMS, prima di disporre il segnale basso per il libero passaggio, dovrà bloccare manualmente in posizione normale la comunicazione n°127 a/b.
È ammesso un movimento di manovra per volta dal DL/OMV/Parco Chiovara verso i binari tettoia di Palermo Centrale.

Movimenti di trasferimento dei convogli dai binari tettoia di Palermo Centrale verso DL, OMV o Parco Chiovara

Il DMO/DMS deve preannunciare il movimento di salita materiale all'agente dell'IF addetto alle manovre. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).
Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.
In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.
Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, per i movimenti di trasferimento dei materiali, l'agente dell'IF, dopo aver preso opportuni accordi verbali col DMO/DMS circa l'istradamento da realizzare, comunicherà allo stesso l'autorizzazione al movimento di manovra con il seguente fonogramma:
"Nulla osta movimento di manovra verso …….. per materiale treno/locomotiva treno……. "
Solo dopo tale nulla osta il DMO potrà provvedere alla formazione del relativo istradamento, provvedendo alla disposizione per il libero passaggio dei relativi segnali bassi luminosi. Il singolo movimento di manovra potrà avvenire con istradamenti che richiedono il deviatoio n. 127 a/b in posizione rovescia o il deviatoio n. 123 a/b in posizione rovescia; in quest'ultimo caso per il movimento di manovra il RdC dovrà disporre e bloccare in posizione normale il deviatoio 127a/b, ottenendo regolare controllo in apparato.
È ammesso un movimento di manovra per volta verso il DL/OMV/Parco Chiovara.

Manovre ambito Binari Brancaccio

Le attività di manovra all'interno dei "Binari Brancaccio" vengono regolate sul piazzale dai segnali bassi luminosi e l'esecuzione delle stesse, affidata all'AdC, può essere svolta senza o con l'ausilio del manovratore nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo dei deviatoi 212a/b-220a/b e della Scarpa Ferma Carri 94.

Guasti e Anormalità ai segnali bassi luminosi

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Treno pronto

La comunicazione tramite GSM-R di "Treno pronto" è utilizzabile dal personale della I.F., appositamente incaricato, solo dopo aver eseguito la corretta digitazione sul telefono del numero treno e del ruolo funzionale svolto dall'agente.

Questi, verificato che esistano le condizioni per cui il treno è pronto a partire, deve, 3' prima dell'orario di partenza, selezionare la voce "Treno pronto" dal menu "Servizi RFI" e confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.

Qualora le condizioni per la partenza del treno non sussistano nei tempi succitati, il messaggio di "Treno pronto" deve essere inviato al più presto non appena il treno sia pronto a partire. In ogni caso, l'agente incaricato deve tempestivamente comunicare al Regolatore della Circolazione le previsioni di ritardo superiori ai cinque minuti.

Quando il messaggio di "Treno pronto" è stato regolarmente ricevuto dai sistemi di supervisione della circolazione, sul telefono del mittente perviene un avviso di avvenuta consegna; qualora tale avviso non pervenga entro circa 30 secondi dall'invio, il messaggio deve ritenersi come non consegnato e, pertanto, il personale della I.F., appositamente incaricato, deve mettersi in contatto con il Regolatore della Circolazione e comunicare verbalmente che il treno è pronto a partire.

Qualora, dopo il regolare invio della comunicazione "Treno pronto" tramite il sistema, sopraggiunga un impedimento alla partenza, l'agente incaricato deve avvisare immediatamente il Regolatore della Circolazione. Alla rimozione dell'impedimento deve comunicare, altresì, verbalmente che il treno è pronto a partire.

Il Regolatore della Circolazione deve disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo il ricevimento del messaggio da parte del sistema stesso o verbalmente da parte del personale della I.F.

TERMINI IMERESE

L'impianto, normalmente telecomandato dal DCO di Palermo, è dotato di segnali bassi luminosi sul piazzale. Lo svolgimento delle manovre, quando l'impianto è in telecomando, avviene secondo le seguenti modalità:

1. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 2 ISM;
2. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 3 ISM.

Qualora le manovre vengano svolte ai sensi dell'art. 29bis comma 2, nel nulla osta all'esecuzione della manovra, concesso con comunicazione registrata dal DCO, è implicita anche l'autorizzazione al superamento dei segnali bassi luminosi disposti per la fermata e/o spenti.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbiere sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbiere.

Località di Servizio	Binari
Tutte	Tutti

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbiere deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Sez. 3.3 FL DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PARTICOLARI

LERCARA NORD PES

Lercara Nord PES costituisce punto di evacuazione e soccorso secondo quanto stabilito nel piano di emergenza relativo alla Galleria “Lercara Nuova”.
In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede (comma 2 dell’art. 65 bis RS) integrata con una tabella recante la dizione “Punto di evacuazione e soccorso Lercara Nord” e la relativa progressiva chilometrica (fig.1). Tale tabella è preceduta da tabelle di preavviso di cui al comma 2 dell’art. 65 bis RS. Il marciapiede utilizzabile per l’evacuazione ha una lunghezza pari a m 125 per ambedue i sensi di marcia.



fig. 1

LERCARA SUD PES

Lercara Sud PES costituisce punto di evacuazione e soccorso secondo quanto stabilito nel piano di emergenza relativo alla Galleria “Lercara Nuova”.
In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede (comma 2 dell’art. 65 bis RS) integrata con una tabella recante la dizione “Punto di evacuazione e soccorso Lercara Nord” e la relativa progressiva chilometrica (fig.1). Tale tabella è preceduta da tabelle di preavviso di cui al comma 2 dell’art. 65 bis RS. Il marciapiede utilizzabile per l’evacuazione ha una lunghezza pari a m 125 per ambedue i sensi di marcia.



fig. 1

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

AGRIGENTO BASSA

Anormalità nella corsa dei treni:

1) In caso di fermata o di riduzione di velocità al di sotto di 25 km/h nel tratto compreso tra un segnale di avviso e il successivo segnale di prima categoria, l'avvicinamento a quest'ultimo segnale deve avvenire a velocità tale da rispettarlo nel caso in cui venga a trovarsi a via impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via libera.
2) In caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione o di partenza incontrati a via libera ed il primo deviatoio a valle di esso, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando l'AdC non si sia procurato dal DCO l'autorizzazione a riprendere la corsa con segnale disposto a via impedita a meno che, prima di ripartire, non possa accertare che il segnale è ancora disposto a via libera.

BAGHERIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 19, 101, 111, 55, 69, 104, 114 e 25 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

ALTAVILLA M.

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 15, 101, 111, 54, 24, 104, 114 e 65 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

PALERMO C.LE

Ricevimento treni con l'aspetto del segnale di protezione di cui all'Art. 43 RS

Per i treni ricevuti con l'aspetto specifico del segnale di protezione di cui all'art. 43 RS (una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle), nella LdS di Palermo C.le il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo può essere omesso a condizione che l'ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione o da veicoli con sagoma chiusa, in coerenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 6 del Regolamento Segnali.

BAGHERIA

Segnalamento plurimo di protezione e partenza:
La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione e partenza lato Messina.

PALERMO CENTRALE

Segnalamento Plurimo (linea Agrigento C.le-Palermo C.le)
Senso marcia treni dispari
Segnali di protezione:
- segnali di protezione "EST": comandano gli arrivi verso i segnali di protezione "INT2", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio" (la tabella "EST" non ha significato per i treni che vengono successivamente inoltrati verso Trapani)
- segnali di protezione "INT2": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano, con indicatore di direzione "2", gli arrivi verso i segnali di protezione "INT1" dei "bin. Palermo C.le"
- segnali di protezione "INT1": comandano gli arrivi verso i binari di testata ("bin. Palermo C.le")

Senso marcia treni pari
Segnali di partenza:
- segnali di partenza "INT2": comandano, con indicatore di direzione "1", le partenze dai "bin. Palermo C.le" verso i segnali di partenza "INT1"
- segnali di partenza "INT1": comandano le partenze verso i segnali di partenza "EST", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio"
- segnali di partenza "EST": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano le partenze verso la piena linea (per Agrigento).

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 4 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.
Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno " ⇆" posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali "→" o "←" fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico.
Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Tratto Aragona Caldare ⇆ Lercara Dir.ne
Castronovo ⇆ Lercara Dir.ne
Tratto Fiumetorto ⇆ Palermo C.
Fiumetorto ⇆ Altavilla M.

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU LINEE CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15°/₀₀ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Agrigento C. – Agrigento B.	Agrigento B.
Agrigento B. – Aragona Caldare	Agrigento B.
Aragona C.re – Trav. Met. Km. 111+960	Trav. Met. Km. 111+960
Trav. Met. Km. 111+960 – Lercara Dir.ne	Trav. Met. Km. 111+960
Roccapalumba – Montemaggiore	Montemaggiore

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA È CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Agrigento C. ⇆ Palermo C.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALI								
SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE										
Pari	Agrigento C.le			■					2° - 3° - 5°	
Pari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"			■(**)					Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti verso la linea Messina percorrenti il binario dispari
Pari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					4°	Per i treni con direzione Messina
Dispari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"	■	■(*)						Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dalla linea Messina percorrenti il binario pari
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■(***)					Da 1° a 6°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti (o dalla linea Messina) verso la linea Trapani percorrenti il binario pari a monte dei dev. 140 e 141
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					3°	Per i treni con direzione Trapani o "binari Palermo C.le"

(*) In questo caso si tratta di segnalamento plurimo (EST, INT2 e INT1)
(**) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (INT1 e EST)
(***) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (EST)

Sez. 4.12 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO CON MEZZI LEGGERI

In deroga all'Art. 45 Tabella 9 sexies della PGOS, sulla linea Agrigento C.le – Palermo C.le, sui tratti di linea Agrigento C.le ⇆ Fiumetorto è consentito che una sola Ale 582 traini due rimorchi, una Le 763 ed una Le 562

Sez. 4.15 FL — UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Tratto di linea Agrigento C. Fiumetorto

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi(2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Lercara Nuova	79,354	82,141	2.787	NO	NO	SI	SI	ml 250	ml 90	ml. 25 (n. 114)	Agli imbocchi	NO	SI

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora l'AdC rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria.**

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria l'AdC dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni a cura dell'Agente di Condotta

Al manifestarsi dell'evento, l'AdC dovrà al contempo lanciare la chiamata di emergenza con il terminale GSM-R, e darne immediata comunicazione, oltre che al restante personale del treno, al Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato, comunicando **nome**, **qualifica** e **funzioni**, **postazione telefonica utilizzata** o **numero di telefonia mobile** e dettagliando nella maniera più esatta possibile:

- **dati identificativi del treno** (numero, tipo, composizione, massa, ecc.);
- **denominazione della galleria;**
- **posizione del treno** (progressiva chilometrica, n° nicchia, ecc.);
- **scenario incidentale**, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, ecc.;
- **materiali** e **strutture coinvolte**;
- **numero delle persone trasportate**, evidenziando eventuali situazioni particolari (es. presenza di disabili con carrozzella);
- **conseguenze dell'evento** e **prima valutazione del numero dei viaggiatori eventualmente rimasti feriti**, in caso di incidente;
- **eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- **numero di identificazione e codice delle merci trasportate** (n° ONU e di pericolo, nel caso di merci pericolose), **eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, effetti/sintomi riscontrati**;
- **eventuale necessità di disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto;**
- previsioni per **il ripristino del mezzo di trazione e/o del materiale trainato**;
- **eventuale preavviso della richiesta di soccorso.**

In caso di guasto delle telecomunicazioni, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, l'AdC del treno fermo deve individuare il mezzo più idoneo per avvisare quanto prima il Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato.

Le principali utenze telefoniche sono elencate nella Sez. 4.20 FL.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE, AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA

Agrigento C. ⇆ Fiumetorto

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra – treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note(1)	STAZIONI COLLEGATE
Agrigento C. – Palermo C.	129,500	Tel.	Agrigento B. - Aragona C.
	128,025	Tel.	" "
	123,474	Tel.	Aragona C. - Comitini
	121,650	Tel.	" "
	120,441	Tel.	" "
	116,354	Tel.	Comitini - Campofranco
	114,800	Tel.	" "
	113,249	Tel.	" "
	111,750	Tel.	" "
	110,263	Tel.	" "
	108,641	Tel.	" "
	104,330	Tel.	Campofranco - Acquaviva
	102,206	Tel.	" "
	98,919	Tel.	Acquaviva - Cammarata
	96,720	Tel.	" "
	92,563	Tel.	" "
	91,605	Tel.	" "
	87,314	Tel.	Cammarata - Castronovo
	67,123	Tel.	Roccapalumba - M.maggiore B.
	64,784	Tel.	" "
	63,050	Tel.	" "
	59,110	Tel.	M.maggiore B.
	58,225	Tel.	" "
	56,000	Tel.	" "
	54,700	Tel.	" "
	47,180	Tel.	" "
	44,100	Tel.	Fiumetorto

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin disp. - bin pari	Note (1)	STAZIONI COLLEGATE
Fiumetorto – Palermo C.	39,971 - 39,971	Tel.	Fiumetorto – DCO - DOTE
	39,250 - 39,250	Tel.	" " "
	35,395 - 35,395	Tel.	DCO - DOTE
	35,095 - 35,095	Tel.	" "
	31,295 - 31,295	Tel.	" "
	25,239 - 25,239	Tel.	" "
	24,942 - 24,942	Tel.	" "
	24,225 - 24,170	Tel.	" "
	23,648 - 23,446	Tel.	" "
	18,300 - 18,300	Tel.	" "
	15,661 - 15,661	Tel.	" "
	9, 328 - 9,212	Tel.	" "

(1) **Tel.** Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE

Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
Sede a PALERMO	**DCO Sez. 1** Tratto: PALERMO C.LE (e) - FIUMETORTO (i)	71140701*
	DCO Sez. 6 Tratto: FIUMETORTO (e) **-** AGRIGENTO C.LE (e)	71140801*
AGRIGENTO C.		70038402*
PALERMO CENTRALE		70201802* 3138096405* 3138093892*

*Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche		Numero associato
DCCM **Sede a Palermo**	Tutte le linee della DOIT	3138042748* 71140114*
DOTE **Sede a Palermo**	**DOTE 1:** con giurisdizione Palermo C.le – Fiumetorto – Agrigento C.le	3138093722* 3138096314* 71145403* 71145103*

*Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Agrigento C.le ⇆ Lercara Dir.ne	X
Lercara Dir.ne ⇆ Fiumetorto	X
Fiumetorto ⇆ Palermo C.	X

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
Pari	Comitini	1°	3s	sx	20
	Castronovo di S.	2°	3s	sx	20
Dispari	Acquaviva C.	1°	3d	sx	18
	Castronovo di S.	2°	3d	sx	18

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
(n.n.)					

Località e binari muniti di segnali di avvio e/o avanzamento applicati agli indicatori alti di partenza (art. 51/6 e 51bis/2 R.S.)

Stazione	Binario	Segnale	Ubicazione	Lato
Palermo C.	I “bin.Palermo C.le”	Avanzamento	(a)	Messina/Trapani
	II “bin.Palermo C.le”		(b)	
	III “bin.Palermo C.le”		(b)	
	IV “bin.Palermo C.le”		(b)	
	V “bin.Palermo C.le”		(b)	
	VI “bin.Palermo C.le”		(b)	
	VII “bin.Palermo C.le”		(a)	
	VIII “bin.Palermo C.le”		(b)	
	IX “bin.Palermo C.le”		(a)	
	X “bin.Palermo C.le”		(b)	
	I “bin. Brancaccio”	Avvio	(b)	Messina
	IV “bin. Brancaccio”		(b)	
	V “bin. Brancaccio”		(b)	
Termini Imerese	I binario	Avvio	(a)	Messina
	II binario		(a)	
	III binario		(b)	
	IV binario		(b)	
Fiumetorto	III binario	Avvio	(b)	Palermo

(a) Lato opposto rispetto al successivo segnale di partenza.
(b) Stesso lato rispetto al successivo segnale di partenza.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatoi interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).
In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'art. 28 comma 2bis ISM.
Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatoi, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.
Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati con Bdev:

- **Montemaggiore** III binario;
- **Bagheria** I-IV binario;
- **Termini I.** I-IV binario;
- **Fiumetorto** V-VI binario;
- **Altavilla M.** I-IV binario.

Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA


Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 6.1 FL	LINEA FL AGRIGENTO C. - PALERMO C.

Sez. 6.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE AGRIGENTO C. - PALERMO C.LE

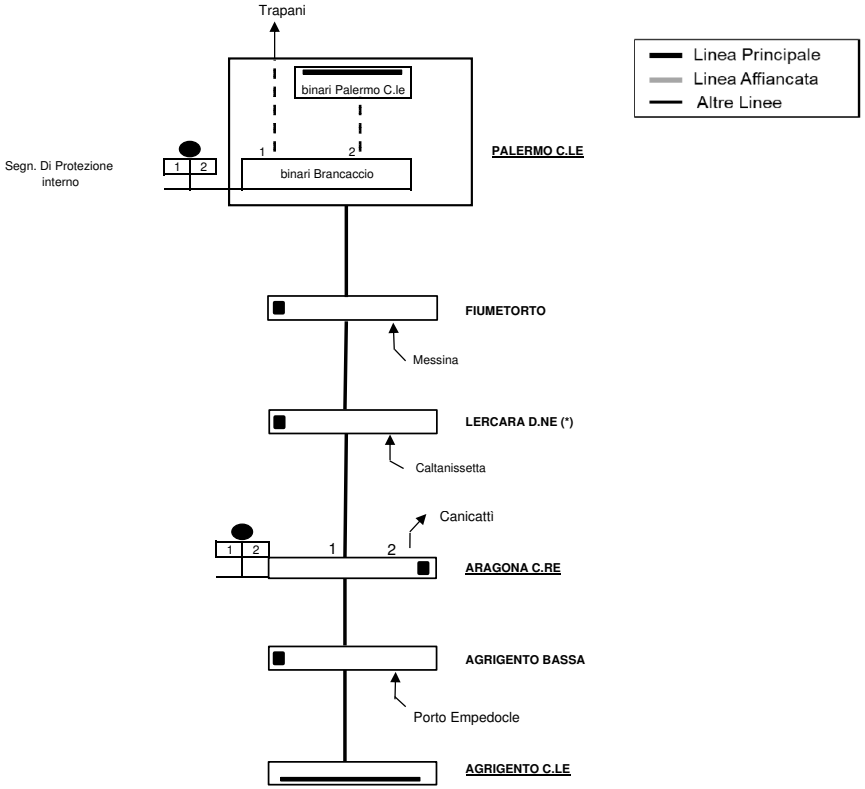

(*) I treni pari provenienti da Agrigento C.le cambiano numero in dispari a Lercara D.ne

Sez. 6.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA AGRIGENTO CENTRALE - PALERMO CENTRALE

TRATTA AGRIGENTO C. - LERCARA DIR.NE

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B		Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
VII	30	30	30	137,40	**AGRIGENTO C.**
	60	80	80		Imbocco galleria S. Gerlando
					(da P. Empedocle)
III_9		60	60	134,40	**AGRIGENTO BASSA**
	85	90	95		Sb.g.S.Giuseppuzzo Km. 133,351
	95	100	105		Cippo Km. 131,000
	80	85	90		Cippo Km. 126,000
				124,70	**ARAGONA C.**
					(per Canicatti)
IX	90	95	100		Cippo Km. 124,000
					P.L.A. Km. 120,911
					P.L.A. Km. 120,441
	90	90	90		Cippo Km. 120,000
V	95	100	105	118,50	**Comitini**
	85	90	95		Cippo Km. 115,000
					P.L.A. Km. 113,249
	80	85	85		Cippo Km. 113,000
	90	95	100		Cippo Km. 111,000
					P.L.A. Km. 108,895
					P.L.A. Km. 108,641
I_5	85	90	95		Cippo Km. 108,000
				107,00	**Campofranco**
	80	85	90		Cippo Km. 103,000
	75	80	80	99,40	**Acquaviva Cast.**
	80	85	90		Cippo Km. 97,000
					P.L.A. Km. 96,720
	120	125	130		Cippo Km. 96,000
	80	85	90		Cippo Km. 93,000
	100	105	110		Cippo Km. 90,000
					P.L.A. Km. 89,959
				88,90	**Cammarata S.G.G.**
II_8	120	125	130		Cippo Km. 88,000
				84,60	**Castronovo di S.**
				82,30	*PES Lercara Sud*
V	140	145	150		Cippo Km. 82,000
				79,17	*PES Lercara Nord*
					(da C.ssetta X.)
				78,05 76,76	**LERCARA DIR.NE**

TRATTA LERCARA DIR.NE - FIUMETORTO

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B			
VI	85	90	95	78,05 / 76,76	**LERCARA DIR.NE**
					P.L.A. km 70,988
VIII				69,20	**Roccapalumba**
	75	80	85		Cippo Km. 67,000
	80	90	95		Cippo Km. 63,000
III	90	95	100	60,55	**Montemaggiore**
IV	120	125	130		Cippo Km. 52,000
				50,63	**Sciara A.**
III	90	95	100		Cippo Km. 49,000
	120	125	130		Cippo Km. 47,000
					P.L.A. km 45,408
				45,04	*Cerda*
					P.L.A. km 43,901
					(da Messina)
				43,22	**FIUMETORTO**

TRATTA FIUMETORTO - PALERMO C.

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità massima Km/h Bin.DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura
					(da Messina)				
I	120	130	130	43,22	**FIUMETORTO**	120	130	130	I
	90	95	100		Cippo Km. 38,000	90	95	100	
				36,42	**Termini Im.**				
I_2	110	120	125		Cippo Km. 35,000	110	120	125	I_2
				31,29	*Trabia*				
				26,80	*S. Nicola T.*				
I_3	120	125	135	20,37	**Altavilla M.**	120	125	135	I_3
				18,29	*Casteldaccia*				
				15,66	*S.Flavia-Sol.-Port.*				
III	125	135	140	13,21	**Bagheria**	125	135	140	III
				9,27	*Ficarazzi (*)*				
				4,36	*Palermo Roccella (*)*				
				2,90	*Palermo C./bin. Brancaccio*				
					(per Trapani via *Maredolce*)				
					PALERMO C.				
				0,00	(bin. Palermo C.le)				

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Tratto di linea **Agrigento C.le - Lercara Dir.ne**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo nei tratti: Agrigento C.le - Aragona C.
Aragona C. - Lercara Dir.ne

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	137,354		**AGRIGENTO C.**	1	(1)	vari
		136,307	1,047	Imbocco galleria S. Gerlando			
28	30	134,384	1,923	*(da P. Empedocle)* **AGRIGENTO BASSA**	2		vari (196-347)
		133,351	1,033	Sbocco galleria S. Giuseppuzzo			
		131,000	2,351	**Cippo**			
		126,000	5,000	**Cippo**			
1	2	124,740	1,260	**ARAGONA CALDARE** *(per Canicatti)*	3	1	2 (145-179)
		124,000	0,740	**Cippo**			
		123,467	0,533	**P.L.A.**		**Segn. part. Aragona**	
		120,911	2,556	**P.L.A.**		**Segn. Km. 121,254 Disp. Com. km 124,134**	
		120,441	0,470	**P.L.A.**		**Segn. Km. 121,254 Disp. Com. km 124,134**	
		120,000	0,441	**Cippo**			
		119,863	0,137	**P.L.A.**		**Segn. part. Aragona**	
19	21	118,517	1,346	**Comitini**	4		1 (217)
		116,354	2,163	**P.L.A.**		**Segn. part. Comitini**	
		115,000	1,354	**Cippo**			
		113,249	1,751	**P.L.A. (3)**		**Segn. Km. 113,510 Disp. Com. km 115,970**	
		113,000	0,249	**Cippo**			
		111,000	2,000	**Cippo**			
		108,895	2,105	**P.L.A.**		**Segn. Km. 109,215 Disp. Com. km 111,784**	
		108,641	0,254	**P.L.A.**		**Segn. Km. 109,215 Disp. Com. km 111,784**	
		108,000	0,641	**Cippo**			
	19	106,998	1,643	**Campofranco**	5		1 (284)
		103,000	3,998	**Cippo**			
	17	99,413	3,587	**Acquaviva Cast.**	6		1 (287)
		98,919	0,494	**P.L.**		**Segn. part. Acquaviva con PAI-PL**	
		97,000	1,919	**Cippo**			
	22	96,805	0,195	**Km 96,805**			
		96,720	0,085	**P.L.A.**		**Segn. Km. 96,820 Disp. Com. km 99,166**	
		96,709	0,011	**R.T.B. (2)**			
		96,000	0,709	**Cippo**			
		93,000	3,000	**Cippo**			
		90,000	3,000	**Cippo**			
		89,959	0,041	**P.L.A.**		**Segn. Km. 90,271 Disp. Com. km 92,958**	
26	27	88,890	1,069	**Cammarata S.G.G.** PVB	7		1 (381)
		88,000	0,890	**Cippo**			
		87,985	0,015	**P.L.**		**Segn. part. Cammarata**	
19	19	84,550	3,435	**Castronovo**	8		1 (253)
		84,380	0,170	**P.L.**		**Segn. part. Castronovo**	
		83,305	1,075	**P.L.A.**		**Segn. part. Castronovo**	
		82,280	1,025	*PES Lercara Sud*			
		82,000	0,280	**Cippo**			
		79,165	3,115	*PES Lercara Nord*			
		78,048 (**)	1,117 (*)	*(da Caltanissetta)* **LERCARA DIRAMAZIONE**			2 (304)

(1) La zona attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza di Agrigento C.le per II e III binario, 83 mt a monte del segnale di partenza per il I binario, 100 mt a monte del segnale di partenza per il IV binario e 50 mt a monte del segnale di partenza per il V binario

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Cammarata in direzione Castronovo di Sicilia.

(3) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL.

(*) Distanza reale riferita alla progressiva del FV di Lercara Dir.ne nella direzione Caltanissetta

(**) Progressiva convenzionale lato Agrigento

Tratto di linea **Lercara Dir.ne - Fiumetorto:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nel tratto: Lercara Dir.ne - Fiumetorto

				(da Caltanissetta)			
1	**0**	**78,048 (*****)**		**LERCARA DIRAMAZIONE**	**17bis**		2 / (304)
		73,417	**4,631 (****)**	**P.L.A.**		**Segn. part. Lercara Diramazione**	
		73,387	**0,030**	**RTB (1)**			
		70,988	**2,399**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 71,160 Disp. Com. km 73,895**	
		69,631	**1,357**	**P.L.**		**Segn. prot. Roccapalumba con PAI-PL**	
		69,200	**0,431**	**Roccapalumba A.** PVB	**16**		2 / (205-298)
		67,000	**2,200**	**Cippo**			
		63,000	**4,000**	**Cippo**			
		60,549	**2,451**	**Montemaggiore B.**	**15**		1 / (182)
		55,574	**4,975**	**P.L.p.**		**Segn. part. Montemaggiore**	
		52,000	**3,574**	**Cippo**			
		50,630	**1,370**	**Sciara A.**	**14**		1 / (293)
		49,000	**1,630**	**Cippo**			
		47,206	**1,794**	**P.L.A.**		**Segn. part. Sciara**	
		47,000	**0,206**	**Cippo**			
		45,408	**1,592**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 45,750 Disp. Com. km 48,863**	
	2	**45,039**	**0,369**	*Cerda*			
		43,901	**1,138**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 45,750 Disp. Com. km 48,863**	
				(da Messina)			
		43,219	**(*)0,682**	**FIUMETORTO**		60	vari

(****) Distanza reale riferita alla progressiva del FV di Lercara Dir.ne nella direzione Caltanissetta
(*****) Progressiva convenzionale lato Agrigento

(1) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza di Roccapalumba che permette il libero transito

Tratta Fiumetorto - Palermo C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(da Messina)			vari
1	3	43,219		**FIUMETORTO**	143	(1)	
		41,551	1,574		P141		
		40,193	1,358		P139		
		40,025	0,168	RTB (8)			
		38,820	1,205		P137		
		38,000	0,820	Cippo			
8	7	36,415	1,585	**Termini Imerese** PVB	135	(2) 100/20	462-494
		35,000	1,415	Cippo			
		34,601	0,399		P133		
		32,705	1,896		P131		
2	4	31,286	1,419	*Trabia*			
		31,134	0,152		P129		
		29,651	1,483		P127		
		27,967	1,684		P125		
	5	26,796	1,171	*S. Nicola (Tonnara)*			
		26,500	0,296		P123		
		24,521	1,979		P121		
		23,051	1,470		P119		
11	9	20,368	2,683	**Altavilla Milicia**	117	(2)	1/489
		18,624	1,744		P115		
		18,428	0,196	RTB (9)			
	11	18,291	0,137	*Casteldaccia*			
		17,213	1,078		P113		
	8	15,661	1,552	*S.Flavia-Sol.-Port.*			
		15,524	0,137	P.L.		Segn. prot. est. Bagheria con PAI-PL	
4	0	13,206	2,318	**Bagheria** PVB	111	(3)	257-259
		13,005	0,201	P.L.		Segn. part. Bagheria con PAI-PL	
		11,334	1,671		P109		
		9,603	1,731		P107		
		9,270	0,333	*Ficarazzi*			
	6	8,000	1,270	Cippo			
		7,894	0,106		P105		
		5,973	1,921		P103		
	2	5,772	0,201	Km 5,772			
		4,369	1,403	*Palermo Roccella*			
		4,201	0,168	Segnale Protezione EST		(7)	
1		2,903(**)	1,298	*Palermo C./bin. Brancaccio*			
		2,745	0,158	Segnale Protezione INT2 di c.t. *(per Trapani via Maredolce)*		2 (6)	vari
		1,309	1,436	Segnale Protezione INT1		Fine codifica (1)	
		0,000(*)	1,309	**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(4) (5) O G 21 40/9	vari

(*) Paraurti binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km. 42,146 e termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.

(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.

(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio.

(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese.

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria.

Tratta Fiumetorto - Palermo C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(da Messina)			
1	**3**	**43,219**		**FIUMETORTO**	**142d**	(1)	vari
		40,025	**3,100**	**RTB (8)**			
		38,000	**2.025**	Cippo			
8	**7**	**36,415**	**1,585**	**Termini Imerese** PVB	**136d**	(2) 100/20	462-494
		35,000	**1,415**	Cippo			
2	**4**	**31,286**	**3,714**	*Trabia*			
		31,134	**0,152**		**P130d**		
	5	**26,796**	**4,338**	*S. Nicola (Tonnara)*			
		25,641	**1,155**		**P122d**		
11	**9**	**20,368**	**5,273**	**Altavilla Milicia**	**116d**	(2)	489-497
		18,428	**1,940**	**RTB (9)**			
	11	**18,291**	**0,137**	*Casteldaccia*			
	8	**15,661**	**2,630**	*S.Flavia Sol. Port.*			
		15,524	**0,137**	**P.L.**		**Segn. prot. est. Bagheria con PAI-PL**	
4	**0**	**13,206**	**2,318**	**Bagheria** PVB	**110d**	(3)	257-259
		13,005	**0,201**	**P.L.**		**Segn. part. Bagheria con PAI-PL**	
		9,270	**3,735**	*Ficarazzi*			
	6	**8,000**	**1,270**	Cippo			
		7,894	**0,106**		**106d**		
	2	**5,772**	**2,122**	Km 5,772			
		4,369	**1,403**	*Palermo Roccella*			
		4,201	**0,168**	Segnale Protezione EST		(7)	
1		**2,903(**)**	**1,298**	*Palermo C./bin. Brancaccio*			
		2,768	**0,135**	Segnale Protezione INT2 di c.t. *(per Trapani via Maredolce)*		2 (6)	vari
		1,309	**1,459**	Segnale Protezione INT1		**Fine codifica** (1)	
		0,000(*)	**1,309**	**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(4) (5) O 21 G 40/9	vari

(*) Parauri binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 42,146 e termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.

(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.

(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolge

(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.

(8) Apparecchiatura RTB colegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese


(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA FL PALERMO C. - AGRIGENTO C.

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PALERMO C. - AGRIGENTO C.LE

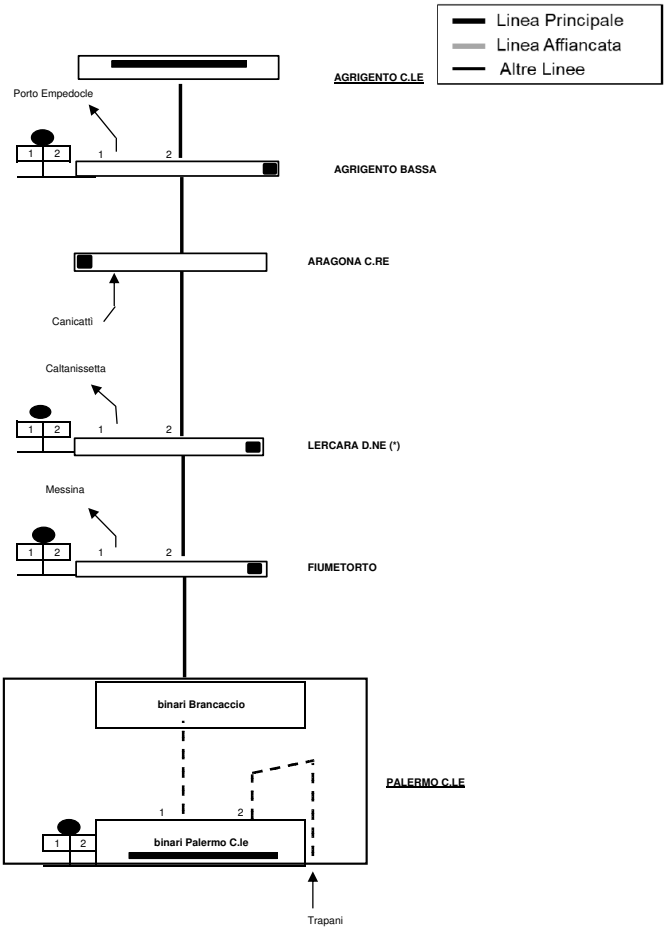

(*) I treni dispari provenienti da Agrigento C.le cambiano numero in pari a Lercara D.ne

Sez. 7.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA PALERMO CENTRALE - AGRIGENTO CENTRALE

TRATTA PALERMO C. - FIUMETORTO

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità massima Km/h Bin. DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frenatura
I_3	125	135	140	0,00	**PALERMO C.** **(bin. Palermo C.le)** (da Trapani via *Maredolce*)	125	135	140	I_3
				2,90	*Palermo C./bin. Brancaccio*				
				4,36	*Palermo Roccella (*)*				
				9,27	*Ficarazzi (*)*				
III	120	125	135	13,21	**Bagheria**	120	125	135	III
				15,66	*S.Flavia-Sol.-Port.*				
				18,29	*Casteldaccia*				
II	110	120	125	20,37	**Altavilla M.**	110	120	125	II
				26,80	*S. Nicola T.*				
				31,29	*Trabia*				
I	90	95	100		Cippo Km. 35,000	90	95	100	I
				36,42	**Termini Imerese**				
	120	130	130		Cippo Km. 38,000	120	130	130	
				43,22	**FIUMETORTO** (per Agrigento e Catania)				

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIR.NE

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B		Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I_3	120	125	130	43,22	**FIUMETORTO**
				45,04	*Cerda*
	90	95	100		Cippo Km. 47,000
					P.L.A. km 47,206
I_4	120	125	130		Cippo Km. 49,000
				50,63	**Sciara A.**
I_3	90	95	100		Cippo Km. 52,000
III_8	80	90	95	60,55	**Montemaggiore**
	75	80	85		Cippo Km. 63,000
	85	90	95		Cippo Km. 67,000
I_6				69,20	**Roccapalumba**
				76,76 / 78,05	**LERCARA DIR.NE**

TRATTA LERCARA DIR.NE - AGRIGENTO C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B		Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
				76,76	
III_5	140	145	150	78,05	**LERCARA DIR.NE** (per C.ssetta X.)
				79,17	*PES Lercara Nord*
VI	120	125	130		Cippo Km. 82,000
				82,30	*PES Lercara Sud*
VIII				84,60	**Castronovo di S.**
V	100	105	110		Cippo Km. 88,000
				88,90	**Cammarata S.G.G.**
	80	85	90		Cippo Km. 90,000
	120	125	130		Cippo Km. 93,000
	80	85	90		Cippo Km. 96,000
					P.L.A. Km. 96,720
	75	80	80		Cippo Km. 97,000
	80	85	90	99,4	**Acquaviva Cast.**
	85	90	95		Cippo Km. 103,000
				107,0	**Campofranco**
	90	95	100		Cippo Km. 108,000
	80	85	85		Cippo Km. 111,000
	85	90	95		Cippo Km. 113,000
					P.L.A. Km. 113,249
	95	100	105		Cippo Km. 115,000
					P.L.A. Km. 116,354
III_9	90	90	90	118,5	**Comitini**
	90	95	100		Cippo Km. 120,000
IX	80	85	90		Cippo Km. 124,000
					(da Canicattì)
				124,7	**ARAGONA C.**
	95	100	105		Cippo Km. 126,000
	85	90	95		Cippo Km. 131,000
	60	60	60		Imb.g.S.Giuseppuzzo Km. 133,351
I_7		80	80	134,4	**AGRIGENTO BASSA** (per P. Empedocle)
				137,4	**AGRIGENTO C.**

Tratta Palermo C.le - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto
PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	**6**	**0,000**		**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(1) (5) 1 (6) 21 40/9	vari
		1,631	**1,631**	Segnale Partenza INT1		**Inizio codifica (2)**	
				(da Trapani via Maredolce)			
		2,903(*)	**1,272**	*Palermo C./bin. Brancaccio*			vari
		3,401	**0,498**	Segnale Partenza EST di c.t.	**102**	**(7)**	
		4,369	**0,968**	*Palermo Roccella*			
		5,059	**0,690**		**P104**		
		6,900	**1,841**		**P106**		
	9	**8,000**	**1,100**	Cippo			
		8,738	**0,738**		**P108**		
		9,270	**0,532**	*Ficarazzi*			
		10,543	**1,273**		**P110**		
		13,005	**2,462**	**P.L.**		**Segn. prot. Bagheria con PAI-PL**	
2	**4**	**13,206**	**0,201**	**Bagheria**	**112**	**(3)**	257-259
		15,524	**2,318**	**P.L.**		**Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL**	
		15,536	**0,012**	**RTB (8)**			
	0	**15,661**	**0,125**	*S. Flavia Sol. Port.*			
		16,345	**0,684**		**P114**		
		17,705	**1,360**		**P116**		
		18,291	**0,586**	*Casteldaccia*			
	5	**20,368**	**2,077**	**Altavilla Milicia** PVB	**118**	**(4)**	474-513
		22,428	**2,060**		**P120**		
		24,180	**1,752**		**P122**		
		25,592	**1,412**		**P124**		
		26,796	**1,204**	*S. Nicola (Tonnara)*			
		27,127	**0,331**		**P126**		
		28,831	**1,704**		**P128**		
		30,091	**1,260**		**P130**		
	3	**31,286**	**1,195**	*Trabia*			
		31,560	**0,274**		**P132**		
		32,955	**1,395**		**P134**		
		34,134	**1,179**		**P136**		
		35,000	**0,866**	Cippo			
		36,415	**1,415**	**Termini Imerese**	**138**	**(4)** 100/20	462-494
		38,000	**1,585**	Cippo			
		38,758	**0,758**		**P140**		
		40,025	**1,267**	**RTB (9)**			
		40,746	**0,721**		**P142**		
			1,828				
		43,219	**2,379**	**FIUMETORTO** PVB	**144**		vari
				(per Messina)			

(*) Progressiva riferita all'asse del F.V.
(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.
(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1,631 e termina alla progressiva Km. 42,146.
(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di partenza.
(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).
(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.
(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.
(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).
(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Altavilla Milicia
(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Fiumetorto

Tratta Palermo C.le - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	6	0,000		**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(1) (5) 1 (6) 21 G 40/9	vari
		1,631	1,631	Segnale Partenza INT1		**Inizio codifica (2)**	
				(da Trapani via Maredolce)			
		2,903(*)	1,272	*Palermo C./bin. Brancaccio*			vari
		3,401	0,498	Segnale Partenza EST di c.t.	103d	(7)	
		4,369	0,968	*Palermo Roccella*			
	9	8,000	3,631	Cippo			
		8,738	0,738		107d		
		9,270	0,532	*Ficarazzi*			
		13,005	3,735	P.L.		**Segn. prot. Bagheria con PAI-PL**	
2	4	13,206	0,201	**Bagheria**	113d	(3)	257-259
		15,524	2,318	P.L.		**Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL**	
		15,536	0,012	RTB (8)			
	0	15,661	0,125	*S. Flavia-Sol.-Port.*			
		18,291	2,630	*Casteldaccia*			
	5	20,368	2,077	**Altavilla Milicia** PVB	119d	(4)	1/474
		26,440	6,072		P125d		
		26,796	0,356	*S. Nicola (Tonnara)*			
		30,191	3,395		P129d		
	3	31,286	1,095	*Trabia*			
		35,000	3,714	Cippo			
		36,415	1,415	**Termini Imerese**	137d	(4) 100/20	1/462
		38,000	1,585	Cippo			
		40,025	2,025	RTB (9)			
		43,219	3,100	**FIUMETORTO** PVB *(per Messina)*	145d		vari

(*) Progressiva riferita all'asse del F.V.
(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.
(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1,631 e termina alla progressiva Km 42,146.
(3) La stazione di Bagheria è munita di segnalamento plurimo di partenza.
(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).
(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.
(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.
(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).
(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Altavilla Milicia.
(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Fiumetorto

Tratto di linea: **Fiumetorto- Lercara Dir.ne**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo nel tratto: Fiumetorto - Lercara Dir.ne

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
13	9	43,219		**FIUMETORTO** *(per Messina)*	12	2 / 60	vari
		43,901	0,682	P.L.A.		Segn. part. Fiumetorto	
	12	45,039	1,138	*Cerda*			
		45,408	0,369	P.L.A.		Segn. part. Fiumetorto con PAI-PL	
		47,000	1,592	Cippo			
		47,206	0,206	P.L.A.		Segn. Km. 47+040 Disp. Com. km 43,993	
		49,000	1,794	Cippo			
	14	50,630	1,630	**Sciara A.**	14		1 / (293)
		52,000	1,370	Cippo			
		55,574	3,574	P.L.p.		Segn. part. Sciara	
	11	56,600	1,026				
25	28	60,549	3,949	**Montemaggiore B.**	15		2 / (147-125)
		63,000	2,451	Cippo			
		67,000	4,000	Cippo			
14	17	69,200	2,200	**Roccapalumba A.**	16		2 / (218-299)
		69,631	0,431	P.L.		Segn. part. Roccapalumba con PAI-PL	
		70,988	1,357	P.L.A.		Segn. part. Roccapalumba	
		73,387	2,399	RTB (1)			
		73,417	0,030	P.L.A.		Segn. part. Roccapalumba	
		78,048 (*)	4,631 (**)	**LERCARA DIRAMAZIONE** *(per Caltanissetta)* PVB			2 / (304)

(*) Progressiva convenzionale lato Agrigento

(**) Distanza reale riferita alla progressiva del FV di Lercara Dir.ne nella direzione Caltanissetta

(1) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Lercara Diramazione che permettono libero transito

Tratto di linea: **Lercara Dir.ne - Agrigento C.**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo nei tratti: Lercara Dir.ne - Aragona
Aragona - Agrigento C.

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
14	**14**	**78,048 (*)**		**LERCARA DIRAMAZIONE** *(per Caltanissetta)*	**9**	2	2 (304)
		79,165	**1,117**	*PES Lercara Nord*			
		82,000	**2,835**	**Cippo**			
		82,280	**0,280**	*PES Lercara Sud*			
		83,305	**5,257**	**P.L.A.**		**Segn. part. Lercara Dir.ne**	
		84,380	**1,075**	**P.L.**		**Segn. prot. Castronovo**	
1	**0**	**84,550**	**0,170**	**Castronovo di S.**	**8**		1 (253)
		87,985	**3,435**	**P.L.**		**Segn. prot. Cammarata S.G.G.**	
		88,000	**0,015**	**Cippo**			
		88,890	**0,890**	**Cammarata S.G.G.**	**7**		1 (370)
		89,959	**1,069**	**P.L.A.**		**Segn. part. Cammmata S.G.G.**	
		90,000	**0,041**	**Cippo**			
		93,000	**3,000**	**Cippo**			
		96,000	**3,000**	**Cippo**			
		96,709	**0,709**	**R.T.B. (2)**			
		96,720	**0,011**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 96,650 Disp. Com. km 92,793**	
		97,000	**0,280**	**Cippo**			
		98,919	**1,919**	**P.L.**		**Segn. prot. Acquaviva con PAI-PL**	
	4	**99,413**	**0,494**	**Acquaviva Cast.** PVB	**6**		1 (287)
		103,000	**3,587**	**Cippo**			
	10	**104,330**	**1,330**	**Km 104,330**			
21	**20**	**106,998**	**2,668**	**Campofranco**	**5**		1 (284)
		108,000	**1,002**	**Cippo**			
		108,641	**0,641**	**P.L.A.**		**Segn. part. Campofranco**	
		108,895	**0,254**	**P.L.A.**		**Segn. part. Campofranco**	
		111,000	**2,105**	**Cippo**			
		113,000	**2,000**	**Cippo**			
		113,249	**0,249**	**P.L.A. (3)**		**Segn. Km. 113,188 Disp. Com. km 110,440**	
		115,000	**1,751**	**Cippo**			
		116,354	**1,354**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 115,960 Disp. Com. km 113,610**	
27	**30**	**118,517**	**2,163**	**Comitini**	**4**		1 (198)
		119,863	**1,346**	**P.L.A.**		**Segn. part. Comitini**	
		120,000	**0,137**	**Cippo**			
		120,441	**0,441**	**P.L.A.**		**Segn. part. Comitini**	
		120,911	**0,470**	**P.L.A.**		**Segn. part. Comitini**	
		123,467	**2,556**	**P.L.A.**		**Segn. part. Comitini**	
		124,000	**0,533**	**Cippo**			
1	**0**	**124,740**	**0,740**	*(da Canicatti)* **ARAGONA CALDARE**	**3**		2 (145-199)
		126,000	**1,260**				
		131,000	**5,000**				
23	**25**	**134,384**	**3,384**	**AGRIGENTO BASSA** *(per P. Empedocle)*	**2**	2	vari (188-360)
		137,354	**2,970**	**AGRIGENTO C.**		(1)	vari

(1) La zona attrezzata con SCMT termina ai segnali di arresto di Agrigento C.le

(*) Progressiva convenzionale lato Agrigento

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Acquaviva in direzione Campofranco.

(3) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

APPENDICE AL FL 156
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 156 (*)			
App. (n°agg.)	**Circ. Comp.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	App.alla 10/2005	111/112 – 113 – 121/122 – 123/124	15/07/05
2	1/2006	111/112 – 113 – 121/122 – 123/124	28/02/06
3	27/2006	111/112 – 113 – 121/122 – 123/124	28/07/06
4	6/2008	111/112 – 113/114 – 115/116 – 121/122 123/124 – 125/126	16/03/08 19/03/08
5	2/2010	111/112 – 113/114 – 115/116 – 121/122 123/124 – 125/126	15/01/10
6	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive in 103/104	16/05/10
7	10/2013	101/102 – 103/104 -111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128	10/06/13
8	14/2018	101/102, 111/112, 113/114	02/12/18
9	1/2022	101/102 – 103/104 – 105/106 – 107/108 – 109/110 - 111/112 - 113/114 - 115/116 – 117/118 - 111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118, 103/112	06/02/22
10	33/2022	101/102, 107/108	20/11/22
11	34/2022	101/102, 107/108, 117/118	27/11/22
12	28/2023	101/102, 105/106, 117/118	10/09/23
13	8/2024	101/102, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 117/118	28/04/24
14	17/2026	101/102, 109/110, 111/112, 113/114	19/06/26
15	26/2026	101/102, 107/108, 115/116	13/09/26

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◊	◊	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Rèseau	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◊	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊

◊ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE														FL: 156
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023														
AGRIGENTO CENTR.	*137.354*		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
I.g.S.Gerlando	*136.307*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	60	/	60
AGRIGENTO BASSA	*134.384*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
S.g.S.Giuseppuzz	*133.351*		/	95	/	95	/	90	/	90	/	85	/	85
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	105	/	105	/	100	/	100	/	95	/	95
cippo Km 126,000	*126.000*		/	90	/	90	/	85	/	85	/	80	/	80
ARAGONA CALDARE	*124.740*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ARAGONA C.- LERCARA DIR.NE da 05/10/2023														
1 **°ARAGONA CALDARE**	*124.740*		-	90	-	90	-	90	-	90	-	80	-	80
Cippo Km 124.000	*124.000*		/	85	/	85	/	75	/	70	/	.	/	75
P.L.A Km 120.911	*120.911*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 120.441	*120.441*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Comitini	*118.517*		/	105	/	105	/	105	/	100	/	95	/	95
Cippo Km 115.000	*115.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
P.L.A Km 113.249	*113.249*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 113.000	*113.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 111.000	*111.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
P.L.A Km 108.895	*108.895*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 108.641	*108.641*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 108.000	*108.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
Campofranco	*106.998*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 103.000	*103.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Acquaviva Cast.	*99.413*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75
Cippo Km 97.000	*97.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
P.L.A Km 96.720	*96.720*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 96.000	*96.000*		/	130	/	130	/	130	/	115	/	120	/	120
Cippo Km 93.000	*93.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Cippo Km 90.000	*90.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
P.L.A Km 89.959	*89.959*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Cammarata S.G.G.	*88.890*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE														FL: 156
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023														
AGRIGENTO CENTR.	*137.354*		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	0
I.g.S. Gerlando	*136+307*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	45	/	.
AGRIGENTO BASSA	*134.384*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	60	/	60
S.g.S.Giuseppuzz	*133.351*		/	85	/	85	/	85	/	80	/	70	/	.
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
cippo Km 126,000	*126.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
ARAGONA CALDARE	*124.740*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ARAGONA C.- LERCARA DIR.NE da 05/10/2023														
1 **°ARAGONA CALDARE**	*124.740*		-	80	-	80	-	80	-	80	-	70	-	60
Cippo Km 124.000	*124.000*		/	60	/	70	/	55	/	40	/	0	/	0
P.L.A Km 120.911	*120.911*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 120.441	*120.441*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Comitini	*118.517*		/	90	/	95	/	85	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 115.000	*115.000*		/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 113.249	*113.249*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 113.000	*113.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 111.000	*111.000*		/	90	/	90	/	85	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 108.895	*108.895*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 108.641	*108.641*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 108.000	*108.000*		/	85	/	85	/	.	/	80	/	75	/	60
Campofranco	*106.998*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 103.000	*103.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Acquaviva Cast.	*99.413*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Cippo Km 97.000	*97.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
P.L.A Km 96.720	*96.720*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 96.000	*96.000*		/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 93.000	*93.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 90.000	*90.000*		/	100	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 89.959	*89.959*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Cammarata S.G.G.	*88.890*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE														FL: 156
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ARAGONA C.-LERCARA DIR.NE da 05/10/2023														
°Cammarata S.G.G.	*88.890*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
Cippo Km 88.000	*88.000*		/	130	/	130	/	130	/	115	/	120	/	120
Castronovo di S.	*84.550*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PES Lercara Sud	*82.280*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 82.000	*82.000*		/	120	/	120	/	110	/	100	/	115	/	110
PES Lercara Nord	*79.165*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°LERCARA DIRAMAZ.	*78.048*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
LERCARA DIR.-FIUMETORTO dal 13/09/2026														
°LERCARA DIRAMAZ.	*78.048*		-	95	-	95	-	95	-	95	-	85	-	85
P.L.A Km 70.988	*70.988*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°ROCCAPALUMBA-A.	*69.200*		/	.	/	.	/	85	/	80	/	.	/	.
Cippo Km 67,000	*67.000*		/	85	/	85	/	.	/	.	/	75	/	75
Cippo Km 63,000	*63.000*		/	95	/	95	/	.	/	.	/	80	/	80
°Montemaggiore	*60.549*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
Cippo Km 52,000	*52.000*		/	130	/	125	/	115	/	105	/	120	/	115
Sciara A.	*50.630*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 49,000	*49.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
Cippo Km 47,000	*47.000*		/	130	/	130	/	120	/	110	/	120	/	120
P.L.A Km 45.408	*45.408*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cerda	*45.039*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 43.901	*43.901*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
FIUMETORTO	*43.219*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE														FL: 156
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ARAGONA C.-LERCARA DIR.NE da 05/10/2023														
°Cammarata S.G.G.	*88.890*		/	100	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 88.000	*88.000*		/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.
Castronovo di S.	*84.550*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PES Lercara Sud	*82.280*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 82.000	*82.000*		/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50
PES Lercara Nord	*79.165*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°LERCARA DIRAMAZ.	*78.048*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
LERCARA DIR.-FIUMETORTO dal 13/09/2026														
°LERCARA DIRAMAZ.	*78.048*		-	80	-	85	-	80	-	65	-	55	-	45
P.L.A Km 70.988	*70.988*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°ROCCAPALUMBA-A.	*69.200*		/	65	/	80	/	65	/	50	/	40	/	0
Cippo Km 67,000	*67.000*		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 63,000	*63.000*		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
°Montemaggiore	*60.549*		/	90	/	90	/	90	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 52,000	*52.000*		/	95	/	105	/	.	/	75	/	65	/	55
Sciara A.	*50.630*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 49,000	*49.000*		/	90	/	90	/	.	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 47,000	*47.000*		/	100	/	110	/	95	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 45.408	*45.408*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cerda	*45.039*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 43.901	*43.901*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
FIUMETORTO	*43.219*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE													FL: 156
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	*43.219*		130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	*38.000*		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	*35.000*		125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	*20.368*		135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	*13.206*		140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*1.309*		-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
°PALERMO C.LE	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE													FL: 156
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	*43.219*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 38,000	*38.000*		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	*35.000*		120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	*20.368*		.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	*13.206*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*1.309*		-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
°PALERMO C.LE	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE													FL: 156
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	43.219		130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	38.000		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
Termini Imerese	36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000		125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368		135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	13.206		140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309		-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
°PALERMO C.LE	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE													FL: 156
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	43.219		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 38,000	38.000		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
Termini Imerese	36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000		120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368		.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	13.206		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309		-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
°PALERMO C.LE	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 156	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
	PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026														
1	**°PALERMO C.LE**	*0.000*	-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135	
	SI COD	*1.631*	140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50	
	PA BRANCACCIO	*2.903*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Roccella	*4.369*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Ficarazzi	*9.270*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Bagheria	*13.206*	135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.	
	S.Flavia	*15.661*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Casteldaccia	*18.291*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Altavilla	*20.368*	125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.	
	S.Nicola T.	*26.796*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Trabia	*31.286*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Cippo Km 35,000	*35.000*	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.	
	Termini Imerese	*36.415*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Cippo Km 38,000	*38.000*	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	
	FIUMETORTO	*43.219*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 156	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
	PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026														
1	°PALERMO C.LE	0.000	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60	
	SI COD	1.631	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50	
	PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Altavilla	20.368	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Cippo Km 35,000	35.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.	
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Cippo Km 38,000	38.000	120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.	
	FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 156	
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026															
1	**°PALERMO C.LE**	*0.000*		-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
	SI COD	*1.631*		140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	PA BRANCACCIO	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	*13.206*		135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.
	S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Altavilla	*20.368*		125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.
	S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	*35.000*		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
	Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	*38.000*		130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.
	FIUMETORTO	*43.219*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 156	
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026															
1	**°PALERMO C.LE**	*0.000*		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
	SI COD	*1.631*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	PA BRANCACCIO	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	*13.206*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Altavilla	*20.368*		.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	*35.000*		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
	Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	*38.000*		120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.
	FIUMETORTO	*43.219*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 156
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
		FIUMETORTO-LERCARA DIR. dal 13/09/2026												
2	**°FIUMETORTO**	*43.219*	-	130	-	130	-	130	-	120	-	120	-	120
	Cerda	*45.039*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 47,000	*47.000*	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	P.L.A Km 47.206	*47.206*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 49,000	*49.000*	/	130	/	130	/	130	/	120	/	120	/	120
	Sciara A.	*50.630*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 52,000	*52.000*	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Montemaggiore	*60.549*	/	95	/	95	/	95	/	95	/	80	/	80
	Cippo Km 63,000	*63.000*	/	85	/	85	/	85	/	85	/	75	/	75
	Cippo Km 67,000	*67.000*	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
	ROCCAPALUMBA-A.	*69.200*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°LERCARA DIRAMAZ.	*78.048*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 156
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-LERCARA DIR. dal 13/09/2026														
2 °FIUMETORTO	43.219		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
Cerda	45.039		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 47,000	47.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 47.206	47.206		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 49,000	49.000		/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
Sciara A.	50.630		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 52,000	52.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Montemaggiore	60.549		/	80	/	80	/	80	/	.	/	70	/	.
Cippo Km 63,000	63.000		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Cippo Km 67,000	67.000		/	85	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
ROCCAPALUMBA-A.	69.200		/	.	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
°LERCARA DIRAMAZ.	78.048		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 156	
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
LERCARA DIR.NE-ARAGONA C. da 05/10/2023															
2 °LERCARA DIRAMAZ.	78.048		-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120	
PES Lercara Nord	79.165		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 82.000	82.000		/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	100	
PES Lercara Sud	82.280		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Castronovo di S.	84.550		/	95	/	95	/	85	/	80	/	90	/	85	
Cippo Km 88.000	88.000		/	110	/	110	/	110	/	100	/	100	/	100	
°Cammarata S.G.G.	88.890		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 90.000	90.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80	
Cippo Km 93.000	93.000		/	120	/	120	/	110	/	100	/	115	/	110	
Cippo Km 96.000	96.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80	
P.L.A Km 96.720	96.720		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 97.000	97.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75	
°Acquaviva Cast.	99.413		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80	
Cippo Km 103.000	103.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85	
Campofranco	106.998		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 108.000	108.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90	
Cippo Km 111.000	111.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80	
Cippo Km 113.000	113.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85	
P.L.A Km 113.249	113.249		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 115.000	115.000		/	105	/	105	/	105	/	100	/	95	/	95	
P.L.A Km 116.354	116.354		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Comitini	118.517		/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	
Cippo Km 120.000	120.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.	
Cippo Km 124.000	124.000		/	85	/	85	/	75	/	70	/	80	/	75	
ARAGONA CALDARE	124.740		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
ARAGONA C.-AGRIGENTO C.LE da 10/9/2023															
°ARAGONA CALDARE	124.740		-	85	-	85	-	75	-	70	-	80	-	75	
S.g.S.Giuseppuzz	133.351		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	
2 °AGRIGENTO BASSA	134.384		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	
AGRIGENTO CENTR.	137.354		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 156	
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
	LERCARA DIR.NE-ARAGONA C. da 05/10/2023														
2	°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60	
	PES Lercara Nord	79.165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 82.000	82.000	/	80	/	95	/	80	/	65	/	55	/	45	
	PES Lercara Sud	82.280	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Castronovo di S.	84.550	/	65	/	80	/	65	/	50	/	40	/	0	
	Cippo Km 88.000	88.000	/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50	
	°Cammarata S.G.G.	88.890	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 90.000	90.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 93.000	93.000	/	90	/	100	/	85	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 96.000	96.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.	
	P.L.A Km 96.720	96.720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 97.000	97.000	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	
	°Acquaviva Cast.	99.413	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 103.000	103.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	
	Campofranco	106.998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 108.000	108.000	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 111.000	111.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 113.000	113.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	
	P.L.A Km 113.249	113.249	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 115.000	115.000	/	90	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.	
	P.L.A Km 116.354	116.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Comitini	118.517	/	.	/	90	/	90	/	80	/	70	/	60	
	Cippo Km 120.000	120.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 124.000	124.000	/	60	/	70	/	55	/	40	/	0	/	0	
	ARAGONA CALDARE	124.740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	ARAGONA C.-AGRIGENTO C.LE da 10/9/2023														
	°ARAGONA CALDARE	124.740	-	60	-	70	-	55	-	40	-	0	-	0	
	S.g.S.Giuseppuzz	133.351	/	.	/	60	/	.	/	.	/	.	/	.	
2	°AGRIGENTO BASSA	134.384	/	.	/	.	/	60	/	60	/	60	/	60	
	AGRIGENTO CENTR.	137.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	