

เอกสารสนับสนุน	เรื่อง : การละลายเกลือ	หน้า 1 ของ 4
รหัสเอกสาร : SP-PD-42	วันที่ประกาศใช้ : 10 ธันวาคม 2561	แก้ไขครั้งที่ : 01
จัดทำโดย :	ทบทวนโดย :	อนุมัติโดย :
หัวหน้าแผนกผลิต 1	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานผลิตโคจิ


2. คำนิยาม

- 2.1 บ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) หมายถึง บ่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ในการ ละลายเกลือกับน้ำ
- 2.2 บ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) หมายถึง บ่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ในการ ละลายเกลือให้ได้ความเข้มข้นสูงขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัว

3. ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน

3.1 การเตรียมน้ำเกลือสำหรับการผลิตโคจิกลุ่ม KOIKUCHI

- 3.1.1 นำปริมาณน้ำเกลือและความเข้มข้นข้นของน้ำเกลือจากมาตรฐาน หรือ ตารางการผลิต โคจิประจำเดือนมาบันทึกลงในใบรายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10) (ข้อ 2 ปริมาตรน้ำเกลือที่ต้องการเตรียม), (ข้อ 3 ความเข้มข้นน้ำเกลือมาตรฐานที่จะเตรียม)
- 3.1.2 เติมเกลือตามที่ได้จากการคำนวณ (ข้อ 4 น้ำหนักเกลือที่ใช้ทั้งหมด) ลงในบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank)
- 3.1.3 เปิดน้ำอย่างช้าๆ เข้าบ่อละลายเกลือ ให้ไหลล้นเข้าบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ให้ได้ปริมาณน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวน้อยกว่าตัวเลขที่คำนวณได้เล็กน้อย (ข้อ 9 ปริมาตรน้ำเกลือที่จะใช้) เปิดปั๊มวนน้ำเกลือจากบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวไปบ่อละลาย เกลือ ไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง
- 3.1.4 ก่อนการสุ่มตัวอย่างน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ส่งแผนก ควบคุมคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของน้ำเกลือ ให้พนักงานผลิตโคจิทำการ ปิดวาล์วส่งน้ำเกลือไปบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) และทำการปั้มวน น้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ประมาณ 1 ชั่วโมง
- 3.1.5 สุ่มน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว ส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจความเข้มข้นของ น้ำเกลือ เมื่อทราบผลแล้วนำมาบันทึกในใบรายงานการเตรียมน้ำเกลือ (ข้อ 1 ความ เข้มข้นของน้ำเกลือในบ่อ)

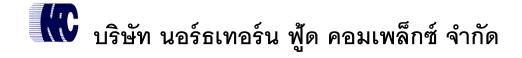

หน้าที่ 2

- 3.1.6 ปั๊มน้ำเกลือจากบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวไปถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ตามปริมาณที่ได้จาก การคำนวณ (ข้อ 10 ปริมาณน้ำเกลือในบ่อที่จะสูบไปใช้)
- 3.1.7 เปิดน้ำเติมลงในถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ตามปริมาณที่ได้จากการคำนวณ (ข้อ 11 ปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเพิ่ม)
- 3.1.8 คนถังน้ำเกลือโดยเปิดวาล์วลมเข้าถังประมาณ 20-30 นาที่
- 3.1.9 สุ่มน้ำเกลือในถังน้ำเกลือ (ด้านนอกอาคาร) ส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจความ เข้มข้นของน้ำเกลือ ในกรณีที่ความเข้มข้นของน้ำเกลือสูงกว่ามาตรฐานให้เติมน้ำเพิ่ม, ในกรณีที่ความเข้มข้นของน้ำเกลือต่ำมาตรฐานให้ปั๊มน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวเพิ่ม โดยแจ้งให้หัวหน้างานทราบ เพื่อให้หัวหน้างานแจ้งปริมาณน้ำหรือน้ำเกลือที่ต้องใช้เพิ่ม

3.2 การเตรียมน้ำเกลือสำหรับการผลิตโคจิกลุ่ม TAMARI

3.2.1 คำนวณปริมาณน้ำซื้อิ๊วดิบที่ต้องเติมจากการคำนวณดังนี้

ปริมาณน้ำซีอิ๊วที่ต้องใช้ <u>ปริมาณน้ำเกลือมาตรฐานที่ต้องใช้ X เปอร์เซ็นต์ TN มาตรฐานที่ต้องใช้</u> เปอร์เซ็นต์ TN ที่มีในซีอิ๊วดิบที่ใช้

พนักงานผลิตโคจิสุ่มตัวอย่างซีอิ๊วดิบจากแต่ละถังแล้วนำส่งแผนกคควบคุมคุณภาพ เพื่อทำการ ตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เกลือ และเปอร์เซ็นต์ TN ที่มีอยู่ในซีอิ๊วดิบ นำค่าที่ได้ไปแทนค่าในสูตรในใบ รายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10) โดยให้น้ำซีอิ๊วที่ต้องใช้แทนค่าปริมาณน้ำเกลือที่ค้างในถัง, เปอร์เซ็นต์เกลือในน้ำซีอิ๊วที่ต้องใช้แทนเปอร์เซ็นต์เกลือในน้ำเกลือ ที่ค้างในถัง

- 3.2.2 เติมเกลือตามที่ได้จากการคำนวณ (ข้อ 4 น้ำหนักเกลือที่ใช้ทั้งหมด) ลงในบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank)
- 3.2.3 เปิดน้ำอย่างช้าๆ เข้าบ่อละลายเกลือ ให้ไหลล้นเข้าบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ให้ได้ปริมาณน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวน้อยกว่าตัวเลขที่คำนวณได้เล็กน้อย (ข้อ 9 ปริมาตรน้ำเกลือที่จะใช้) เปิดปั้มวนน้ำเกลือจากบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวไปบ่อละลาย เกลือ ไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง
- 3.2.4 ก่อนการสุ่มตัวอย่างน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ส่งแผนก ควบคุมคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของน้ำเกลือ ให้พนักงานผลิตโคจิทำการ ปิดวาล์วส่งน้ำเกลือไปบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) และทำการปั้มวน น้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ประมาณ 1 ชั่วโมง

หน้าที่ 3

- 3.2.5 สุ่มน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว ส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจความเข้มข้นของ น้ำเกลือ เมื่อทราบผลแล้วนำมาบันทึกในใบรายงานการเตรียมน้ำเกลือ (ข้อ 1 ความ เข้มข้นของน้ำเกลือในบ่อ)
- 3.2.6 ปั๊มน้ำเกลือจากบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวไปถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ตามปริมาณที่ได้จาก การคำนวณ (ข้อ 10 ปริมาณน้ำเกลือในบ่อที่จะสูบไปใช้)
- 3.2.7 เปิดน้ำเติมลงในถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ตามปริมาณที่ได้จากการคำนวณ (ข้อ 11 ปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเพิ่ม)
- 3.2.8 คนถังน้ำเกลือโดยเปิดวาล์วลมเข้าถังประมาณ 20-30 นาที
- 3.2.9 สุ่มน้ำเกลือในถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจความ เข้มข้นของน้ำเกลือ ในกรณีที่ความเข้มข้นของน้ำเกลือสูงกว่ามาตรฐานให้เติมน้ำเพิ่ม, ในกรณีที่ความเข้มข้นของน้ำเกลือต่ำมาตรฐานให้ปั๊มน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวเพิ่ม โดยแจ้งให้หัวหน้างานทราบ เพื่อให้หัวหน้างานแจ้งปริมาณน้ำหรือน้ำเกลือที่ต้องใช้เพิ่ม

3.3 การเตรียมน้ำเกลือสำหรับการผลิตโคจิกลุ่ม LESS SALT

3.3.1 คำนวณปริมาณน้ำซีอิ๊วดิบที่ต้องเติมจากการคำนวณดังนี้

ปริมาณน้ำซีอิ๊วที่ต้องใช้ <u>ปริมาณน้ำเกลือมาตรฐานที่ต้องใช้ X เปอร์เซ็นต์ TN มาตรฐานที่ต้องใช้</u> เปอร์เซ็นต์ TN ที่มีในซีอิ๊วดิบที่ใช้

พนักงานผลิตโคจิสุ่มตัวอย่างชีอิ๊วดิบจากแต่ละถังแล้วนำส่งแผนกคควบคุมคุณภาพ เพื่อทำการ ตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เกลือ และเปอร์เซ็นต์ TN ที่มีอยู่ในชีอิ๊วดิบ นำค่าที่ได้ไปแทนค่าในสูตรในใบ รายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10) โดยให้น้ำชีอิ๊วที่ต้องใช้แทนค่าปริมาณน้ำเกลือที่ค้างในถัง, เปอร์เซ็นต์เกลือในน้ำชีอิ๊วที่ต้องใช้แทนเปอร์เซ็นต์เกลือในน้ำเกลือ ที่ค้างในถัง

- 3.3.2 เติมเกลือตามที่ได้จากการคำนวณ (ข้อ 4 น้ำหนักเกลือที่ใช้ทั้งหมด) ลงในบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank)
- 3.3.3 เปิดน้ำอย่างช้าๆ เข้าบ่อละลายเกลือ ให้ไหลล้นเข้าบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ให้ได้ปริมาณน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวน้อยกว่าตัวเลขที่คำนวณได้เล็กน้อย (ข้อ 9 ปริมาตรน้ำเกลือที่จะใช้) เปิดปั๊มวนน้ำเกลือจากบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวไปบ่อละลาย เกลือ ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง

หน้าที่ 4

- 3.3.4 ก่อนการสุ่มตัวอย่างน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ส่งแผนก ควบคุมคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของน้ำเกลือ ให้พนักงานผลิตโคจิทำการ ปิดวาล์วส่งน้ำเกลือไปบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) และทำการปั้มวน น้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ประมาณ 1 ชั่วโมง
- 3.3.5 สุ่มน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว ส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจความเข้มข้นของ น้ำเกลือ เมื่อทราบผลแล้วนำมาบันทึกในใบรายงานการเตรียมน้ำเกลือ (ข้อ 1 ความ เข้มข้นของน้ำเกลือในบ่อ)
- 3.3.6 ปั๊มน้ำเกลือจากบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวไปถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ตามปริมาณที่ได้จาก การคำนวณ (ข้อ 10 ปริมาณน้ำเกลือในบ่อที่จะสูบไปใช้)
- 3.3.7 เปิดน้ำเติมลงในถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ตามปริมาณที่ได้จากการคำนวณ (ข้อ 11 ปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเพิ่ม)
- 3.3.8 คนถังน้ำเกลือโดยเปิดวาล์วลมเข้าถังประมาณ 10-15 นาที
- 3.3.9 สุ่มน้ำเกลือในถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจความ เข้มข้นของน้ำเกลือ ในกรณีที่ความเข้มข้นของน้ำเกลือสูงกว่ามาตรฐานให้เติมน้ำเพิ่ม, ในกรณีที่ความเข้มข้นของน้ำเกลือต่ำมาตรฐานให้ปั๊มน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัวเพิ่ม โดยแจ้งให้หัวหน้างานทราบ เพื่อให้หัวหน้างานแจ้งปริมาณน้ำหรือน้ำเกลือที่ต้องใช้เพิ่ม

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1. รายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10)