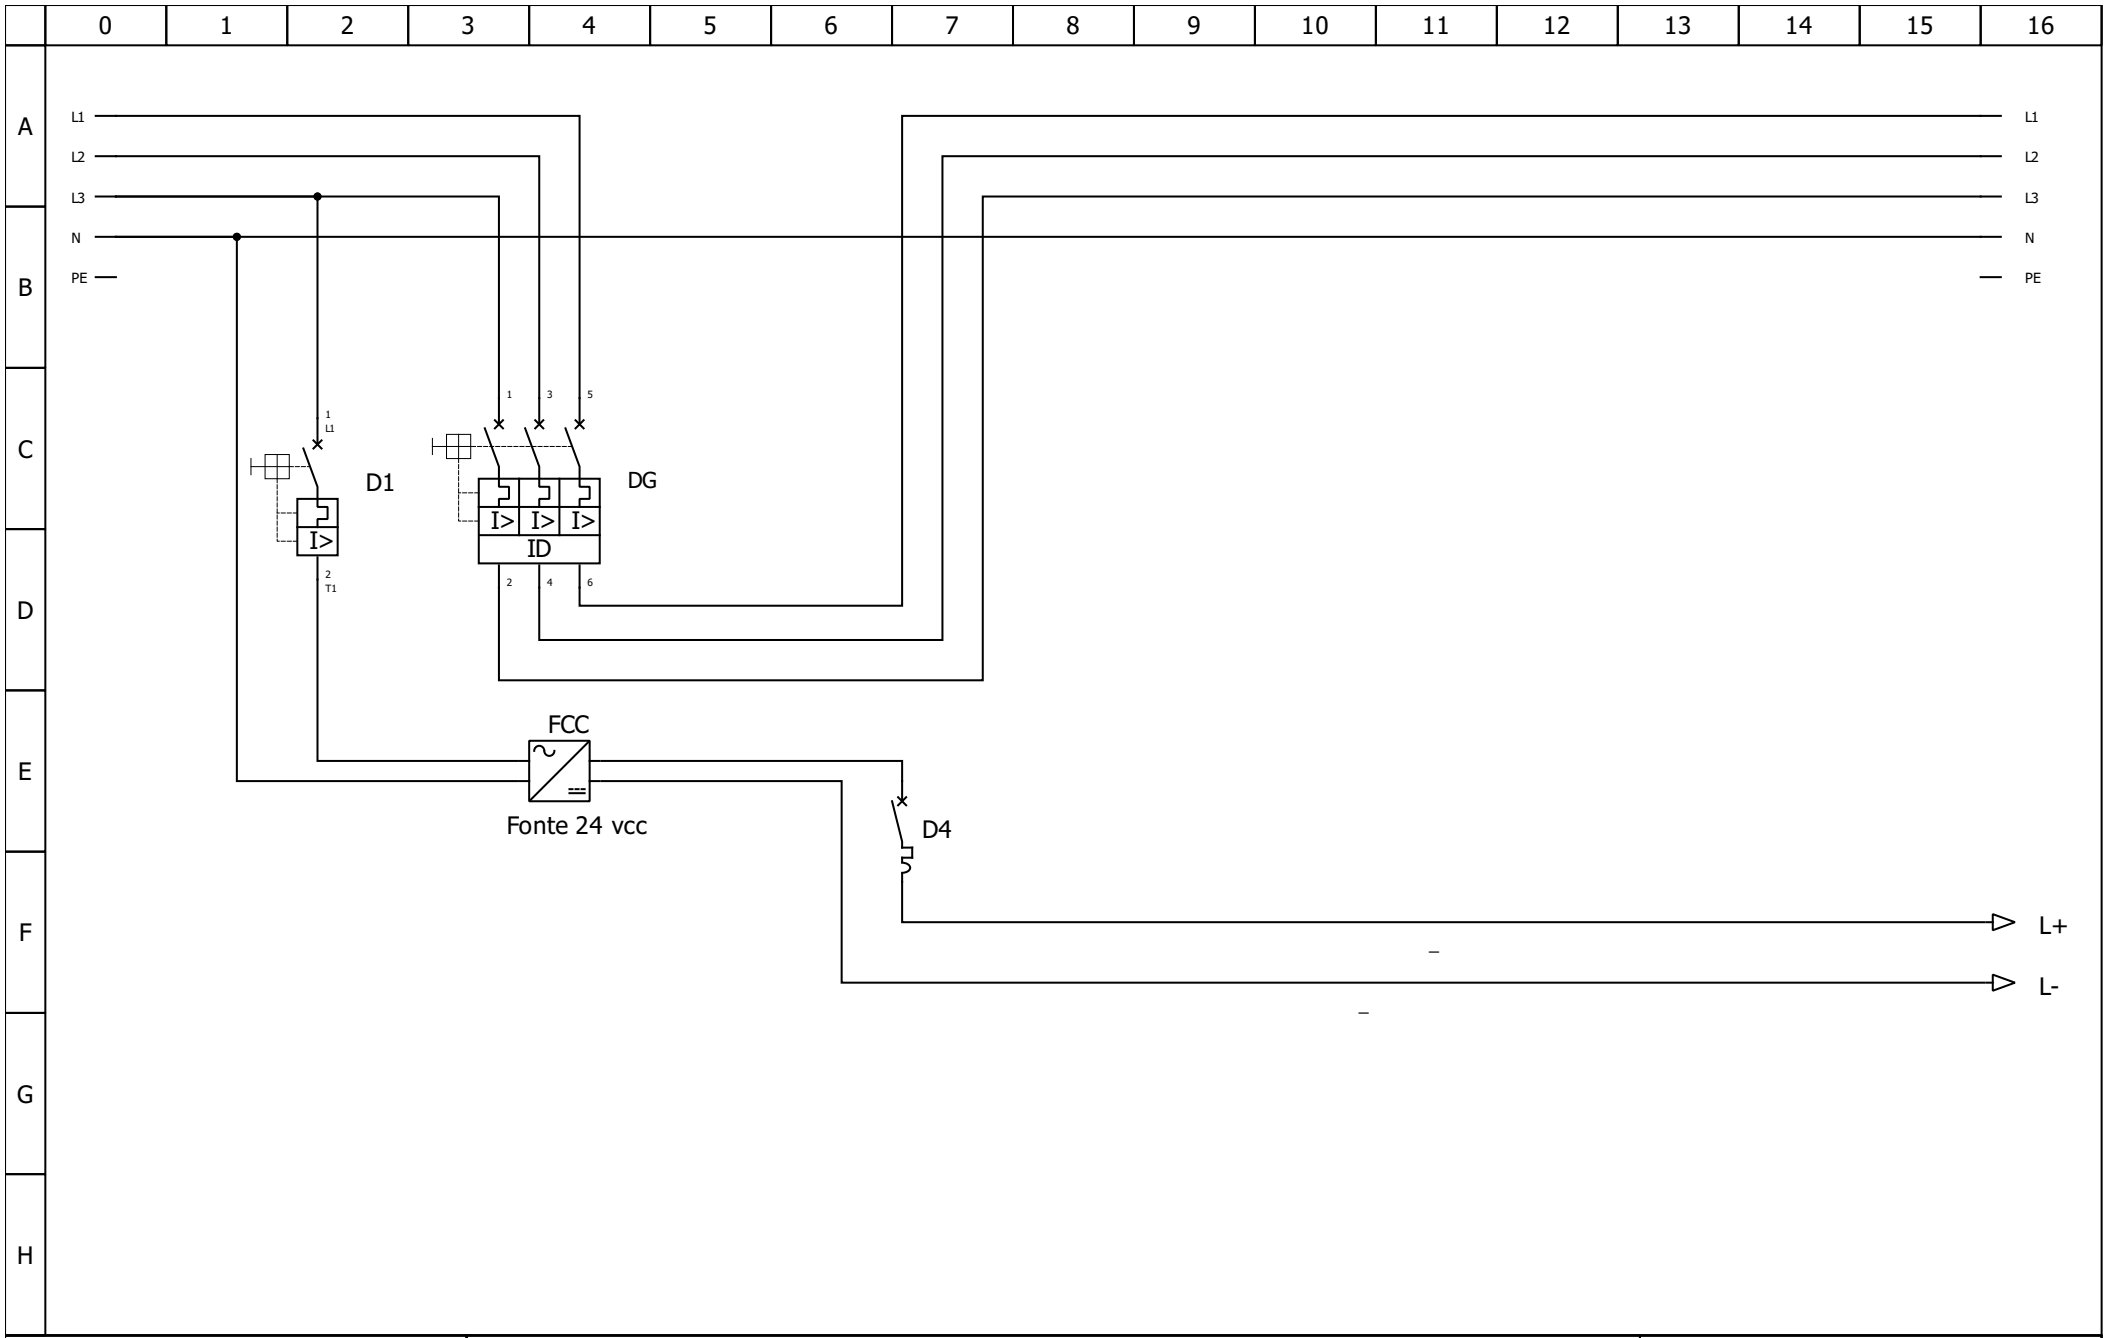
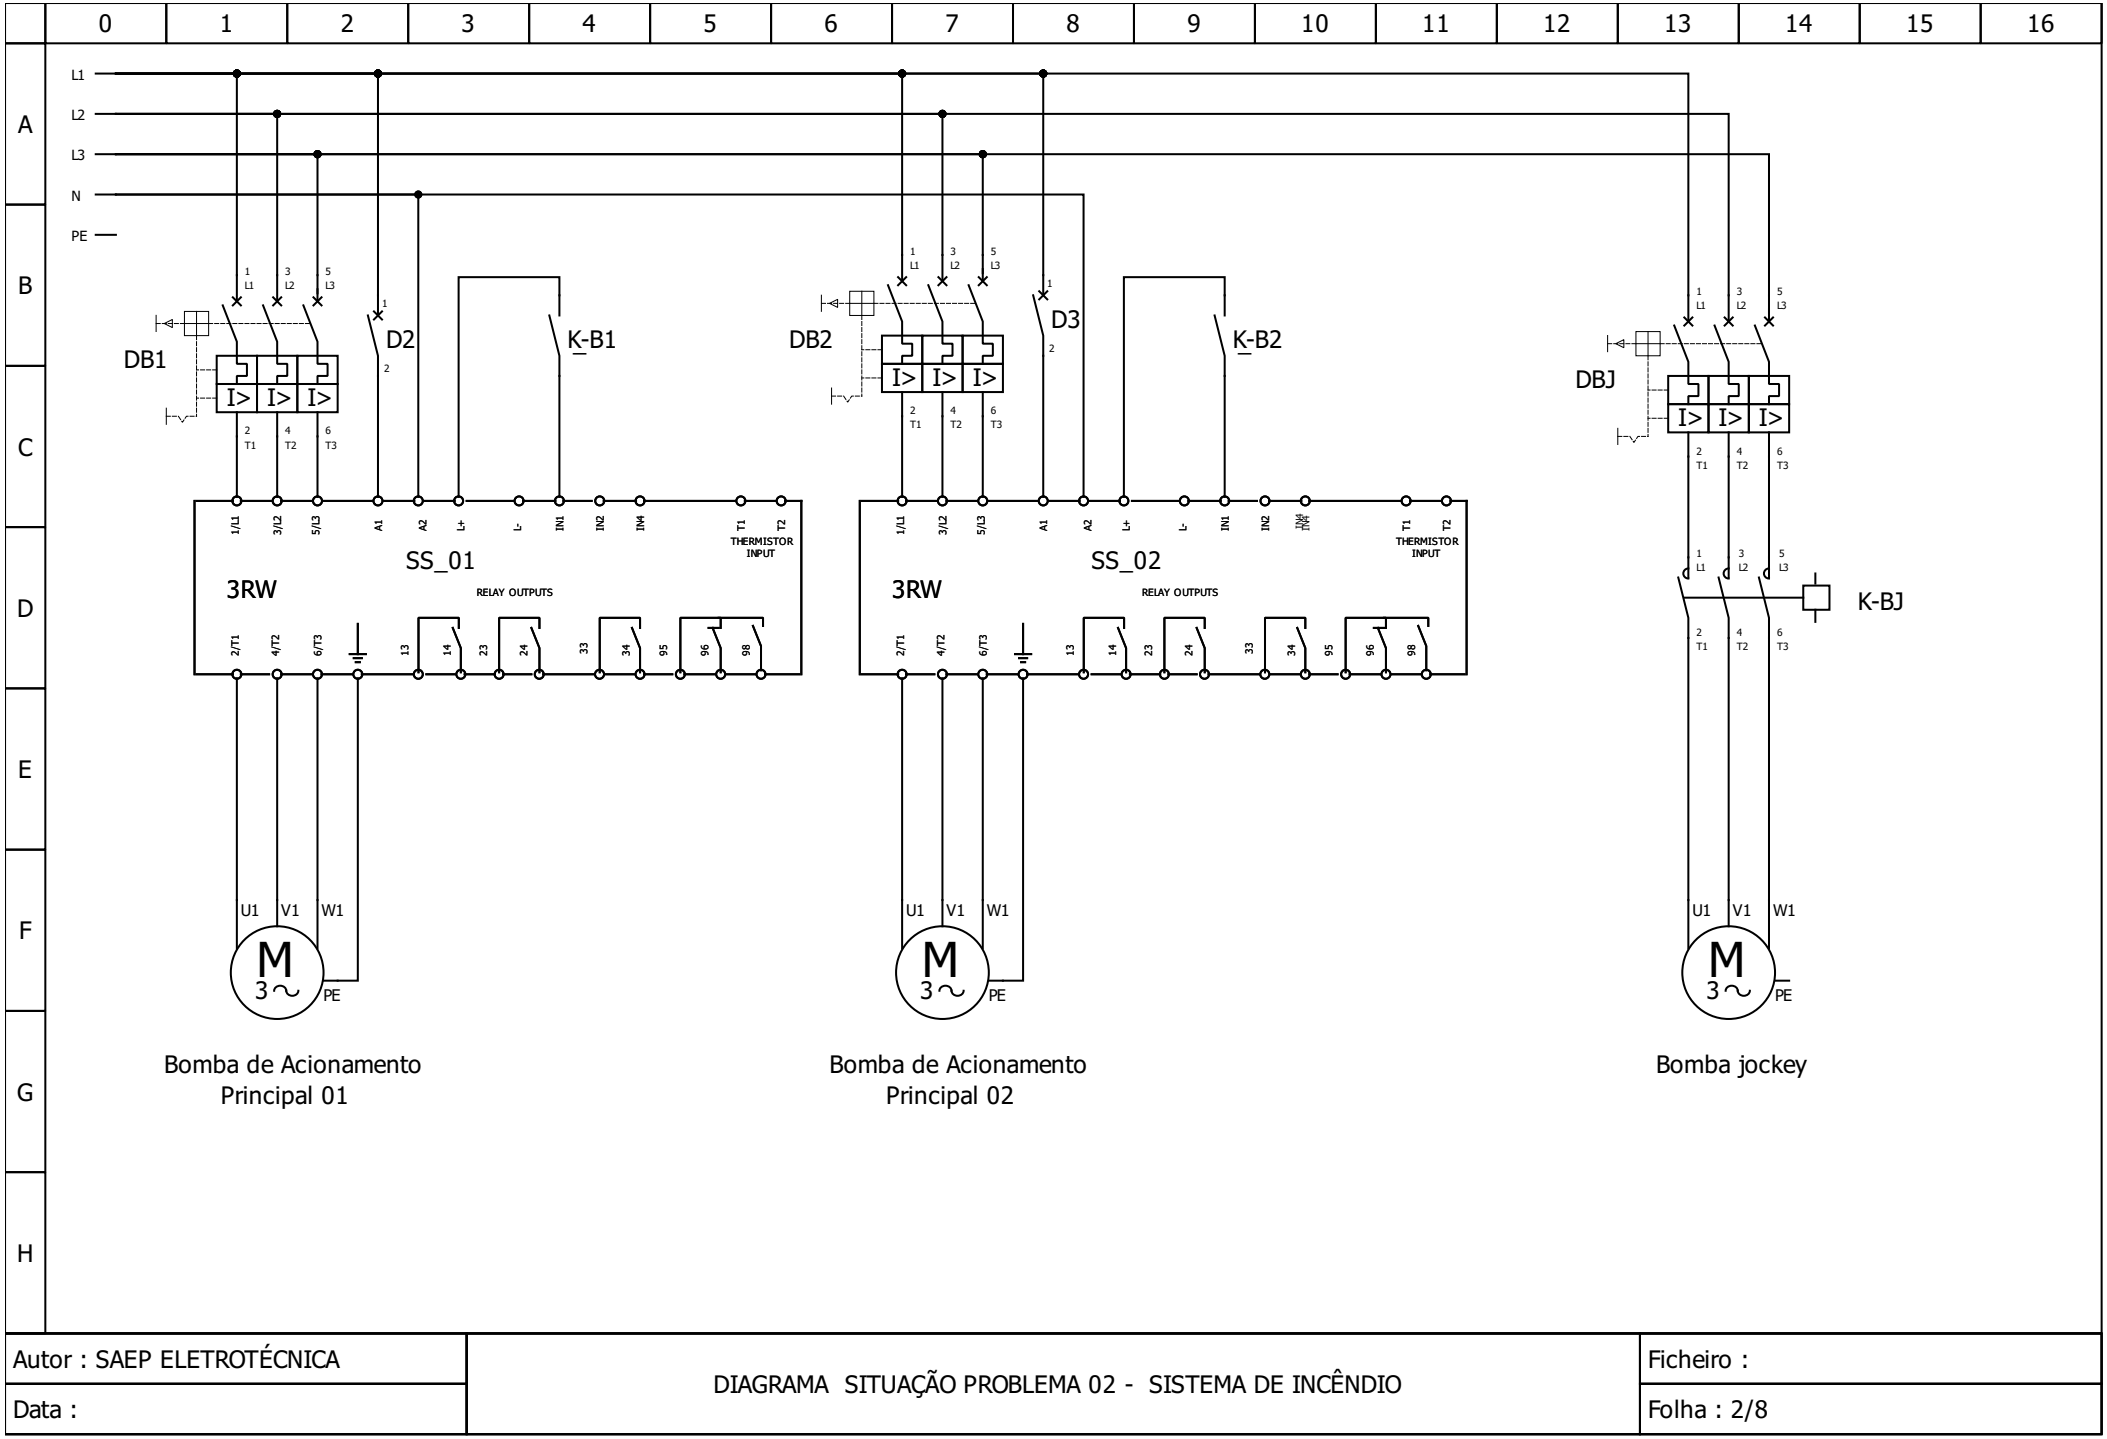
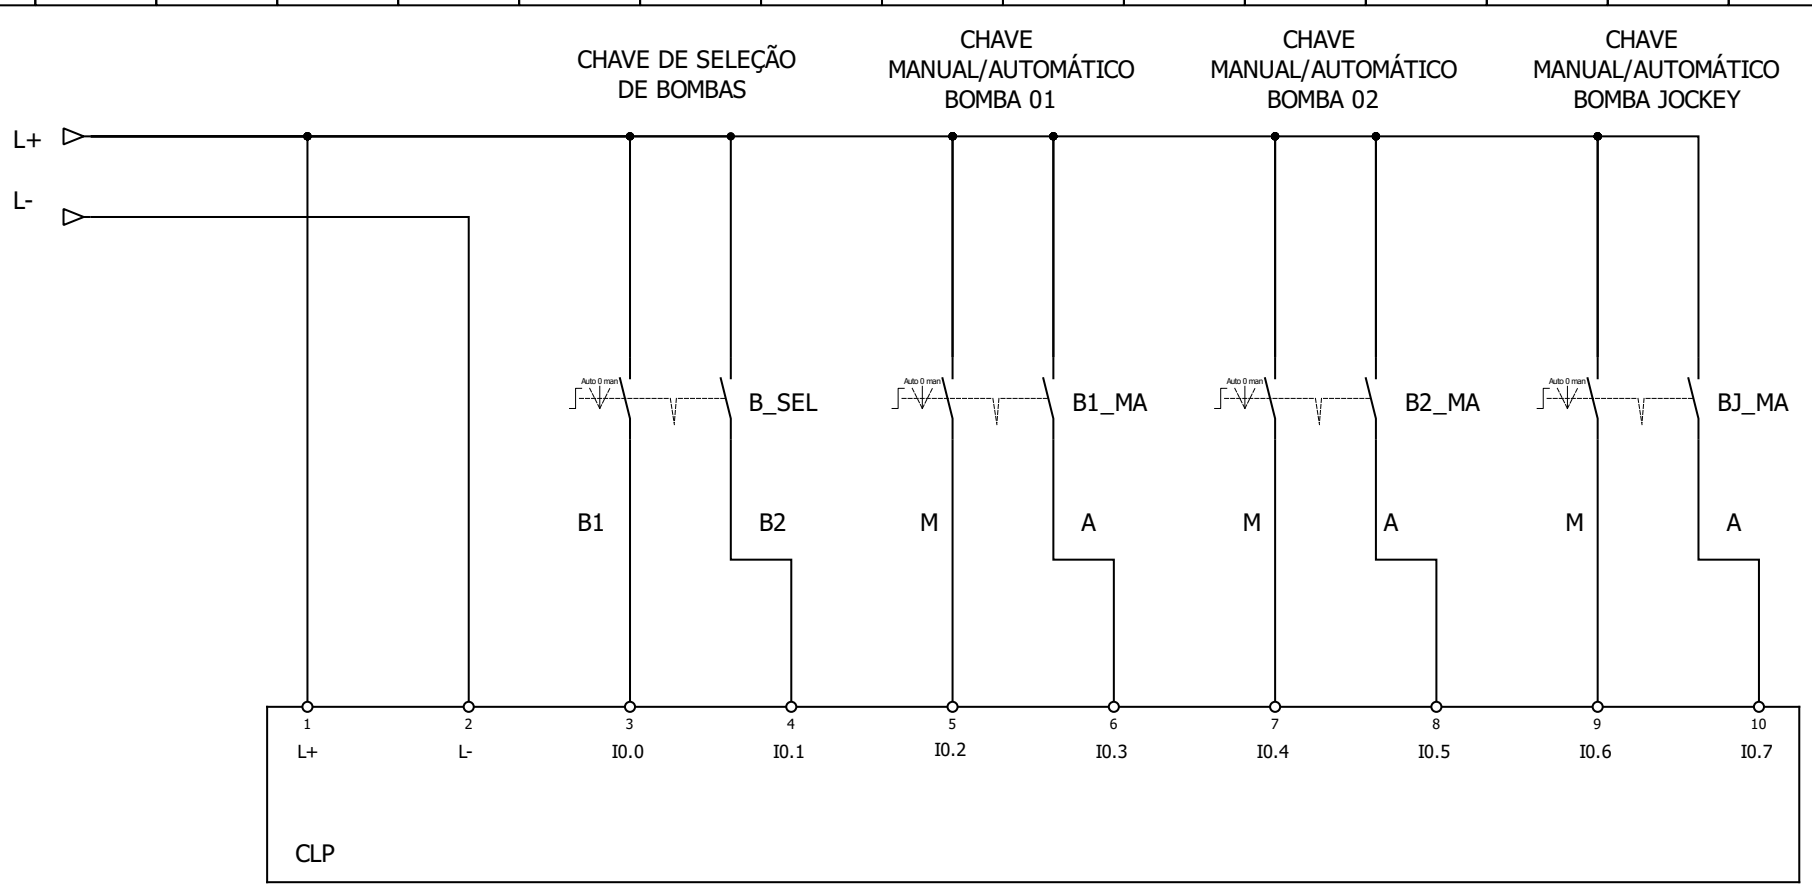


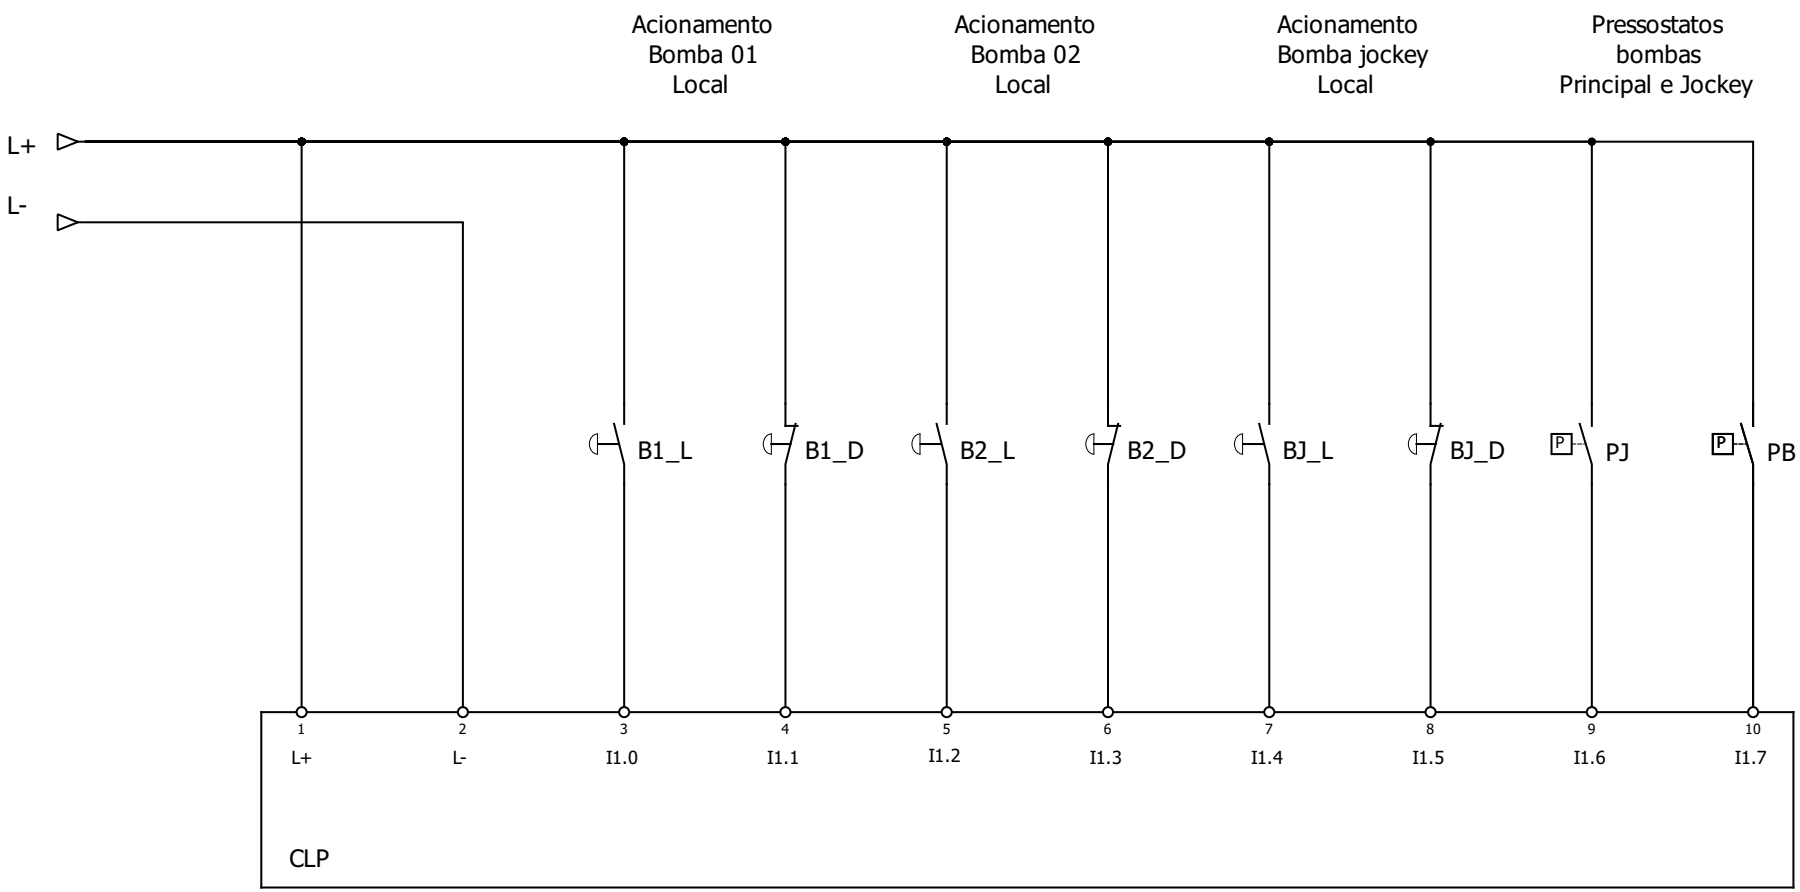

| | | |
|---|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO | Ficheiro : |
| Data : | | Folha : 1/8 |



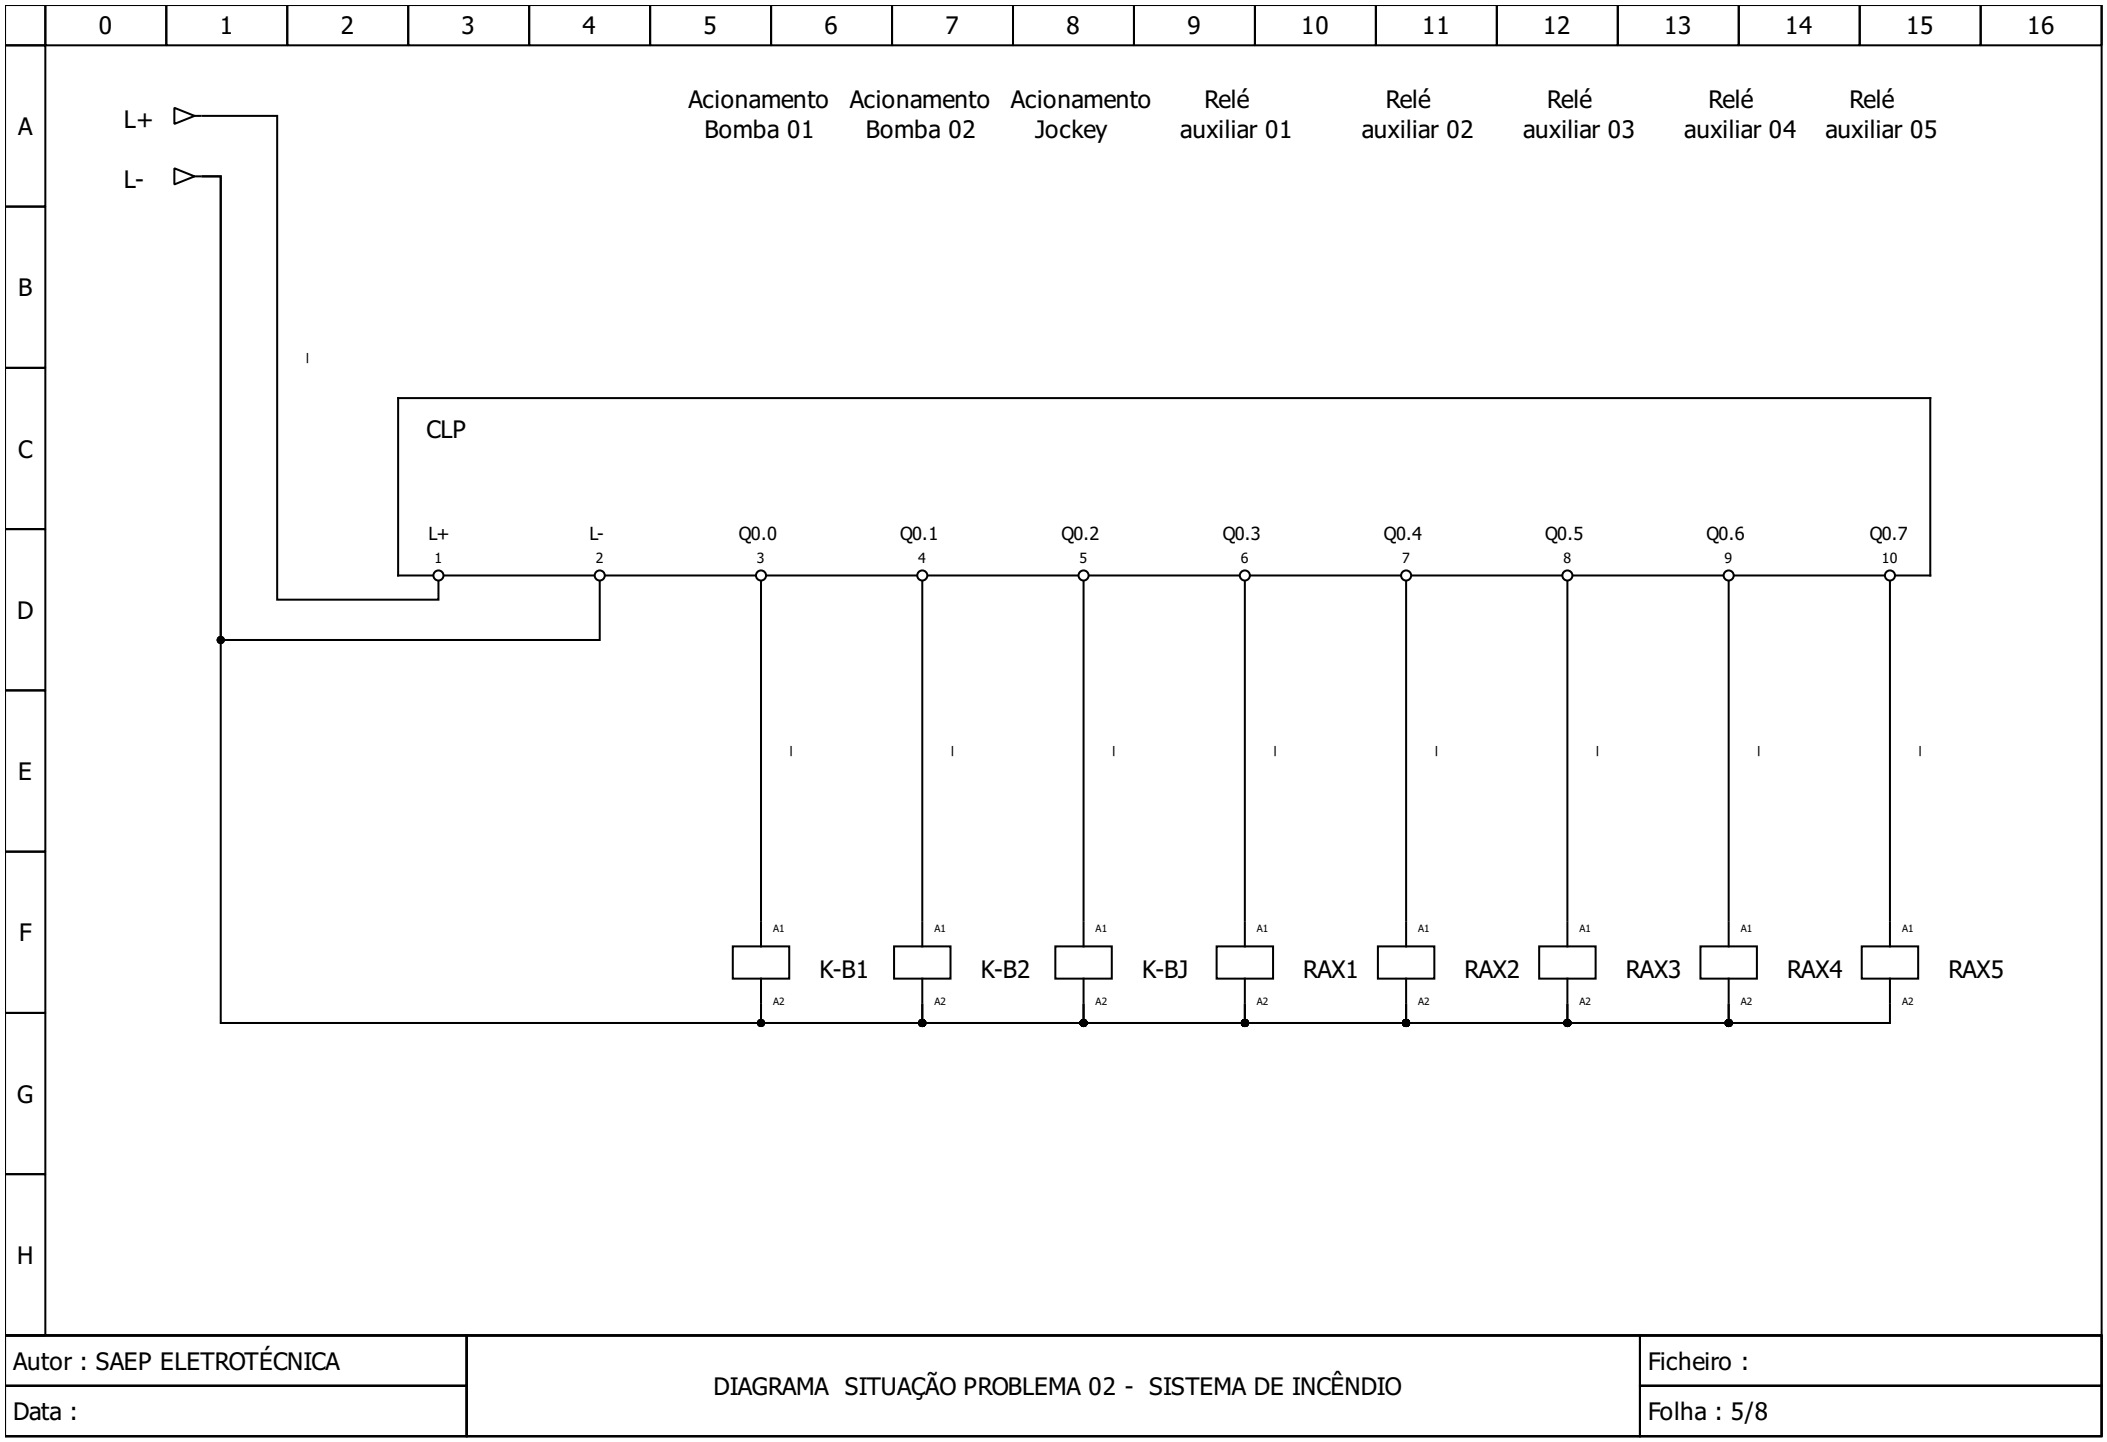

| | | |
|---|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO | Ficheiro : |
| Data : | | Folha : 2/8 |



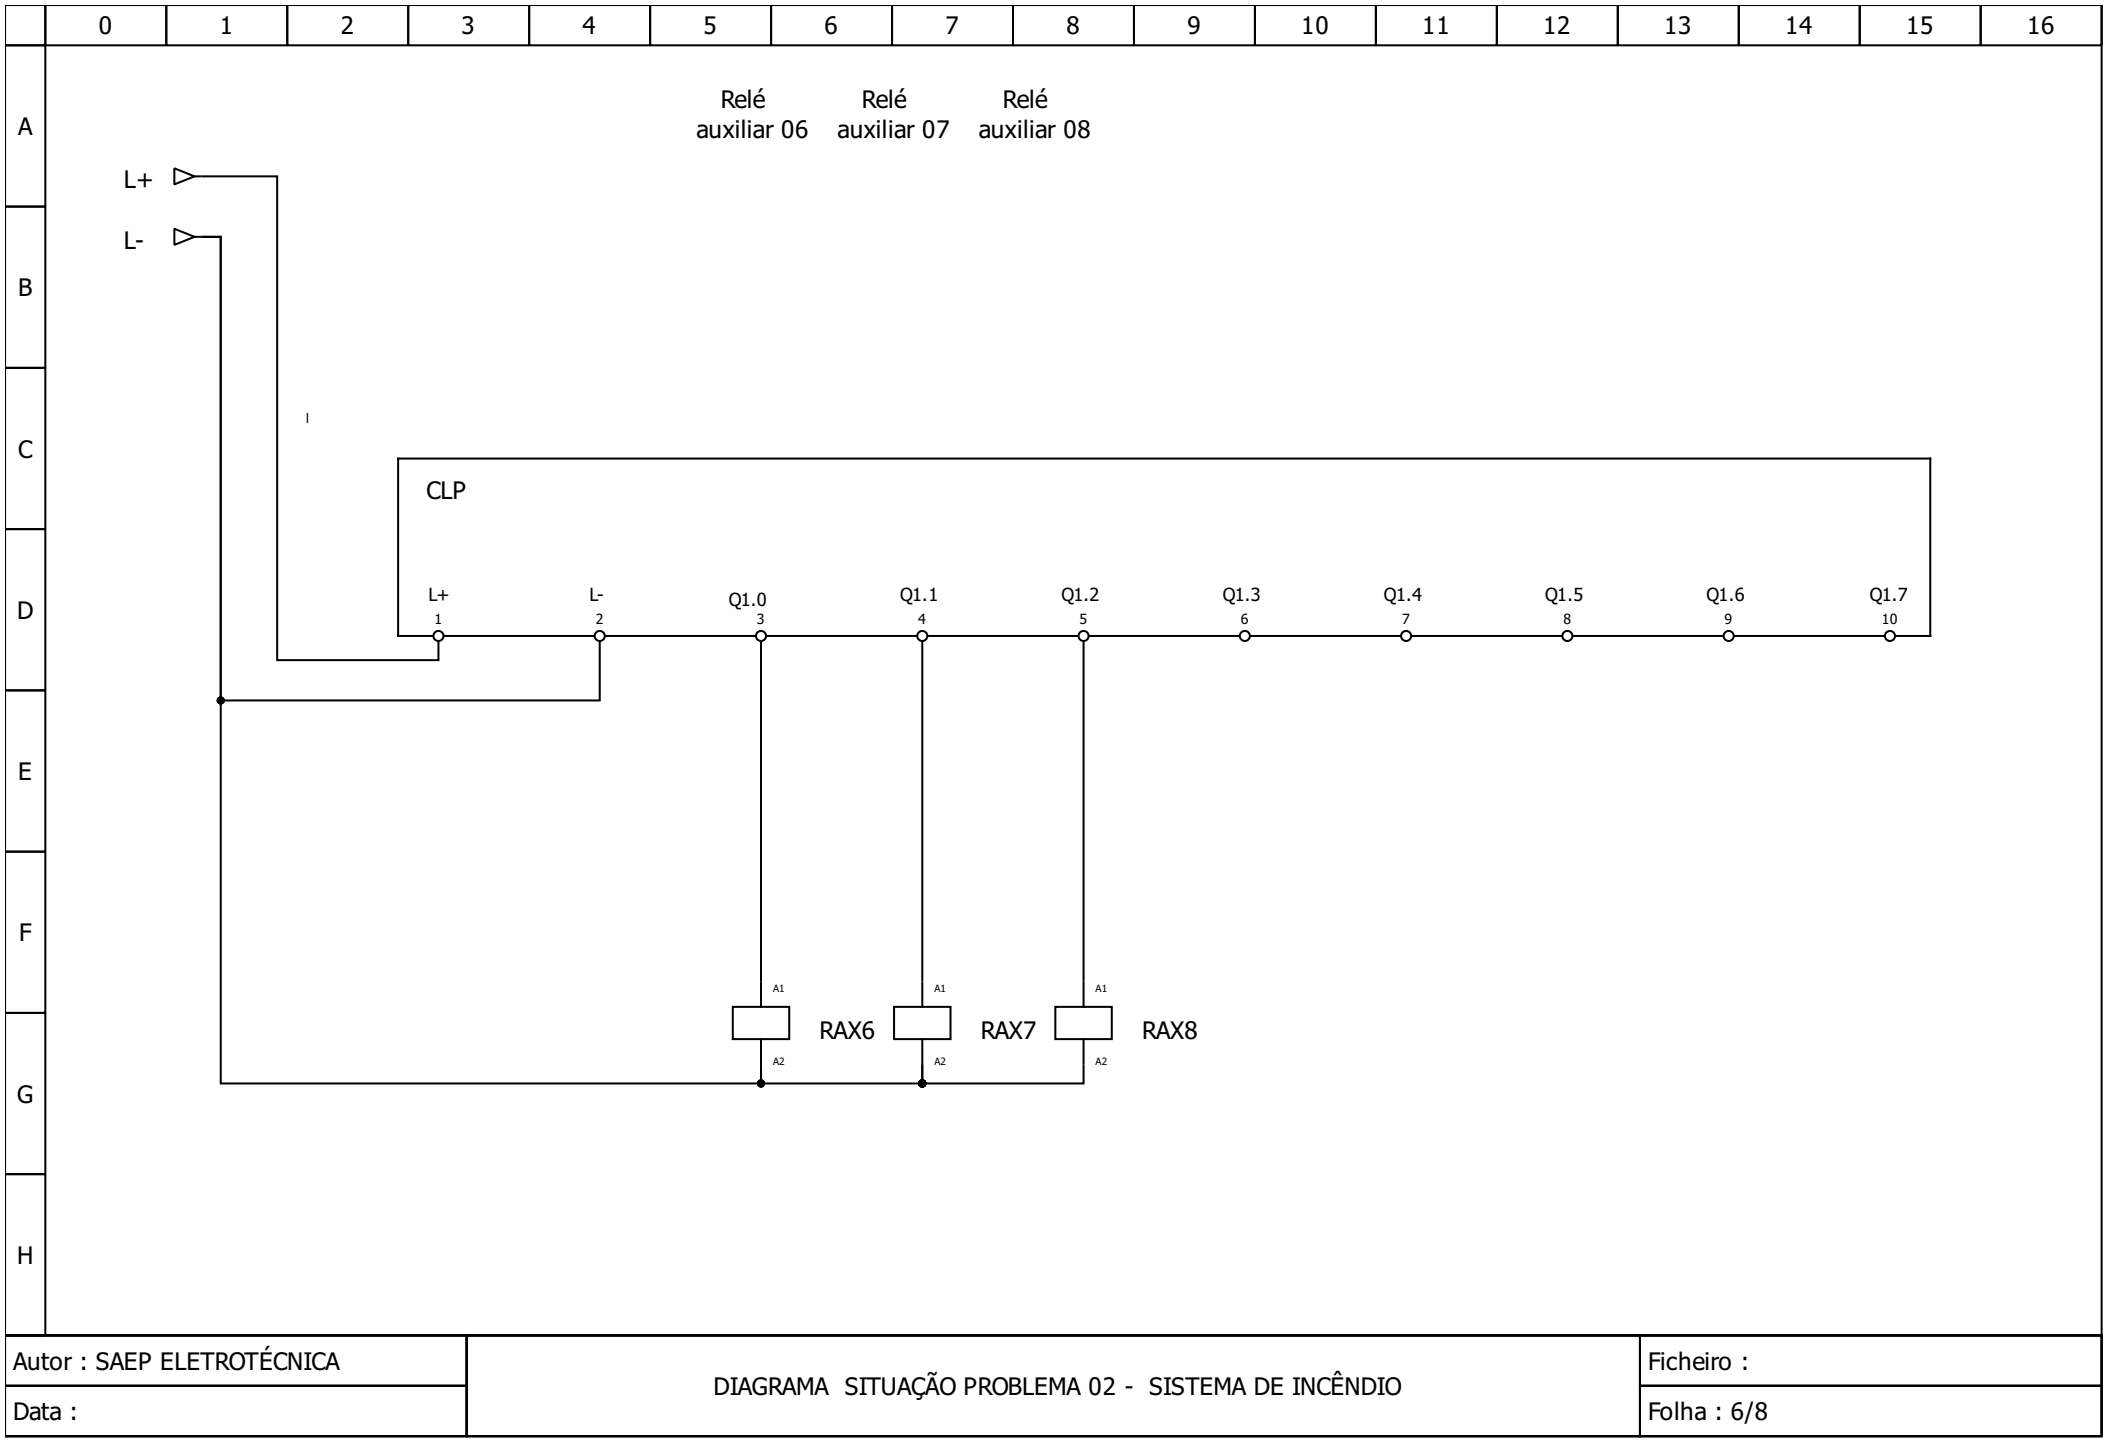

| | |
|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO |
| Data : | Ficheiro : |
| | Folha : 3/8 |



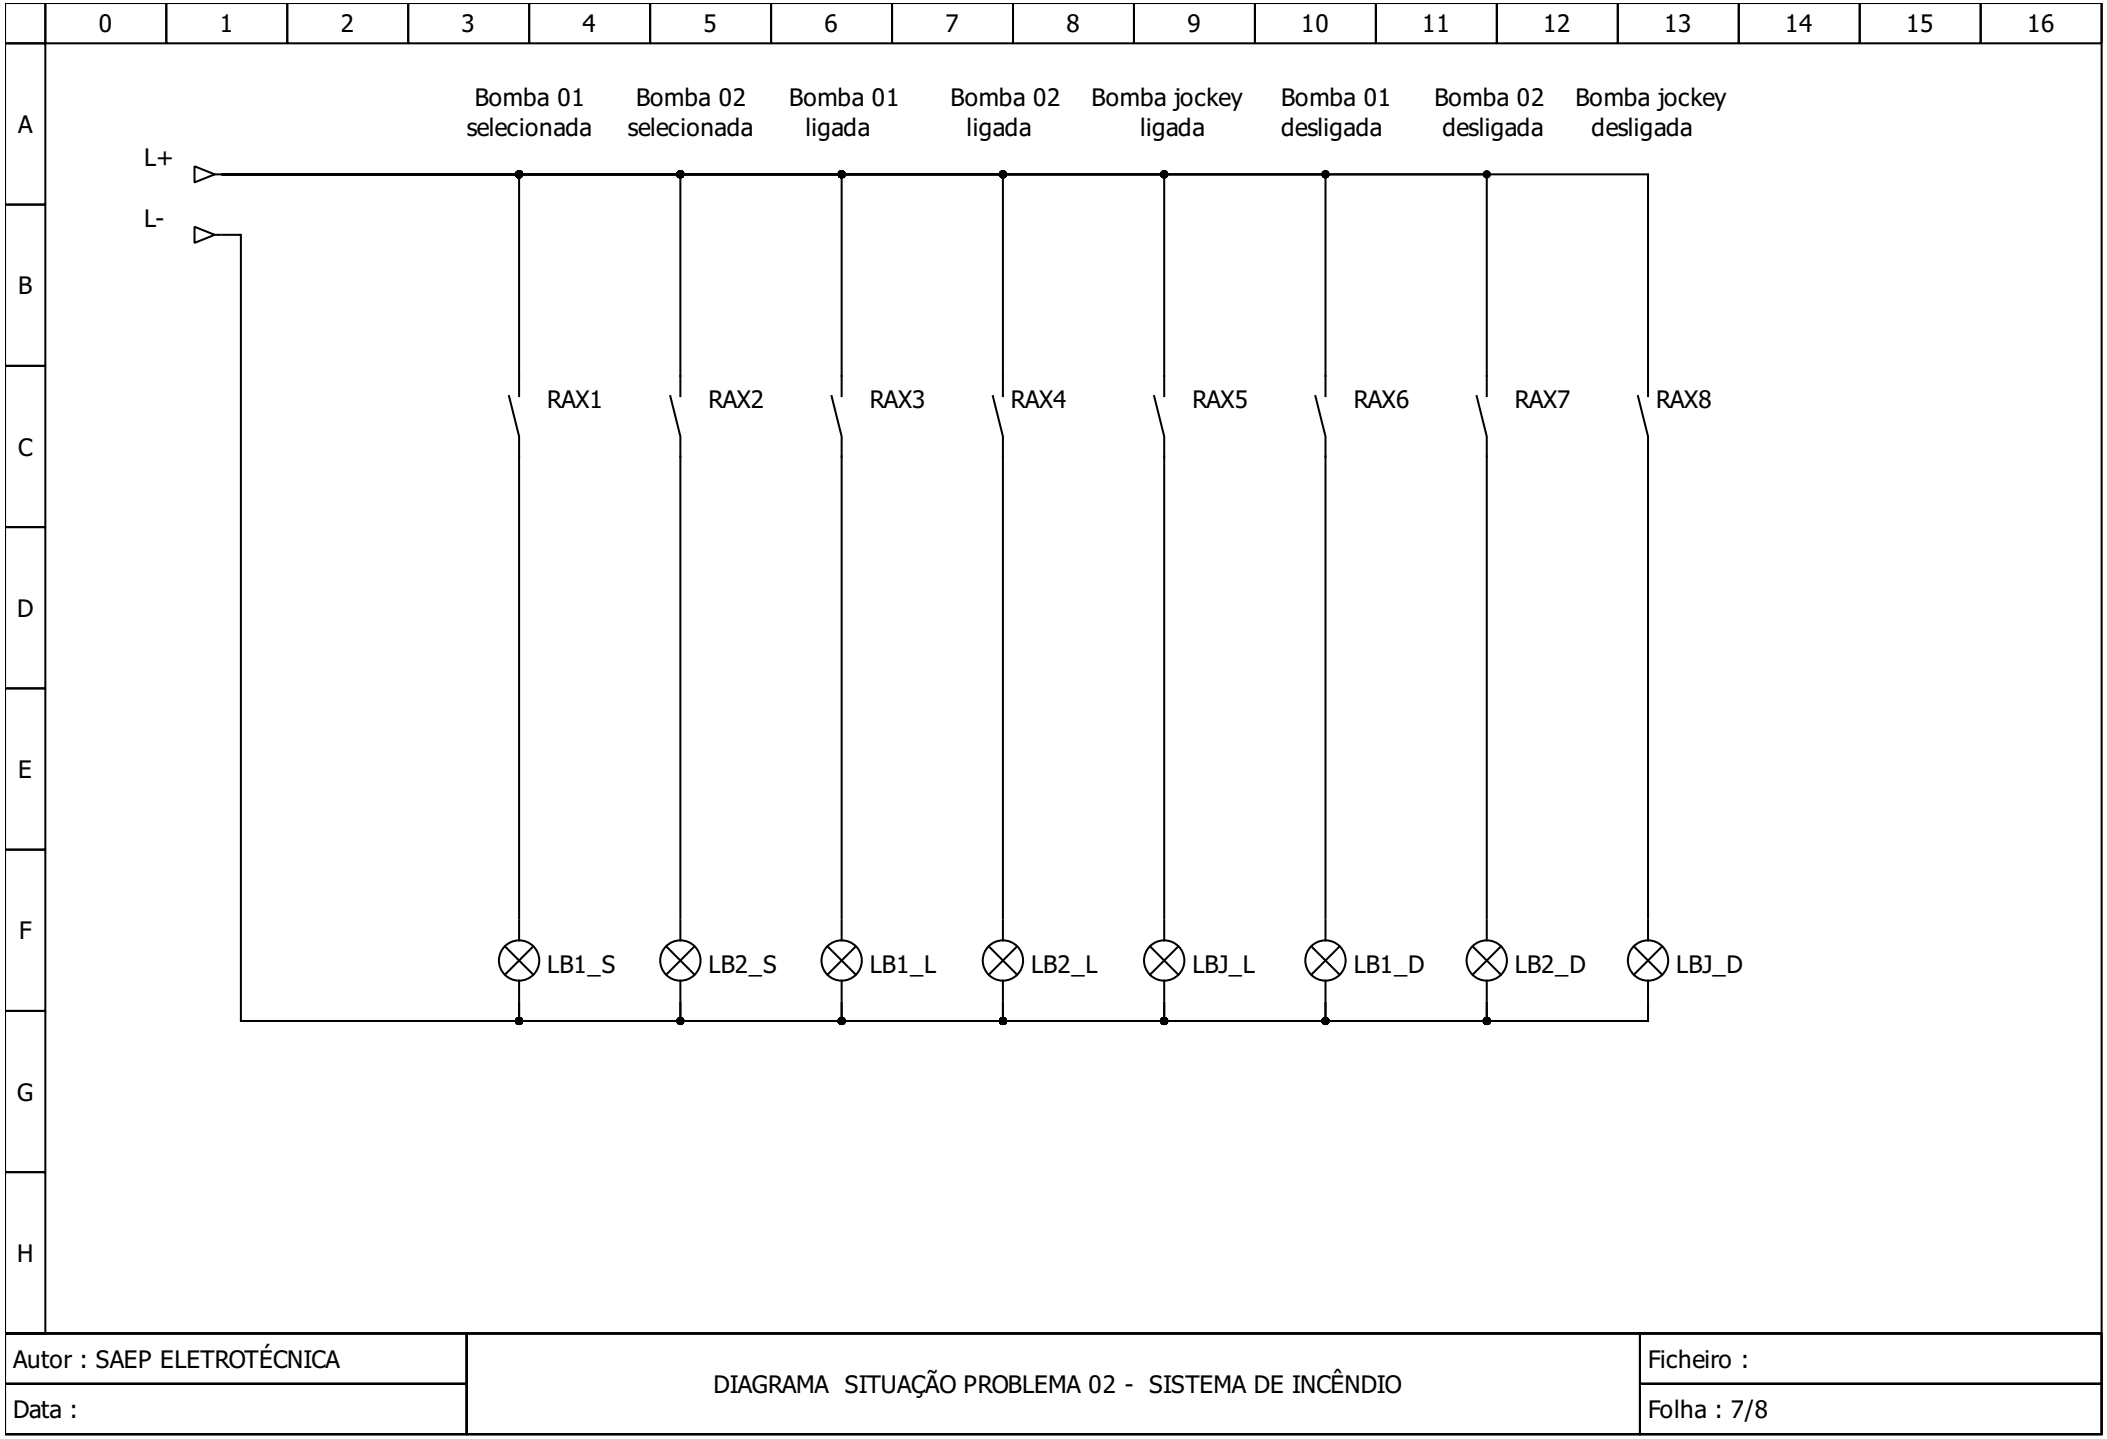

| | | |
|---|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO | Ficheiro : |
| Data : | | Folha : 4/8 |




| | | |
|---|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO | Ficheiro : |
| Data : | | Folha : 5/8 |




| | | |
|---|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO | Ficheiro : |
| Data : | | Folha : 6/8 |




| | | |
|---|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO | Ficheiro : |
| Data : | | Folha : 7/8 |

LEGENDA

D1: Disjuntor unipolar - fonte CC
D2: Disjuntor unipolar - controle soft start 01
D3: Disjuntor unipolar - controle soft start 02
D4: Disjuntor alimentação CC
DG: Disjuntor tripolar Geral
DB1: Disjuntor tripolar bomba 01
DB2: Disjuntor tripolar Bomba 02
DBJ: Disjuntor tripolar Bomba Jockey
FCC: Fonte 24 VCC
SS_01: Soft Start 01
SS_02: Soft Start 02
K-B1: Contator acionamento bomba 01
K-B2: Contator de acionamento bomba 02
K-BJ: Contator de acionamento bomba jockey
RAX1: Relé auxiliar 01
RAX2: Relé auxiliar 02
RAX3: Relé auxiliar 03
RAX4: Relé auxiliar 04
RAX5: Relé auxiliar 05
RAX6: Relé auxiliar 06
RAX7: Relé auxiliar 07
RAX8: Relé auxiliar 08
B_SEL: Chave seletora 3 posições (seleção de bombas)
B1_MA: Chave seletora 3 posições (seleção manual/automático)Bomba 01
B2_MA: Chave seletora 3 posições (seleção manual/automático)Bomba 02
BJ_MA: Chave seletora 3 posições (seleção manual/automático)Bomba jockey
B1_L: Botoeira NA de acionamento bomba 01 em modo local
B1_D: Botoeira NF de desacionamento bomba 01 em modo local
B2_L:Botoeira NA de acionamento bomba 02 em modo local
B2_D: Botoeira NF de desacionamento bomba 02 em modo local
BJ_L: Botoeira NA de acionamento bomba jockey em modo local
BJ_D: Botoeira NF de desacionamento bomba jockey em modo local
PJ: Pessostato de acionamento da bomba jockey
PB: Pessostato de acionamento das bombas principais

LB1_S: Sinaleira de indicação da bomba 01 selecionada
LB2_S: Sinaleira de indicação da bomba 02 selecionada
LB1_L: Sinaleira de indicação da bomba 01 ligada
LB2_L: Sinaleira de indicação da bomba 02 ligada
LBJ_L: Sinaleira de indicação da bomba jockey ligada
LB1_D: Sinaleira de indicação da bomba 01 desligada
LB2_D: Sinaleira de indicação da bomba 02 desligada
LBJ_D: Sinaleira de indicação da bomba jockey desligada

| | | |
|---|---|---|
| Autor : SAEP ELETROTÉCNICA | DIAGRAMA SITUAÇÃO PROBLEMA 02 - SISTEMA DE INCÊNDIO | Ficheiro : |
| Data : | | Folha : 8/8 |