

E-300 — montage en één fysieke proef

Twee pinnen op 5,08 mm; gewone PLA-conussen. Eerst selecteren en sluiten bij stilstaande inputs, pas daarna draaien. Geen fasezoeken. Er zijn nog geen fysieke resultaten.

1×2-test — beide conussen op eerste belast contact

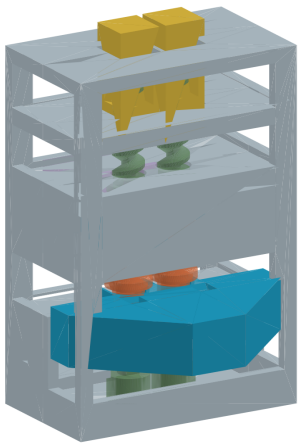

Open frame — beide assen vanaf hetzelfde deelvlak

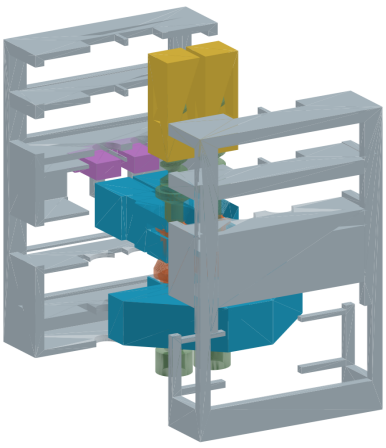

Grijs: frame | Blauw: selectoren | Oranje: koppelingen | Geel: pinnen | Paars: grote eindstandhouders

Print en inleggen

1. Open cone-friction-selector.3mf als X1 Carbon/0,4-mm/PLA-project. Behoud alle oriëntaties en de vaste plaatsing. Geen automatische oriëntatie/plaatsing. 17 printobjecten leveren 18 mechanische delen; het schroefsteunframe is afval. Slicerraming: 3 u 47 min 48 s / 10,48 g PLA.

2. Laat afkoelen. Knip de schroefsteunverbindingen van boven naar beneden aan de staanderkant los; steun de schroef vlak erbij. Knip de voet bij de 1-mm-overgang onder de DD-staart los. Geen draad schuren/uitboren. Stop bij schade of een achtergebleven steunbult.

3. Pas beide schroef/pinparen en alle DD-schuifverbindingen buiten het frame. Vang iedere flens tussen de twee hoge selectorbladen: smalle U aan de aszijde, brede U aan de hals. Niet spreiden.

4. Leg de achterste framehelft plat, deelvlak omhoog. Leg de twee inputassen onderin; dikke bus omlaag. Mannelijke conussen op de inputs, vlakke top omhoog. Eén gedeelde rij vangt beide flenzen; de centrale paddle gaat naar achteren.

5. Monteer elke pin circa 5,25 mm boven het begin van de schroefdraad. Een vrouwelijke cup gaat op de neergaande schroefstaart, opening omlaag; vang haar flens in een kolomselector. Leg de complete paren in: schroefkraag op haar steun en pin in beide geleidingen.

6. Sluit met de voorste framehelft; tape alleen de buitenvoegen. A=links en B=rechts vanaf de twee kolomtabs. Sleutel van onderen circa 3 mm in de inputbus. Pinnen circa 4 mm boven het frame; blijf tijdens de proef tussen 2,5 en 5,5 mm.

Bediening

Kolom UIT: omhoog, houder onder de tab. Kolom AAN: omlaag, houder boven de tab. Houder moet zonder wrikken passen. Rij UIT: actief omlaag trekken. Rij AAN: centraal op de paddle omhoog drukken en die druk vasthouden. Geen rijhouder. De rij mag licht links/rechts kantelen; nooit één uiteinde apart helpen. Tot eerste belast contact is de nominale rij-handbeweging circa 3,52 mm; een vensterrand is geen krachtinstelling.

Sluiten, grip en loskomen

Verder nodig: tape, pen/liniaal en een bestaand fijn kniptangetje. Een aanwezige keukenweegschaal/schuifmaat kan meetgegevens opleveren. Stop bij klemmen, zichtbaar buigen, frameopening, beschadiging, buurcontact of te zware druk. Geen motor, boormachine of tang op bewegende delen.

1. Zet beide kolommen AAN. Houd de inputs stil. Kies vooraf verschillende outputhoeken, bijvoorbeeld A circa 0° en B 70°. Druk de gedeelde rij centraal omhoog. Beide cups moeten contact maken zonder te draaien of individueel te helpen. Noteer pinhoogten vóór/na en de werkelijke sluitstand.

2. Houd dezelfde rijdruk aan en draai A en daarna B elk hoogstens 1/4 omwenteling heen en terug. Beide outputs moeten volgen; theoretische pinverplaatsing is 0,75 mm per kwartslag. Herhaal sluiten met twee andere willekeurige hoekparen. Iedere hulp apart noteren.

3. Begin licht, verhoog alleen comfortabel en vergelijk grip van beide pinnen in beide richtingen. Voor herkenbare slip mag je het zichtbare bovenrotorlichaam héél licht met een zacht vingercontact afremmen. Geen draad/contactvlak aanraken of op de pin drukken. Stop zodra slip zichtbaar is. DD-speling of sleutelverlies is geen conusslip. Onveilig/onduidelijk? Slipgrens onbekend laten.

4. Controleer lichte rijhelling zonder klemmen. Alleen na nominale grip: eventueel één gemeten dun laagje tape op het statische bovencontactvlak van één kolomhouder, ver van bewegende delen. Zonder wrikken opnieuw monteren en één gezamenlijke gripproef doen. Noteer shimdikte en nieuwe kolompositie; daarna verwijderen.

5. Controleer de acht standen hieronder. Stop beide inputs vóór elke wissel; rij terug, kolommen instellen/borgen, rij stilstaand sluiten. Draai beide inputs afzonderlijk. Alleen gekozen pinnen mogen bewegen. Alleen A en alleen B elk drie korte op/neercycli.

6. Ontlast torsie. Trek alleen de rij terug en controleer dat de input de output niet meer meeneemt. Sluit opnieuw en test terugtrekken via alleen de kolom. Herhaal na de andere draairichting. Inspecteer uitsparingen, cups, flenzen, draad en sleutelbus. Stop hier.

Rij / A / B (0=UIT, 1=AAN)	Verwacht gekoppeld
0/0/0; 0/1/0; 0/0/1; 0/1/1; 1/0/0	geen
1/1/0	A
1/0/1	B
1/1/1	A en B

Optioneel druk meten: steun alleen de centrale paddle via een stabiel bestaand blokje op de keukenweegschaal. Houd het frame vrij en druk het langzaam omlaag; frame/inputs mogen schaal of blok niet raken. Trek de onbelaste lezing af: F≈0,00981×extra gram N. Probeer hoogstens circa 50/100/200/300 gram extra (0,5/1/2/3 N); stop eerder bij buigen/klemmen. Noteer laagste druk voor beide pinnen en druk bij slip. Ongeldige krachtweg = onbekende kracht.

Dit is één tweepins-handproef. Een vrije kantelrij vereffent geen willekeurige hoogtefouten van veel koppelingen. Gevoelde druk is geen meting; zonder koppelmeter blijft slipkoppel onbekend. Volledige instructies: test.md. Vul het aparte resultatenformulier in.