

راهنمای استفاده از دستگاه تصفیههوا

تصفيههوا/ ТМ-ТШ2Ø9



گارانتی تکران مبرّد ۱۹ مسرّد ۱۹ مسررد ۱۹ مسرد تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب دستگاه تصفیه هوای ایستکول از شمامتشکریم. لطفا پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید ومطابق توضیحات دفتر چه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد میکنیم پس از مطالعه نیز دفتر چه را همچنان حفظ کنید تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به ان مراجعه فرمایید.





احتياط هاى ايمنى

لطفا به منظور پیشگیری از آسیبها یا خطرات احتمالی برای شما یا سایر افراد، به نکات ایمنی زیر توجه کنید.



اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفاً برای جلوگیری از خطرات، تعویض آن را به سازنده، مرکز خدمات پس از فروش دستگاه یا پرسنل فنی حرفهای بسپارید.

- برای پیشگیری از برق گرفتگی، با دست مر طوب به پریز برق دست نزنید.
- لطفا قبل از تمیز کردن دستگاه، از قطع بودن برق آن مطمئن شوید.

در غیر این صورت دستگاه تصفیه هواناگهان روشن شده و دچار برق گرفتگی خواهید شد.

■ لطفا فقط از منبع تغذیه با ولتاژ مجاز ۲۲۰ ولت با جریان متناوب استفاده کنید.

ممکن است در صورت استفاده از پر پز مشترک پاولتاژ غیر مجاز ، دستگاه بیش از حد داغ شده پا موجب سوانح آتش سوزی گردد.

🗖 لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه تصفیههوا دوشاخه را به طور کامل در داخل پریز قرار دهید.

در صورتی که دوشاخه به طور کامل درون پریز وار دنشود، ممکن است باعث برق گرفتگی، داغ شدن دستگاه یا حتی سوانح آتش سوزی گردد.

لطفاً از دوشاخههای خراب یا پریزهای برق که شل شدهاند، استفاده نکنید.

🔳 از سیم برق یا پریز آسیبدیده به هیچ وجه استفاده نکنید.

لطفاً هنگام استفاده از دستگاه، سیم برق را نپیچانید.اگر از سیمهای برق آسیب دیده استفاده کنید، ممکن است برق گرفتگی، اتصال کوتاه یا آتش سوزی اتفاق بیفتد.

سیمهای بـرق را نبریـد، عـوض نکنیـد، بیـش از حـد خـم نکنیـد، نپیچانیـد، فشـار ندهیـد و نکشـید همچنیـن ضمنـاً از قـرار دادن چیزهای سنگین روی سیم برق و سوکت خودداری کنید.

لطفاً دوشاخه برق رابه طور مرتب تميز كنيد.

اگر گردو خاک روی دوشاخه برق جمع شود، رطوبت ممکن است به قسمت عایق دوشاخه آسیب بزند و آتش سوزی رخ دهد. دوشاخه را خارج کنید، از یک تکه پارچهی تمیز و کاملاخشک برای پاک کردن آن استفاده کنید.

اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، لطفاً آن را از برق خارج کنید.

🗖 از باز کردن یا تعمیر این دستگاه، بدون مجوز خودداری کنید.

باز کردن و یا تعمیر این دستگاه تصفیه هوا بدون مجوز ممکن است باعث برق گرفتگی، ایجاد عیب و یا آتش سوزی شود.

🗖 هیچ شی فلزی یا مانعی را در دهانه یا ورودی هوا قرار ندهید.

لمس قطعات داخلی ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی و یا آسیب شود.

توجه:


- بـرای تمیــز کــردن دســتگاه تصفیه هــوا، از بنــزن، رقیق کننــده یــا ســایر حلال هــا اســتفاده نکنیــد. ضمناً از تماس دستگاه با آفت کش ها نیز اجتناب کنید.
- در غیر اینصورت ممکن است دستگاه تصفیه هوا دچار ترک، شکستگی و یا آسیب دیدگی شود. حتی ممکن است اتصال الکتریکی اتفاق بیفتد که باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.
 - 🗖 لطفاً در هنگام کشیدن دوشاخه از برق، دوشاخه را در دست بگیرید و از کشیدن سیمهای برق خودداری کنید.
 - اگر سيم برق رامستقيماً بكشيد، ممكن است اتصال الكتريكي اتفاق بيفتد، سيم برق آسيب ببيند و يا موجب آتش سوزي شود.
 - 🗖 در مکانهایی که ذرات چربی در آن وجود دارد، از دستگاه تصفیه هوا استفاده نکنید.
 - برای مثال، دستگاه تصفیههوا در محیطی مثل آشپزخانه ممکن است دچار ترک، شکستگی و آسیب شود.
 - ضمناً این دستگاه تصفیه هوانمی تواند به عنوان تجهیزات تهویه ای مورد استفاده قرار گیرد.
- اگـر از دســتگاه تصفیههــوا و هیترهــای برقــی همزمــان در یــک اتــاق اســتفاده می کنید،اتــاق بایــد حتمــاً دارای تهو بهی مناسب باشد.
- این دستگاه نمی تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیرالکتریکی گاز CO و سایز گازهای سمی را تولیدمی کنندو این گازها در صورت عدم تهویهی هوا موجب مسمومیت می شوند.
 - 📘 استفاده از این دستگاه تصفیه هوا در اتاقی که سموم دفع کننده وجود دارد، ممنوع است.
 - ممکن است پسماندهای شیمیایی در داخل دستگاه باقی بمانند و از خروجی هوا خارج شده و به سلامتی شما آسیب برساند. پس از استفاده از حشره کش، ابتدا اتاق را به طور کامل تهویه کنید، سپس دستگاه تصفیه هوار اروشن کنید.
 - 🔳 از این دستگاه در مکانهایی با حرارت یا رطوبت بالا مانند حمام استفاده نکنید.
 - در غير اينصورت دستگاه تصفيه هواممكن است دچار نشت الكتريسيته، برق گرفتگي يا آتش سوزي شود.
 - 🔃 به هیچ عنوان بدنهی دستگاه تصفیههوارا خیس نکنید.
 - در غير اينصورت ممكن است اتصال الكتريكي ايجاد شود و برق گرفتگي يا آتش سوزي اتفاق بيفتد.
 - دستگاه را دور از آتش نگهدارید.
- لطفاً اطمینان حاصل نمائید که مواد قابل انفجاریا قابل احتراق به دستگاه وارد نمی شود، در غیر اینصورت ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.


لطفاً در صورت وقوع هريك از شرايط زير برق دستگاه را قطع نمائيد:




- در صورت تشخیص بوی سوختگی، شنیدن صدا یا
 - ارتعاش غيرطبيعي
- در صورت وجود هر پدیده غیر عادی یا عملکرد بد.
- در صورت کار نکردن هریک از کلیدها
- درصورتي كه فيوز عمل نمايد يا سوخته باشد
- در صورت داغ شدن غیر عادی سیم برق یا دوشاخه

معرفىمحصول

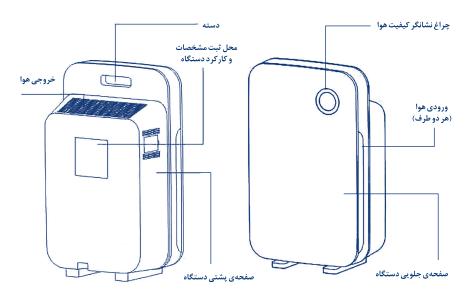

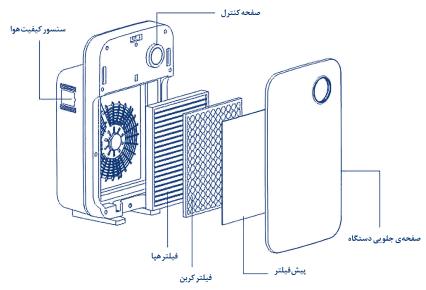

عملكردصفحهكنترل

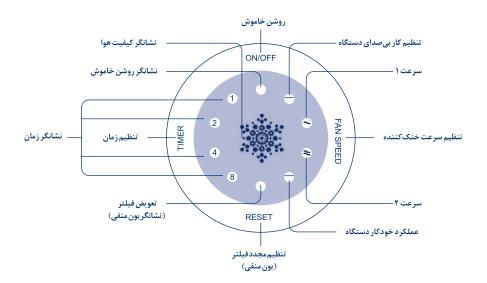

كيفيت هوا	رنگ	چراغ نشانگر کیفیت هوا	
خوب	آبی		
معمولی	سبز	:0):	
نامناسب	قرمز		

قبل از استفاده

تاریخ شروع استفاده را روی بر چسب ثبت کنید.


لطف پیش از استفاده از دستگاه تصفیه هوا، تاریخ شروع به استفاده از آن را بر روی بر چسب پشت بدنه ی دستگاه ثبت کنید.

به منظ وربر خورداری از عملکرد مطلوب دستگاه تصفیه هوا، فیلتر را به طور منظم تعویض نمائید.

■ آشنایی بانشانگر کیفیت هوا

نشانگر کیفیت هوا، کیفیت هوای فعلی را منعکس می کند. لطفاً برای مطالعه جزئیات به صفحه ۷ و ۱۶ مراجعه کنید.





شیوهی نصب و بازکردن قاب جلویی

■ شيوه باز كردن قاب جلويي

 ا.زبانه دوطرف قاب جلورانگه دارید، نگهدارنده درب مغناطیسی رابیرون بکشید.

۲. پایین زبانه را کمی بالابکشید تاقاب جلو برداشته شود.






🔳 شيوه نصبقاب جلويي

برای نصب مجدد قاب جلویی، زبانه ثابت را تراز کنید و در جایش قرار دهید، سپس فشاری به بالای دستگاه وارد کنید و قاب جلویی را ثابت کنید تانگهدار نده درب مغناطیسی بسته شود.

محل قرارگیری دستگاه تصفیه هوا

- برای فراهـم کردن جریـان هـوای خـوب، لطفـاً مطمئـن شـوید کـه حداقـل ۵۰ سـانتیمتر بیـن ورودی هــوادر هــر دوطـرف دسـتگاه و سـطح دیـوار یـا پـرده فاصلـه وجـود دارد و لطفـاً اطمینـان حاصـل کنیـد کـه فاصلـه بیـن خروجـی هـواو پشـت حداقـل ۱۰ سـانتیمتر اسـت.
- لطفاً دستگاه را از تلویزیون یا رادیو، ۱ متر یا بیشتر فاصله دهید. ■ لطفاً پریز برق دستگاه را با پریز برق تلویزیون، رادیو یا سایر وسایل به یک سوکت برق متصل نکنید. (در غیر اینصورت شاید لرزش تصویر و نویز ایجاد شود.)
- اگر دستگاه برای مدت طولانی دریک مکان مورد استفاده قرار گرفته است، دیوار اطراف موتور اصلی ممکن است کثیف شود.
- لطفاً ورودی و خروجی های هوارا مسدود نکنید و مطمئن شوید تهویه مناسب و راندمان عالی وجود دارد.

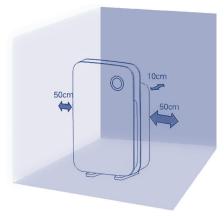

نصبفيلتر

تمام فیلترها همراه با دستگاه در داخل جعبه موجوداست. لطفاً قبل از استفاده از این محصول، بسته بندی همه فیلتر هارا باز کنید. سیس آنها را دوباره در دستگاه تصفیه هوا قرار دهید.



لطفاً قبل از نصب، تعمیر و حمل و نقل مطمئن شوید که دوشاخه برق قطع شده است.
لطفاً بدون نصب فیلترها، دستگاه را روشن نکنید.
لطفاً قبل از استفاده، بسته بندی پلاستیکی هر فیلتر را باز کنید.

توجه: لطفاً هنگام نصب قاب جلویی مراقب دستان خود باشید

چگونگیاستفاده

اگر از دستگاه تصفیههوابرای اولین بار استفاده می کنید، لطفاطبق مراحلی که در زیر توضیح داده شده، فیلترها را به

درستی نصب کنید.

1-بسته بندی را به طور کامل باز کنید و دستگاه را روی یک سطح صاف، محکم و خشک قرار دهید.


۲ – زبانه های دوطرف قاب جلویی رانگه داشته و نگهدانده درب مغناطیسی را بیرون بکشید. پایین زبانه را کمی بالابکشید تا قاب جلویی باز شود.

۳-فیلتر مونتاژ شده داخل دستگاه تصفیه را باز کنید. (نکته: فیلتر مونتاژ شده را مطابق با جهت پیکان ها باز کنید.)


۴-کیسه روی فیلتر را باز کنید.

۵-فیلتر مونتاژی پشت را در دستگاه تصفیه هوا قرار دهید.

۶- پس از قرار دادن فیلترهای مونتاژی در دستگاه، قاب جلو را مجدداً نصب کنید.

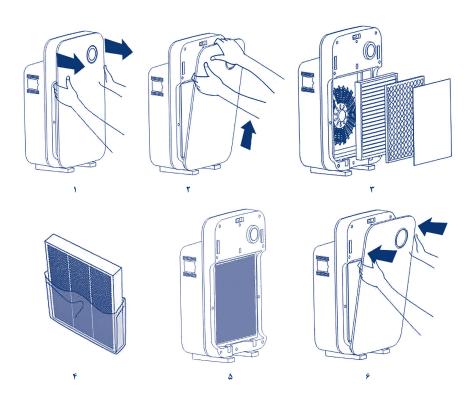

آشنايىباعملكردفيلتر

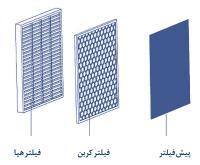

فیلترها هـوارا در چهـار سـطح، بـه شـکل موثـری تصفیـه می کننـد تـا هـوای سـالم تری بـرای تنفـس ایجـاد شـود.


■ سطح۱: پیش فیلتر

فیلتر میکرونی به طور موثر با نرخ پیشگیری > ۹۹٫۰ %،از ذرات فیبر >۲٫۰ میلی متر جلوگیری می کند.این فیلتر قابلیت دمونتاژ دارد؛ شمامی توانید هربار آن را به آسانی جدا و تمیز کنید و مجدداً مورد استفاده قرار دهید. در واقع فیلتر میکرونی برای دهها هزار بار قابل استفاده است.

عملکرد: جلوگیری از ماندن فرات بزرگ در هوا، مانند: مو، شوره سر، فرات در شت و گردوغبار ریز.

■ سطح۲:فیلتر کربن فعال

کربین فعال می توانید با قیدرت جذب ، آلودگی را جامید و همچنیین کریستالیزه کنید، به علاوه مواد سمی ماننید بنیز و سایر بوهای خاص را از بیین ببرد. همچنیین می توانید آلودگی ثانوییه ناشی از تخلیه حرار تبی آلاینده ها را متوقف نمایید. عملکرد: جذب ترکیبات آلی فرار، رفع بوهای خاص و از بین بردن مواد شیمیایی در هوا.

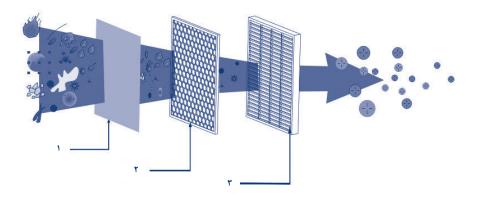

■ سطح ٣:فيلترهيا

فیلتر هپاترکیبی با عملکردبالابانرخ حذف ۹۹/۹۹% و بالاتر است و می تواند ذراتی با قطر بالاتر از ۲۰٫۵ میکرون را حذف کند. این دستگاه در حذف گرد و غبار و جذب ذرات قابل استنشاق، تاحداستاندارد اروپایی کار آمداست و از استاندارد کیفیت هوای محیطی PM۲٫۵ فراتر رفته است. تاثیر عالی جمع آوری گرد و غبار این است که از آسیب ریه ها به دلیل وجود این ذرات جلوگیری می شود و خطرات ناشی از گرد و غبار از بین می رود.

عملکرد: حـنف ۹۹/۹۷ % آلرژن هـا و باکتری هـای پخـش شـده در هـوا، ماننـد گردوغبـار، دود، گـرده، مـوی حیوانـات خانگـی، باکتـری هـا و اسـپورهای قارچـی.

■ سطح ۴:عملکردیون منفی

یـون منفـی می توانـد گونههـای فعـال اکسـیژن (رادیکالهای آزاد اکسـیژن) را در آلودگی هـای جـوی، اکسـیدهای نیتـروژن، سـیگار و غیـره، کاهـش دهـد. همچنیـن می توانـد گردوغبـار با بـار مثبـت در هـوارا خنثی کنـد و آنهـا را رسوب دهـد و در نتیجه هـوا تصفیـه می شود. عـلاوه بـر ایـن، یـون منفی می توانـد سـنتز و ذخیرهسـازی ویتامیـن در بـدن انسـان را افزایـش دهـد. کـه ایـن کار بـه تقویـت فعالیـت فیزیولوژیکـی کمـک می کنـد. جنگلهـا و جریانهـای شـنی کوهسـتان غنـی از یـون منفی هسـتند کـه بـه عنـوان ویتامیـن در هـوا شـناخته می شـوند. بـا دسـتگاه تصفیـه هـوای ایسـتکول، شـما می توانیـد در همـه جـا و هـر روز از ایـن ویتامیـن بهر ممنـد شـوید..


دستگاه تصفیه هوای هوشمندایستکول می تواند به طور موثر آلرژن هاو باکتری های زیر را حذف کند.






مراحل اجرایی

🔳 شرحعملكردصفحهكنترل

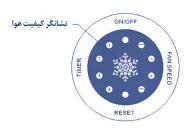

وشن و خاموش کردن دستگاه تصفیه هوا

پس از وصل شدن به برق، چراغ LED و بوق آلارم، خود کنترلی خود راانجام می دهند. چراغ نشانگر DN/OFF و کنترلی خود رانجام می دهند. دستگاه تصفیه هوا شروع به روشن خواهد شد. دستگاه تصفیه هوا شروع به کار می کند و نشانگر کیفیت هوابارنگ آبی روشن می شود.



كيفيت هوا	رنگ	چراغ نشانگر کیفیت هوا	
خوب	آبی		
معمولی	سبز	:0):	
نامناسب	قرمز		

تنظیم دستی سرعت باد

در حالت دستی، شمامی توانید سرعت بادرا از طریق دکمه FANSPEED انتخاب کنید

دوانتخاب برای سرعت باد وجود دارد:

- سرعت ۱، سرعت ۲ و دو حالت AUTO MODE و SILENT MODE
- ♦ هنگامی که دستگاه در حالت خود کار، حالت بی صدا کار می کنید، د کمیه FAN SPEED
 رابرای وارد شیدن به حالت دستی فشار دهید.
 - دكمه FAN SPEED رافشار دهيدو SILENT MODE راانتخاب كنيد.
 - سرعت باد در حالت كم قرار مي گير دو نشانگر سرعت باد، خاموش خواهد شد.



■ حالت تايمر



استفاده از تایمر به منظور کنترل دستگاه تصفیه هوا، برای شما بسیار راحت است. شمامی توانید ساعت کار دستگاه تصفیه هوا را روی ۱ ساعت، ۲ساعت، ۴ساعت و ۸ساعت تنظیم کنید.

■ تنظیم مجدد فیلتر و حالت یون منفی

- زمانی که دستگاه شروع به بوق زدن می کند، و چراغ نشانگر تنظیم مجدد فیلتر به رنگ قرمز است، تعویض فیلترهارا به شما یادآوری می کند.
 - زمانی که تعویض فیلترها تمام شد، لطفاً دکمه تنظیم مجدد فیلتر رابرای چند ثانیه فشار دهید.
- هنگامی که دستگاه در حالت کار عادی است، شمامی توانید د کمه تنظیم مجدد فیلتر را فشار دهید تا روشن/خاموش بودن عملکردیون منفی را کنترل کنید د کمه را یک بار فشار دهید تا عملکردیون منفی شروع شود در این حالت، چراغ نشان گر به رنگ آبی خواهد بود بار دیگر د کمه را فشار دهید، چراغ و عملکردیون منفی خاموش خواهد شد.



شیوهی تعمیر و نگهداری و تمیز کردن

- قبل از تمیز کردن، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید.
- لطفاً محصول را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید.
- لطفاً برای تمیـز کـردن هـر بخشـی از ایـن محصـول، از تمیز کنندههایـی بـا سـایش زیـاد، خورنـده یـا قابـل اشــتعال (ماننـدرنـگ آمیـزی یـاالـکل) اســتفاده نکنیـد.
- شـما فقـط پیش فیلتـر را می توانیـد شسـت و شـو دهیـد. فیلترهـای ترکیبـی نمی تواننـد شسـته شـوند.



■ دستگاه تصفیه هوارا تمیز کنید.

برای جلوگیری از تجمع گردوغبار به طور منظم بخش داخلی و بیرونی دستگاه تصفیه هوارا تمیز کنید. ۱-برای پاک کردن گردو غبار روی دستگاه تصفیه هوا، از پارچههای نرم و خشک استفاده کنید. ۲-برای تمیز کردن ورودی هاو خروجی های هوااز پارچههای نرم و خشک استفاده کنید.

■ سنسور کیفیت هوارا تمیز کنید.

سنسور کیفیت هوارا هر دوماه یکبار تمیز کنید تامطمئن شوید که دستگاه تصفیه هواباعملکردی مطلوب کار می کند.اگر دستگاه تصفیه هوا در محیطهای درمعرض گردوخاک استفاده می شود، لطفاً به طور منظم آن را تمیز کنید.



هنگامی که میزان رطوبت در اتاق بسیار بالا باشد، آب تقطیر شده می تواند روی سنسور کیفیت هوا تشکیل شود. بنابر این حتی اگر کیفیت هوا خوب باشد، نشانگر کیفیت هوا، کیفیت هوای ضعیف رانشان می دهد. در این مورد، لطفاً سنسور کیفیت هوا تمیز کنید یا از هر یک از حالت های تنظیم سرعت دستی استفاده کنید.

۱ - برای تمیز کردن ورودی اخروجی هوای دستگاه تصفیه هوااز یک برس نرم استفاده کنید.

٢- پوشش حفاظتي سنسور كيفيت هوارابرداريد.

۳-برای پاک کردن سنسور کیفیت هوا، ورودی و خروجی هوااز گوش پاک کن مرطوب استفاده کنید.

۴-آنهاراباگوش یاک کن خشک، خشک نمائید.

۵-پوشش حفاظتی سنسور کیفیت هوارامجدداً نصب کنید.







تميز كردن پيش فيلتر

- برای دستیابی به عملکر دبهینه، بهتر است پس از شروع استفاده از دستگاه تصفیه هوا، پیش فیلتر را هر دوماه یکبار (تقریبا پس از هر ۴۸۰ ساعت استفاده) بشویید.
 - متوسط استفاده از محصول در خانه ۸ ساعت در روز و ۷ روز در یک هفته است.
 - برای تمیز کردن بخش بیرونی، سطح را با یک تکه پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید تااز تجمع گردوغبار جلوگیری شود.
 - لطفاً در حین تمیز کردن، تعمیر و نگهداری دستگاه، برق آن را قطع کنیدو دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.
 - فقط پیش فیلترهاقابل شستشوهستند، فیلترهای دیگر قابل شستشونیستند.


■ مراحل عملیاتی

- ۱-دستگاه تصفیه هوارابرای توقف، خاموش کنید.
 - ۲- دوشاخه رااز پریز بیرون بکشید
- ۳- زبانه را در دوطرف پانل جلویی نگه داشته، نگهدارنده درب مغناطیسی را بیرون بکشید
- ۴-ابتدا ذرات را بابرس نرم یا جاروبرقی تمیز کنید و سپس فیلتر راهم با آب و کف صابون ملایم بشویید. پس از اینکه فیلتر کاملاخشک
 - شد، آن را در دستگاه قرار دهید.
 - ۵-فیلتر مونتاژ شده رانصب کنید.

لطفاً فيلترها رامطابق روال زير نصب كنيد.

ابتدافیلتر هپا، سپس فیلتر کربن فعال و بعداز این دوفیلتر، پیش فیلتر را نصب کنید. لطفاً دسته سفیدرا به سمت بالا بگذارید تا بتوانید به راحتی در زمان تعویض فیلتر، فیلتر را بردارید.

- 8-قاب جلویی را مجدداً نصب کنید.
 - ٧-دوشاخه به برق را وصل كنيد.
- ۸-دستگاه را روشن کنید تا شروع به کار کند.

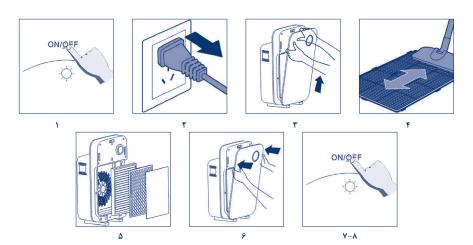


در هنگام تمیز کردن دستگاه،از سرعت کم جاروبرقیاستفاده کنید تااز خراب شدن فیلتر دستگاه جلوگیری شود.

قبل از قرار دادن فیلترها در دستگاه، لطفاً بسته بندی پلاستیکی هر فیلتر راباز کنید مطمئن شوید که برچسب فیلتر روی یک طرف، رویه بالاست.



تغييرفيلترتركيبي

■ زمانی که دستگاه شروع به ارسال صدای beep می کند، و چراغ چشمک زن نشان گر تعویض فیلتر روشن می شود، به این معنی است که زمان تعویض فیلتر هارسیده و کاربر باید آنها را عوض کند.

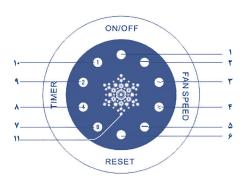


- زمانی که دستگاه در مجموع به مدت بیش از ۱۲۰۰ ساعت کار کرده باشد، چراغ نشان گر متناظر با آن ۱-۵و نشانگر ۷-۱۰ چشمک خواهند زد. (چراغ ۱ به رنگ قرمز روشن خواهد شد و چراغ بالانس به رنگ آبی روشن می شود)، در این هنگام چراغ نشانگر ۶ به رنگ قرمز، به شما یادآوری می کند که فیلتر هپارا تعویض کنید.
- زمانی که مدت کار کرد دستگاه در مجموع به مدت بیش از ۱۴۰۰ ساعت باشد، چراغ نشانگر متناظر با آن ۱-۵و نشانگر ۱۴۰۰ چشمک خواهند زد (چراغ ۱ به رنگ قرمز روشن می شوند، چراغ بالانس به رنگ آبی می زند.)، در این هنگام چراغ نشانگر ۶ به رنگ قرمز، به شما یاد آوری می کند که فیلتر هپارا تعویض نمائید.



لطفاًقبل از تعویض فیلتربرق دستگاه راقطع کرده و دوشاخه را از پریز بکشید. لطفاً بسته بندی پلاستیکی هر فیلتر را، قبل از اینکه آنها را در دستگاه قرار دهید، باز کنید و مطمئن شوید که بر چسب فیلتر در یک طرف، روبه بالاقرار دارد.

■ مراحل عملیاتی

- دستگاه هشدار می دهد که فیلتر تعویض شود.
- ۱-دستگاه تصفیه هوارابرای توقف، خاموش کنید. سیس دوشاخه رااز پریز خارج کنید.
- ۲-زیانه دو طرف قاب جلویی رانگه دارید، نگهدارنده درب مغناطیسی را بیرون بکشید.
 - ٣-فيلترهارابرداريد.
 - ۴-تمام بسته بندى فيلتر هپاو فيلتر كربن فعال راباز كنيد.
 - ۵-فیلترهارانصب کنید.
 - 8-قاب حلورامحدداً نصب كنيد.
 - ۷-دوشاخه را به برق بزنید، دستگاه را روشن کنید.
- ۸-هنگامی که جایگزینی فیلتر تکمیل شد، دکمه RESET را روی صفحه کنترل فشار دهید.

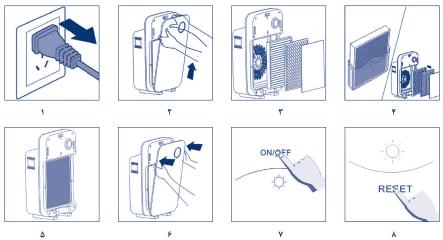

عدم استفاده از دستگاه به مدت طولانی

- دوشاخه برق را از پریز بکشید. (حتی زمانی که دستگاه در حالت آماده به کار (استندبای) است، برق مصرف می شود.)
 - بخش داخلی را کاملاً خشک کنید. (زنگ زدگی می تواند موجباً سیب شود.)
- دستگاه رادر یک محل خشک و دارای تهویه قرار دهید. (خواباندن و یا وارونه قرار دادن دستگاه ممکن است موجب آسیب شود.) به طور کلی طول عمر فیلتر کربن فعال ۱۲ ماه است. شما می توانید فیلتر کربن فعال را زیر نور خورشید برای ۲-۱ ساعت خشک کنید. لطفاً فیلتر را خشک نگه دارید. و هرگز از آب برای شستن فیلتر استفاده نکنید.
 - طول عمر فیلتر هپا،معمولا ۶ ماه است. هرگز از آب برای شستن فیلتر استفاده نکنید.
 - بازههای زمانی ذکرشده در بالا صرفایک توصیه است. کاربران می توانند فیلتر را با توجه به محیط کار واقعی دستگاه، زودتر
 تعویض کنند.

توجه: لطفاً قبل از اینکه فیلتر را عوض کنید، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید.

بررسىعيوب

ممکن است در زمان استفاده از دستگاه با مشکلاتی روبه رو شوید. اگر مسالهی پیش آمده در جدول زیر ذکر شده است، لطفاطبق توضیحات مشکل را از بین ببرید. اگر با مشکلی مواجه شدید که بر اساس اطلاعات زیر قابل حل نبود، لطفا با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.

نحوه برطرف کردن	دلايل احتمالي	مشكل	
قاب جلویی رابرداریدو مجدداً نصب کنید.	قاب جلویی به در ستی نصب نشده است		
دوشاخهبرق رابيرون بكشيدو دوباره وصل كنيد.	دوشاخەبرق وصل نشدەاست.	دستگاهروشن نم <i>ی</i> شود	
بامر کز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.	دوشاخەبرق ياسيمبرق خراباست.	وشروع به کار نمی کند.	
لطفاً به دستور العمل مراجعه كرده و فيلتر را عوض كنيد.	عملکردفیلتر بدون تغییر تماممی شود. دستگاه متوقف می شود.		
دوشاخەبرق راوصل كنيدو دستگاه را مجدداً روشن نمائيد	دستگاه روشن نشده است.		
بامر کز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.	موتور الكتريكي خراباست.	ue ile i	
دستگاه را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید.	دستگاه روی سطح ناهموار قرار دارد.		
بامر کز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.	فن کارنمی کند ذرات آزادو خارجی داخل دستگاه هستند.		
بسر در حست پس از حروس به توریخ کسته مس بحیرید.	موتور الكتريكي شل شده است.		
قبل از استفاده، بسته بندی فیلتر راباز کنید.	بستەبندى پلاستىكى ھرفىلتررابازنكردىد.		
دکمهسرعتبادر اپیوستهفشار دهید تاسرعتباد مناسبراانتخاب کنید.	حالت شب به طور خود کار شروع می شود. چراغ LED دستگاه خاموش است. در ضمن، سرعت بادومیزان نویز کاهش می یابد.	هنگامی که حالت خود کار فعال می شود، سرعت باد نمی تواند تنظیم شود.	
فيلترقابلشستشورابشوئيد.	فيلترقابلشستشوكثيفاست		
یکمجموعه جدیداز فیلترهاراجایگزین کنید.	فيلترهاعوض نشدهاند.		
بامر کز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.	ورودی و خروجی هوامسدود شده است.		
قبل از استفاده بسته پلاستیکی فیلتر راباز کنید.	بستەبندى پلاستىكى ھرفىلتر برداشتەنشدەاست.	عملكردضعيفيانرسيدنبه	
مطمئن شوید که فاصله ورودی های هوااز دوطرف حداقل ۵۰سانتیمتر و خروجی هوااز پشت دستگاه حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد.	فضای کافی برای تهویه اطراف دستگاه وجود ندارد.	بهترین ظرفیت تصفیه کنندگی	
مطمئن شویدهمه فیلترهار امطابق بادستور العمل درون دستگاه قرار داده اید.	فیلترهای کافی در داخل دستگاه وجودندارد. یا قرارگیری فیلترهااشتباهاست.		
اندازه اتاق رابررسی کنید تاببینید آیابامیزان منطقه مشخص شده دستگاه مطابقت دار دیانه؟	مساحتاتاق تحت پوشش بیشتر از مساحت مشخص شدهاست.		

اگر می خواهید قطعات را عوض کنید یا قطعات دیگری خریداری نمائید لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش ایستکول یا توزیع کننده تماس بگیرید.



