


- 1、使用FDD2-250冷压端子对线缆进行压接并点锡处理保证压接牢固。
- 2、线缆两端使用热缩套管进行防护,将标签纸粘贴至线缆两端并使用透明热缩套管进行保护。


	三坛医疗科技 Santan Medical Technology
版本 V1.0 导航 f	台车电源输入线
审核	S-003. 20T101

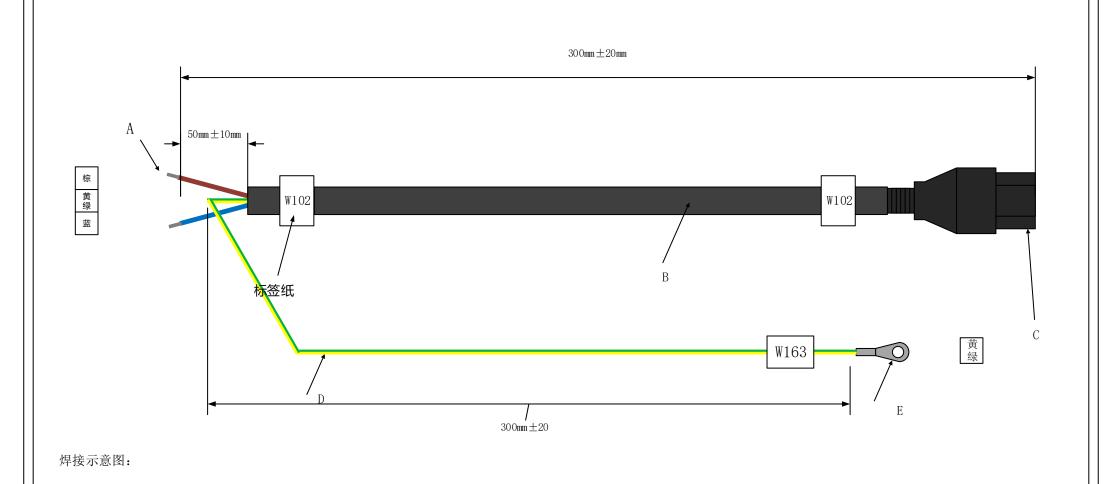

1、将笔记本适配器自带线三芯插头公头剪掉,裁剪至规定长度,两端使用热缩套管固定, 将标签纸粘贴完成使用透明热缩套管固定;


2、线缆10mm镀锡处理;注意W63线缆一端要与其地线焊接;

A	10mm镀锡			<u> </u>
В	适配器自带线	MS	-003导航台车	
С	品字插头		线缆组件	一仁医学到井
D	16AWG黄绿线		,,,	三坛医疗科技 Santan Medical Technology
Е	RV2-4 O型端子	版本	V1.0	导航台车笔记本适配器
		设计		输入线
		审核		MS-003.20T102
		批准		M3 003.201102

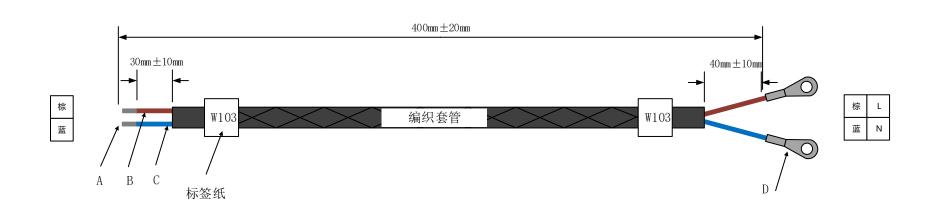

- 1、将16AWG棕色线与蓝色线裁剪至规定长度,并将编织套管安装完成两端使用热缩套管固定,将标签纸粘贴完成使用透明热缩套管固定;
- 2、将16AWG棕色线与蓝色线一端使用RV2-4 O型端子冷压;另一端镀锡处理。


A	10mm镀锡			<u> </u>
В	16AWG棕	MS	-003导航台车	
С	16AWG蓝		线缆组件	- I- pri -2- 70 44.
D	RV2-4 0型端子		. () = , ,	三坛医疗科技 Santan Medical Technology
		版本	V1.0	导航台车开关电源输入
		设计		线
		审核		MS-003.20T103
		批准		MS=003. 201103

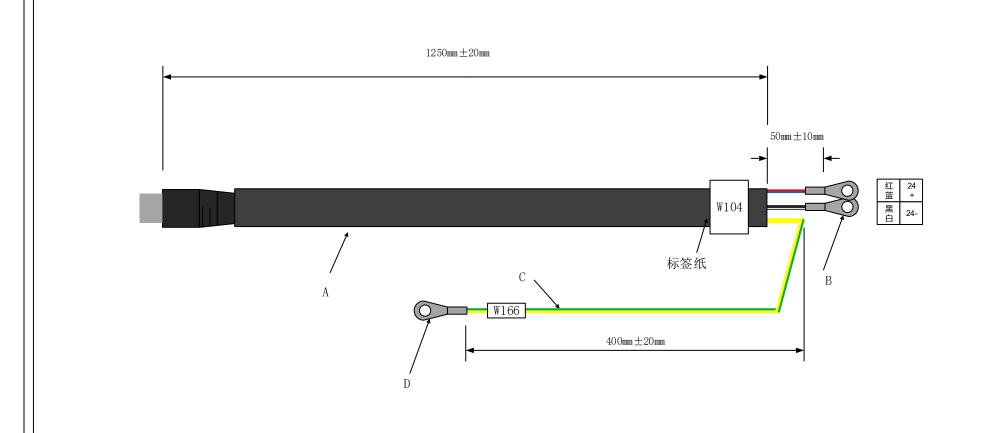

技术要求	:
------	---

- 1、显示器适配器自带线裁剪完成后,将标签纸粘贴至线缆裁剪端并使用透明热缩套管进行保护;
- 2、电源线的正负颜色正确区分,使用0型端子子进行冷压。


A	适配器自带线		<u></u>	
В	RV2-4 0型端子	MS	-003导航台车	
С	16AWG黄绿		线缆组件	-1-7: -7:14
D	RV2-4 0型端子			三坛医疗科技 Santan Medical Technology
		版本	V1.0	导航台车显示器电源线
		设计		寸肌 口干业小品电 <i>你</i> 线
		审核		MS-003.20T104
·		批准		M3-003, 201104

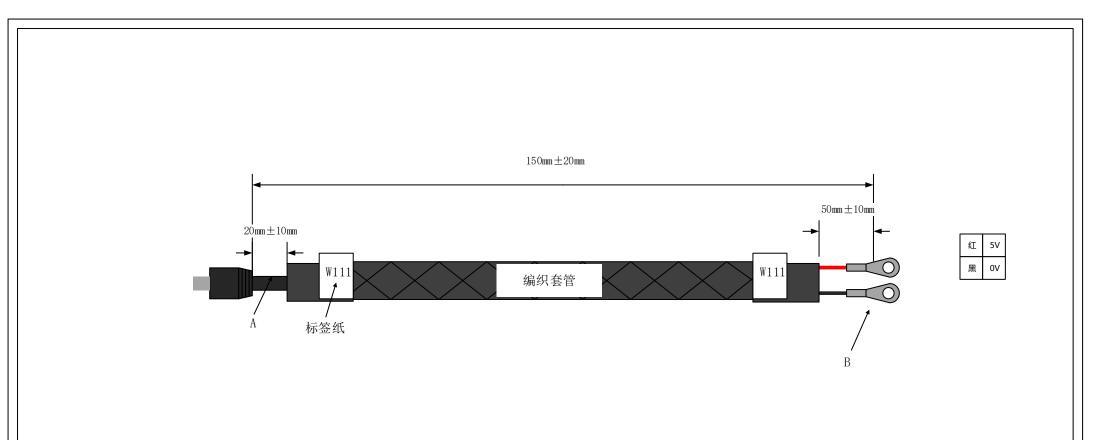

1、将HDMI一分二自带线裁剪完成后完成编织套管、热缩套管的制作并将标签纸粘贴至线缆两端并使用透明热缩套管进行保护;


2、将HDMI一分二电源线的正负用不同颜色的热缩管标记,使用RV2-4 0型端子进行冷压。

 A B	HDMI一分二自带线 RV2-4 O型端子	MS	-003导航台车 线缆组件	三坛医疗科技 Santam Medical Technology
		版本	V1.0	导航台车HDMI一分二
		设计		电源线
		审核		MS-003.20T111
		批准		MS-005, 201111

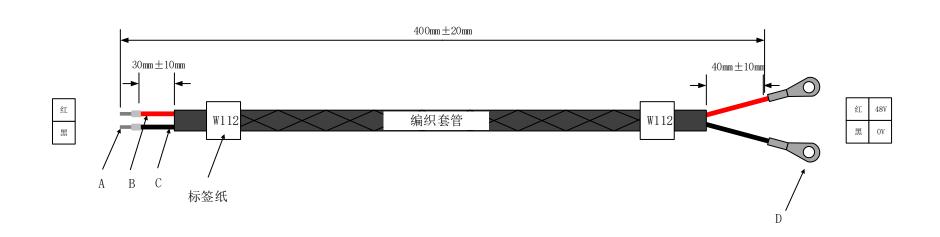


- 1、将16AWG红色线与蓝色线裁剪至规定长度,并将编织套管安装完成两端使用热缩套管固定,将标签纸粘贴完成使用透明热缩套管固定;
- 2、将16AWG红色线与蓝色线一端使用RV2-4 O型端子冷压;另一端使用线鼻子进行冷压。

A	VE1508 管型铜线鼻子			<u> </u>
В	16AWG红	MS	-003导航台车	
С	16AWG蓝		线缆组件	
D	RV2-4 O型端子		,,,	三坛医疗科技 Santan Medical Technology
		版本	V1.0	导航台POE交换机电源输
		设计		入线
		审核		MS-003.20T112
		批准		MS 003, 201112

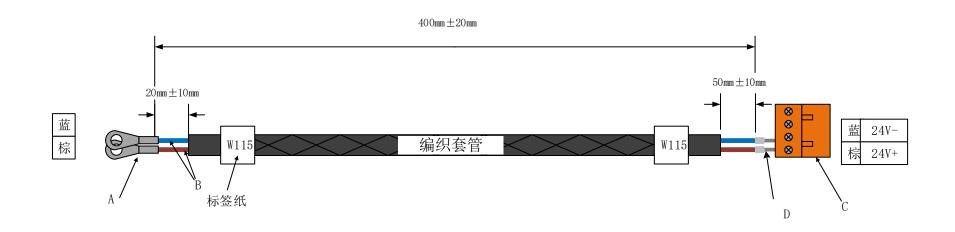


- 1、将16AWG棕色线与蓝色线裁剪至规定长度,并将编织套管安装完成两端使用热缩套管固定,将标签纸粘贴完成使用透明热缩套管固定;
- 2、将16AWG棕色线与蓝色线使用线鼻子进行冷压,并将一端安装至HT396K-3.96-4P(母头)。

A B C D	OT2.5-4 0型端子 16AWG(棕、蓝) HT396K-3.96-4P(母头) VE0308 管型铜线鼻子	1	MS-003导航 6车线缆组件	三坛医疗科技 Santan Medical Technology
		版本	V1.0	导航台车灯带驱动板电
		设计		源线
		审核		MC 002 20T11E
		批准		MS-003.20T115

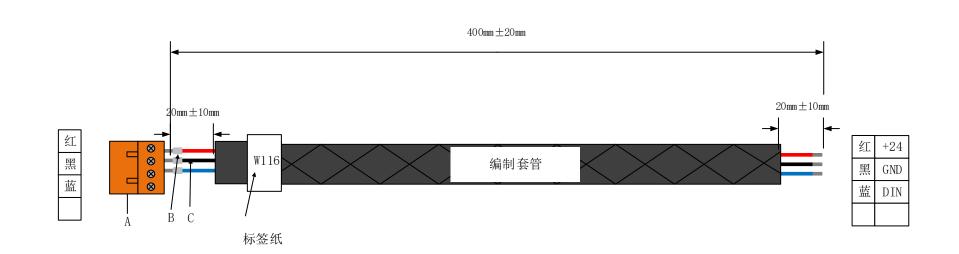

- 1、将22AWG线裁剪至规定长度,并将编织套管安装完成两端使用热缩套管固定,将标签纸 粘贴完成使用透明热缩套管固定;
- 2、将22AWG线使用线鼻子进行冷压,并按图安装至HT396K-3.96-4P(母头);
- 3、令一端参考灯带焊接点的定义焊接至灯带。

A B	HT396K-3.96-4P(母头) VE0308 管型铜线鼻子		MS-003导航	
С	22AWG(红、黑、蓝)	台车线缆组件		三坛医疗科技 Santan Medical Technology
		版本	V1.0	导航台车灯带线
		设计		一
		审核		MS-003.20T116
		批准		MS-005. 201110

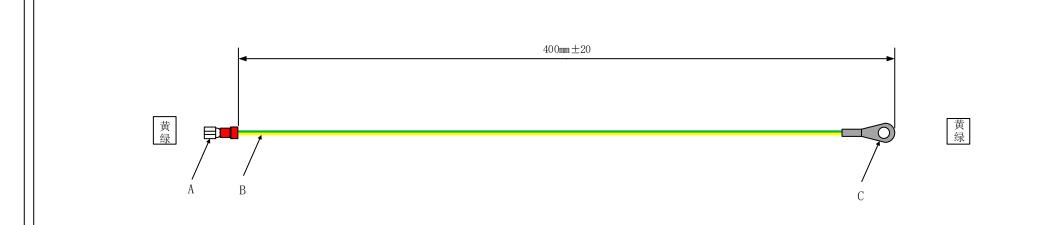

1、将11AWG黄绿线裁剪至规定长度,一端使用FDD2-250进行冷压,另一端使用0型端子进行冷压。

设计	Ţ	A B C	FDD2-250 11AWG或4mm黄绿线 RV3.5-4 0型端子	MS	-003导航台车 线缆组件	三坛医疗科技 Suntam Medical Technology
					V1.0	导航台车输入接地线
事核				审核		MS-003.20T161

