

MASTERCAM

Trabajo Práctico 1

BIELA


Procesos:

Contorno (Contour)

Cajera (Pocket)

Taladrado (Drill)

Realizar los mecanizados descritos a continuación, tomando como base el modelo de Mastercam “BIELA PARA CAM”.

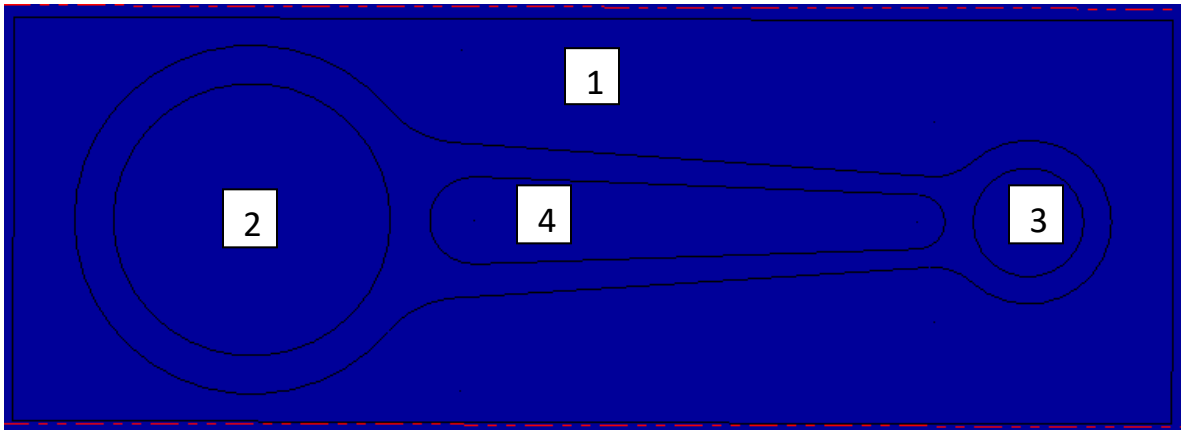

Área 1 - Proceso Cajera :

Herramienta: Fresa plana Ø 10 mm

Profundidad final: 6 mm

Profundidad max. de pasada: 2 mm

Proceso Cajera Remecanizado:

Herramienta: Fresa plana Ø 6 mm

Profundidad final: 6 mm

Áreas 2 y 3: Proceso Cajera :

Herramienta: Fresa plana Ø 8 mm

Profundidad final: 3 mm

Profundidad max. de pasada: 1.5 mm

Área 4: Proceso Cajera :

Herramienta: Fresa plana Ø 6 mm

Profundidad final: 3 mm

Profundidad max. de pasada: 1.5 mm

Proceso Cajera Remecanizado:

Herramienta: Fresa plana Ø 4 mm

Profundidad final: 3 mm