PROFESSIONELLE KOLLEKTION

Meister-Schnittmuster-kollektion *für Leder*

Über 170 professionelle Schnittmuster mit exakten Maßen, Materiallisten und Schritt-für-Schritt-Anleitung

👜 Taschen · 🎒 Rucksäcke · 💳 Geldbörsen · 📦 Umhängetaschen · ✈️ Reise · 🔑 Accessoires

PDF	mm + Zoll	Kommerziell
A4 · A1 · Letter	Exakte Maße	Lizenz inklusive

Leder & Werkstatt

Inhaltsverzeichnis

Über 170 professionelle Leder-Schnittmuster in 6 Kategorien

👜	**Taschen und Handtaschen**	**40 Schnittmuster**	LW-001 – LW-040
🎒	**Rucksäcke**	**25 Schnittmuster**	LW-041 – LW-065
💳	**Geldbörsen und Kartenetuis**	**30 Schnittmuster**	LW-066 – LW-095
📦	**Umhängetaschen und Crossbody**	**25 Schnittmuster**	LW-096 – LW-120
✈️	**Reise und Weekender**	**20 Schnittmuster**	LW-121 – LW-140
🔑	**Accessoires**	**30 Schnittmuster**	LW-141 – LW-170

Jedes Schnittmuster enthält:

📐 Exakte Maße (mm + Zoll) 📋 Vollständige Materialliste 🔢 Nummerierte Montageschritte

📏 Kontrollquadrat (20 mm / 1 Zoll) ↕ Richtung des Leders (Grain) - - Nahtlinien markiert

Kommerzielle Lizenz

Mit dem Kauf dieser Kollektion erhältst du eine **unbefristete, nicht-exklusive kommerzielle Lizenz** zur Nutzung aller enthaltenen Schnittmuster.

✓ Das darfst du

- Lederwaren aus den Schnittmustern herstellen und verkaufen
- Auf Märkten, online, in sozialen Medien oder in deinem Laden verkaufen
- Unbegrenzte Stückzahl produzieren
- Schnittmuster für dich ausdrucken (beliebig oft)
- 100 % deiner Einnahmen behalten — keine Lizenzgebühren

✗ Das darfst du nicht

- Die Schnittmuster-Dateien weiterverkaufen oder weitergeben
- Die Dateien online teilen oder öffentlich zugänglich machen
- Behaupten, du hättest die Schnittmuster selbst entworfen

Diese Lizenz gilt für alle Schnittmuster dieser Kollektion, ohne Ablaufdatum.




Taschen und Handtaschen

40 Schnittmuster · LW-001 – LW-040

Taschen und Handtaschen LW-001

Klassische Tote-Tasche

★★☆☆☆ 7 Teile

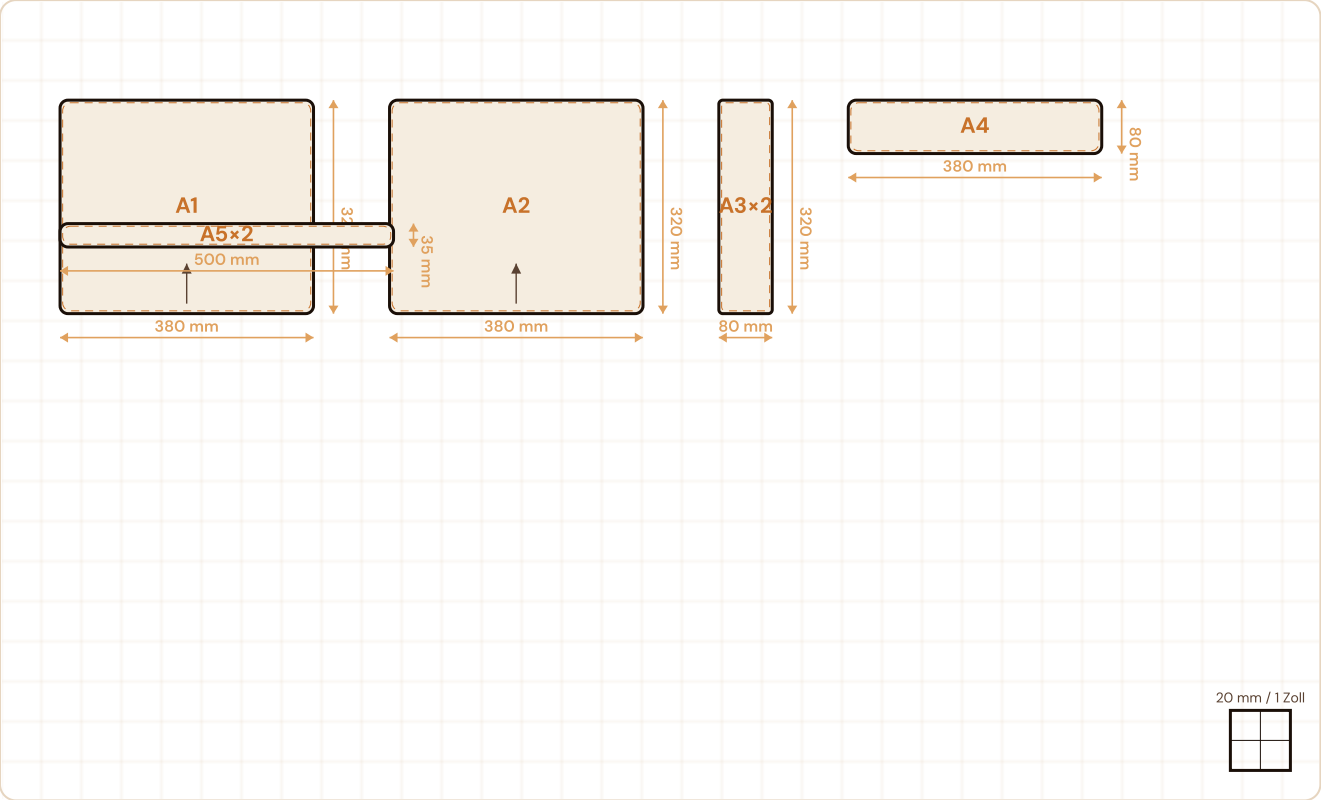


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn, gewachst	0,8 mm
Nieten	9 mm, Messing, ×8
D-Ringe	25 mm, ×4

1. Alle Teile zuschneiden und Kanten brechen
2. Seitenteile an Vorder- und Rückteil nähen
3. Boden einsetzen und mit Sattlernaht befestigen
4. Henkel doppelt legen, heften und annähen
5. Kanten mit Tokonole versiegeln und polieren

Taschen und Handtaschen LW-002

Mini-Tote

★☆☆☆☆ 7 Teile

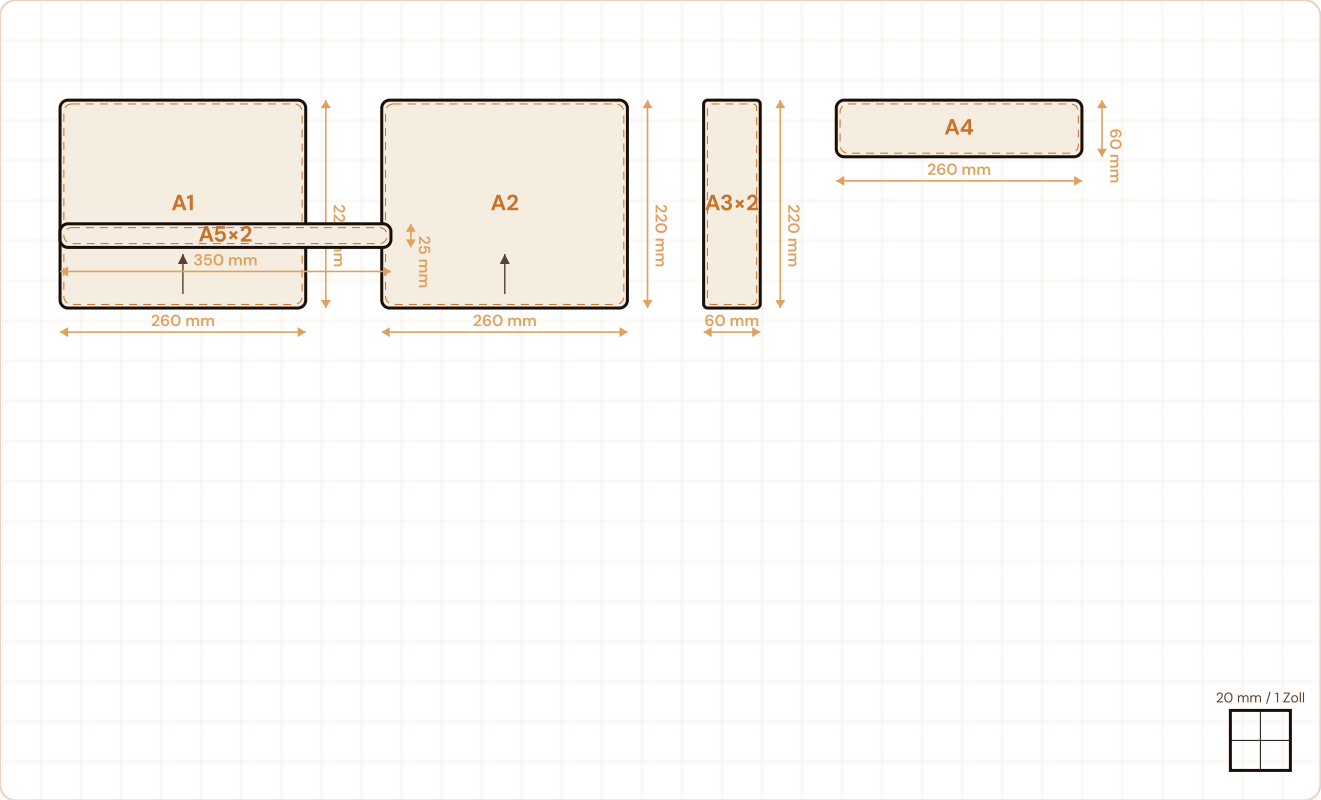


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Vegetabil gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Leinengarn, gewachst	0,6 mm
Nieten	7 mm, Messing, ×4

1. Teile zuschneiden
2. Seiten an Vorder-/Rückteil nähen
3. Boden einsetzen
4. Henkel befestigen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-003

Strukturierte Handtasche

★★★☆☆ 9 Teile

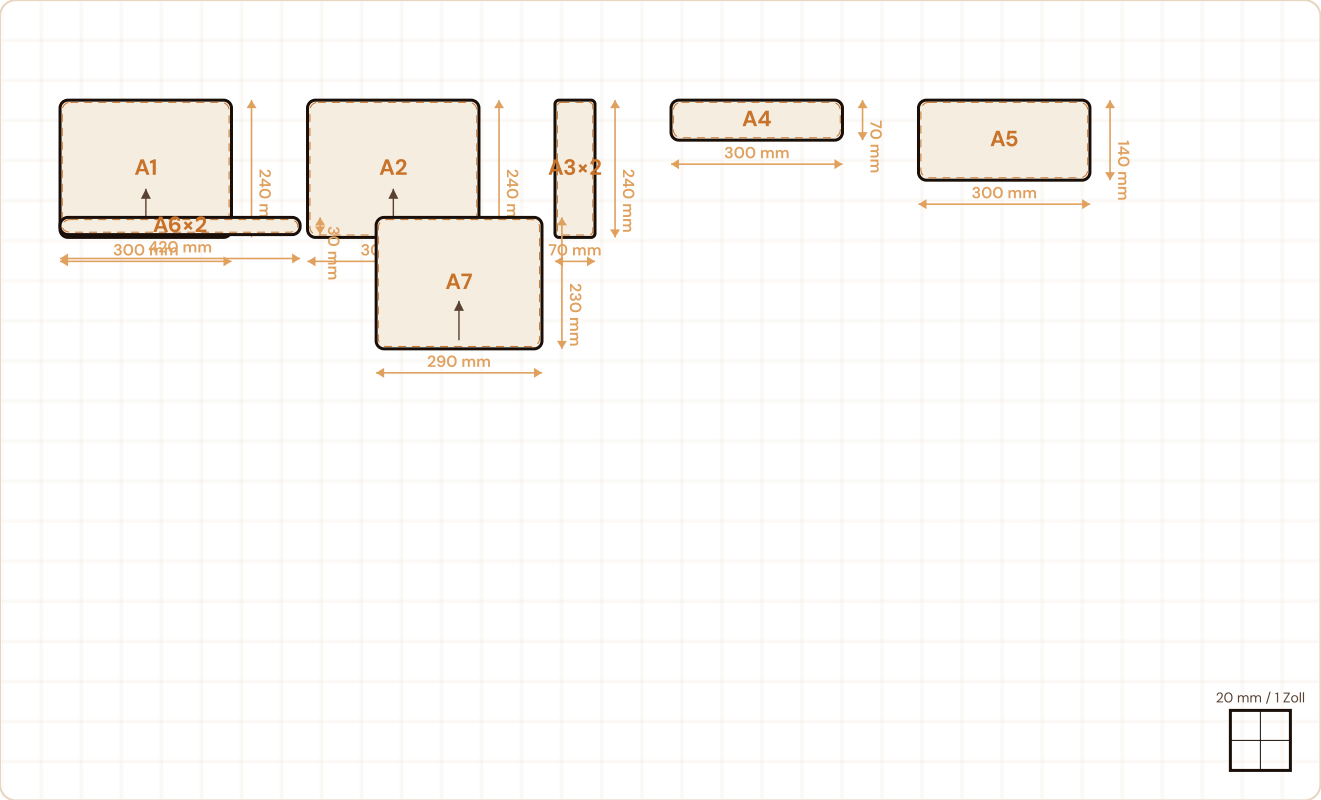


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Rindsleder	1,8–2,2 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Magnetverschluss	18 mm, ×1
D-Ringe	20 mm, ×4
Nieten	9 mm, ×6

1. Alle Teile zuschneiden
2. Futter an Klappe nähen
3. Seitenzwickel an Vorder-/Rückteil
4. Boden einsetzen
5. Klappe anbringen und Verschluss setzen
6. Henkel befestigen
7. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-004

Markttasche mit offenem Rand

★☆☆☆☆ 5 Teile

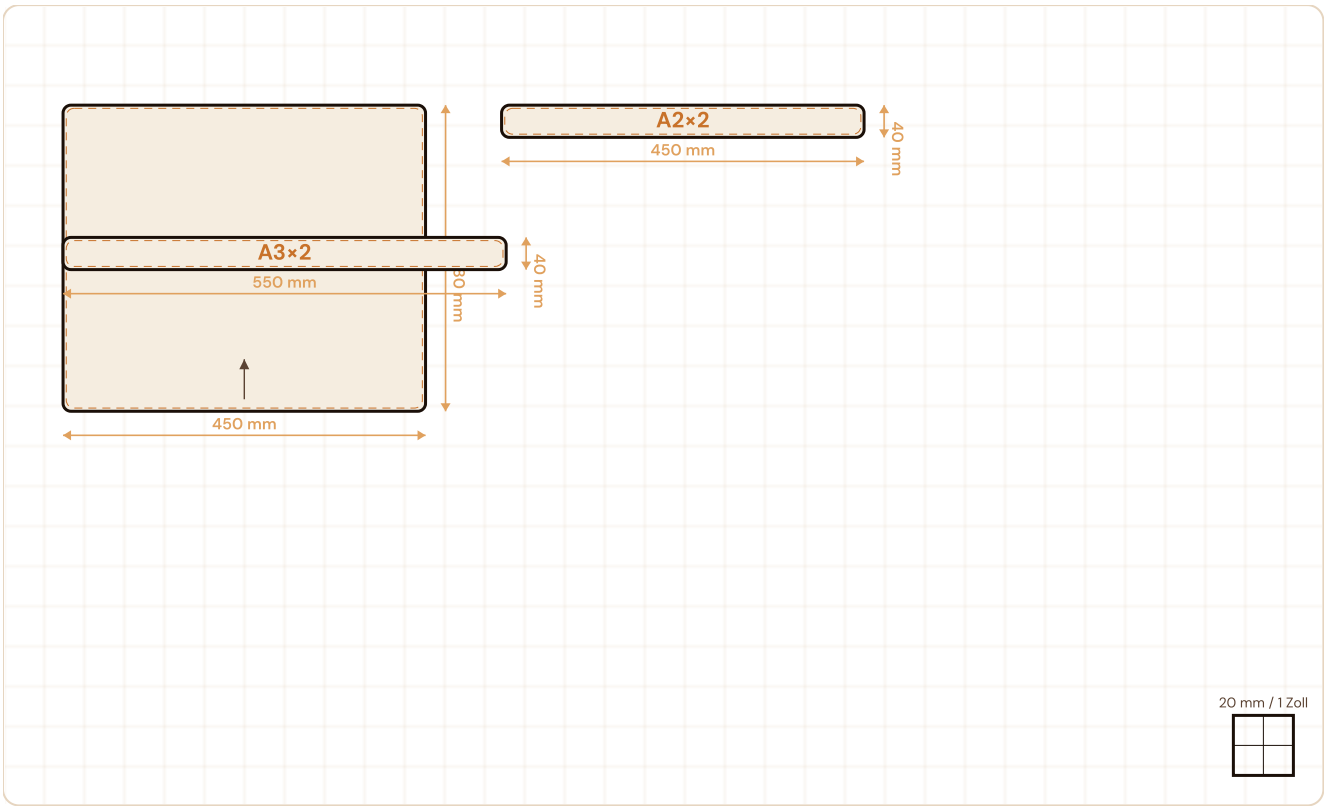

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Leinengarn	0,6 mm
Nieten	9 mm, ×8


1. Hauptteil zuschneiden
2. Verstärkung oben umklappen und nähen
3. Henkel doppelt legen und befestigen
4. Seiten zusammennähen
5. Kanten ölen

Taschen und Handtaschen

LW-005

Schultertasche mit Klappe

★★★☆☆ 7 Teile

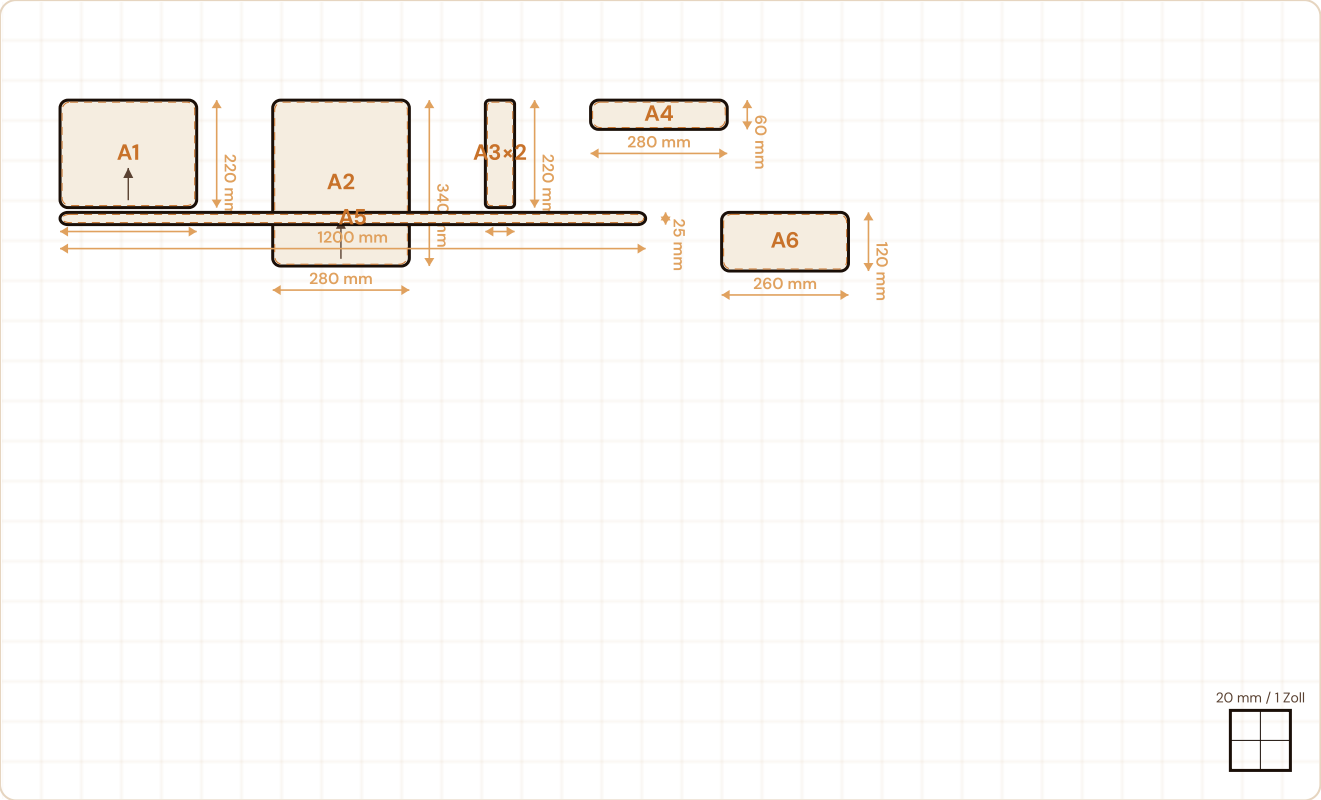

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,0 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Drehverschluss	×1
D-Ringe	25 mm, ×2
Karabiner	25 mm, ×2


1. Teile zuschneiden
2. Innentasche auf Rückteil nähen
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Klappe umklappen, Verschluss setzen
5. Riemen anfertigen und einhaken
6. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-006

Hobo-Tasche

★★☆☆☆ 5 Teile

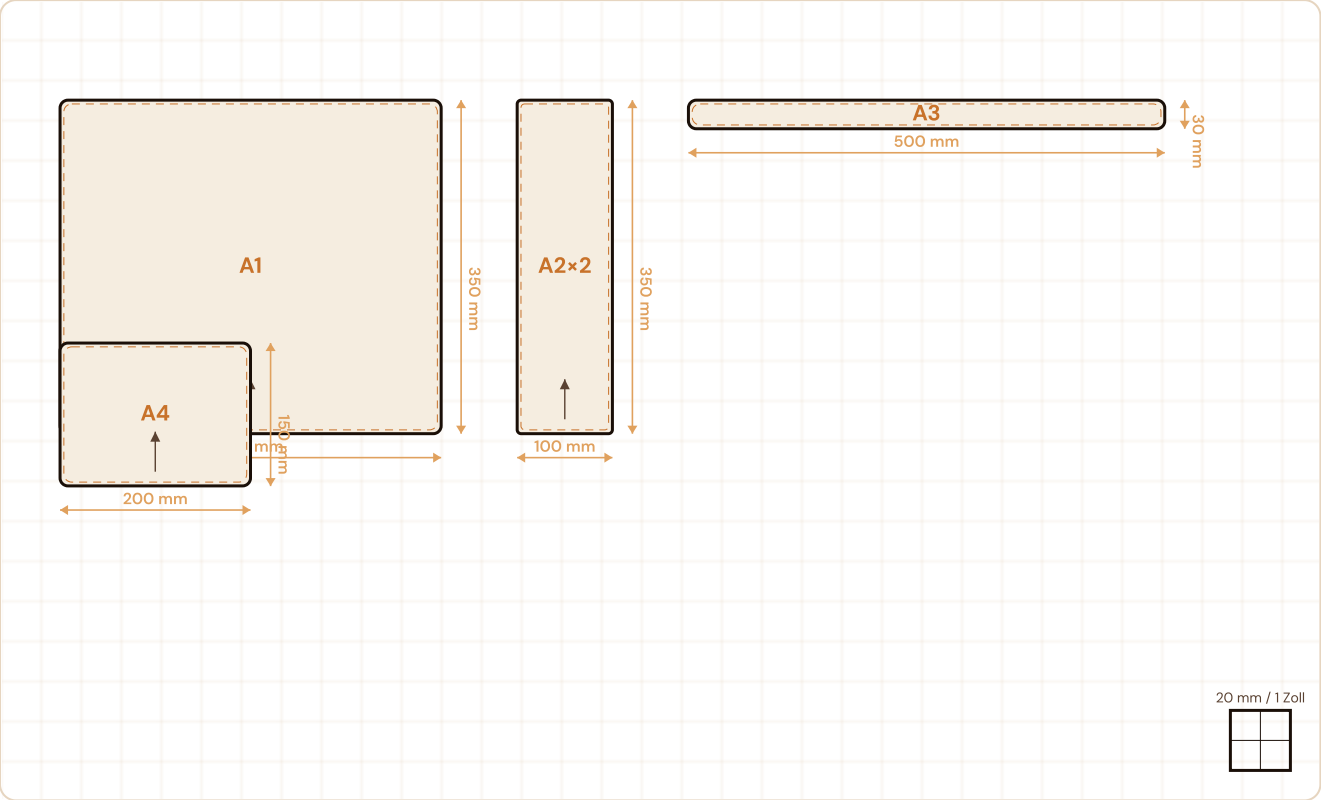

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Ziegenleder	1,0–1,4 mm
Baumwollgarn	0,6 mm
Reißverschluss	20 cm, ×1
D-Ringe	20 mm, ×2


1. Innentasche mit Reißverschluss auf Rückteil
2. Seitenteile annähen
3. Hauptteile zusammennähen
4. Henkel befestigen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-007

Beuteltasche

★★☆☆☆ 5 Teile

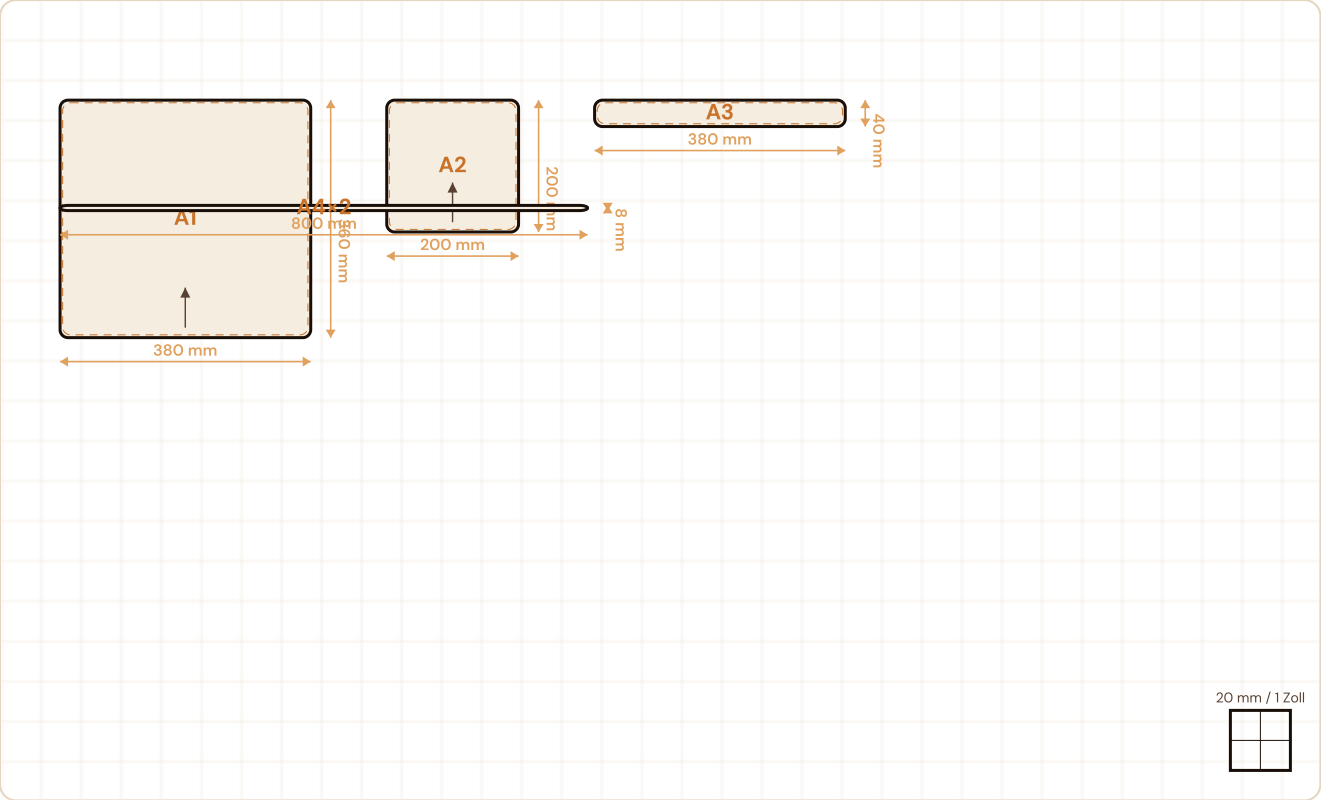


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Leinengarn	0,6 mm
Ösen	10 mm, ×6

1. Hauptteil zuschneiden
2. Zugband-Kanal oben annähen
3. Seitennaht schließen
4. Runden Boden einsetzen
5. Ösen setzen und Kordelzug einfädeln
6. Kanten ölen

Taschen und Handtaschen LW-008

Clutch mit Reißverschluss

★☆☆☆☆ 6 Teile

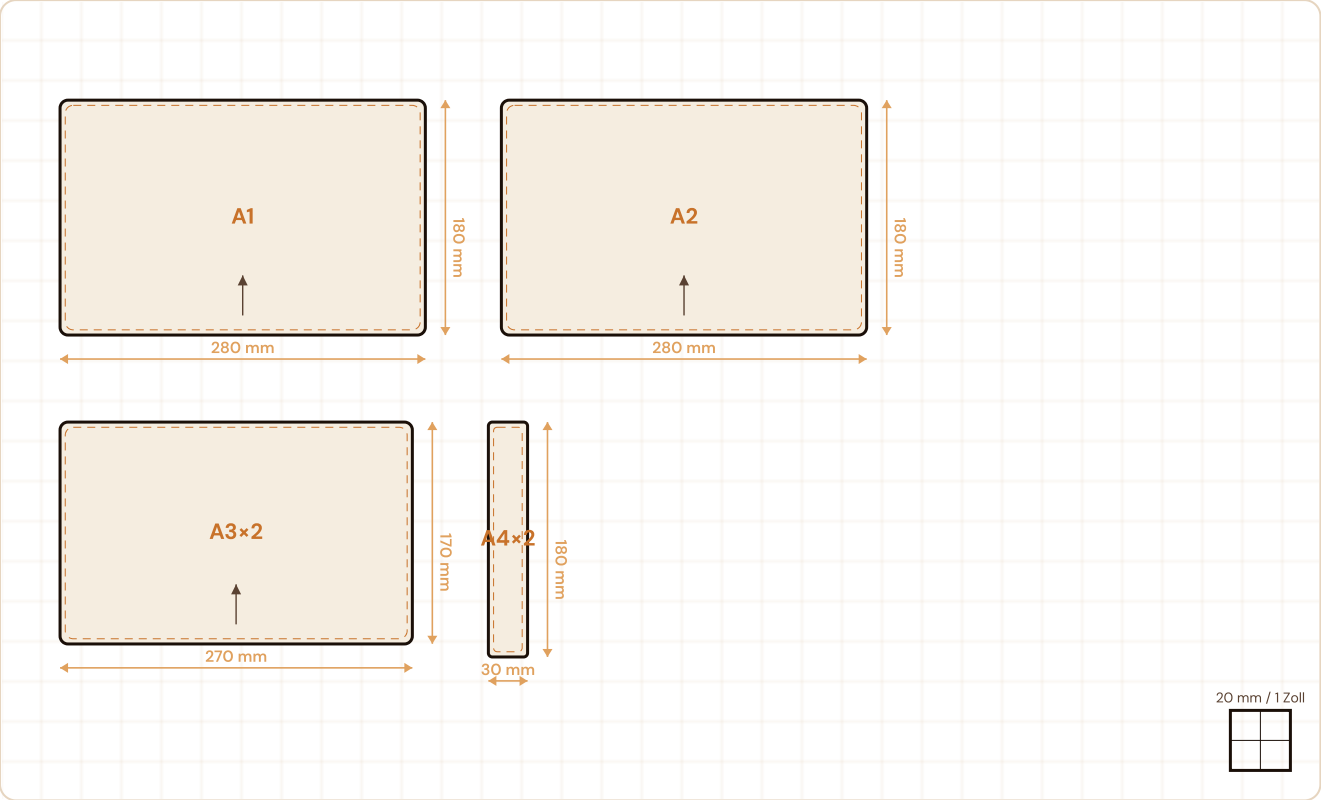


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	25 cm, ×1
Zuglasche Leder	50×10 mm

1. Teile zuschneiden
2. Reißverschluss zwischen Außen- und Futter nähen
3. Seitenfalten einsetzen
4. Unten zusammennähen und wenden
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-009

Laptop-Tasche 15 Zoll

★★★☆☆ 11 Teile

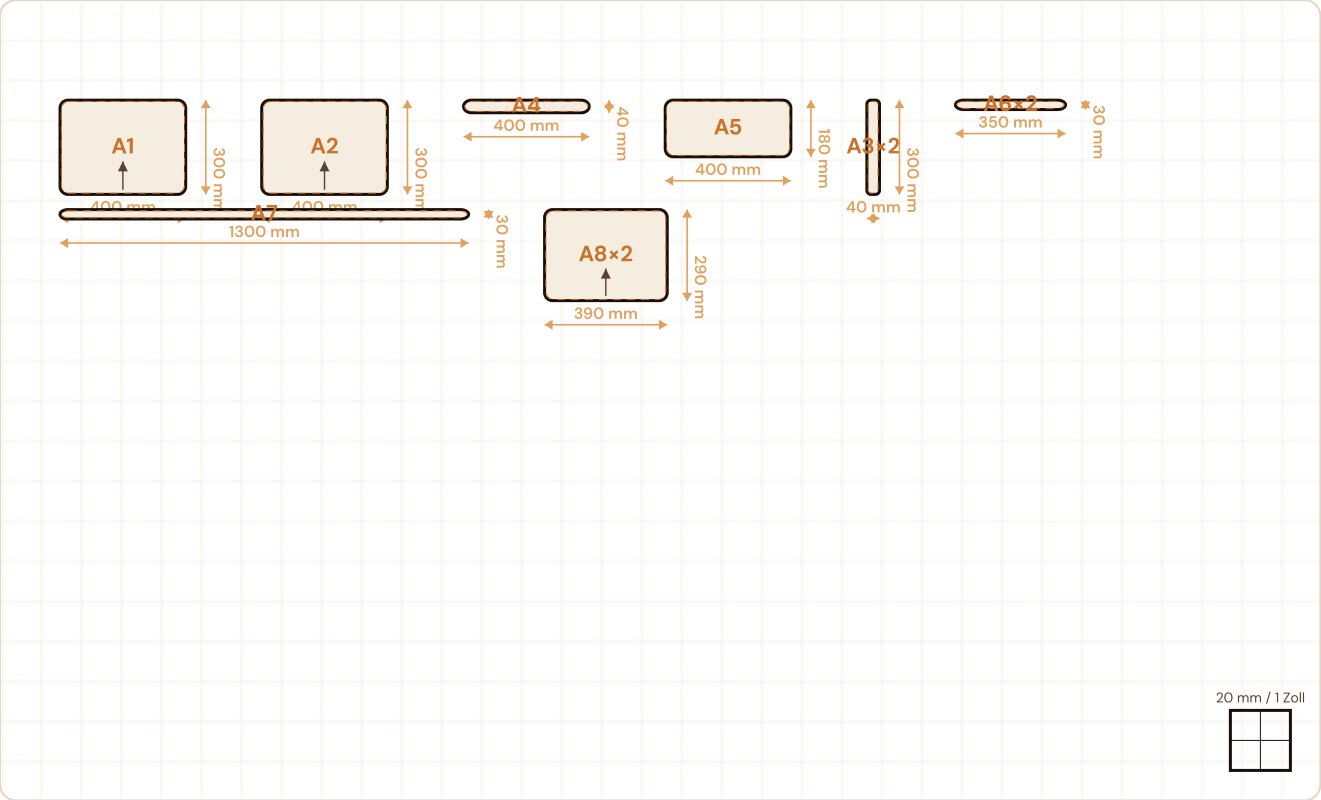

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	1,0 mm
Magnetverschluss	18 mm, ×2
Nieten	9 mm, ×8
D-Ringe	25 mm, ×2
Schaumstoffpolster	3 mm, 390×290 mm


1. Polsterung auf Innenteile kleben
2. Seitenteile und Boden an Rückteil nähen
3. Vorderteil annähen
4. Klappe befestigen, Magnete setzen
5. Henkel und Schulterriemen anbringen
6. Kanten versiegeln und polieren

Taschen und Handtaschen

LW-010

Aktentasche klassisch

★★★★☆ 11 Teile

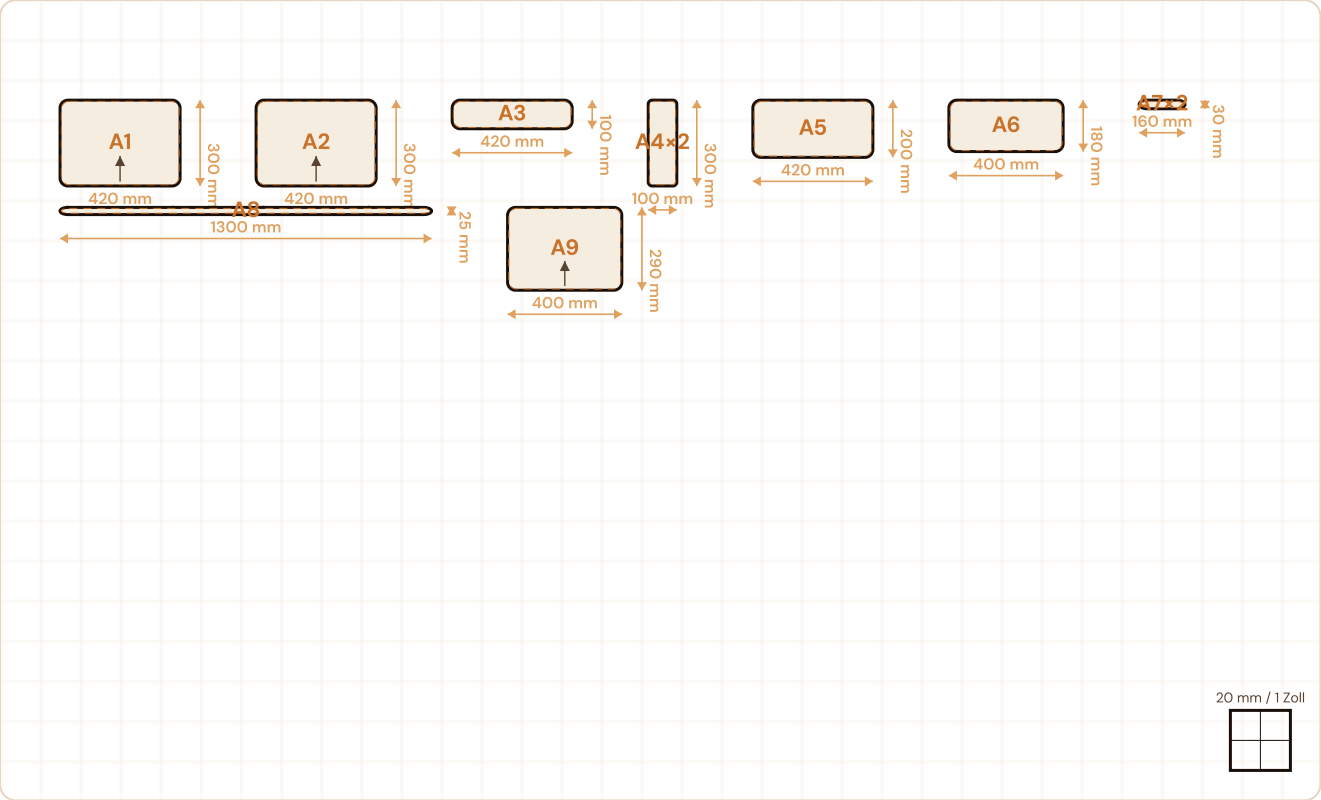


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,5–3,0 mm
Leinengarn	0,8 mm
Steckverschluss	×2
Nieten	9 mm, ×12
D-Ringe	25 mm, ×2
Füße	15 mm, Messing, ×4

1. Alle 9 Teile zuschneiden und Nählinien anreißen
2. Steckfach auf Vorderteil nähen
3. Trennwand vorbereiten
4. Boden und Seitenteile an Rückteil
5. Vorderteil annähen
6. Klappe befestigen, Verschlüsse setzen
7. Henkel und Riemen anbringen
8. Füße einsetzen
9. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-011

Shopper mit breitem Boden

★★☆☆☆ 7 Teile

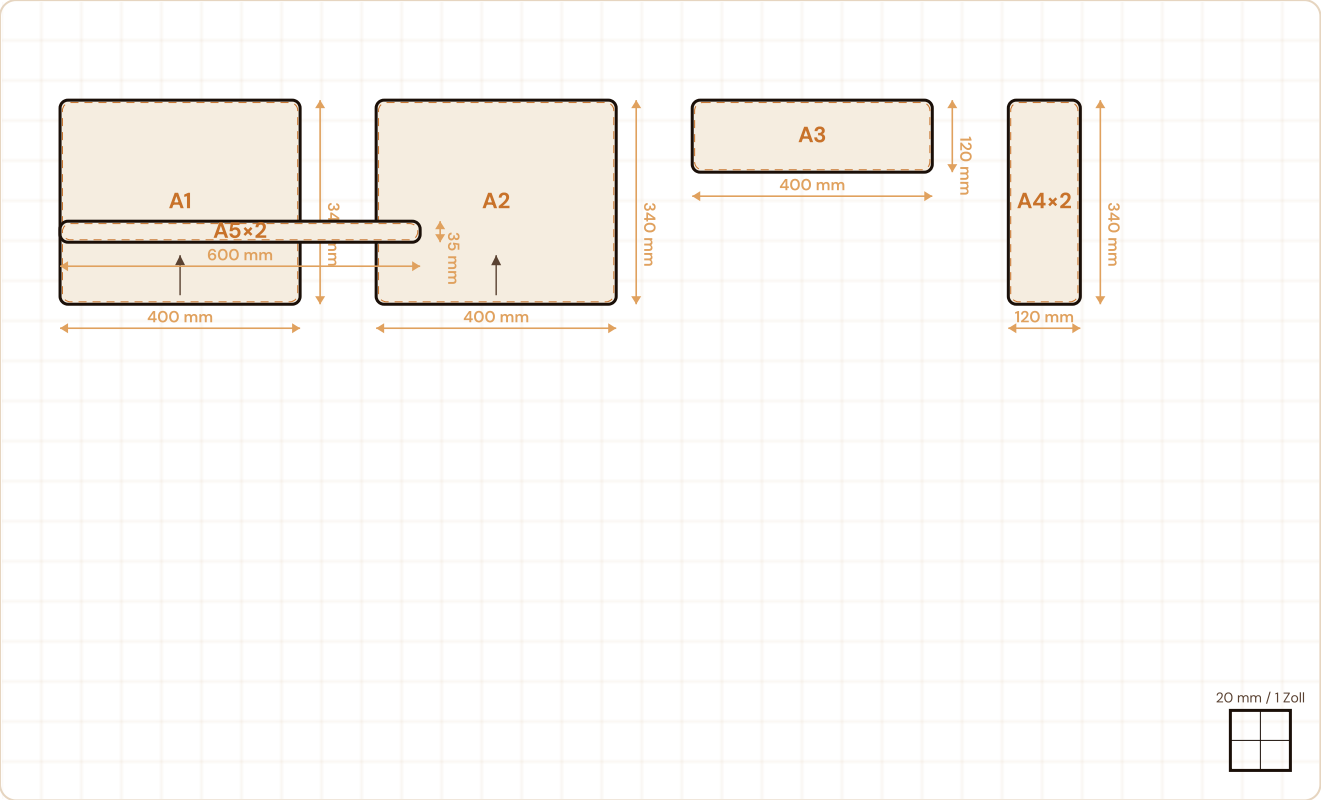

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,2 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Nieten	9 mm, ×8


1. Teile zuschneiden
2. Seitenteile an Vorder-/Rückteil
3. Boden einsetzen
4. Henkel befestigen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-012

Kleine Abendtasche

★★☆☆☆ 4 Teile

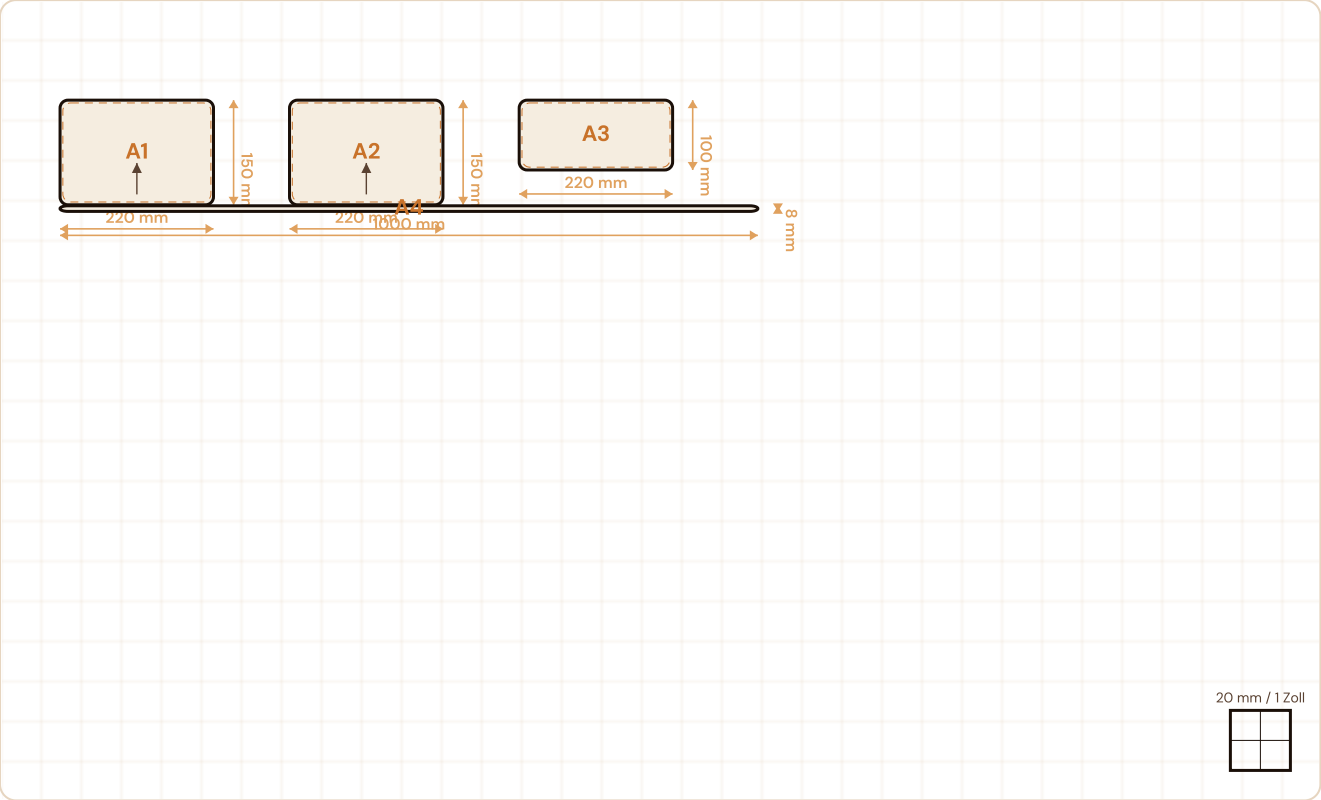

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Magnetverschluss	14 mm
Kette	100 cm, ×1


1. Teile zuschneiden
2. Klappe an Rückteil nähen
3. Vorder- und Rückteil zusammennähen
4. Verschluss setzen
5. Kette/Riemen befestigen
6. Kanten polieren

Taschen und Handtaschen

LW-013

Umschlagtasche

★★☆☆☆ 4 Teile

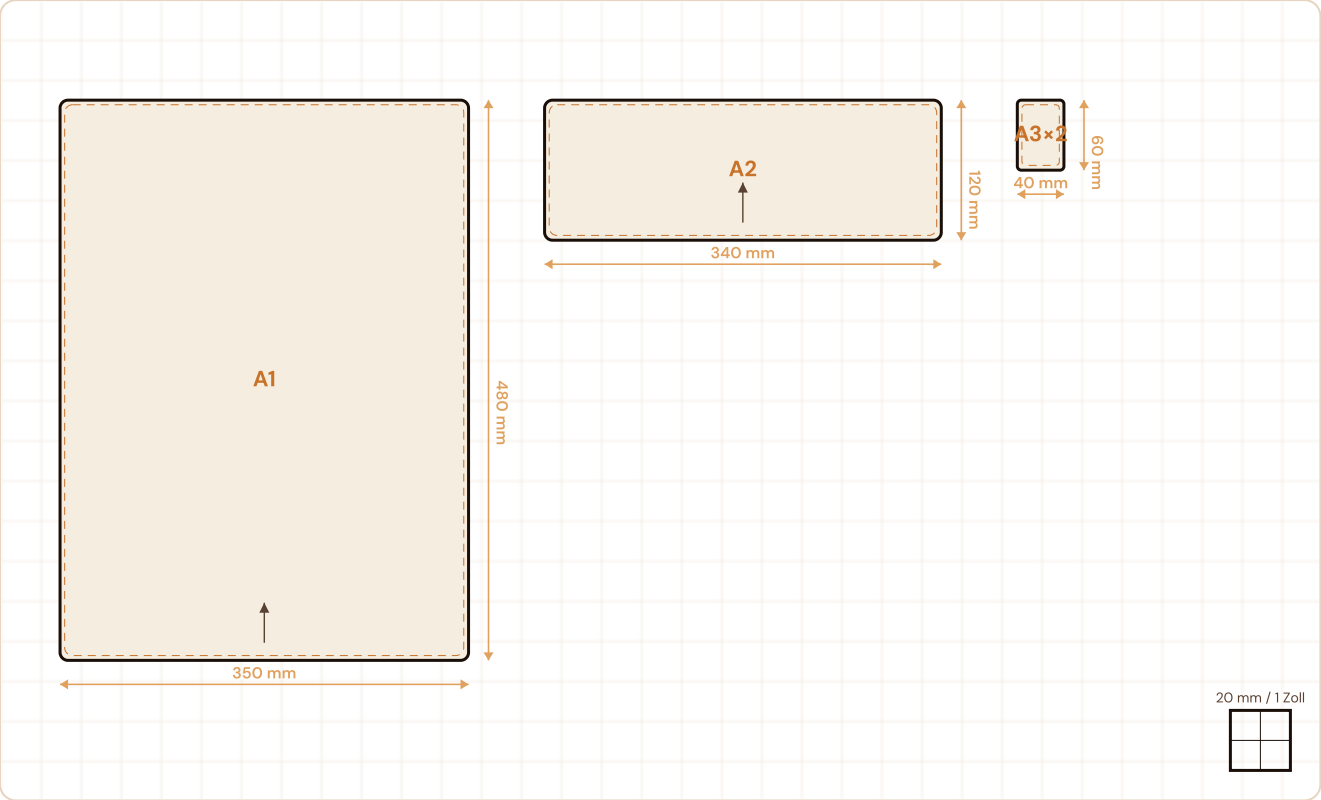

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Leinengarn	0,6 mm
Druckknopf	15 mm, ×1
D-Ringe	15 mm, ×2


1. Hauptteil zuschneiden
2. Innentasche aufnähen
3. Druckknopf setzen
4. Umschlag falten und Seiten nähen
5. Riemenbefestigung anbringen
6. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-014

Dokumententasche A4

★★☆☆☆ 3 Teile

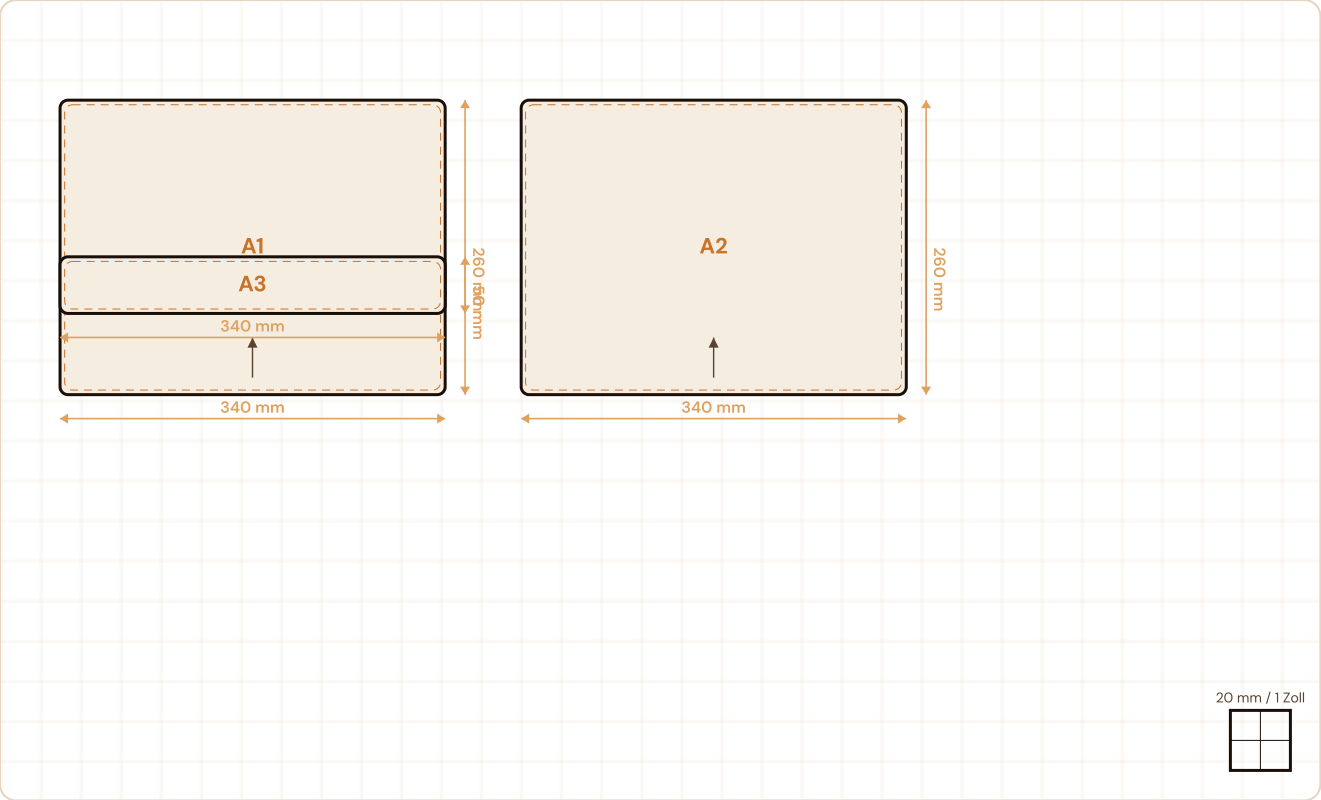

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	35 cm, ×1


1. Teile zuschneiden
2. Reißverschluss oben einnähen
3. U-förmiges Bodenteil einsetzen
4. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-015

Wickeltasche

★★★☆☆ 8 Teile

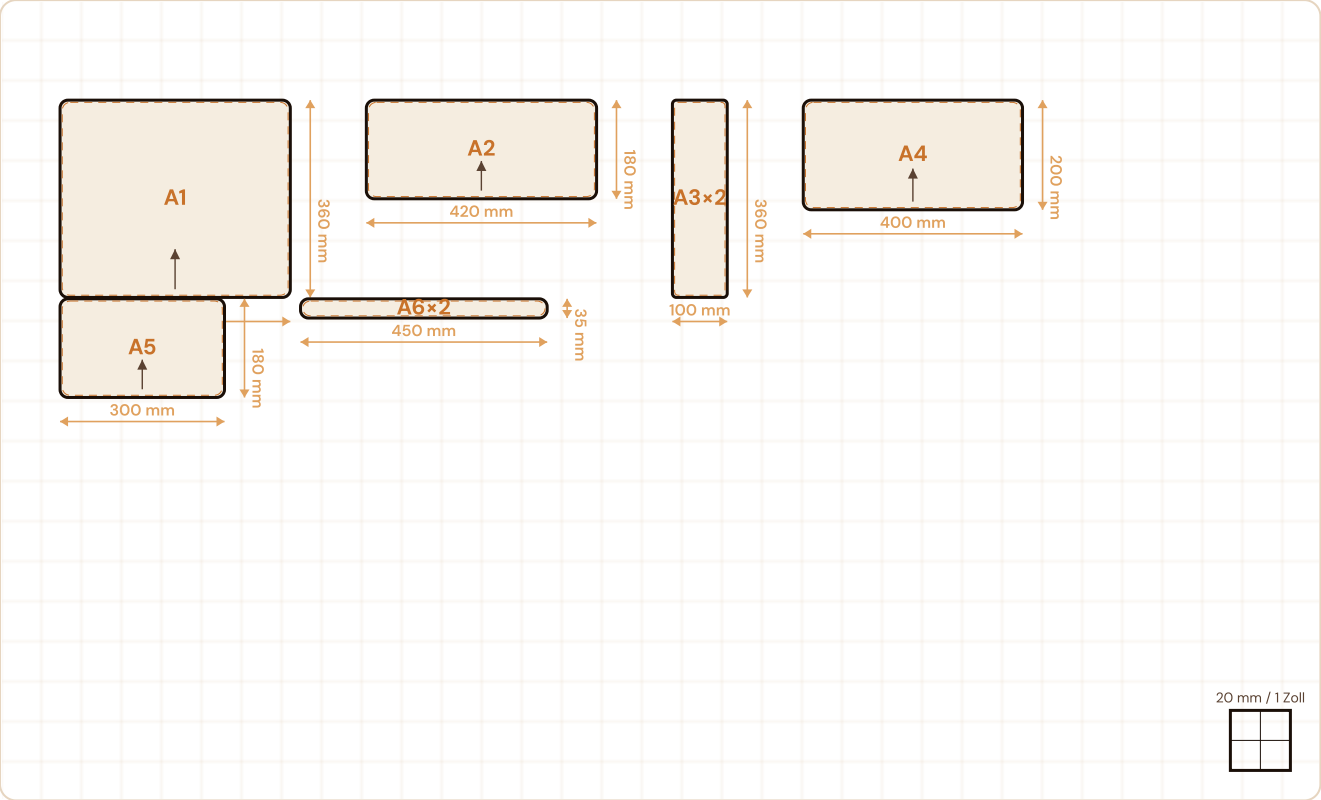


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,0 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Reißverschluss	25 cm, ×1
Druckknöpfe	12 mm, ×3
Nieten	9 mm, ×6

1. Innenfächer vorbereiten
2. Reißverschlusstasche nähen
3. Seitenteile an Hauptteil
4. Wickelklappe befestigen
5. Druckknöpfe und Henkel anbringen
6. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-016

Einkaufstasche faltbar

★☆☆☆☆ 4 Teile

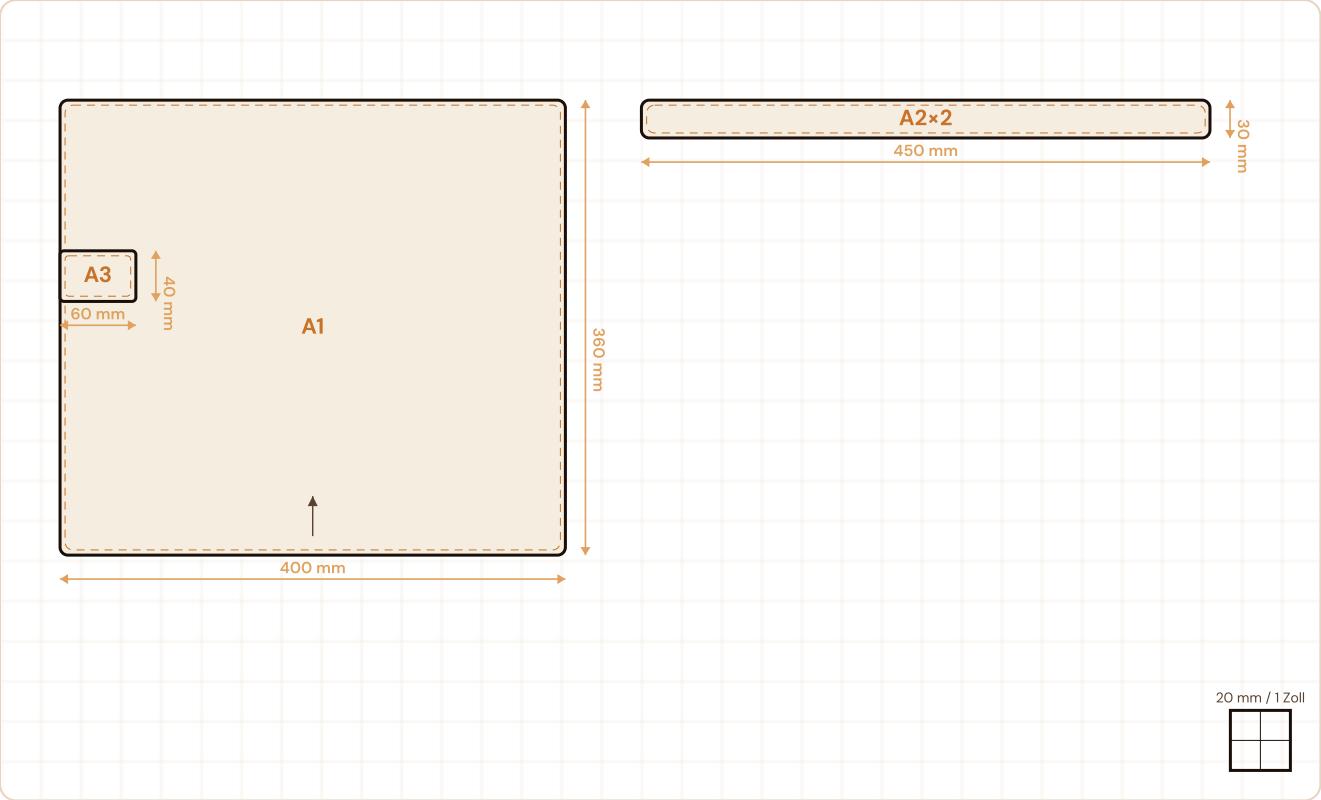

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	1,0–1,2 mm
Leinengarn	0,4 mm
Druckknopf	12 mm, ×1


1. Hauptteil zuschneiden
2. Seiten und Boden nähen
3. Henkel befestigen
4. Druckknopflasche anbringen
5. Kanten ölen

Taschen und Handtaschen

LW-017

Bucket-Tasche

★★☆☆☆ 6 Teile

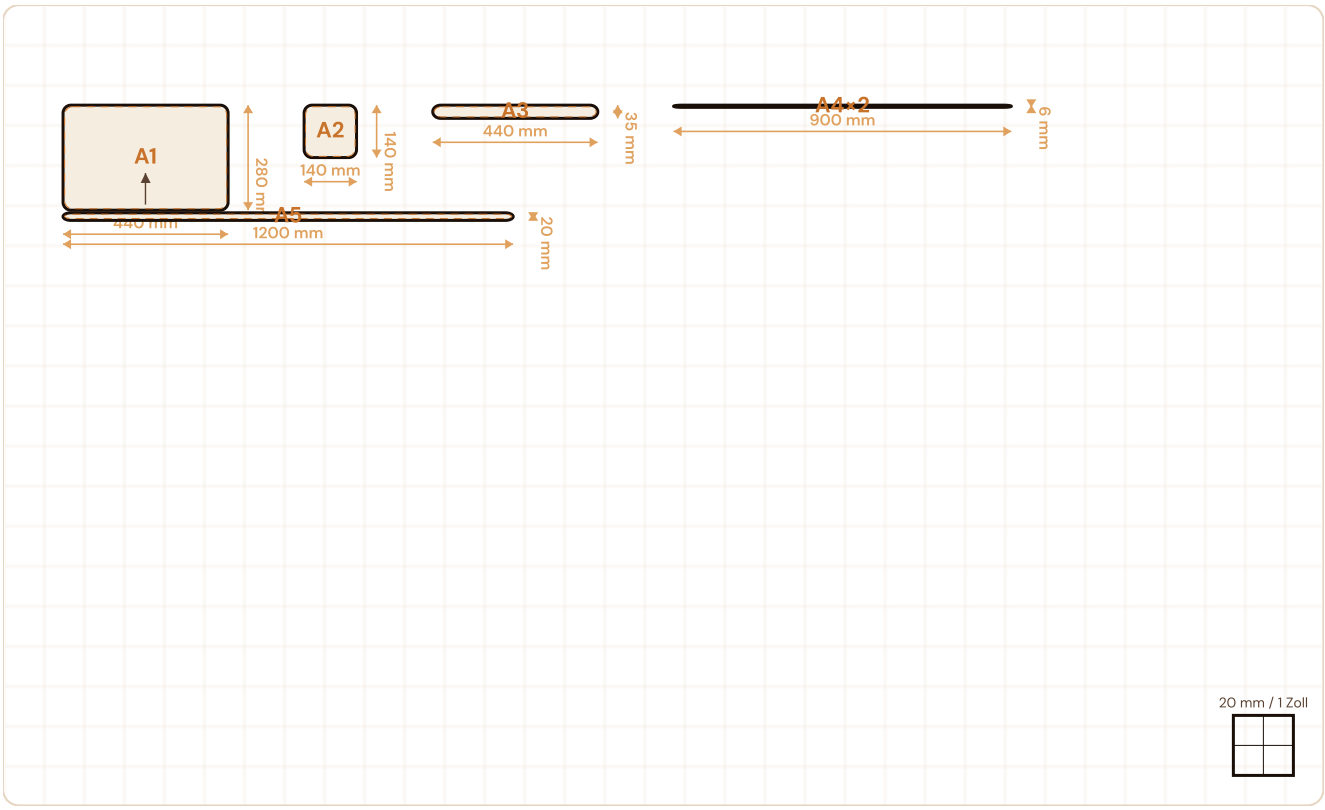


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Ösen	8 mm, ×6
D-Ringe	20 mm, ×2

1. Hauptteil zuschneiden
2. Zugband-Kanal oben annähen
3. Seitennaht schließen
4. Runden Boden einsetzen
5. Ösen setzen, Kordel einfädeln
6. Riemen befestigen
7. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-018

Tasche mit Fransen

★★☆☆☆ 5 Teile

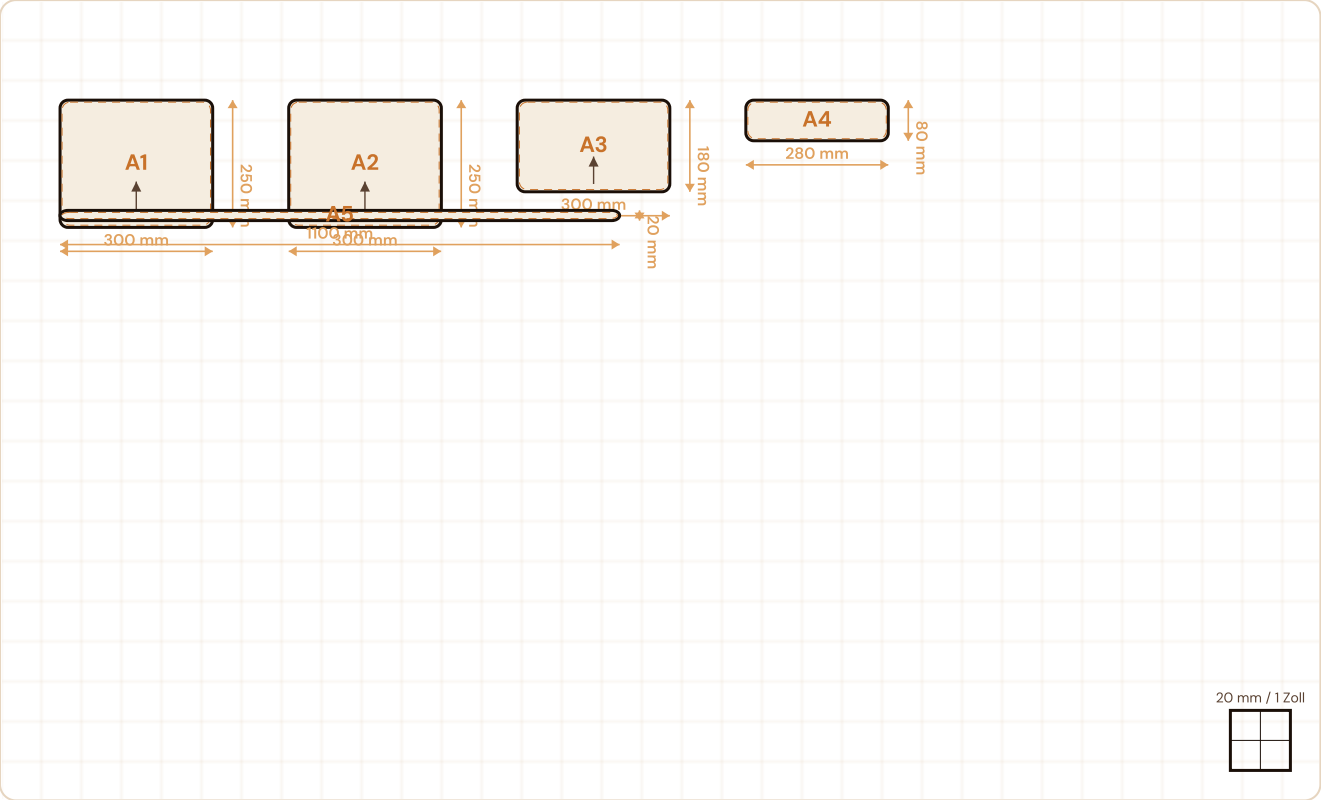

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Wildleder	1,0–1,4 mm
Baumwollgarn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm, ×1
D-Ringe	20 mm, ×2


1. Teile zuschneiden
2. Fransen in 5mm-Streifen schneiden
3. Fransenstreifen an Klappe nähen
4. Vorder-/Rückteil zusammennähen
5. Klappe befestigen
6. Riemen anbringen

Taschen und Handtaschen

LW-019

Tragetasche mit Reißverschluss oben

★★★☆☆ 10 Teile

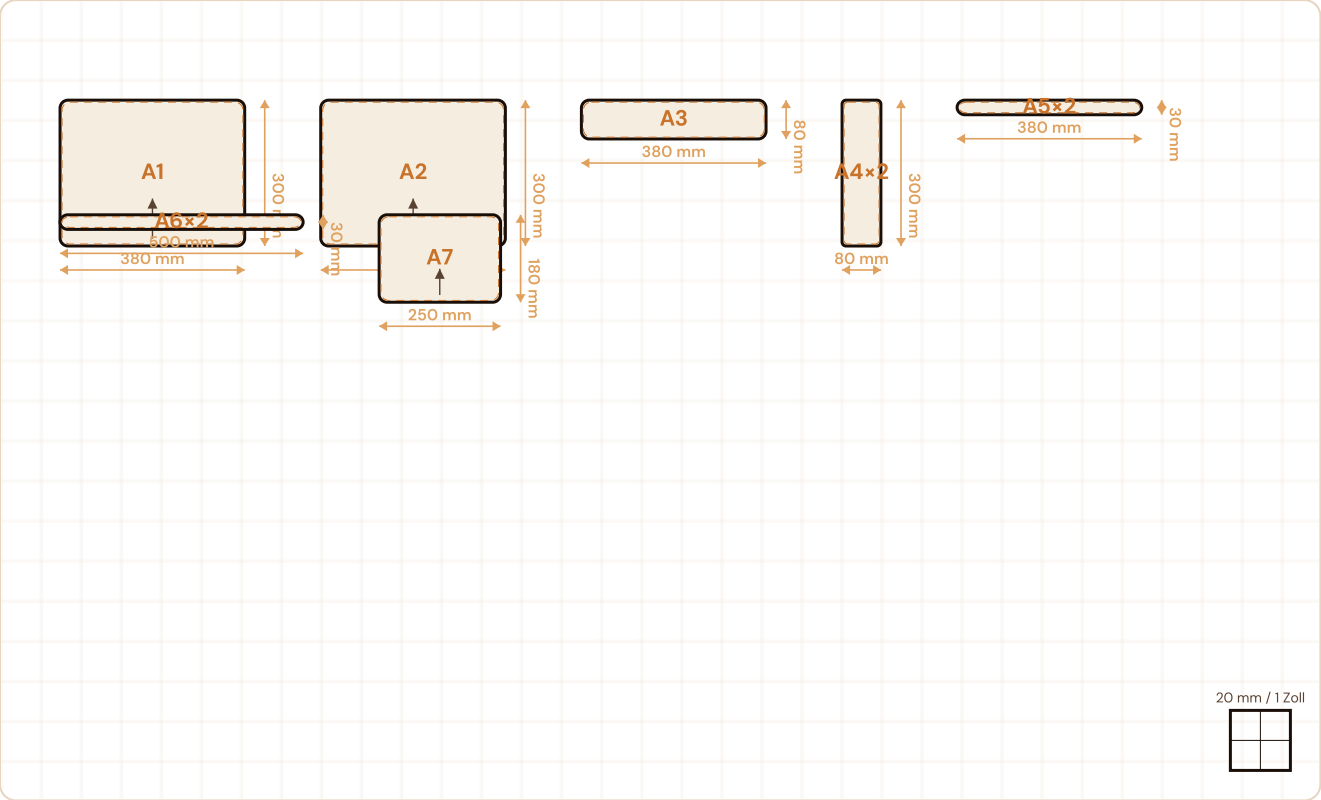


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,2 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Reißverschluss	40 cm, ×1
Nieten	9 mm, ×8
D-Ringe	25 mm, ×2

1. Innentasche auf Rückteil nähen
2. Reißverschluss-Einfassung vorbereiten
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Vorder-/Rückteil zusammennähen
5. Reißverschluss einsetzen
6. Henkel befestigen
7. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-020

Handtasche mit Bambushenkel

★★★☆☆ 8 Teile

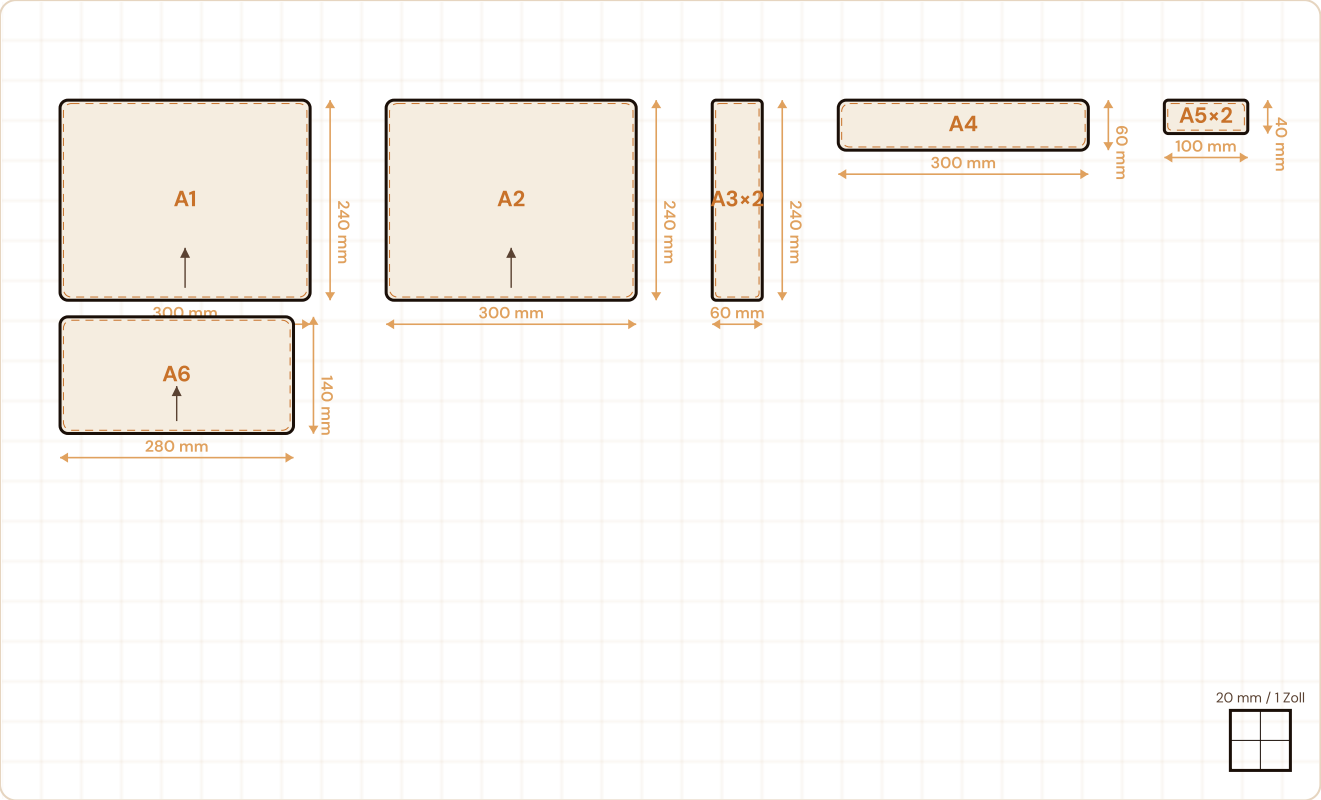


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Bambus-Henkel	×2
Nieten	9 mm, ×4

1. Teile zuschneiden
2. Innentasche aufnähen
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Zusammennähen
5. Henkelschlaufen um Bambus-Henkel befestigen
6. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-021

Wendetasche

★★☆☆☆ 6 Teile

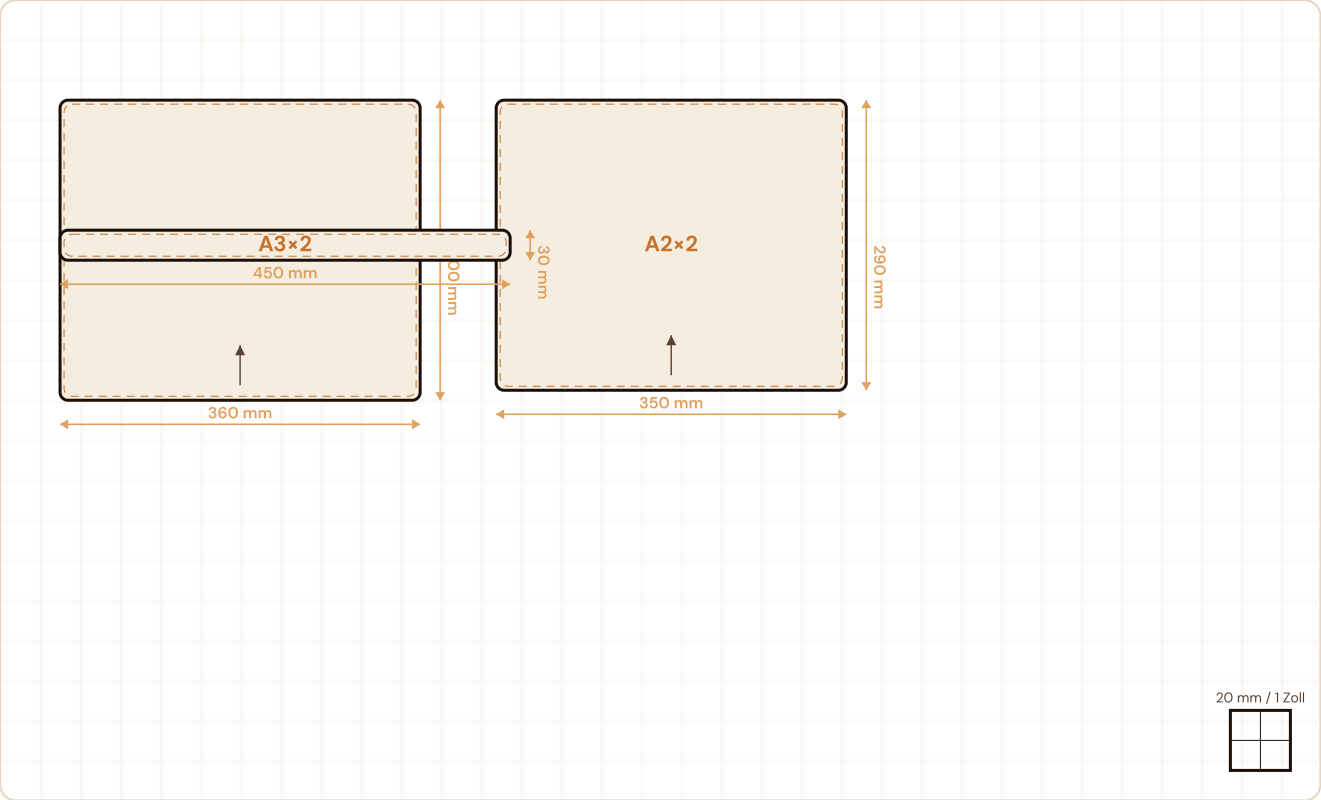

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Zwei verschiedene Leder	je 1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Nieten	7 mm, ×4


1. Außen- und Innenteile separat nähen
2. Henkel an Außenteil befestigen
3. Außen- und Innentasche verbinden (oben)
4. Durch Öffnung wenden
5. Wendeöffnung schließen

Taschen und Handtaschen

LW-022

Tasche mit Webmuster

★★★★☆ 26 Teile

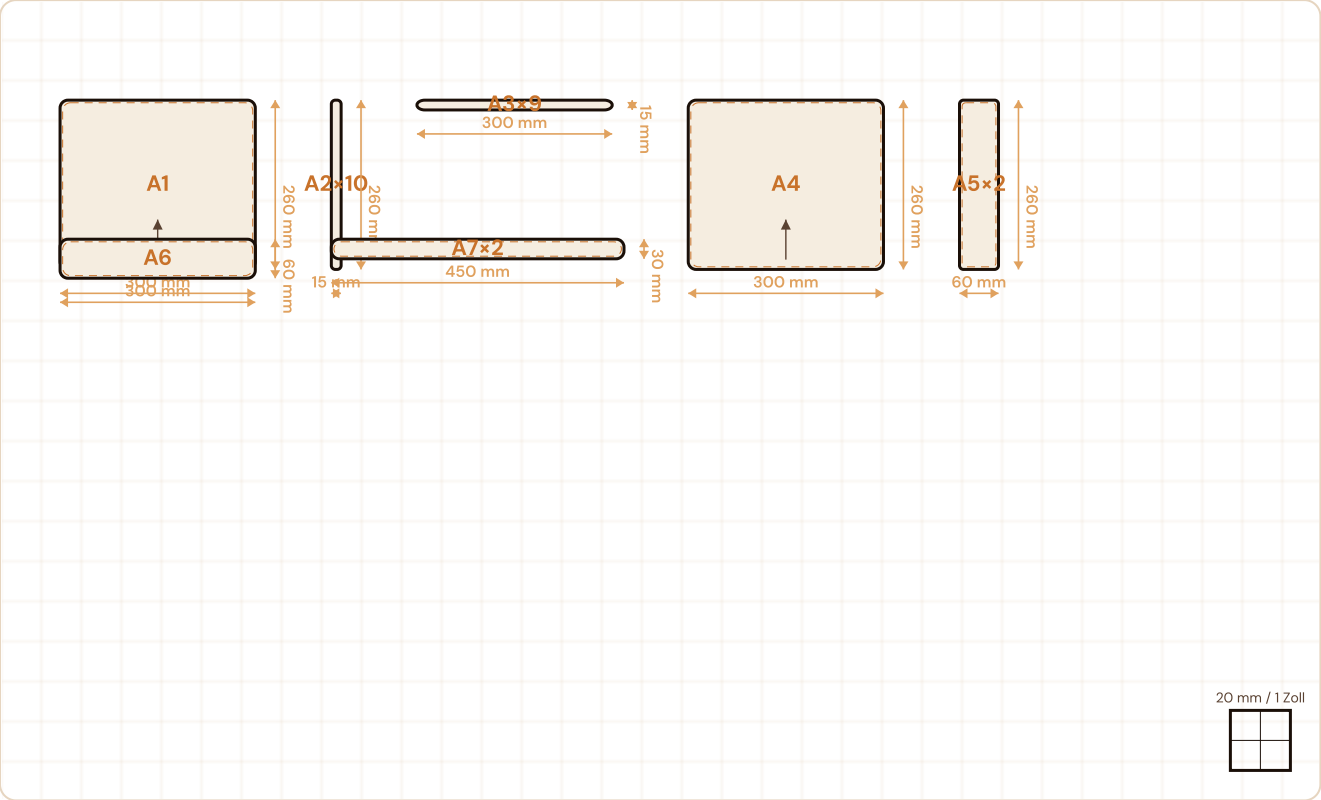

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder (2 Farben)	1,2–1,5 mm
Lederkleber	×1
Polyester-Garn	0,8 mm
Nieten	9 mm, ×8


1. Webestreifen zuschneiden
2. Vertikale Streifen auf Grundplatte kleben
3. Horizontale Streifen durchflechten
4. Enden fixieren und Grundplatte trimmen
5. Rückteil, Seiten und Boden zusammennähen
6. Gewebtes Vorderteil einsetzen
7. Henkel befestigen

Taschen und Handtaschen

LW-023

Tabletttasche

★★☆☆☆ 6 Teile

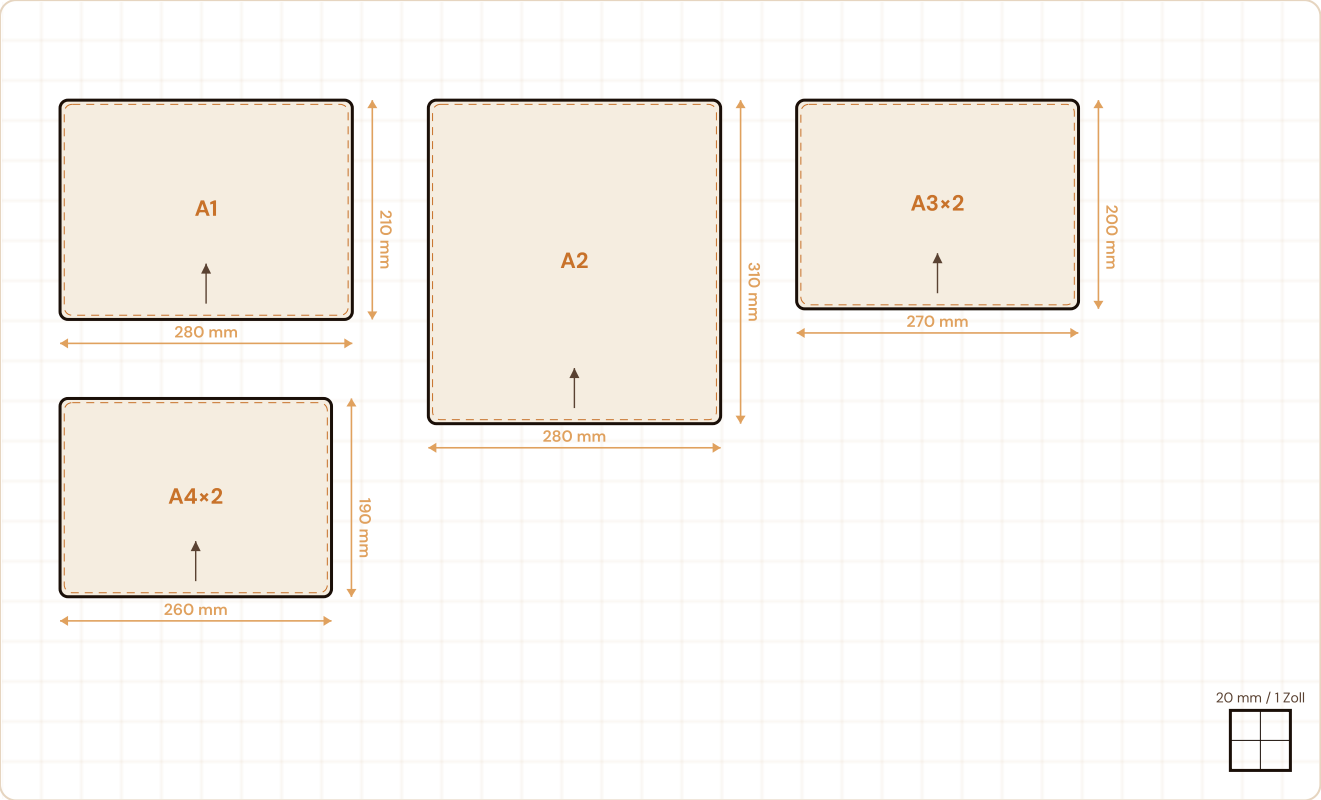

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	18 mm
Schaumstoff	3 mm


1. Schaumstoff auf Futter kleben
2. Außen- und Futterteile vorbereiten
3. Klappe zusammennähen und wenden
4. Seitenteile nähen
5. Magnetverschluss setzen
6. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-024

Arzttasche / Reisetasche

★★★★☆ 11 Teile

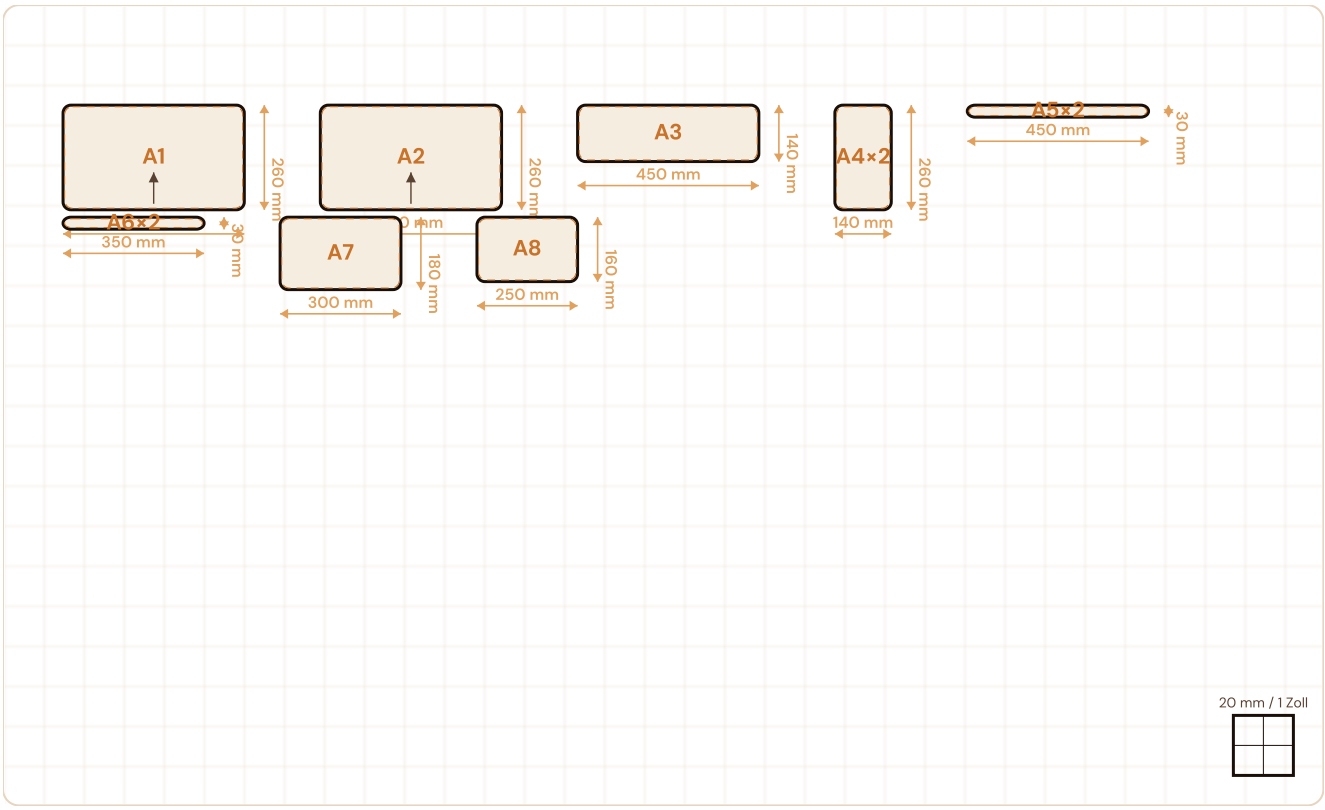

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,5–3,0 mm
Leinengarn	1,0 mm
Rahmenverschluss	45 cm, ×1
Nieten	12 mm, ×10
Füße	15 mm, ×4


1. Innentaschen vorbereiten
2. Rahmeneinfassung an Vorder-/Rückteil
3. Seitenteile und Boden zusammennähen
4. Rahmenverschluss einsetzen
5. Henkel mit Nieten befestigen
6. Füße einsetzen
7. Kanten versiegeln und polieren

Taschen und Handtaschen

LW-025

Eimer-Handtasche

★★☆☆☆ 5 Teile

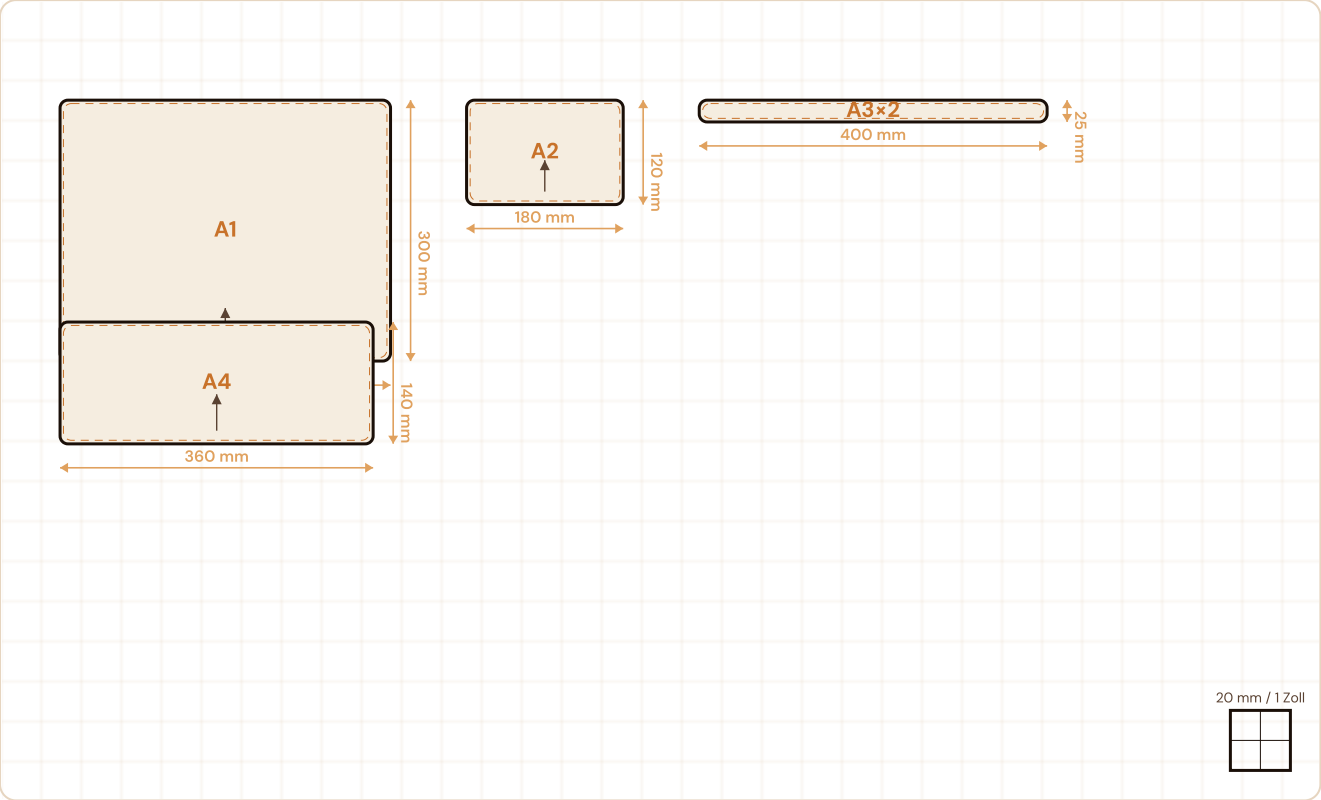


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Nieten	9 mm, ×4

1. Innentasche aufnähen
2. Seitennaht schließen
3. Ovalen Boden einsetzen
4. Henkel befestigen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-026

Kosmetiktasche

★☆☆☆☆ 5 Teile

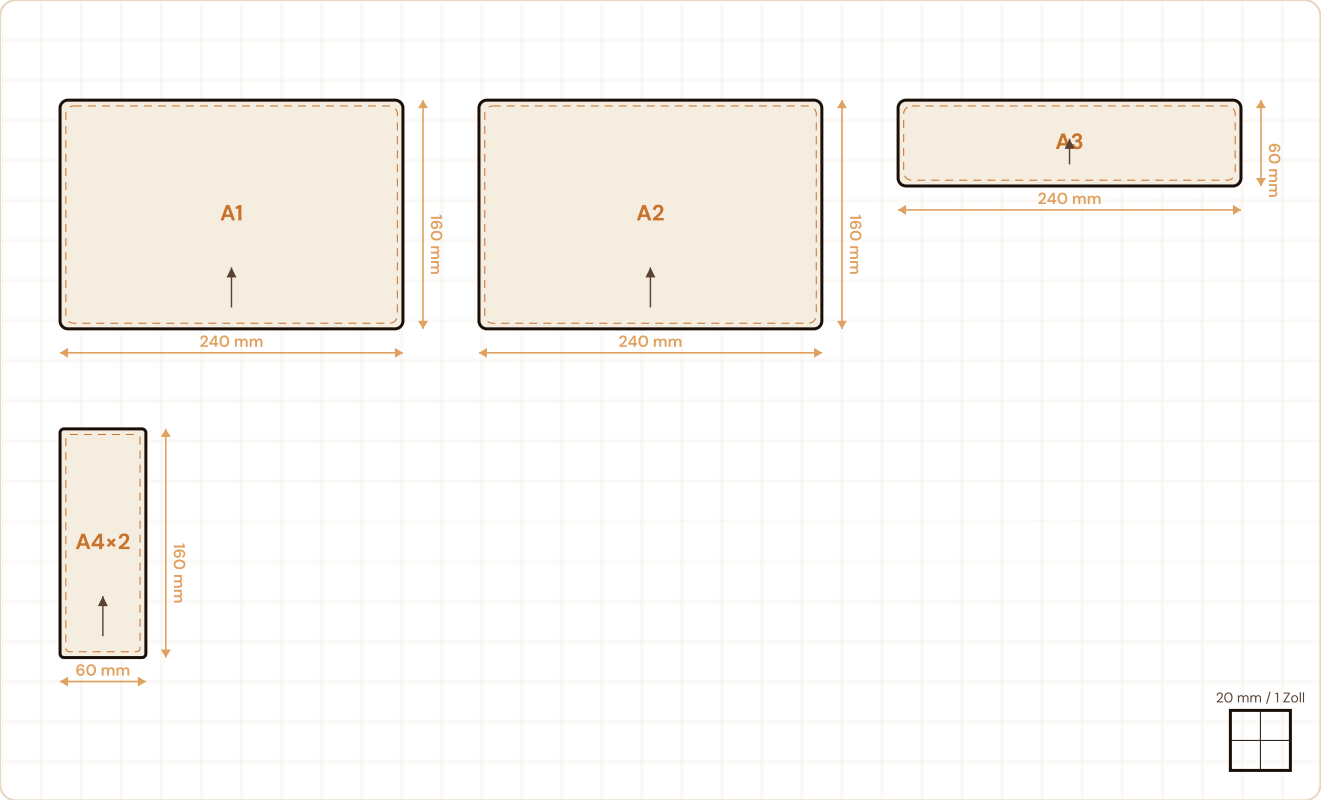

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	25 cm, ×1


1. Reißverschluss oben einnähen
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-027

Bauchtasche / Gürteltasche

★★☆☆☆ 6 Teile

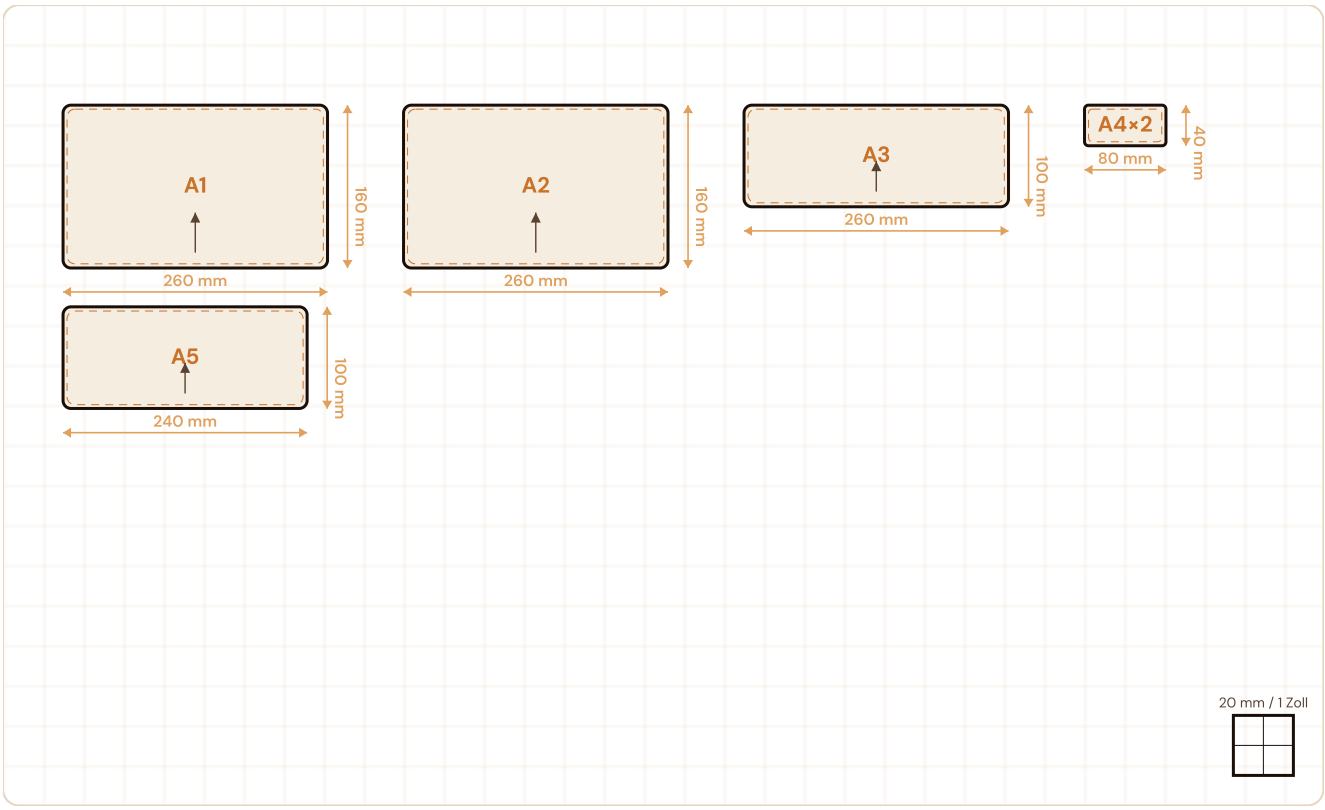

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Druckknopf	15 mm, ×1
Gürtelclip oder Schlaufe	×2


1. Teile zuschneiden
2. Innenfach aufnähen
3. Vorder-/Rückteil zusammennähen
4. Klappe befestigen, Druckknopf setzen
5. Gürtelschlaufen anbringen
6. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-028

Handtasche mit Kette

★★★☆☆ 8 Teile

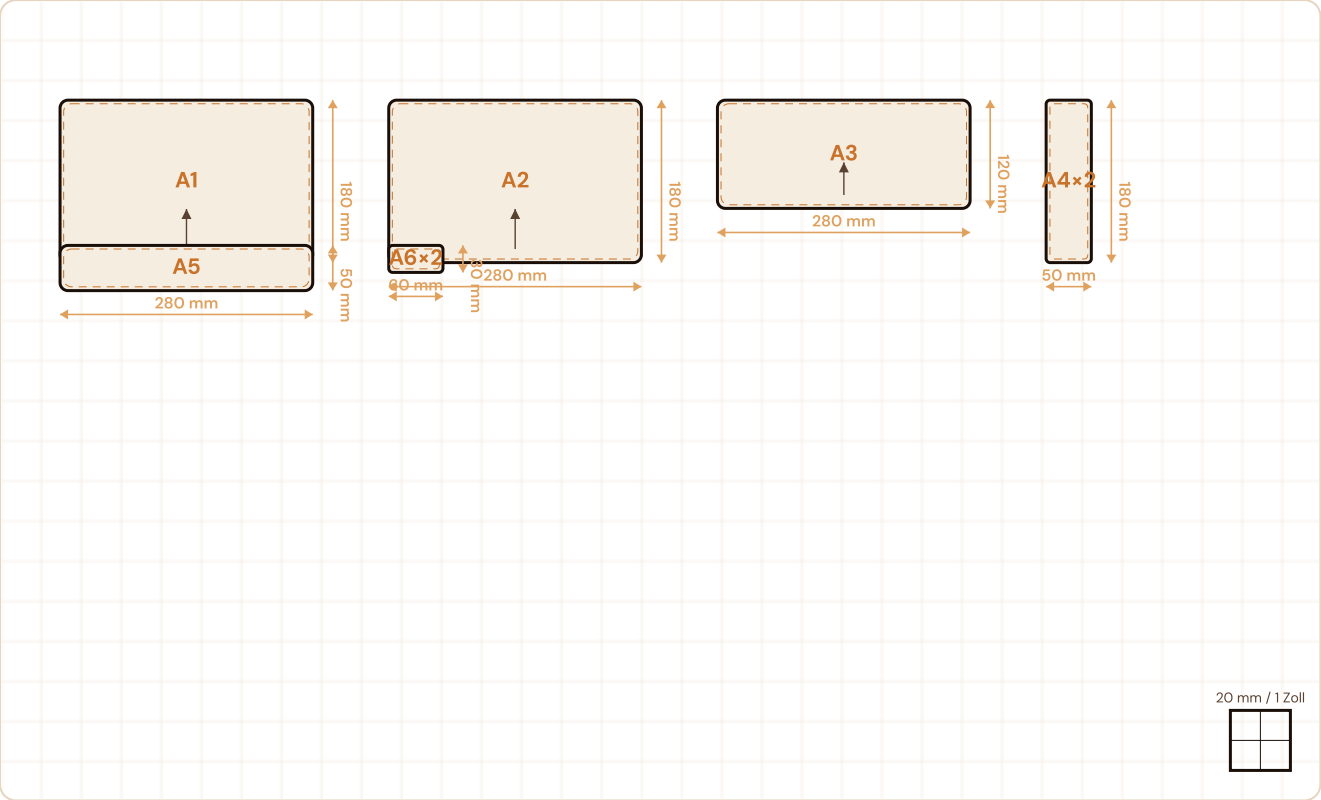


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Drehverschluss	×1
Kette mit Ledergeflecht	120 cm, ×1

1. Seitenteile und Boden an Rückteil
2. Vorderteil annähen
3. Klappe befestigen, Verschluss setzen
4. Kettenschlaufen anbringen
5. Kette einfädeln
6. Kanten polieren

Taschen und Handtaschen LW-029

Doppeltasche (Twin Bag)

★★★☆☆ 7 Teile

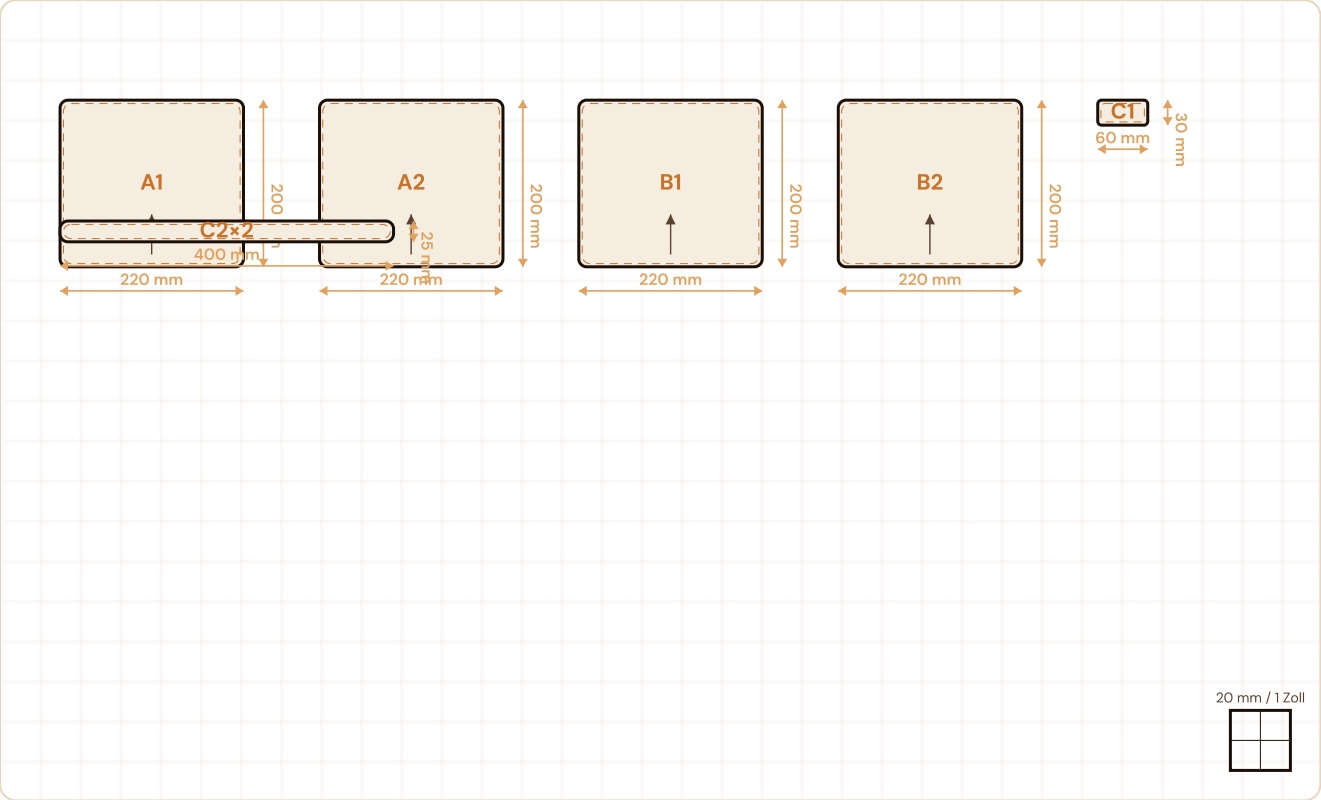


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschlüsse	20 cm, ×2
Nieten	9 mm, ×6

1. Beide Taschen separat nähen
2. Reißverschlüsse einsetzen
3. Verbindungsriemen zwischen Taschen
4. Henkel befestigen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen LW-030

Wickelclutch

★☆☆☆☆ 3 Teile

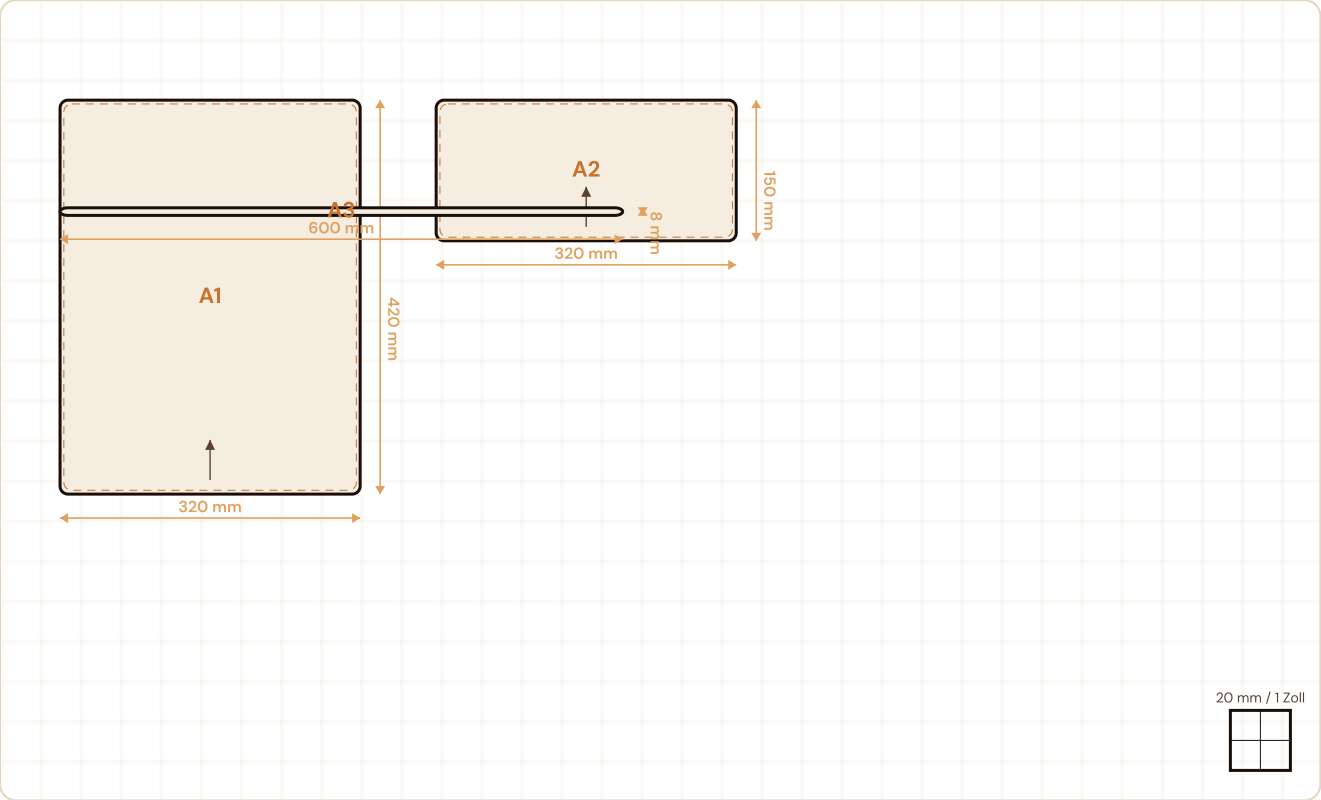


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Ziegenleder	0,8–1,0 mm
Leinengarn	0,4 mm
Druckknopf	10 mm, ×1

1. Hauptteil zuschneiden
2. Klappe annähen
3. Seitennaht schließen
4. Lederband befestigen zum Umwickeln
5. Kanten ölen

Taschen und Handtaschen LW-031

Korbtasche mit Leder

★★★☆☆ 5 Teile

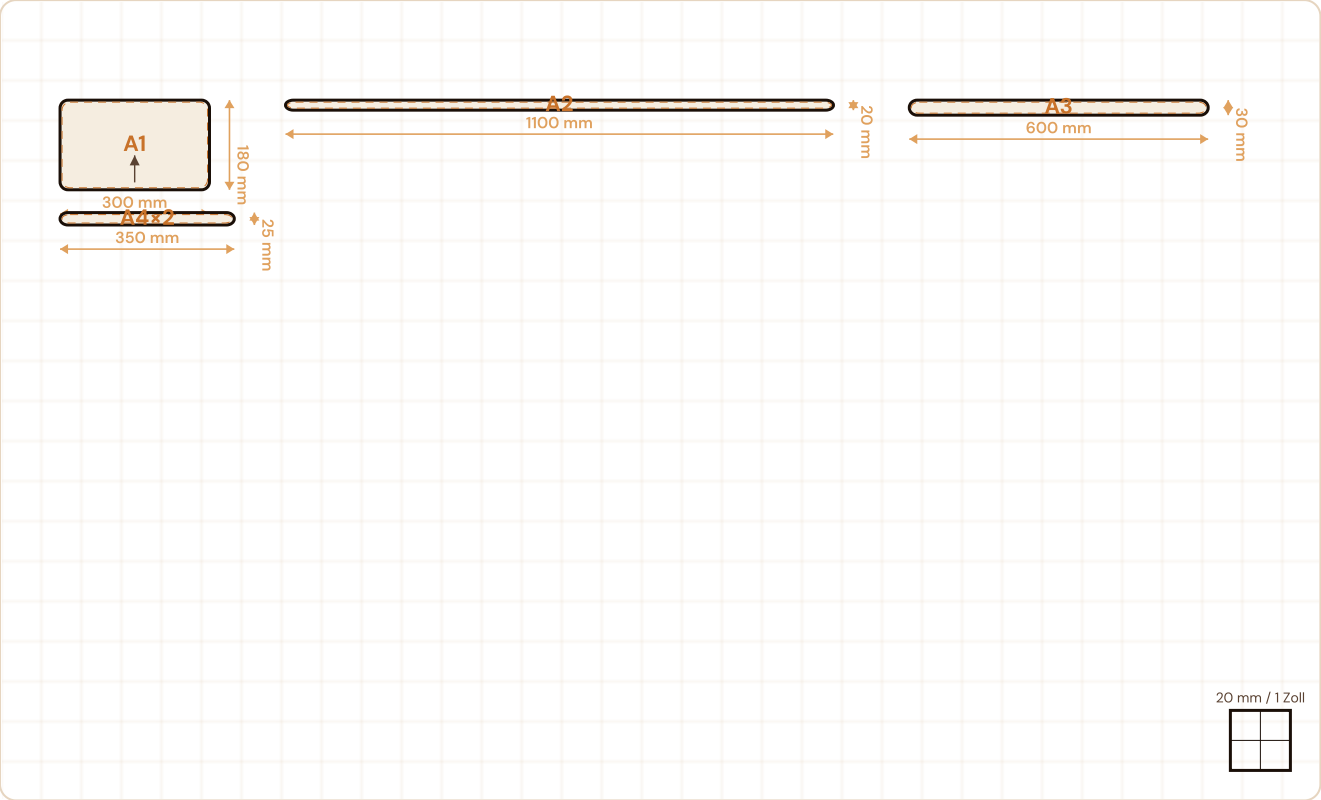

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Rattan- oder Strohkorb	×1
Nieten	9 mm, ×6


1. Lederrand an Korb nähen/nieten
2. Klappe befestigen
3. Riemen und Henkel anbringen
4. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-032

Tasche mit Holzrahmen

★★★★☆ 7 Teile

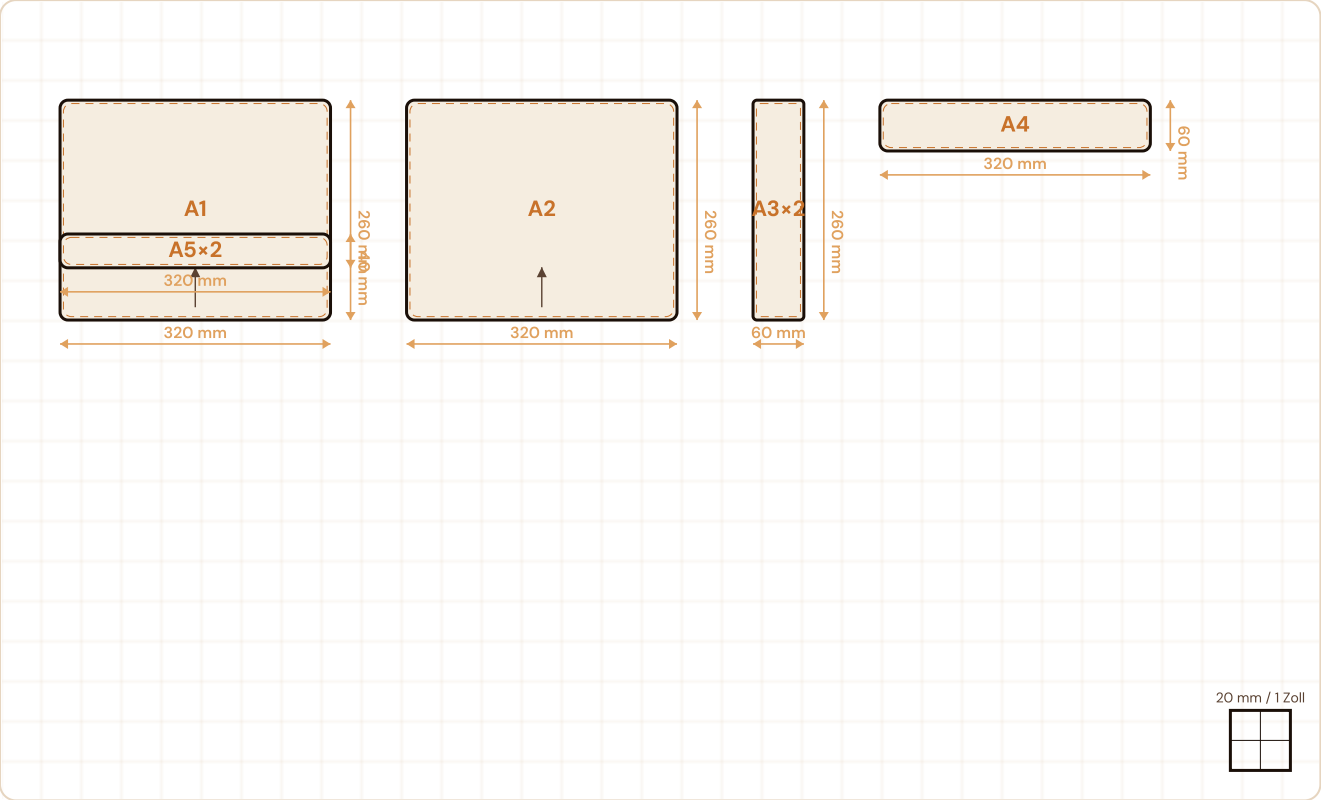

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm
Holzrahmen mit Verschluss	32 cm, ×1
Nieten	9 mm, ×8


1. Seitenteile und Boden zusammennähen
2. Vorder-/Rückteil einsetzen
3. Rahmenhalterung oben annähen
4. Leder um Holzrahmen falten und befestigen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-033

Zeitschriftentasche

★★☆☆☆ 5 Teile

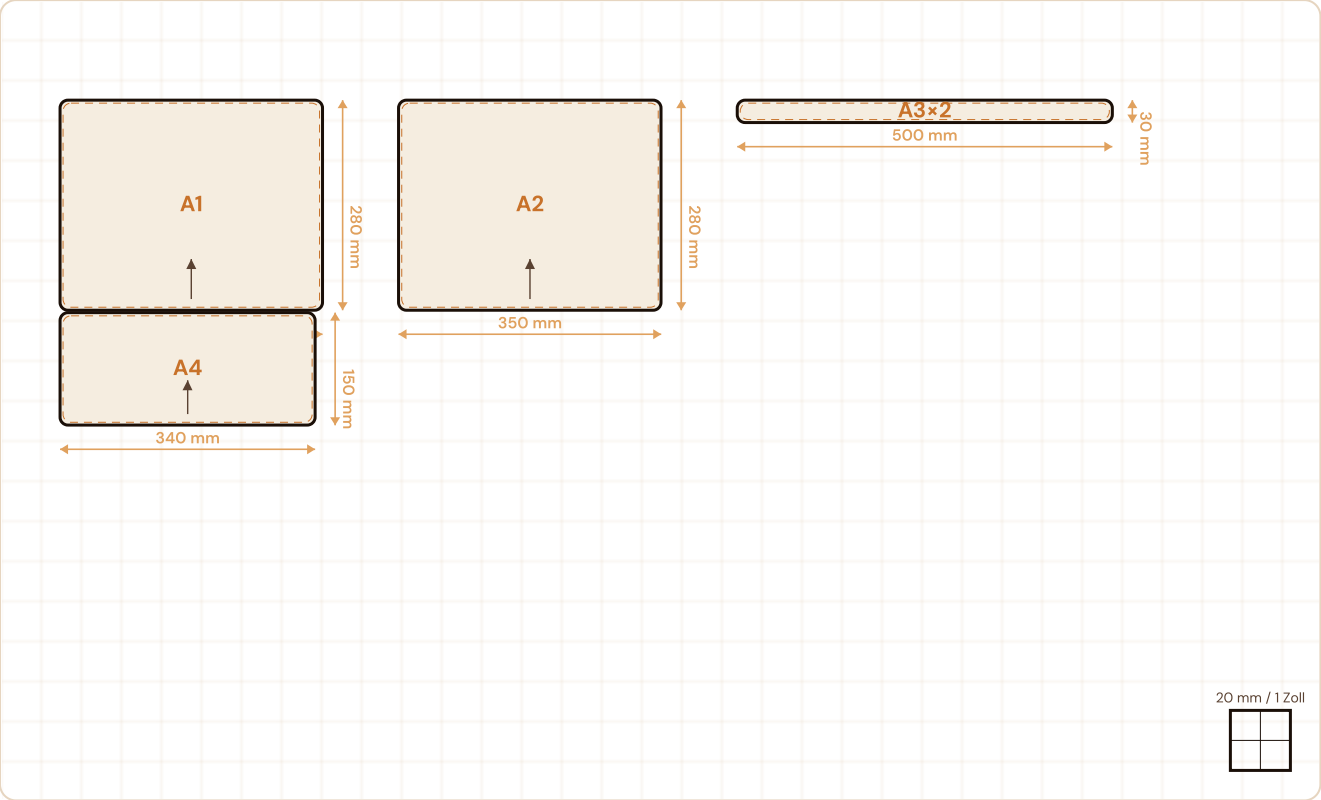

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	18 mm, ×1


1. Innentasche aufnähen
2. Vorder-/Rückteil zusammennähen
3. Magnetverschluss setzen
4. Henkel befestigen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-034

Tasche mit Quaste

★★☆☆☆ 7 Teile

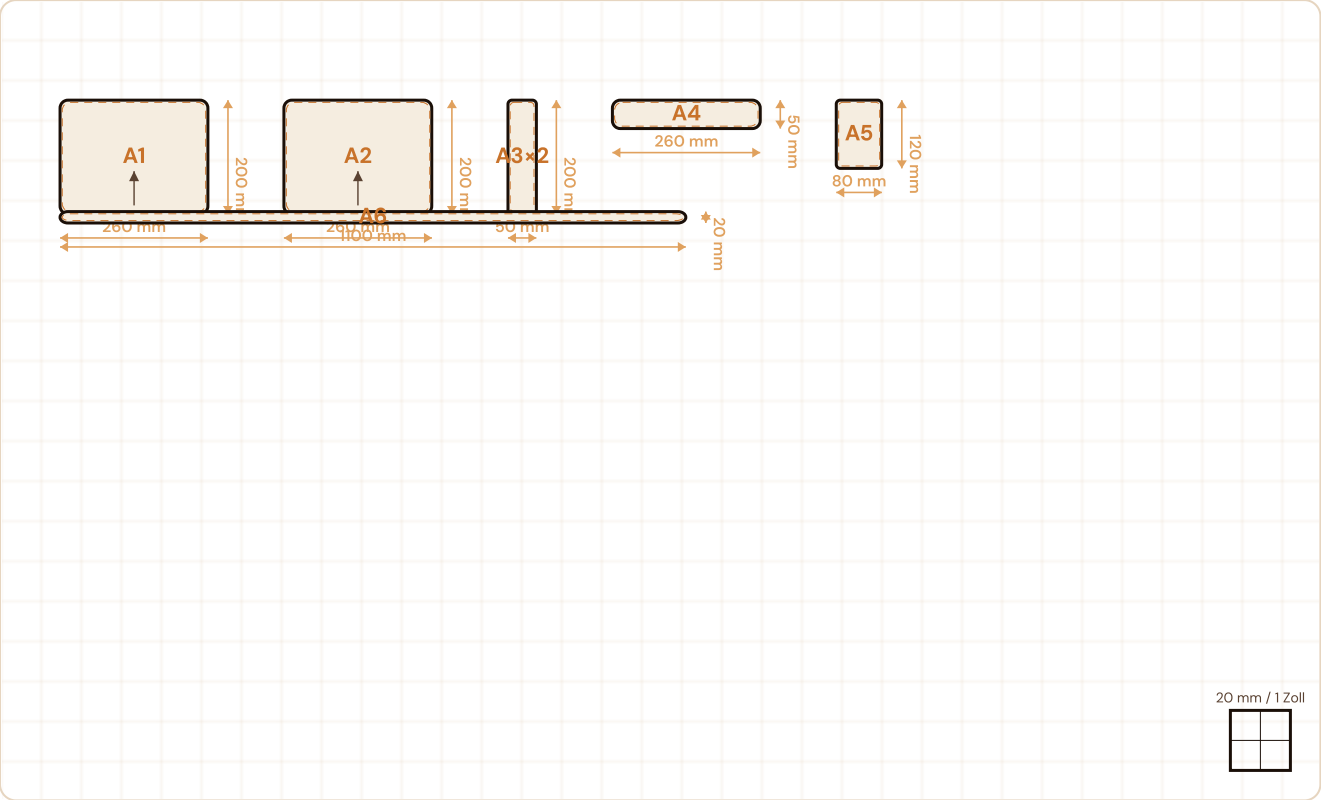

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	25 cm
D-Ringe	15 mm, ×2


1. Reißverschluss oben einnähen
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Quaste anfertigen und befestigen
5. Riemen anbringen
6. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-035

Werkzeugtasche (Tool Roll)

★★☆☆☆ 4 Teile

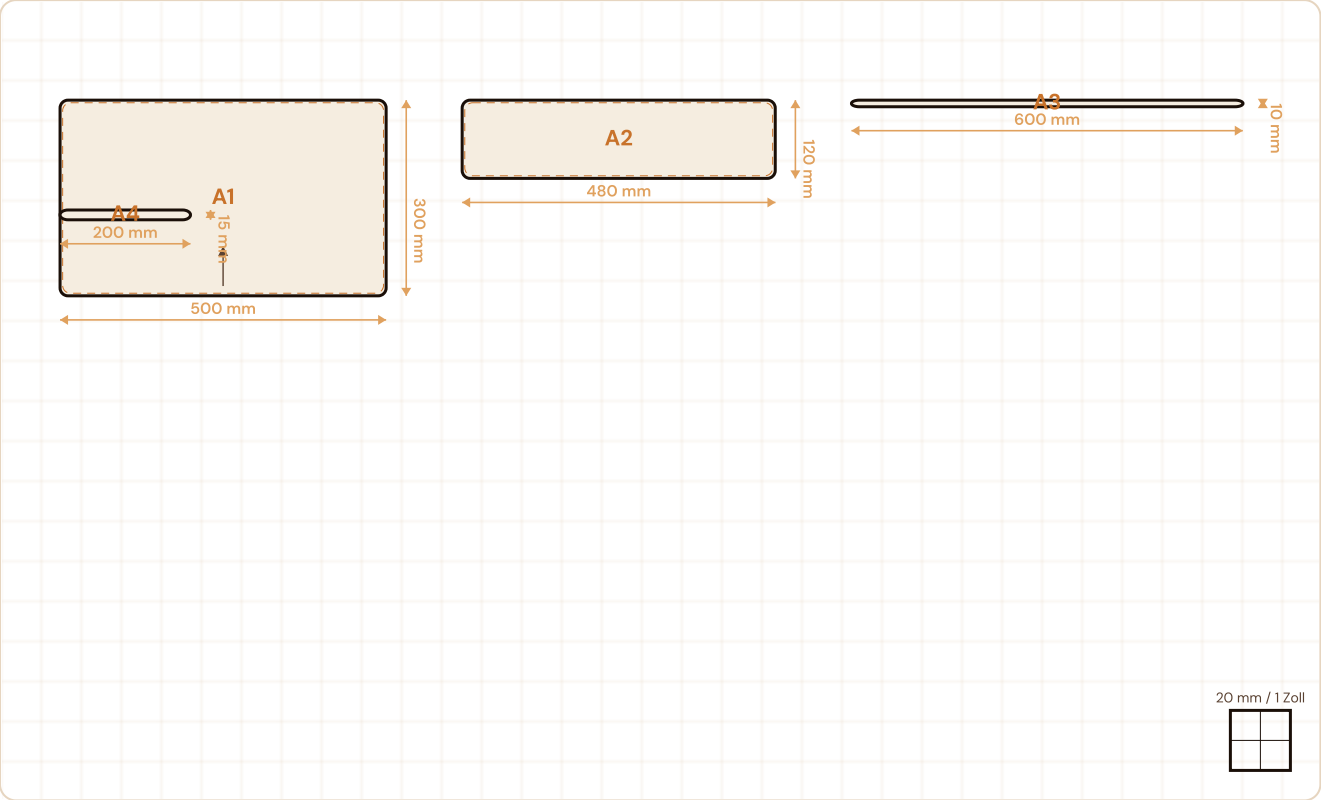

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm
Druckknopf	12 mm, ×1


1. Fächer-Streifen auf Hauptteil nähen
2. Fächertrennungen nähen (6-8 Fächer)
3. Binderiemen befestigen
4. Verschlussriemen mit Druckknopf
5. Kanten versiegeln
6. Aufrollen und testen

Taschen und Handtaschen

LW-036

Strandtasche

★★☆☆☆ 9 Teile

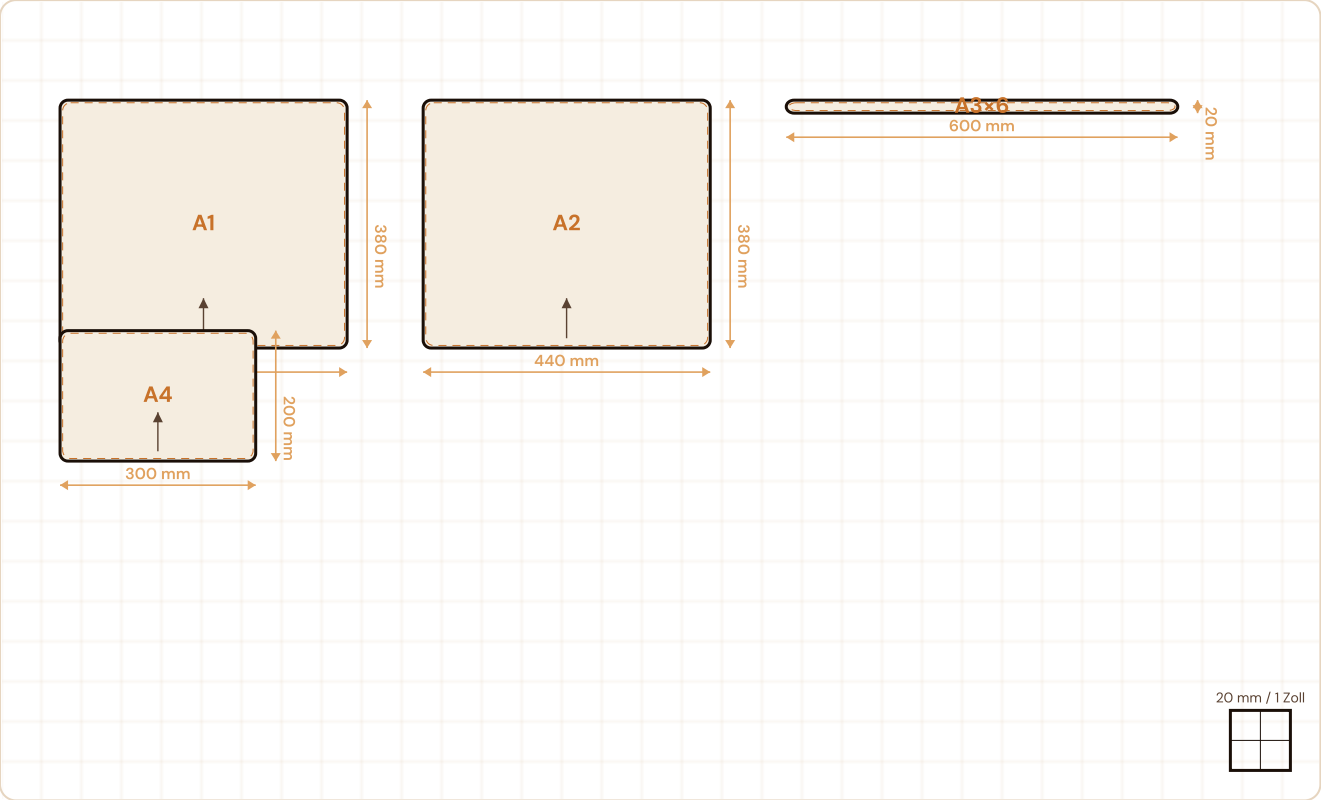

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Baumwollgarn	0,8 mm
Reißverschluss	25 cm
Nieten	9 mm, ×4


1. Innentasche mit Reißverschluss vorbereiten
2. Vorder-/Rückteil zusammennähen
3. Geflochtene Henkel anfertigen (3×2 Streifen)
4. Henkel befestigen
5. Kanten ölen

Taschen und Handtaschen

LW-037

Trapeztasche

★★★☆☆ 9 Teile

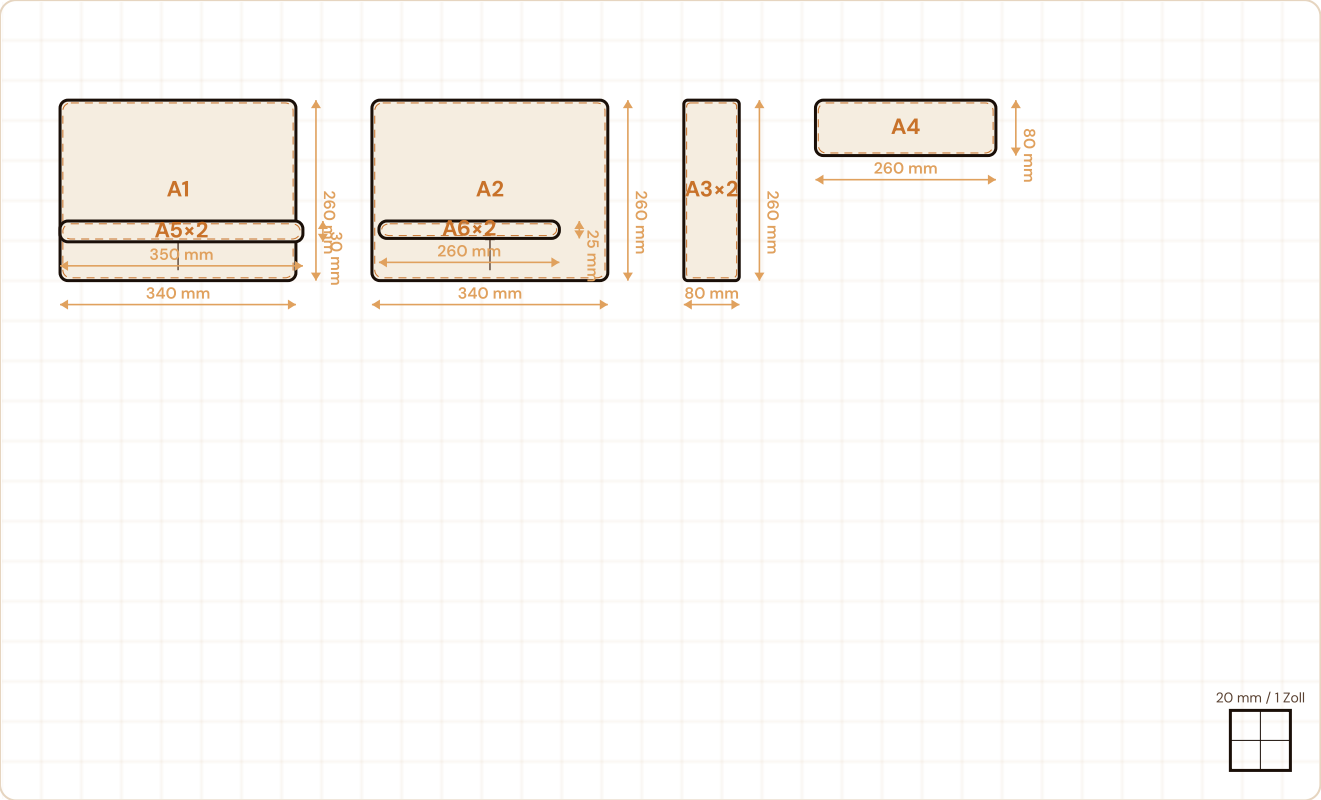

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,2 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Reißverschluss	30 cm
Nieten	9 mm, ×4


1. Trapezform zuschneiden (oben schmaler)
2. Reißverschluss-Einfassung vorbereiten
3. Seiten und Boden einsetzen
4. Zusammennähen
5. Reißverschluss oben einsetzen
6. Henkel befestigen
7. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-038

Multifunktionstäschchen

★☆☆☆☆ 2 Teile

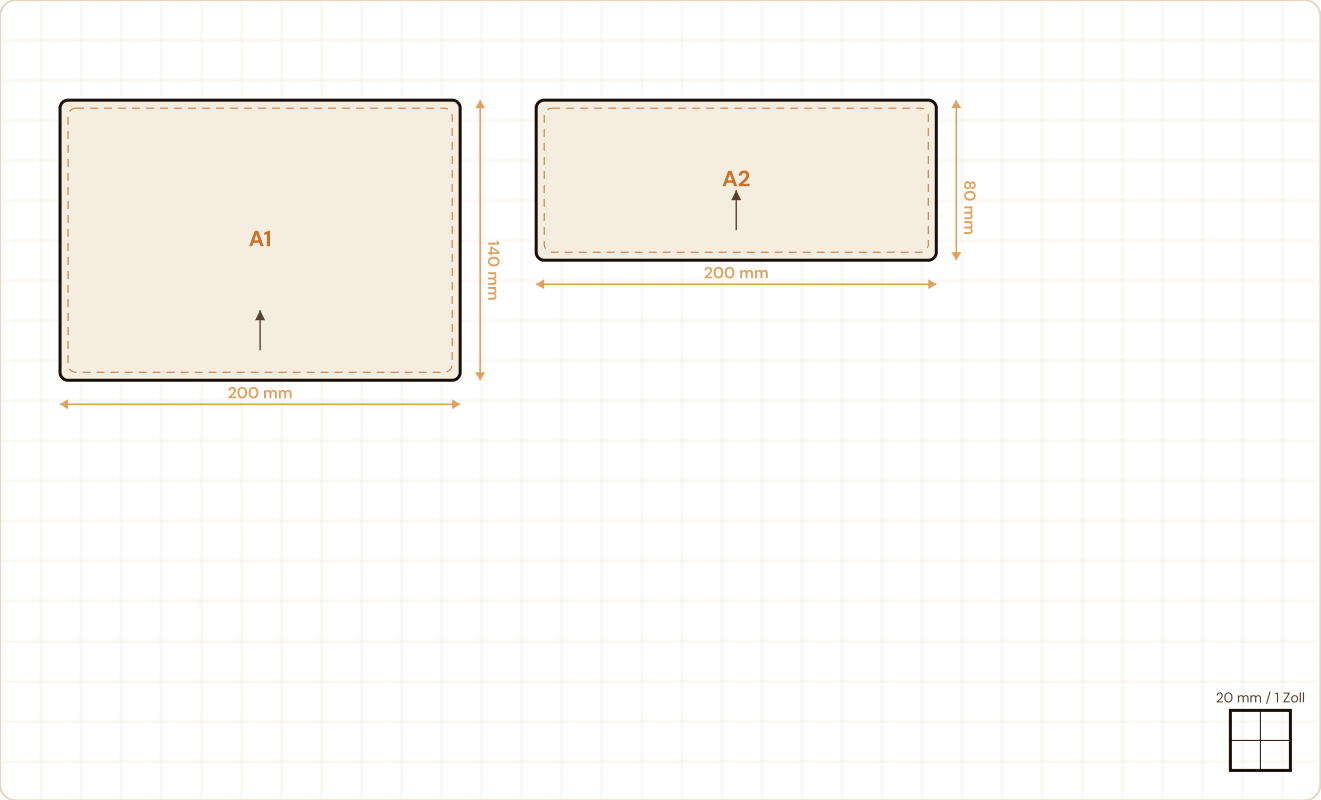

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Lederreste	1,0–1,5 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	10 mm


1. Hauptteil falten
2. Seiten nähen
3. Klappe befestigen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-039

Tasche mit Nieten-Dekor

★★★☆☆ 9 Teile

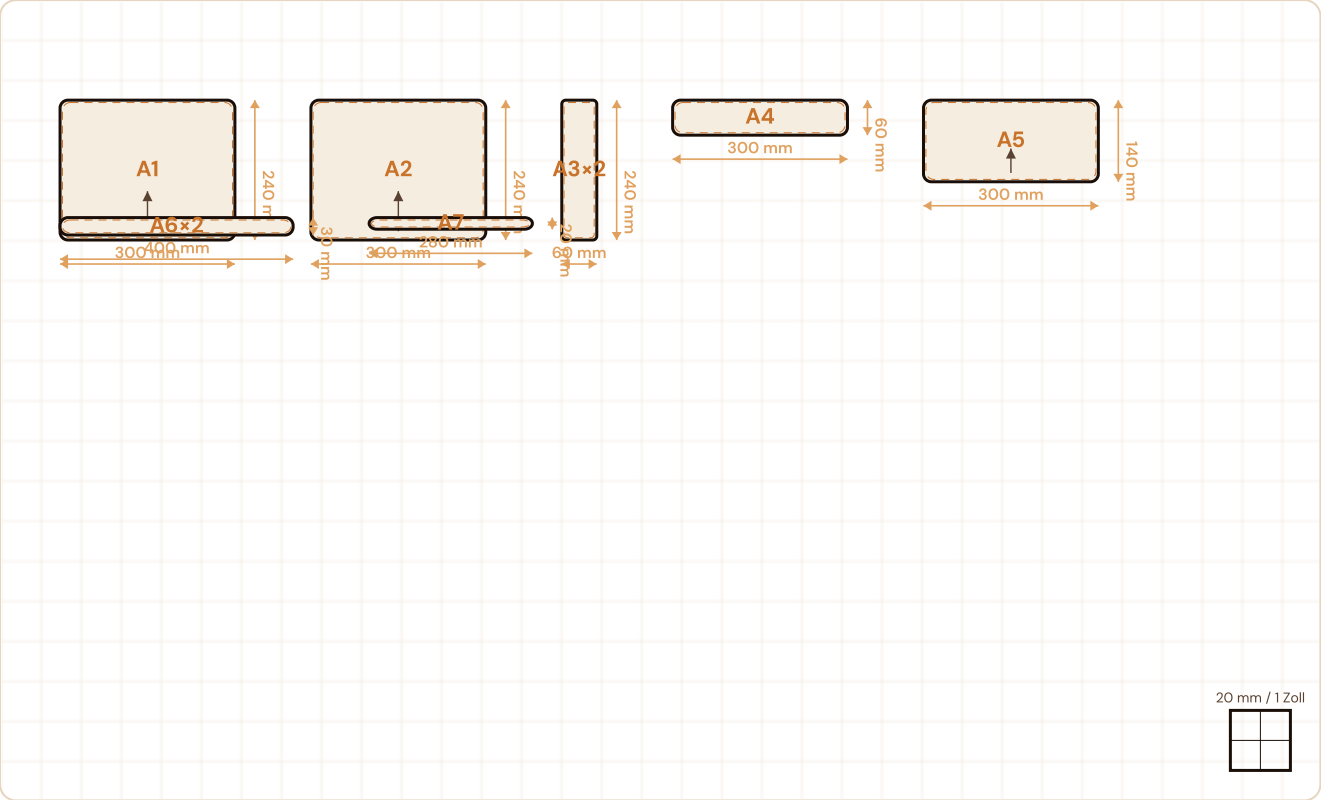

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Ziennieten	9 mm, Messing, ×20
Magnetverschluss	18 mm
D-Ringe	25 mm, ×4


1. Teile zuschneiden
2. Nieten-Streifen auf Klappe setzen
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Zusammennähen
5. Klappe befestigen, Magnet setzen
6. Henkel anbringen
7. Kanten versiegeln

Taschen und Handtaschen

LW-040

Projektmappe (Portfolio)

★★★☆☆ 7 Teile

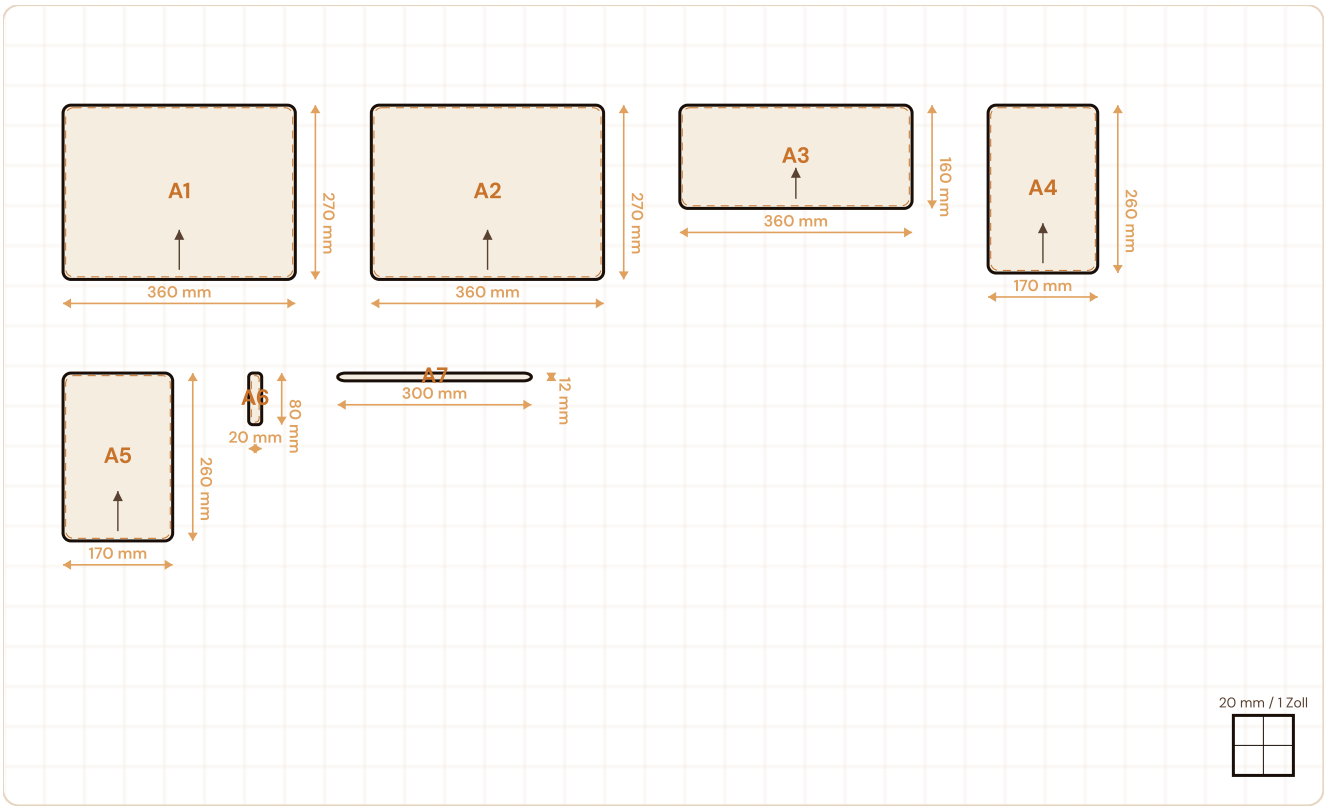

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	18 mm, ×2
Druckknopf	12 mm

1. Innenfächer auf Innenseite nähen
2. Stiftschlaufe befestigen
3. Vorder-/Rückteil zusammennähen
4. Klappe mit Magneten
5. Binderiemen anbringen
6. Kanten versiegeln




Rucksäcke

25 Schnittmuster · LW-041 – LW-065

Rucksäcke LW-041

Mini-Rucksack

★★☆☆☆ 9 Teile

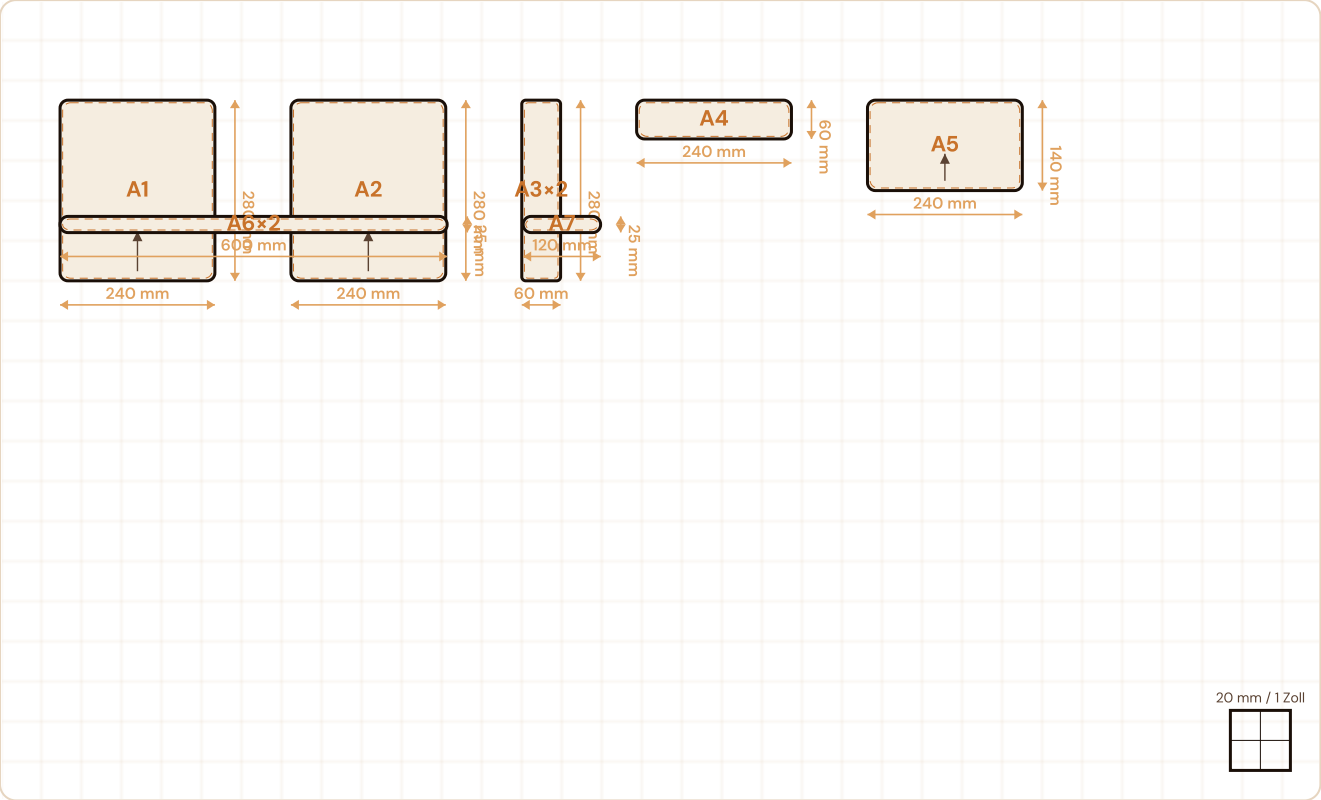


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	20 mm, ×4
Magnetverschluss	18 mm

1. Teile zuschneiden
2. Seitenteile und Boden an Rückteil
3. Vorderteil annähen
4. Klappe befestigen, Magnet setzen
5. Trageriemen mit Schnallen
6. Griff oben anbringen
7. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-042

Urban Rucksack

★★★☆☆ 11 Teile

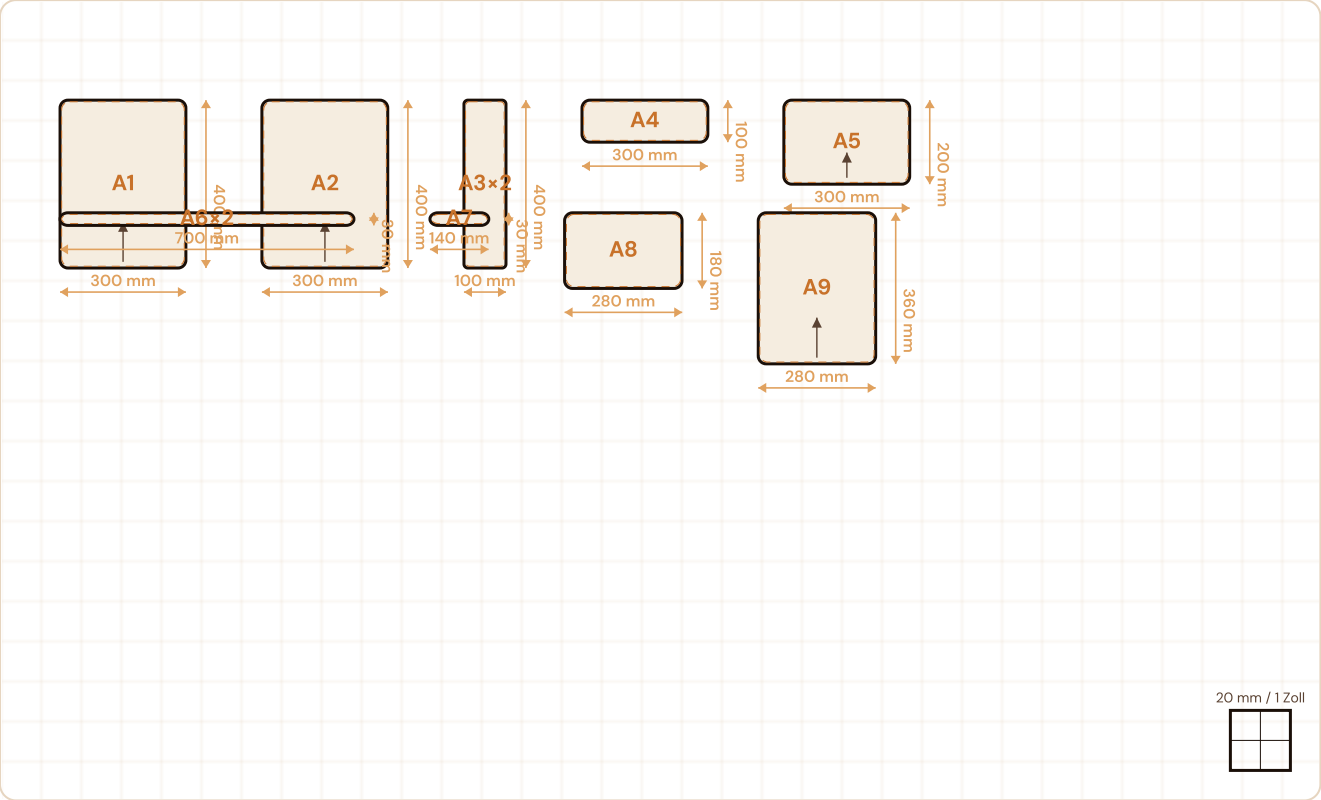


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	1,0 mm
Schnallen	30 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4
Magnetverschluss	18 mm, ×2
Reißverschluss	25 cm, ×1
Schaumstoff	3 mm

1. Laptopfach mit Schaumstoff polstern
2. Vortasche mit Reißverschluss vorbereiten
3. Seitenteile und Boden zusammennähen
4. Vorder-/Rückteil einsetzen
5. Klappe befestigen
6. Trageriemen mit Schnallen
7. Griff anbringen
8. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-043

Laptop-Rucksack 15 Zoll

★★★★☆ 11 Teile

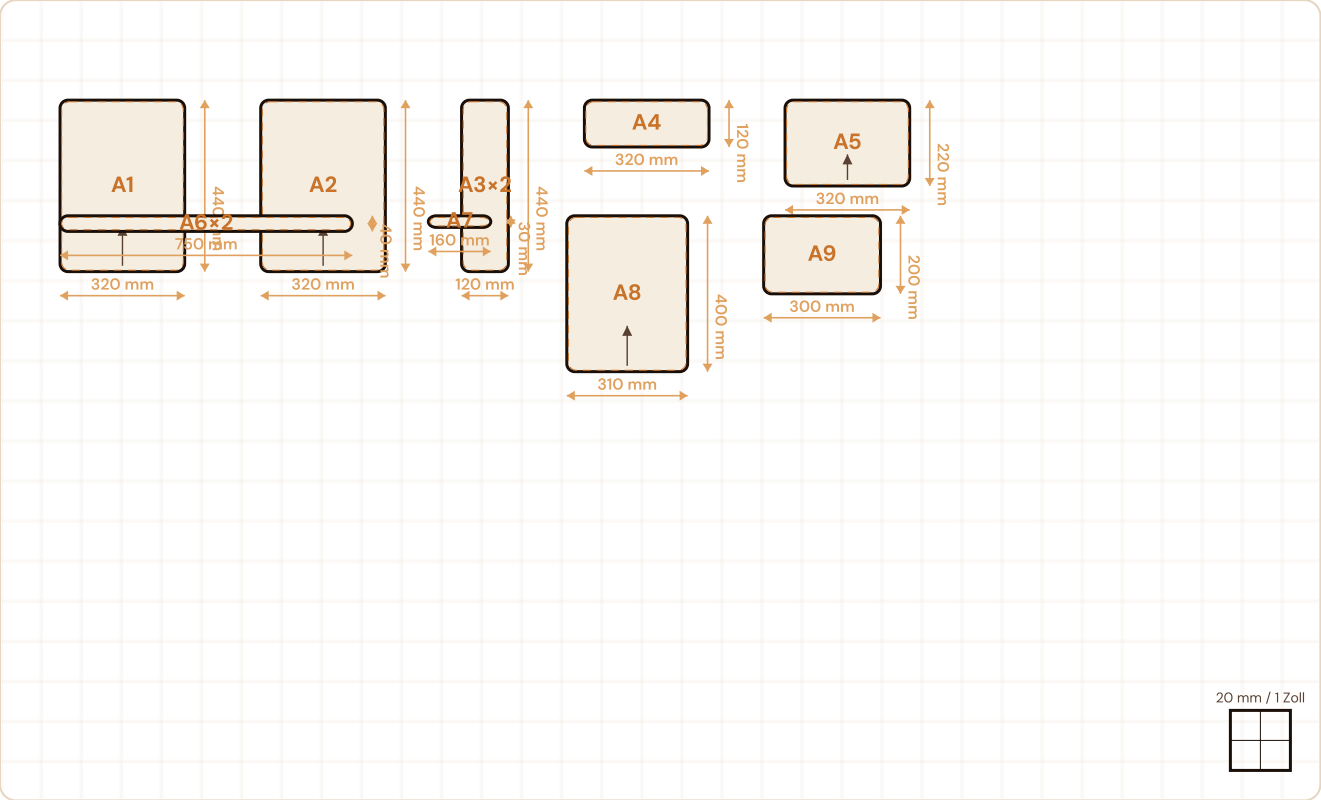


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,5–3,0 mm
Polyester-Garn	1,0 mm
Schnallen	30 mm, ×2
Brustgurt-Schnalle	20 mm
D-Ringe	25 mm, ×4
Reißverschluss	30 cm, ×1
Schaumstoff	5 mm
Füße	15 mm, ×4

1. Rückteil polstern
2. Laptopfach polstern und einnähen
3. Vortasche mit Reißverschluss
4. Seitenteile und Boden einsetzen
5. Vorder-/Rückteil zusammennähen
6. Klappe und Verschlüsse
7. Gepolsterte Trageriemen mit Schnallen
8. Brustgurt, Griff, Füße
9. Kanten versiegeln und polieren

Rucksäcke LW-044

Klassischer Rucksack

★★★☆☆ 11 Teile

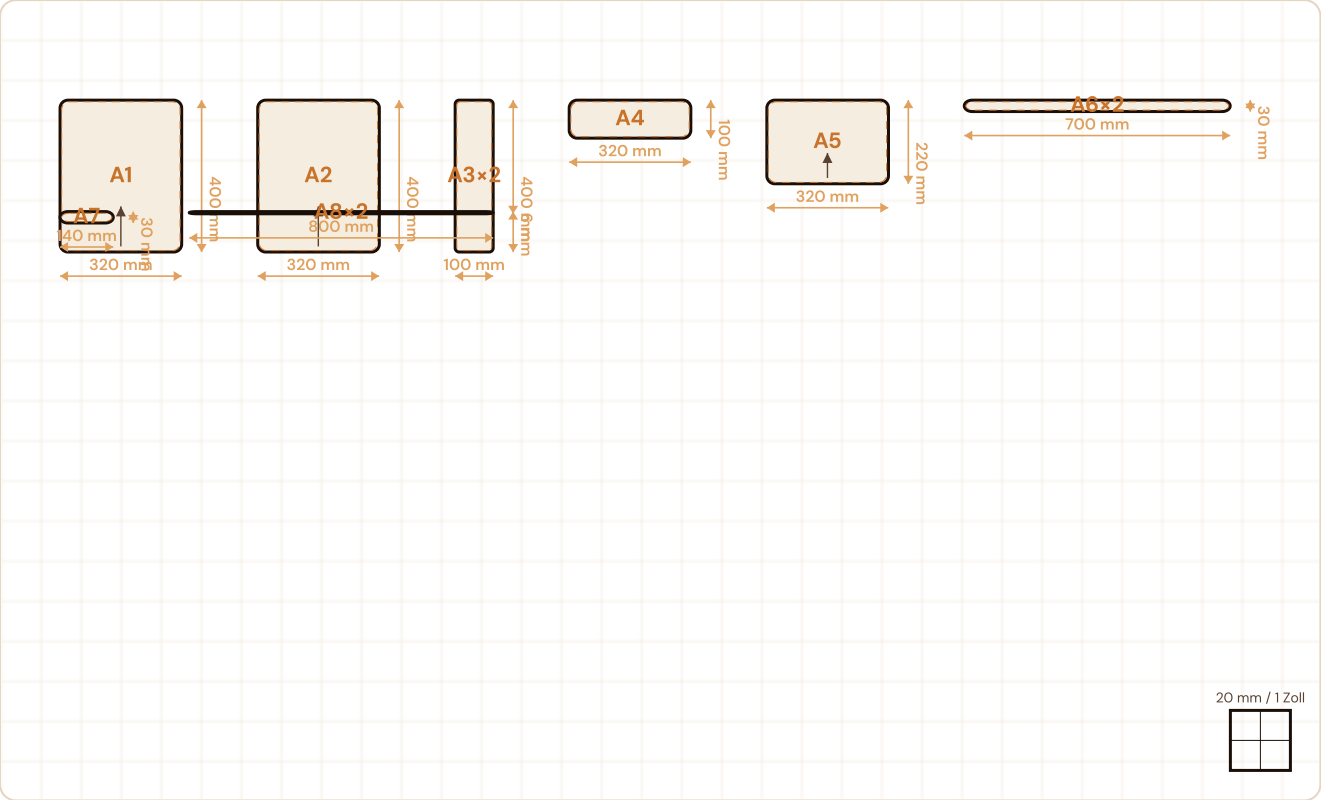


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4
Ösen	10 mm, ×4

1. Seitenteile und Boden zusammennähen
2. Vorder-/Rückteil einsetzen
3. Ösen oben setzen, Kordelzug einfädeln
4. Klappe befestigen
5. Trageriemen mit Schnallen
6. Griff anbringen
7. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-045

Trekking-Rucksack

★★★★★ 14 Teile

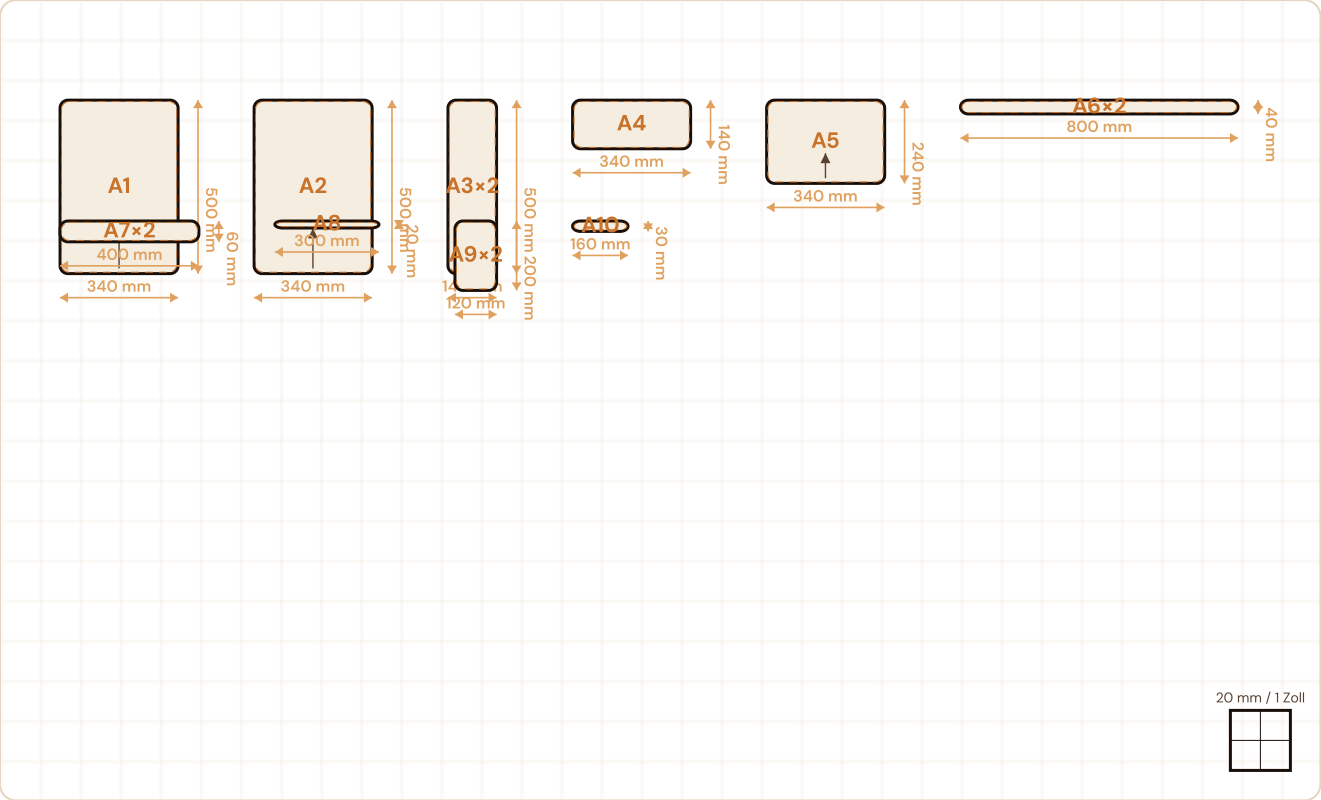

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Büffelleder	3,0–3,5 mm
Leinengarn	1,0 mm
Schnallen	40 mm, ×2
Steckverschlüsse	30 mm, ×4
D-Ringe	30 mm, ×6
Füße	18 mm, ×4
Schaumstoff	8 mm


1. Rückteil polstern
2. Seitentaschen vorbereiten
3. Hauptkörper zusammennähen
4. Seitentaschen anbringen
5. Deckplatte mit Verschlüssen
6. Gepolsterte Trageriemen
7. Hüftgurt und Brustgurt
8. Griff und Füße
9. Alle Kanten versiegeln

Leder & Werkstatt · Meister-Schnittmusterkollektion Schnittmuster 45 von 170 · Kontrollquadrat: 20 mm

Rucksäcke LW-046

Daypack (leicht)

★★☆☆☆ 10 Teile

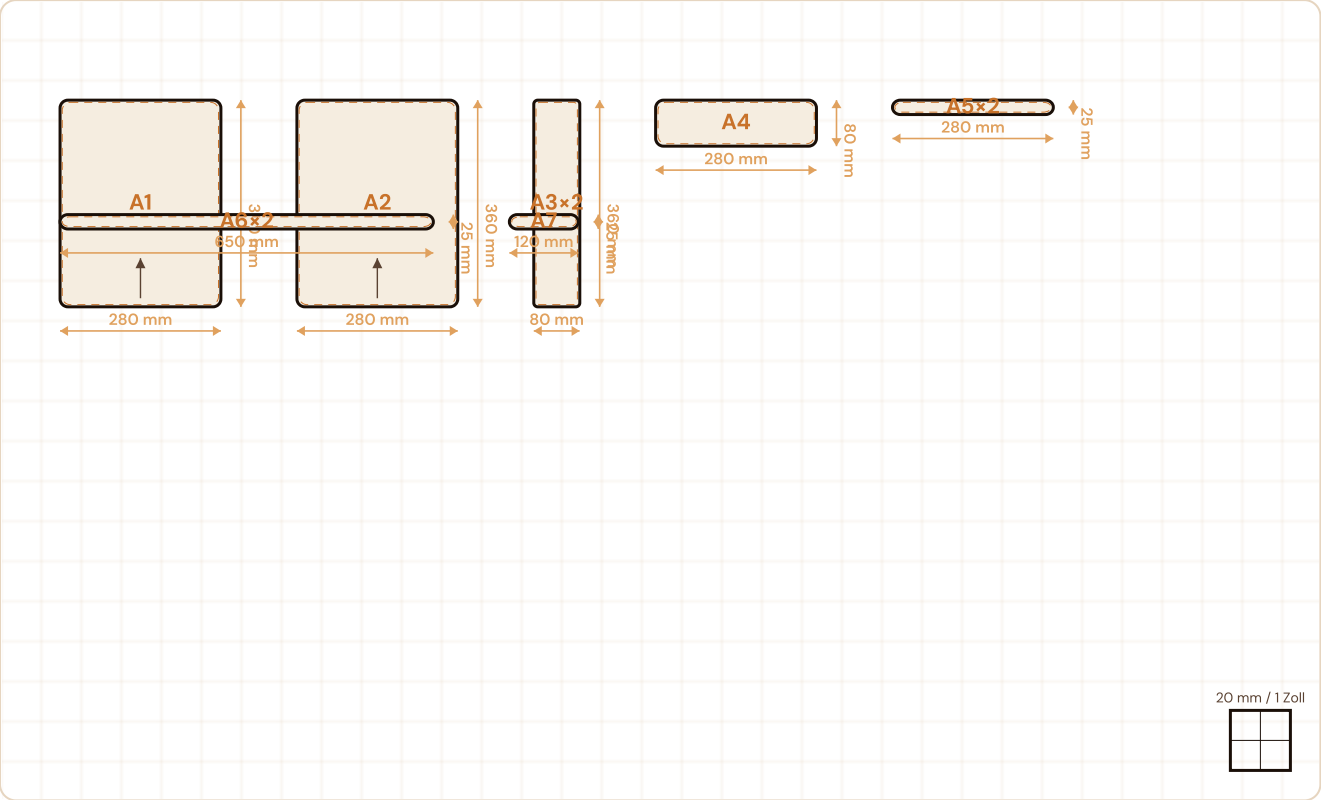

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	30 cm
D-Ringe	20 mm, ×4
Karabiner	20 mm, ×2


1. Reißverschluss-Einfassung vorbereiten
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Reißverschluss einsetzen
5. Trageriemen und Griff befestigen
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke

LW-047

Roll-Top Rucksack

★★★☆☆ 12 Teile

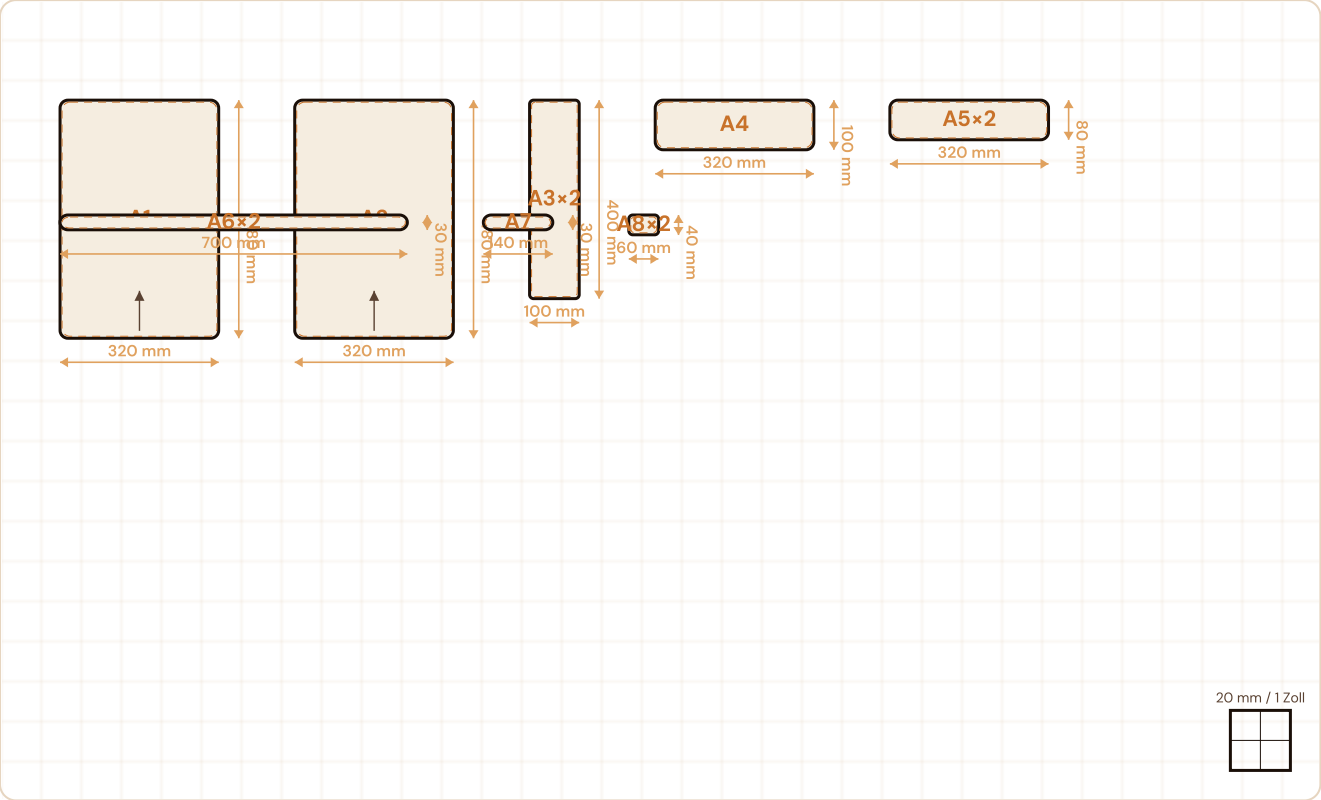


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4
Druckknöpfe	12 mm, ×4

1. Seitenteile und Boden zusammennähen
2. Vorder-/Rückteil einsetzen
3. Rollkante oben annähen
4. Druckknöpfe setzen
5. Schnallenbefestigung anbringen
6. Trageriemen mit Schnallen
7. Griff anbringen
8. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-048

Sling-Rucksack (ein Riemen)

★★☆☆☆ 7 Teile

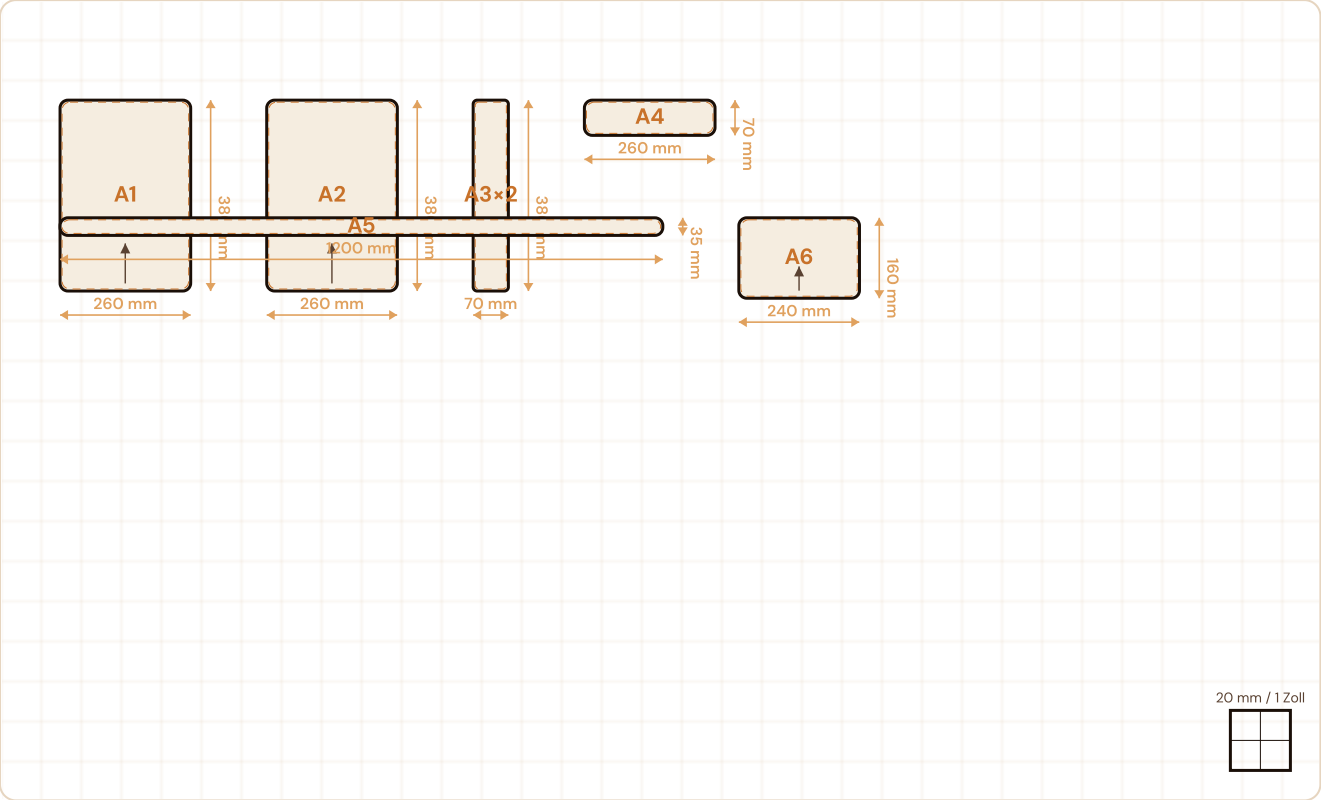


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,0 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Reißverschluss	30 cm + 20 cm
D-Ringe	25 mm, ×2
Karabiner	25 mm, ×1

1. Vortasche mit Reißverschluss
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Reißverschluss oben
5. Sling-Riemen befestigen (diagonal)
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-049

Kinderrucksack

★★☆☆☆ 9 Teile

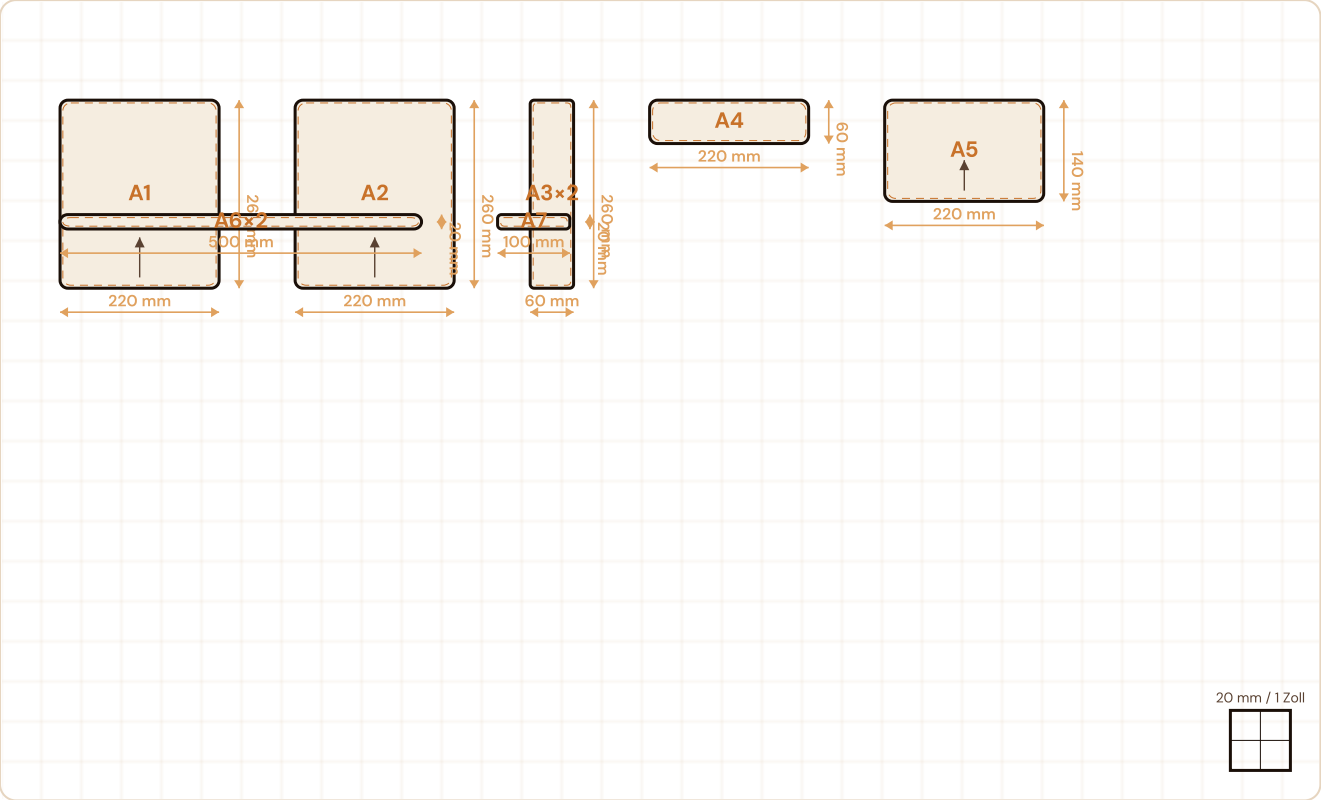


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	15 mm, ×4
Schnallen	15 mm, ×2

1. Seitenteile und Boden zusammennähen
2. Vorder-/Rückteil einsetzen
3. Klappe befestigen, Magnet setzen
4. Trageriemen mit Schnallen
5. Griff oben anbringen
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-050

Vintage-Rucksack mit Schnallen

★★★★☆ 12 Teile

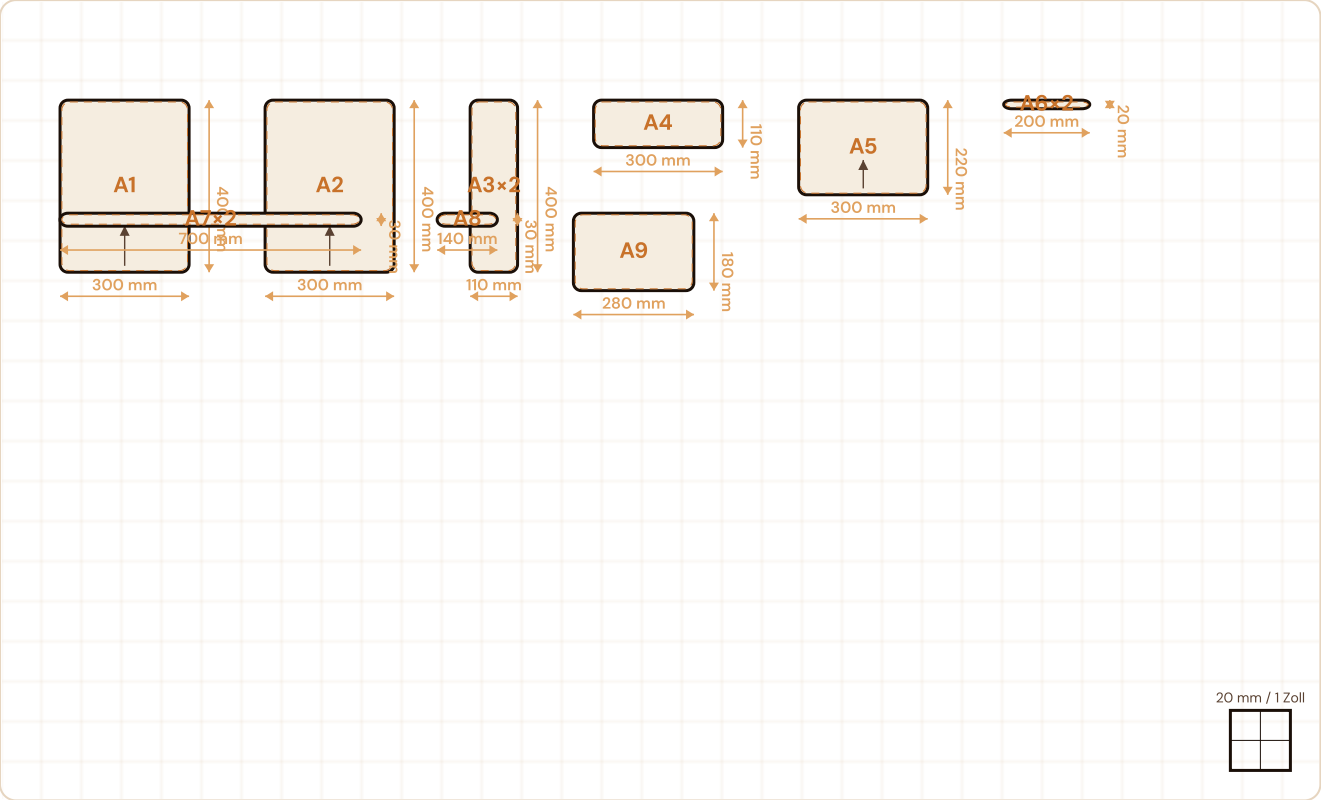


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder (Vintage-Finish)	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm
Messing-Schnallen	25 mm, ×4
D-Ringe	25 mm, ×4
Nieten	12 mm, ×8

1. Vortasche vorbereiten und auf Vorderteil
2. Seitenteile und Boden zusammennähen
3. Vorder-/Rückteil einsetzen
4. Klappe mit Schnallenriemen
5. Trageriemen und Griff
6. Alle Nieten setzen
7. Kanten versiegeln und Vintage-Finish

Rucksäcke LW-051

Rucksack mit Seitentaschen

★★★☆☆ 11 Teile

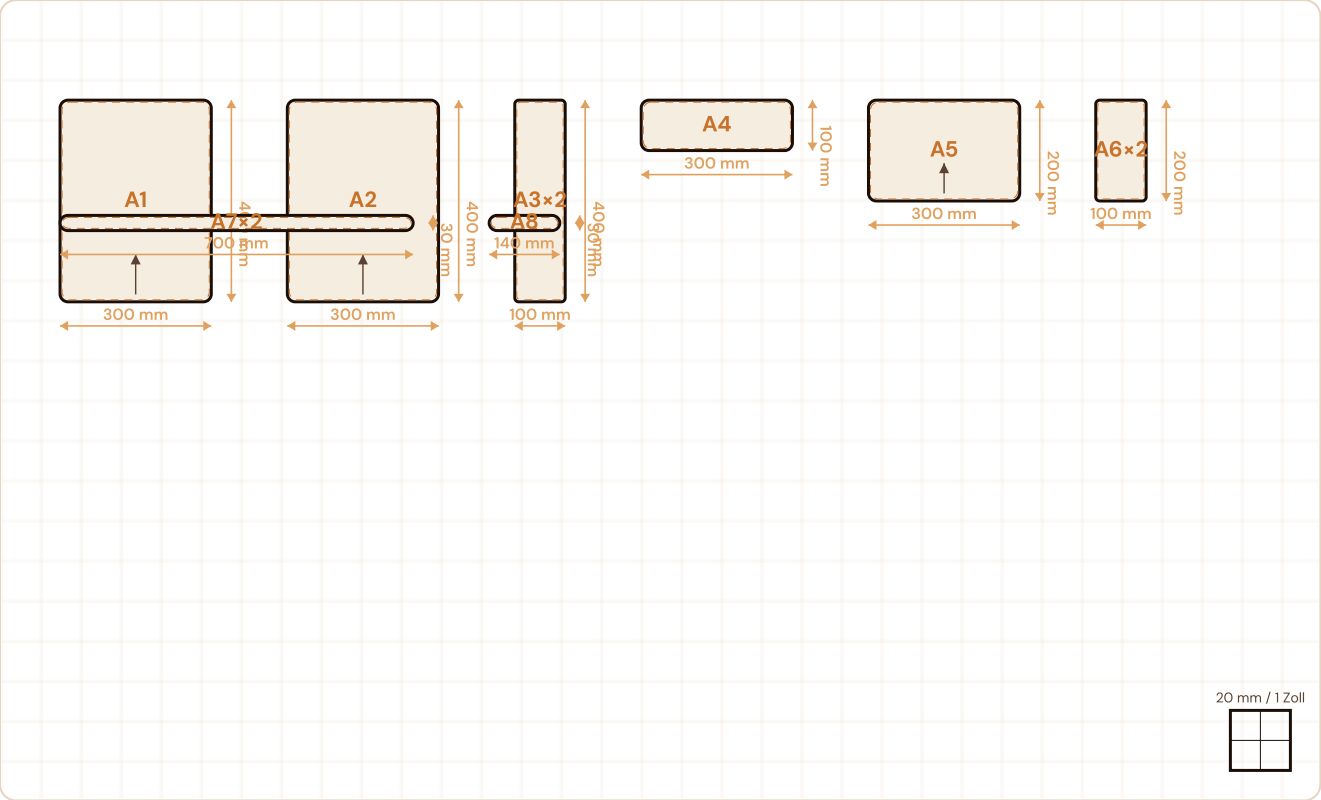


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
Druckknöpfe	12 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4

1. Seitentaschen vorbereiten
2. An Seitenteile nähen
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Vorder-/Rückteil zusammennähen
5. Klappe befestigen
6. Trageriemen und Griff
7. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-052

Rucksack Flap-Style

★★★☆☆ 9 Teile

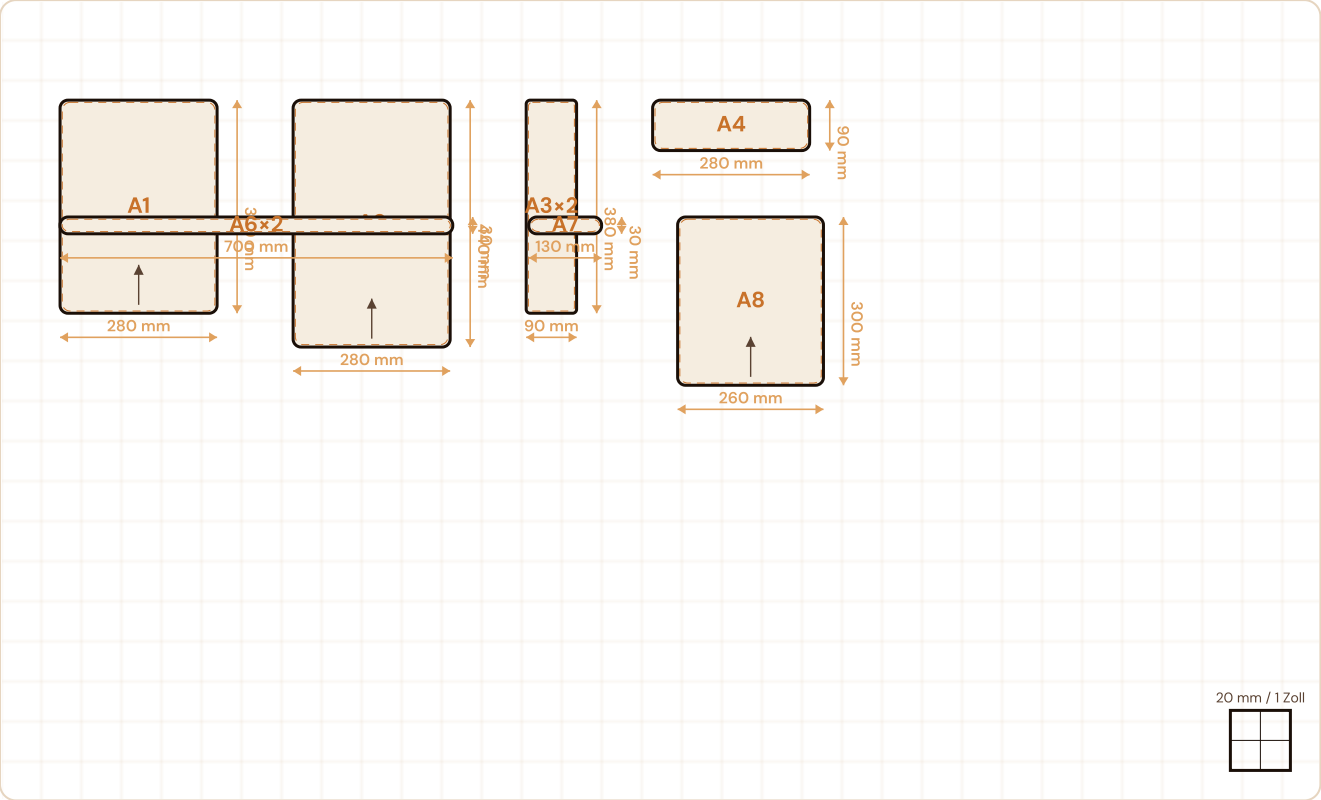


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4
Druckknopf	15 mm

1. Innenfach auf Rückteil nähen
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Rückteil-Klappe umklappen
5. Schnallen befestigen
6. Trageriemen und Griff
7. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-053

Rucksack mit Reißverschluss

★★★☆☆ 8 Teile

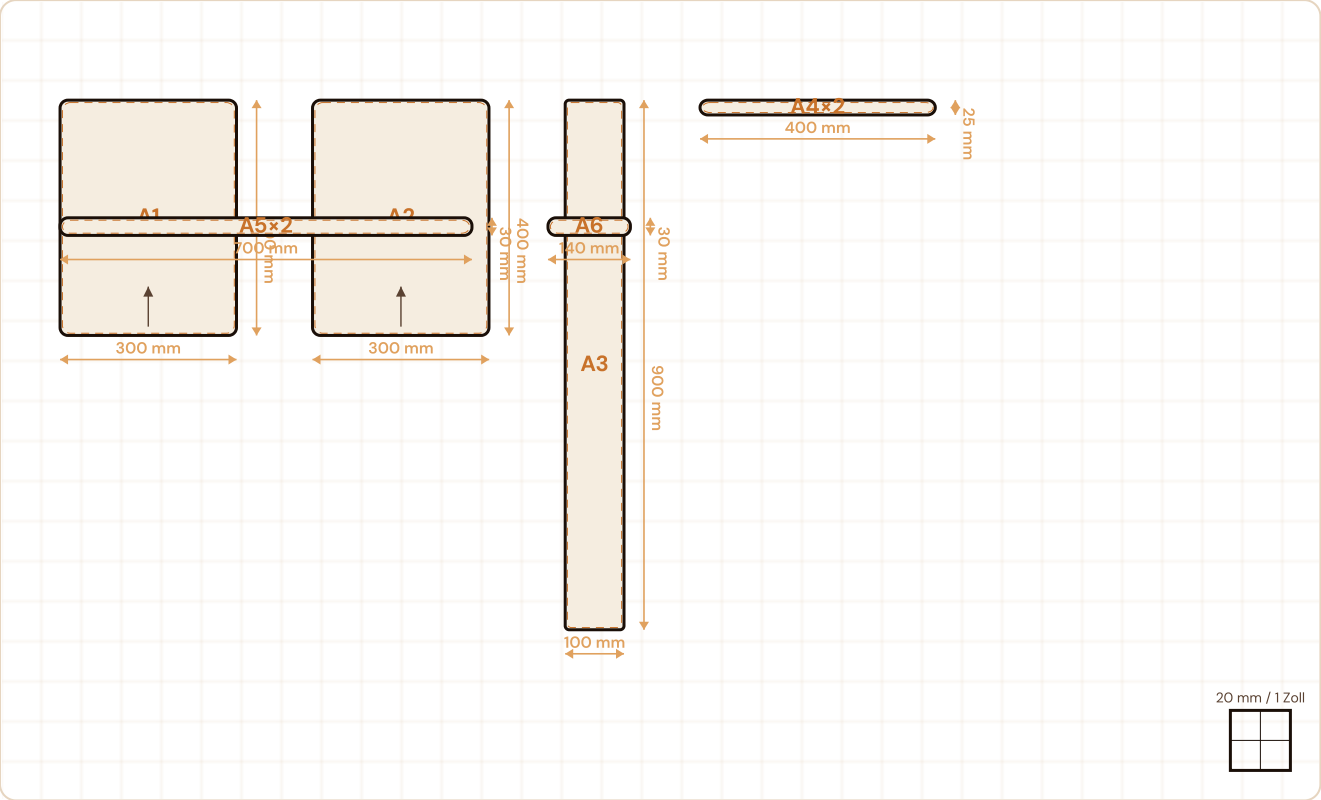


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Reißverschluss	45 cm
D-Ringe	25 mm, ×4
Schnallen	25 mm, ×2

1. U-Zwickel zuschneiden
2. Reißverschluss-Einfassung einsetzen
3. U-Zwickel an Rückteil nähen
4. Vorderteil einsetzen
5. Trageriemen und Griff
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-054

Wanderrucksack (30L)

★★★★★ 12 Teile

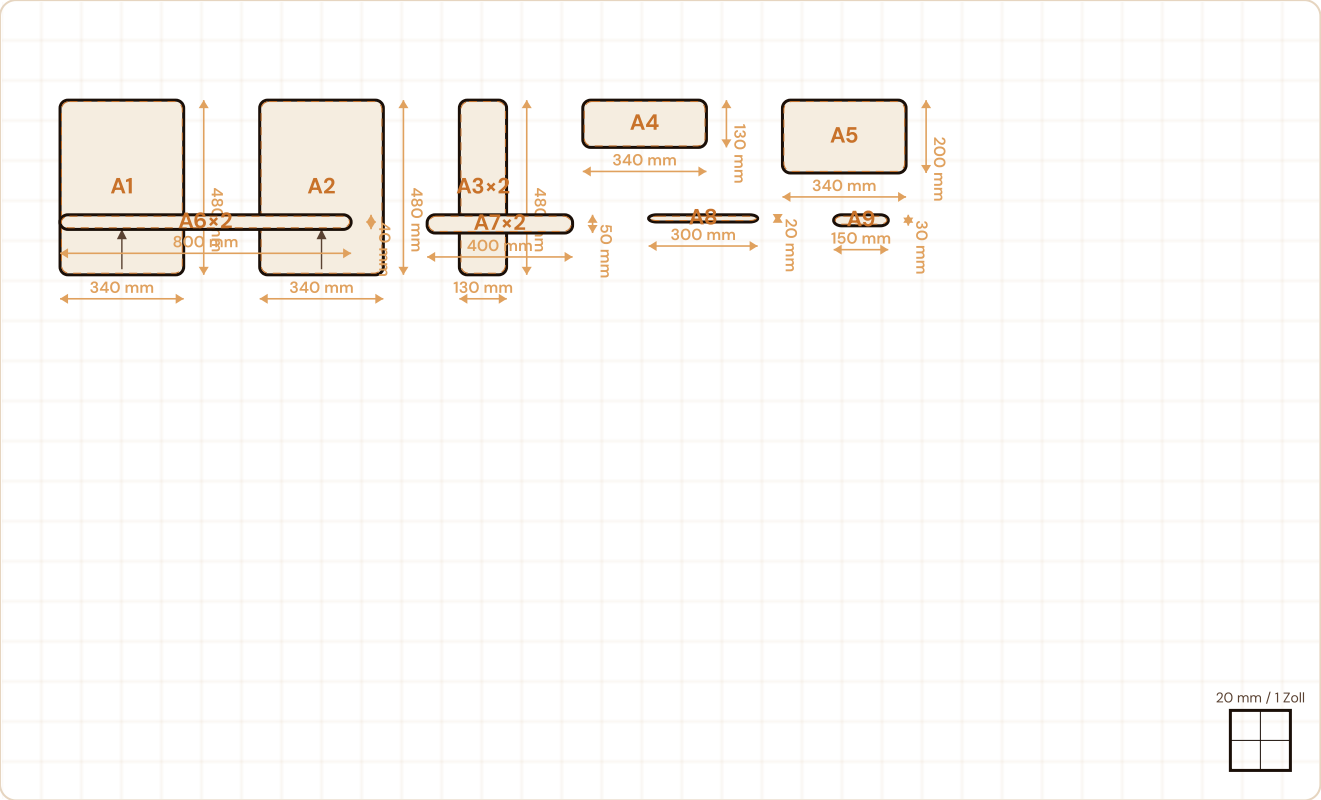

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Büffelleder	2,5–3,0 mm
Leinengarn	1,0 mm
Schnallen	35 mm, ×2
Steckverschlüsse	25 mm, ×2
D-Ringe	30 mm, ×6
Schaumstoff	5 mm
Füße	15 mm, ×4


1. Rückteil polstern
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Vorder-/Rückteil zusammennähen
4. Deckplatte mit Verschlüssen
5. Gepolsterte Trageriemen
6. Hüftgurt und Brustgurt
7. Griff und Füße einsetzen
8. Kanten versiegeln

Rucksäcke

LW-055

Fahrradrucksack

★★★☆☆ 11 Teile

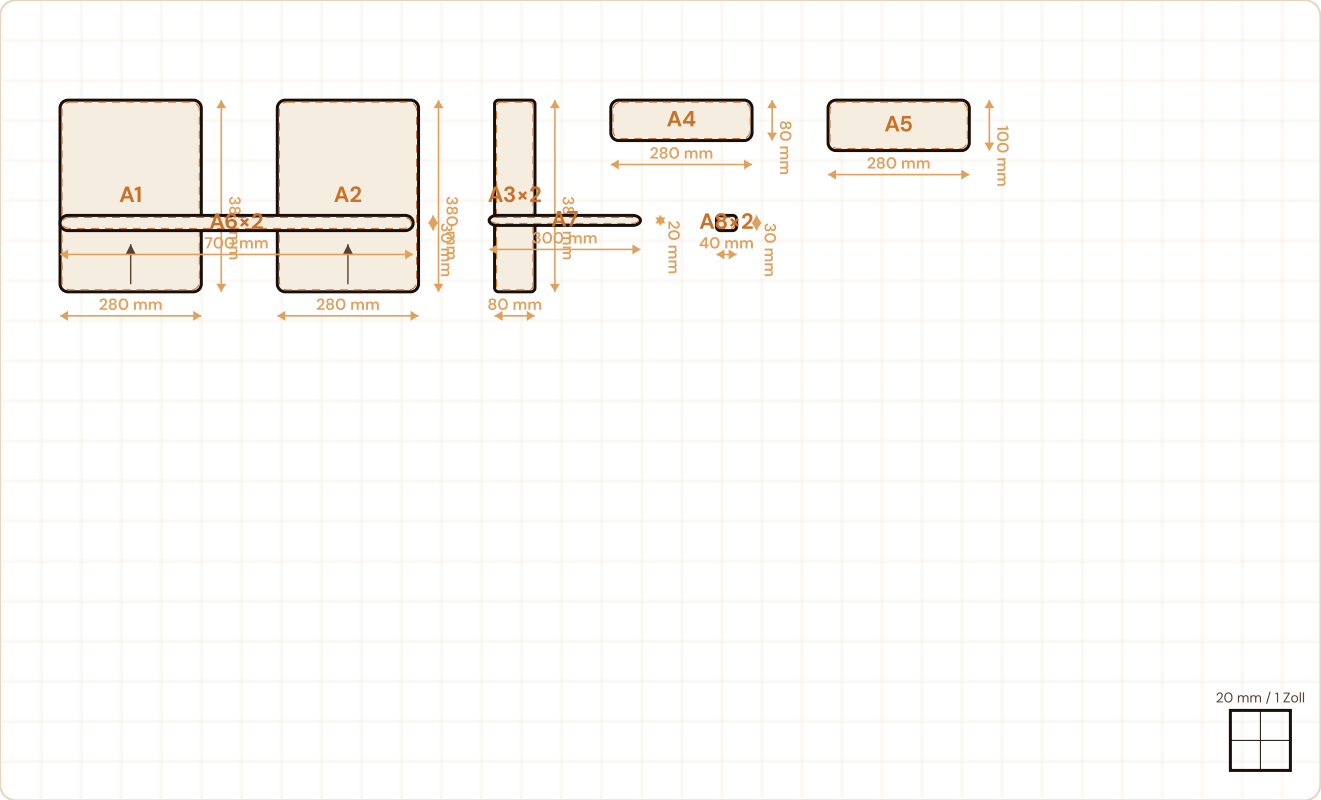

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×4
D-Ringe	25 mm, ×4
Druckknöpfe	12 mm, ×4


1. Seitenteile und Boden einsetzen
2. Zusammennähen
3. Rollkante oben
4. Trageriemen und Brustgurt
5. Reflektorstreifen-Halter anbringen
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke

LW-056

Leder-Canvas-Rucksack

★★★☆☆ 9 Teile

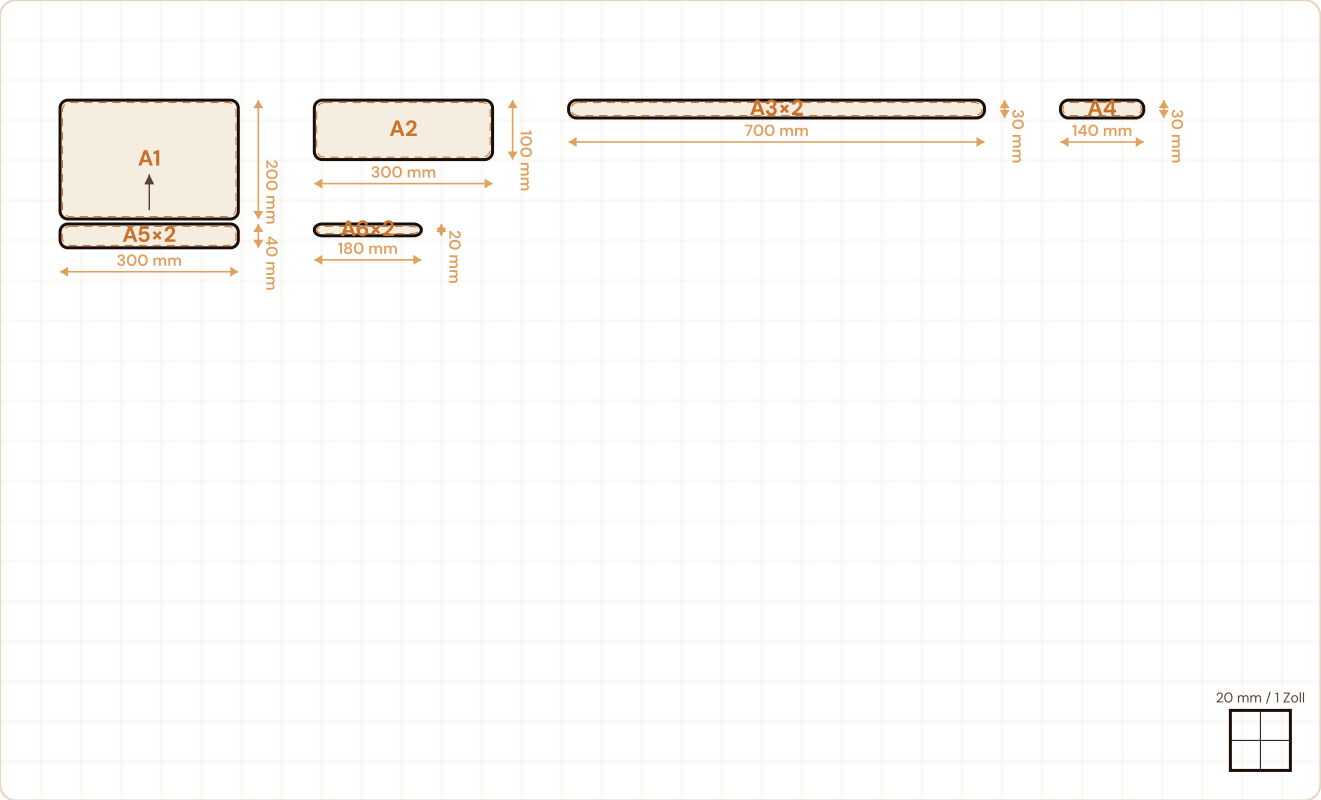


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Gewachstes Canvas	500g/m²
Leinengarn	0,8 mm
Messing-Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4
Nieten	12 mm, ×8

1. Canvas-Körper zuschneiden und nähen
2. Lederboden an Canvas befestigen
3. Lederverstärkung oben anbringen
4. Klappe mit Schnallenriemen
5. Trageriemen und Griff
6. Nieten setzen
7. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-057

Flacher Rucksack (Slim)

★★☆☆☆ 8 Teile

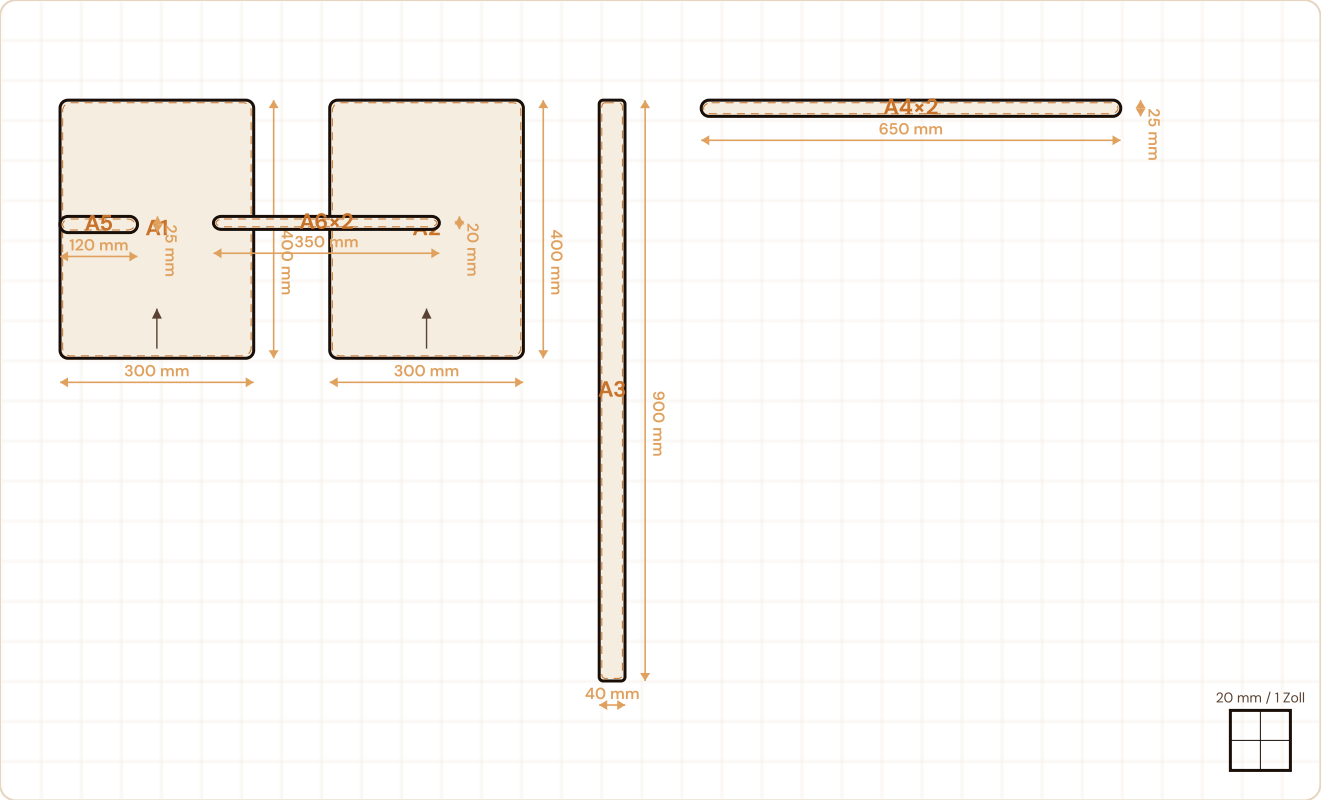


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	35 cm
D-Ringe	20 mm, ×4
Schnallen	20 mm, ×2

1. U-Zwickel zuschneiden
2. Reißverschluss einsetzen
3. U-Zwickel an Rückteil
4. Vorderteil einsetzen
5. Trageriemen und Griff
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-058

Rucksack mit Außentasche

★★★☆☆ 11 Teile

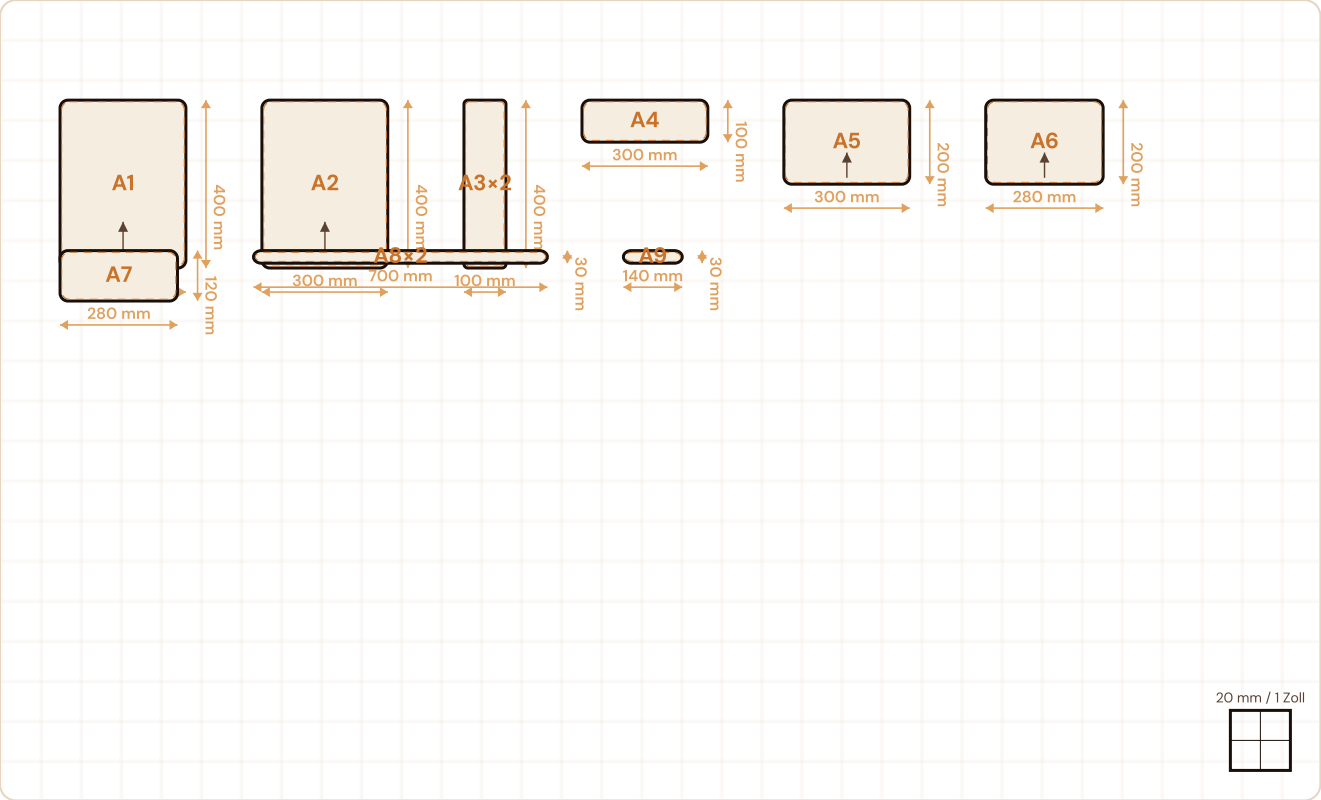


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×3
D-Ringe	25 mm, ×4
Magnetverschluss	14 mm

1. Außentasche vorbereiten
2. Außentasche-Klappe mit Magnet
3. Außentasche auf Vorderteil nähen
4. Seitenteile und Boden einsetzen
5. Zusammennähen
6. Klappe mit Schnallen
7. Trageriemen und Griff
8. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-059

Seesack-Rucksack (Duffel)

★★★☆☆ 10 Teile

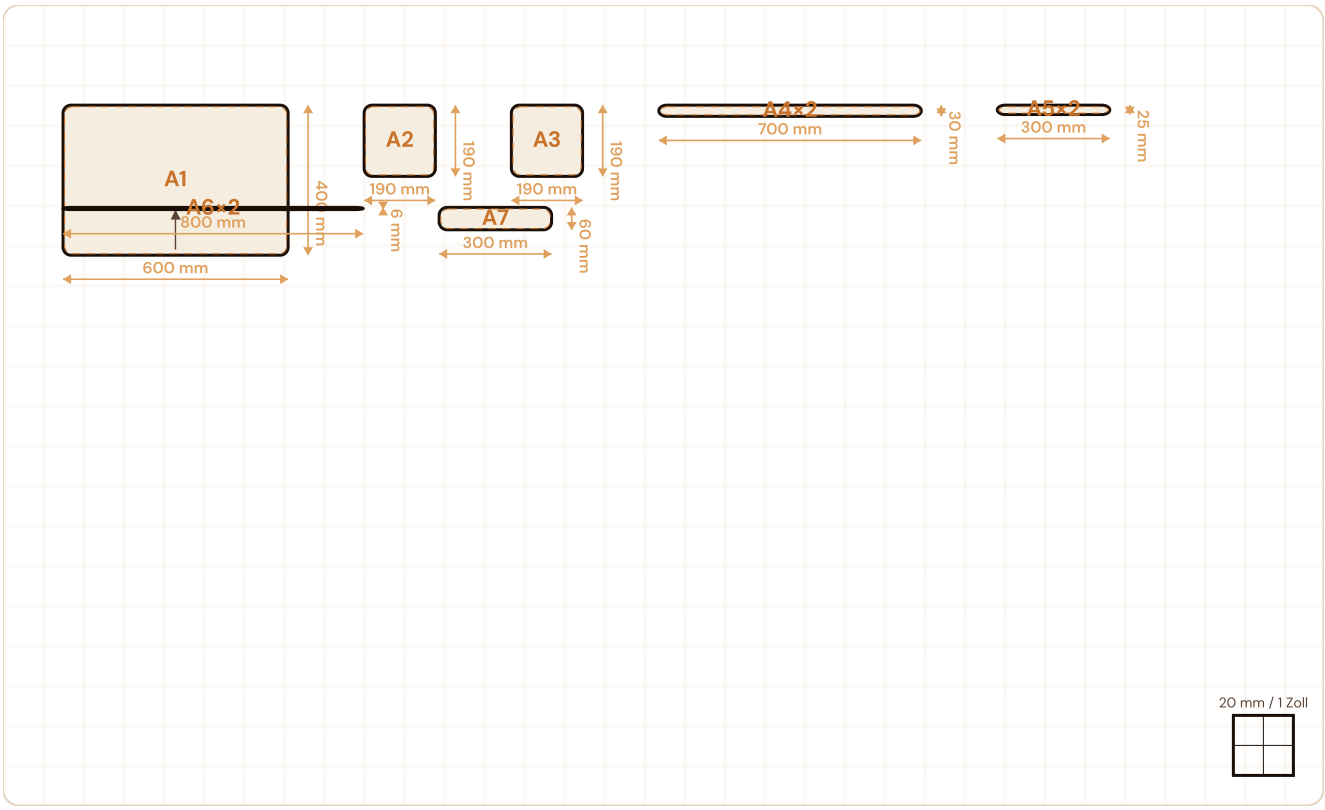


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm
Reißverschluss	30 cm
Ösen	10 mm, ×6
D-Ringe	25 mm, ×4
Schnallen	25 mm, ×2

1. Zylinderform nähen
2. Boden einsetzen
3. Reißverschluss-Panel einsetzen
4. Ösen oben setzen, Kordelzug einfädeln
5. Deckel anbringen
6. Trageriemen und Henkel
7. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-060

Lederrucksack im japanischen Stil

★★★☆☆ 10 Teile

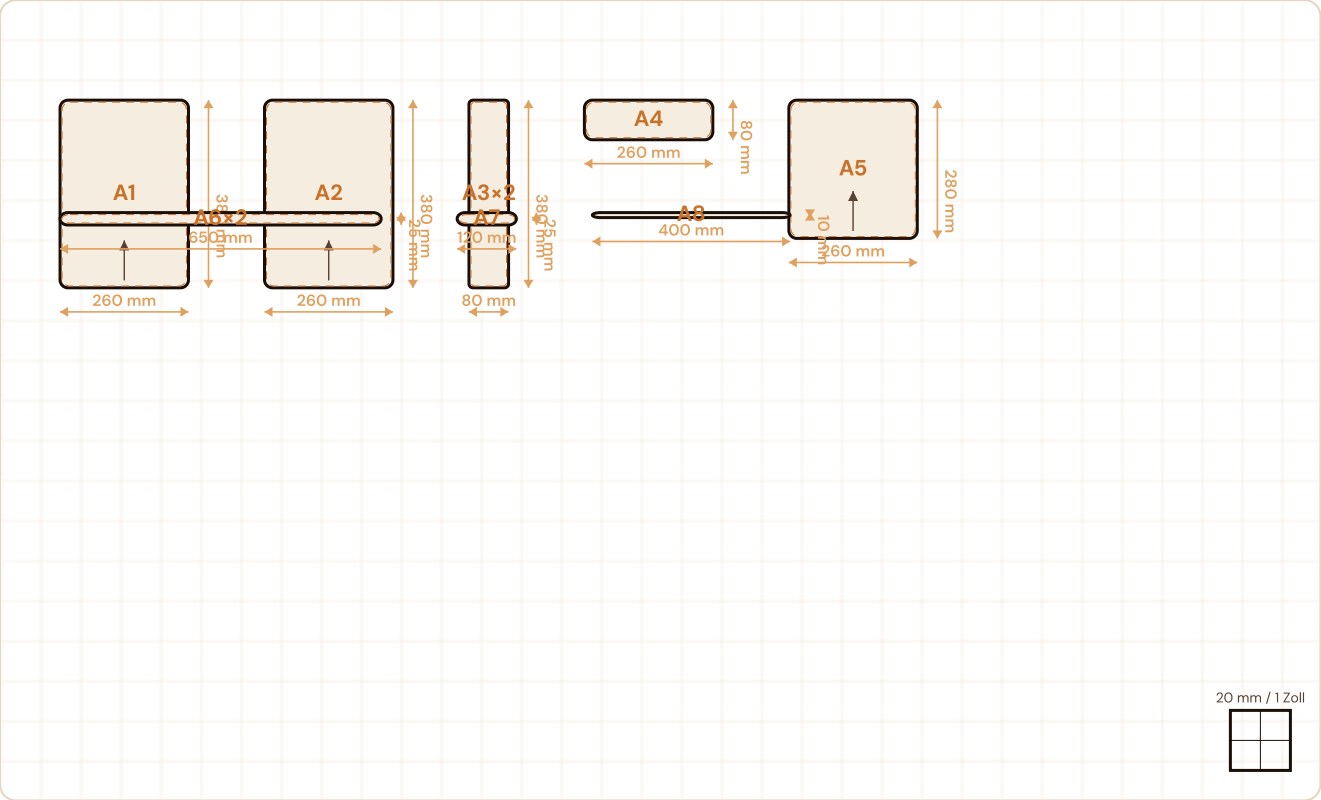


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,0 mm
Leinengarn	0,6 mm
Holzperle	30 mm, ×1
D-Ringe	20 mm, ×4

1. Seitenteile und Boden einsetzen
2. Zusammennähen
3. Lange Klappe befestigen
4. Lederband mit Holzperle
5. Trageriemen und Griff
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-061

Drawstring-Rucksack

★☆☆☆☆ 6 Teile

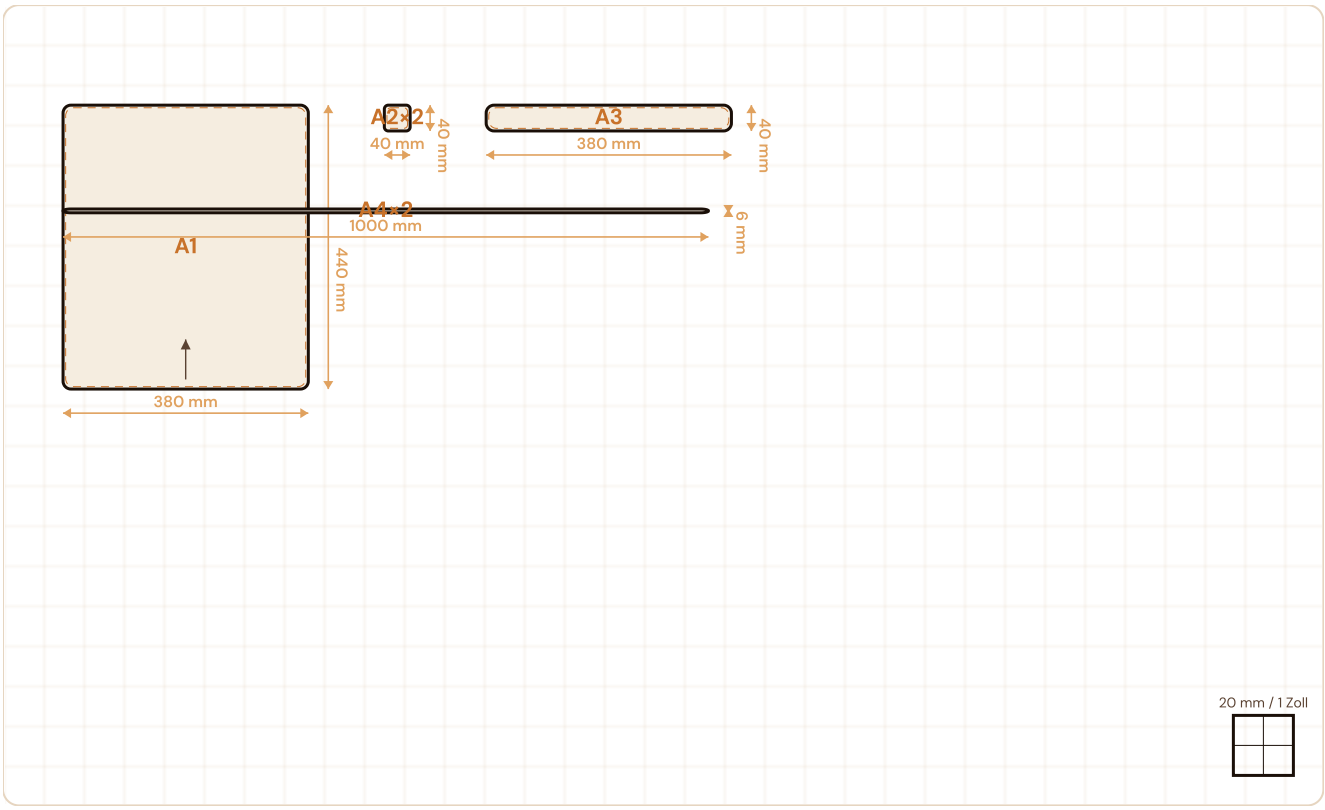


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Ösen	8 mm, ×4
Kordelstopper	×2

1. Hauptteil zuschneiden
2. Schlaufen unten befestigen
3. Seitennaht schließen
4. Zugband-Kanal oben
5. Ösen setzen, Kordelzug einfädeln
6. Kordel dient als Trageriemen

Rucksäcke LW-062

Rucksack mit Klappe und Kordelzug

★★★☆☆ 12 Teile

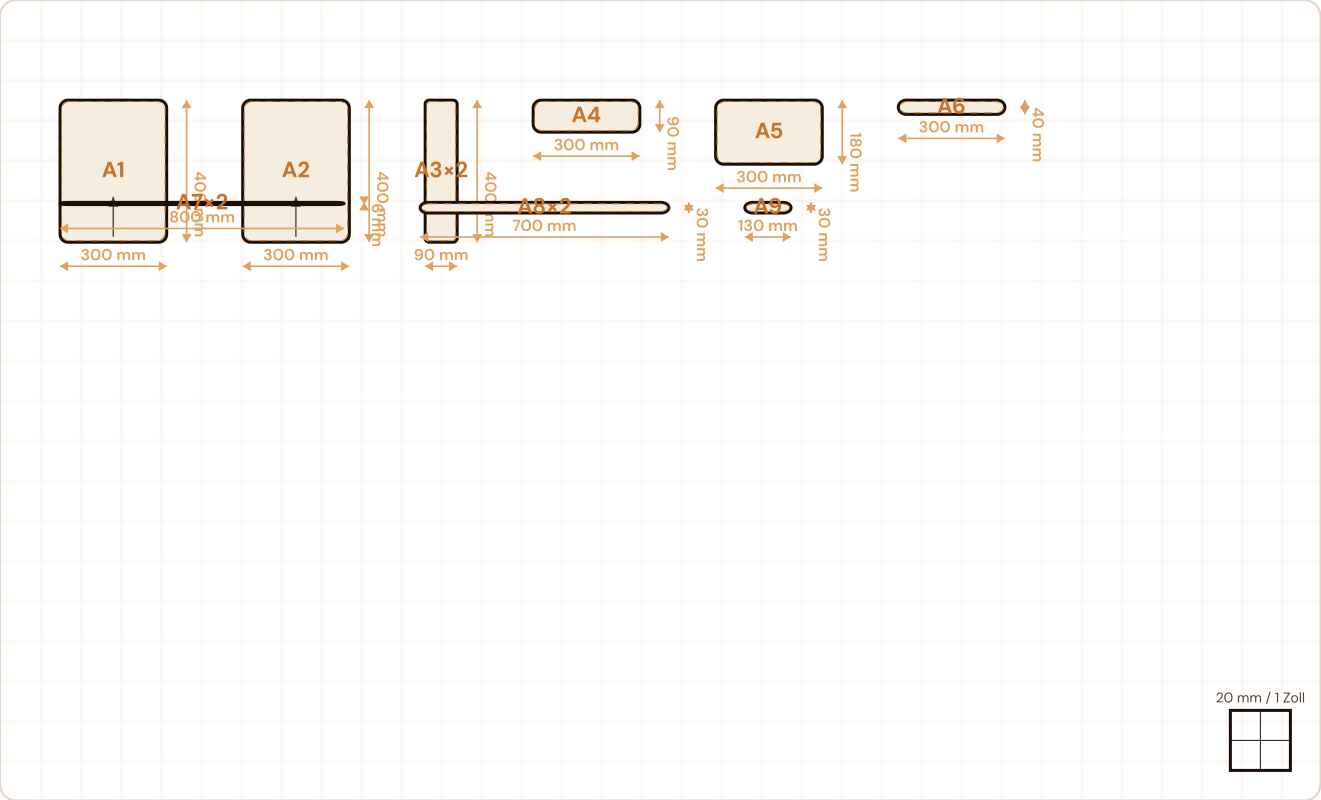


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4
Ösen	10 mm, ×4

1. Seitenteile und Boden einsetzen
2. Zusammennähen
3. Zugband-Kanal, Ösen und Kordelzug
4. Klappe mit Schnallen
5. Trageriemen und Griff
6. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-063

Rucksack mit Frontreißverschluss

★★★☆☆ 9 Teile

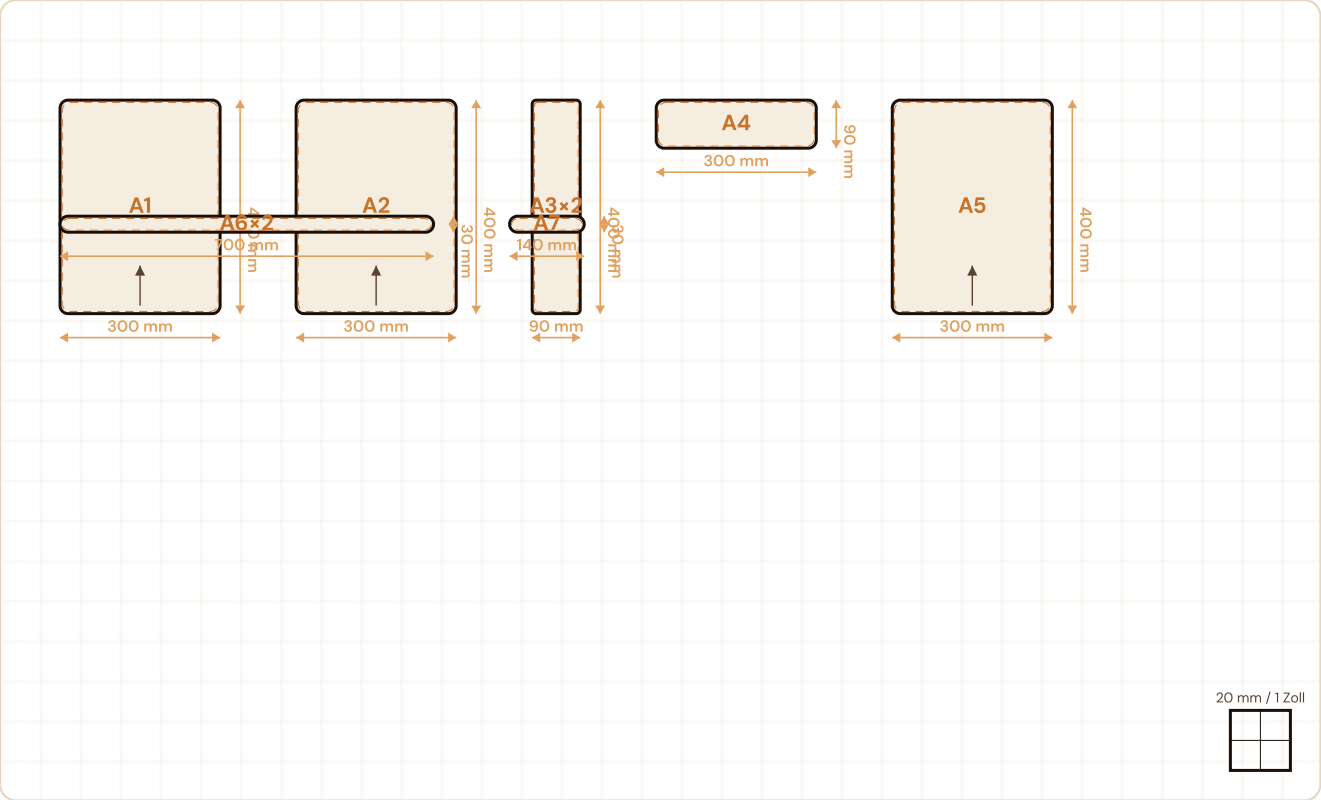


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Reißverschluss	50 cm
D-Ringe	25 mm, ×4
Schnallen	25 mm, ×2

1. Reißverschluss in Vorderteil einsetzen
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Trageriemen und Griff
5. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-064

Rucksack mit Laptopfach (13 Zoll)

★★★☆☆ 10 Teile

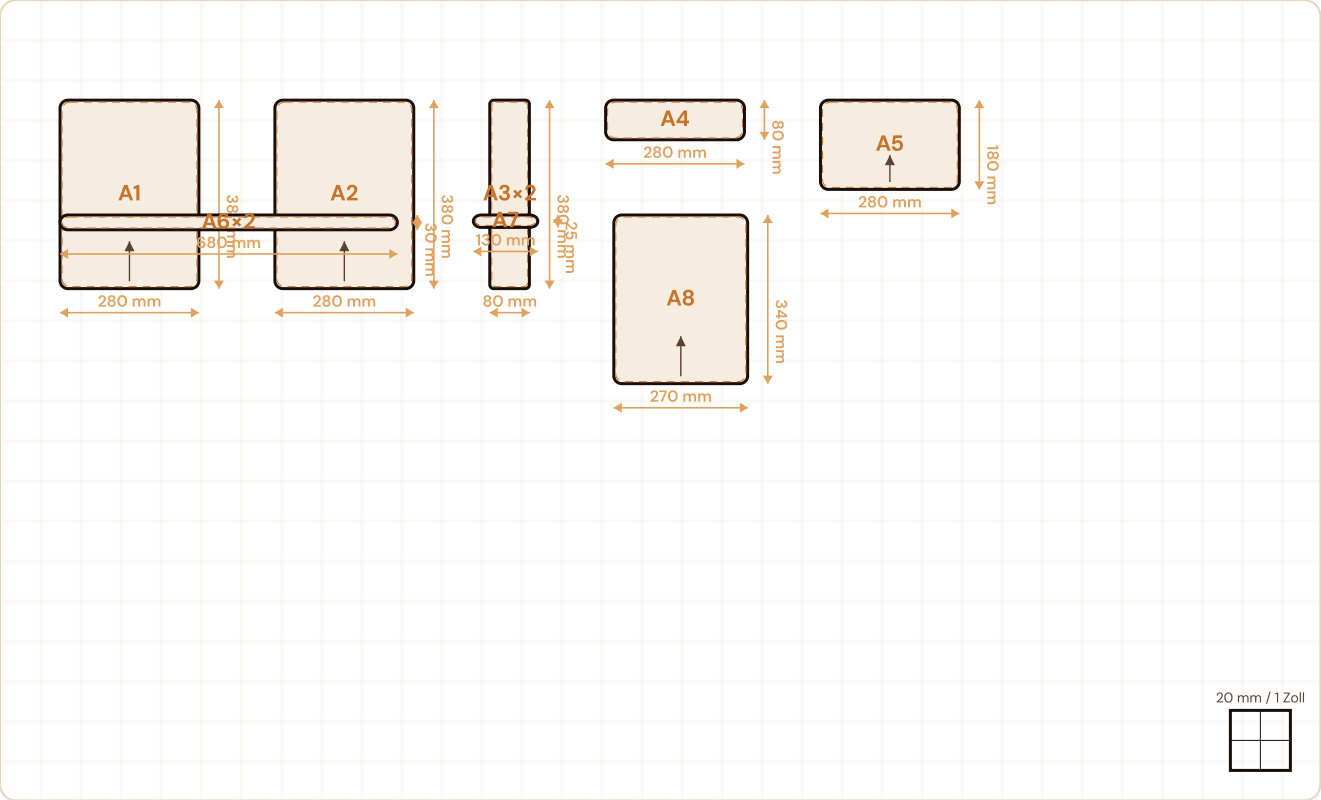


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×4
Schaumstoff	3 mm
Magnetverschluss	18 mm

1. Laptopfach mit Schaumstoff polstern
2. Auf Rückteil nähen
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Zusammennähen
5. Klappe mit Magnet
6. Trageriemen und Griff
7. Kanten versiegeln

Rucksäcke LW-065

Rucksack-Tasche Hybrid

★★★☆☆ 11 Teile

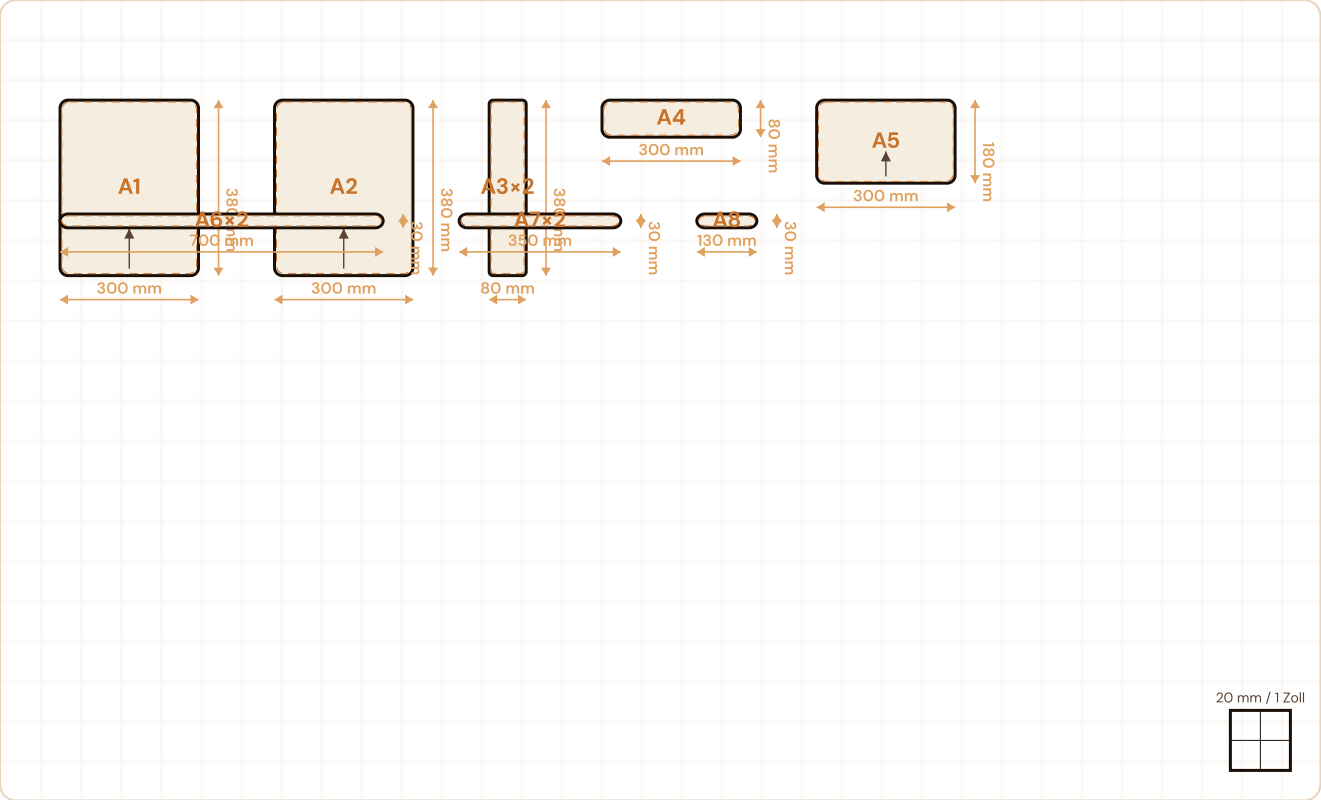

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
Karabiner	25 mm, ×4
D-Ringe	25 mm, ×4
Magnetverschluss	18 mm

1. Seitenteile und Boden einsetzen
2. Zusammennähen
3. Klappe mit Magnet
4. D-Ringe seitlich für Henkel
5. Abnehmbare Trageriemen mit Karabinern
6. Griff oben befestigen
7. Kanten versiegeln




Geldbörsen und Kartenetuis

30 Schnittmuster · LW-066 – LW-095

Geldbörsen und Kartenetuis LW-066

Einfaches Kartenetui

★☆☆☆☆ 5 Teile

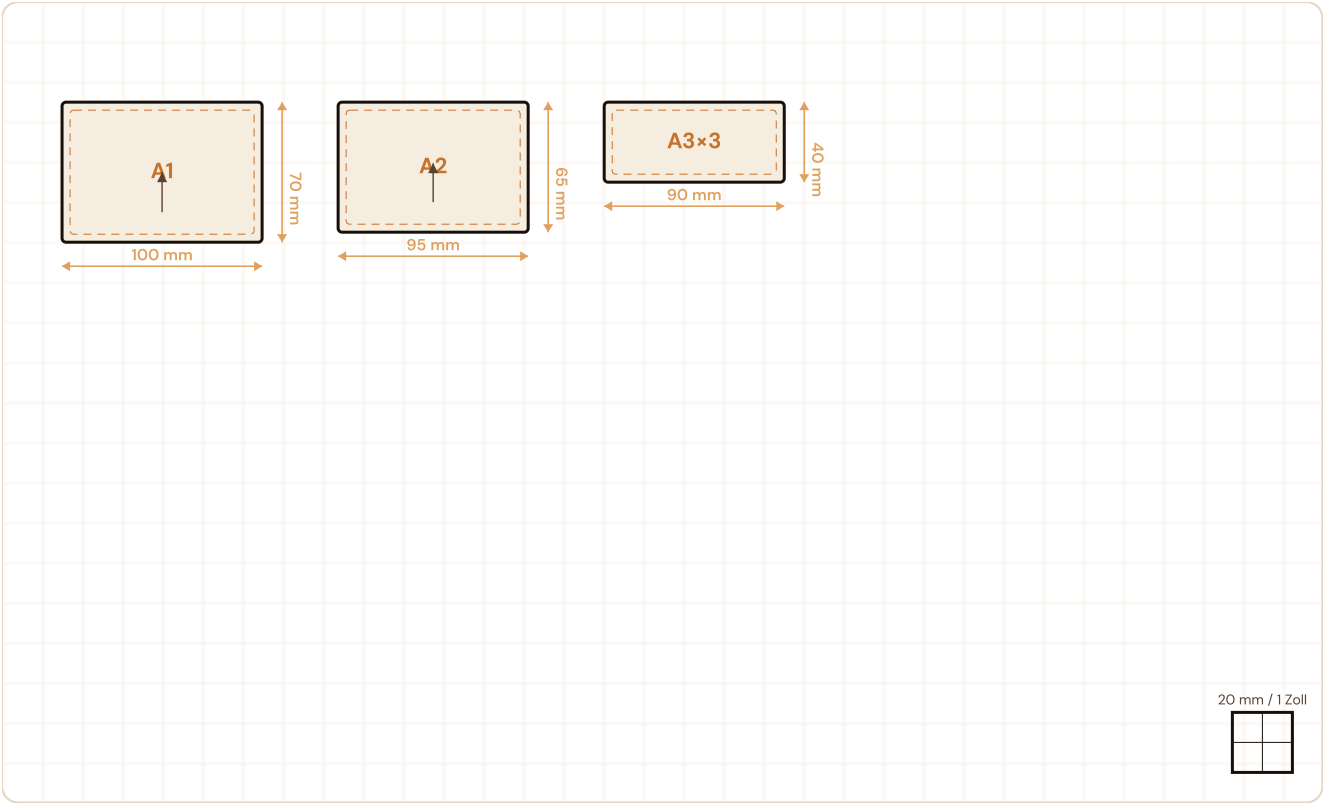


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn, gewachst	0,6 mm
Druckknopf	12 mm, Messing

1. Alle Teile zuschneiden und Kanten abrunden
2. Kartenfächer auf Innenteil kleben und heften
3. Außen- und Innenteil zusammennähen (Sattlernaht)
4. Kanten mit Tokonole versiegeln und polieren

Geldbörsen und Kartenetuis LW-067

Slim Kartenetui

★☆☆☆☆ 4 Teile

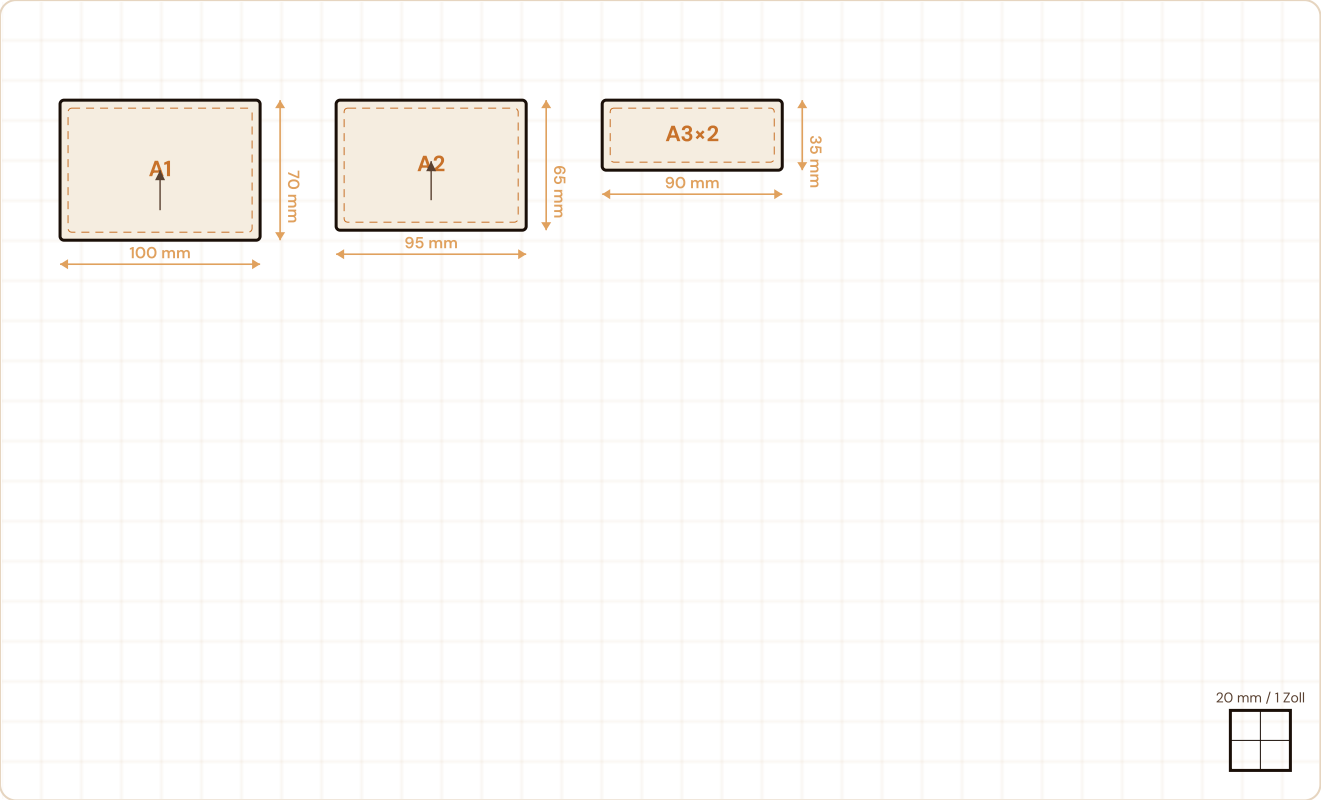


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Leinengarn	0,4 mm

1. Teile zuschneiden
2. Kartenfächer auf Mittelteil nähen
3. Außenteil umfalten und nähen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-068

Klassische Geldbörse (zweifach)

★★☆☆☆ 8 Teile

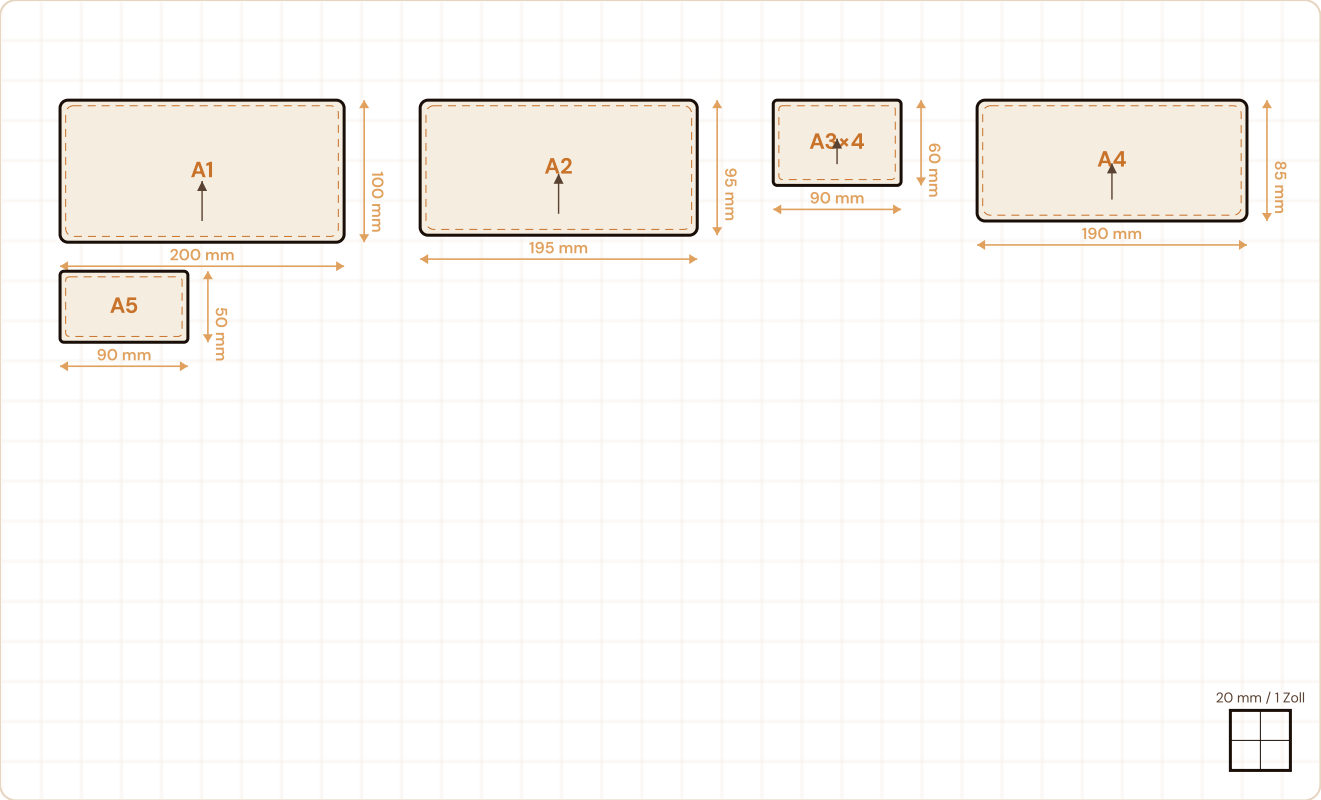


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Druckknopf	10 mm
Münzrahmen	9 cm, ×1

1. Kartenfächer auf Innenteil stufeln und nähen
2. Scheinfach einsetzen
3. Münzfach mit Klappe und Druckknopf
4. Außen- und Innenteil zusammennähen
5. Mittelfalte anbringen
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-069

Dreifach-Geldbörse

★★★☆☆ 12 Teile

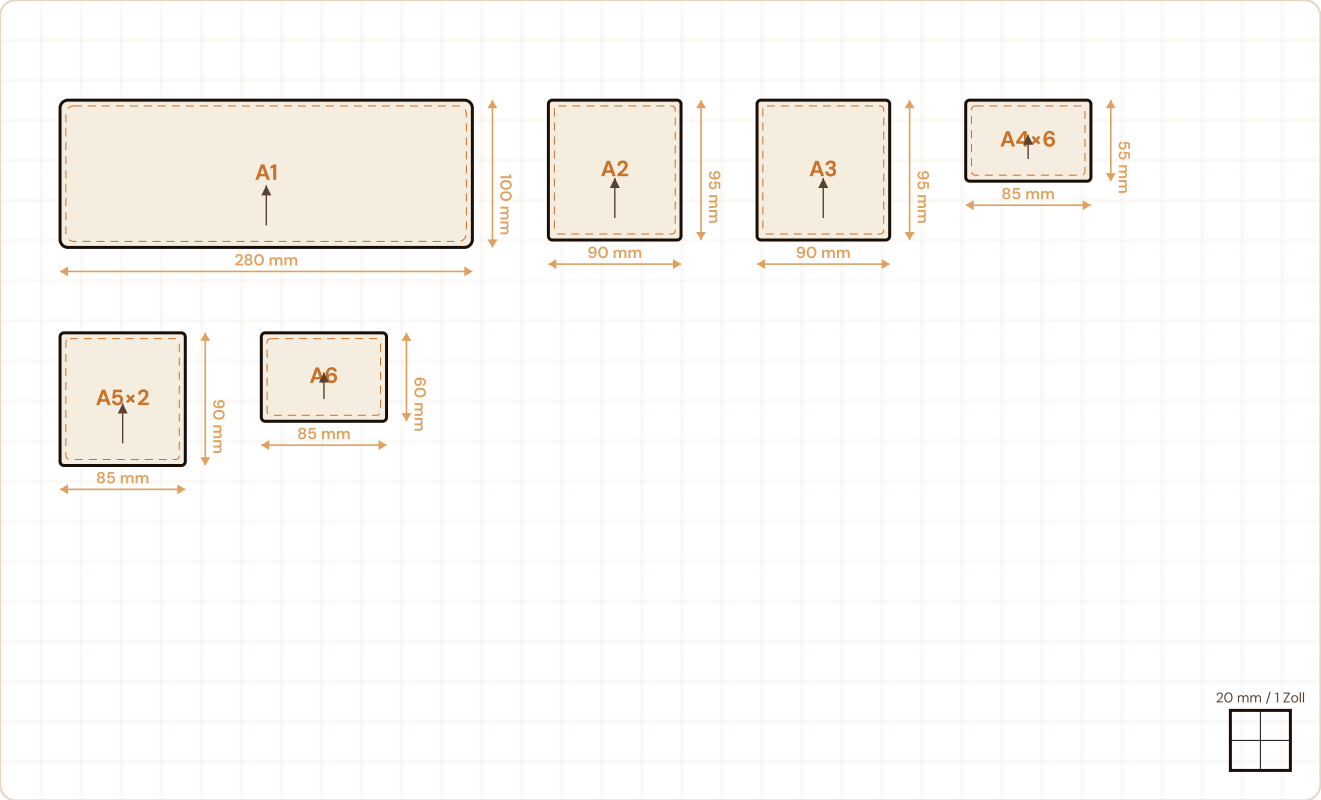


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	8 cm
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer stufeln und nähen
2. Scheinfächer einsetzen
3. Münzfach mit Reißverschluss vorbereiten
4. Innenteile zusammennähen
5. Außenteil umfalten und befestigen
6. Druckknopf setzen
7. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-070

Geldbörse mit Reißverschluss rundum

★★☆☆☆ 8 Teile

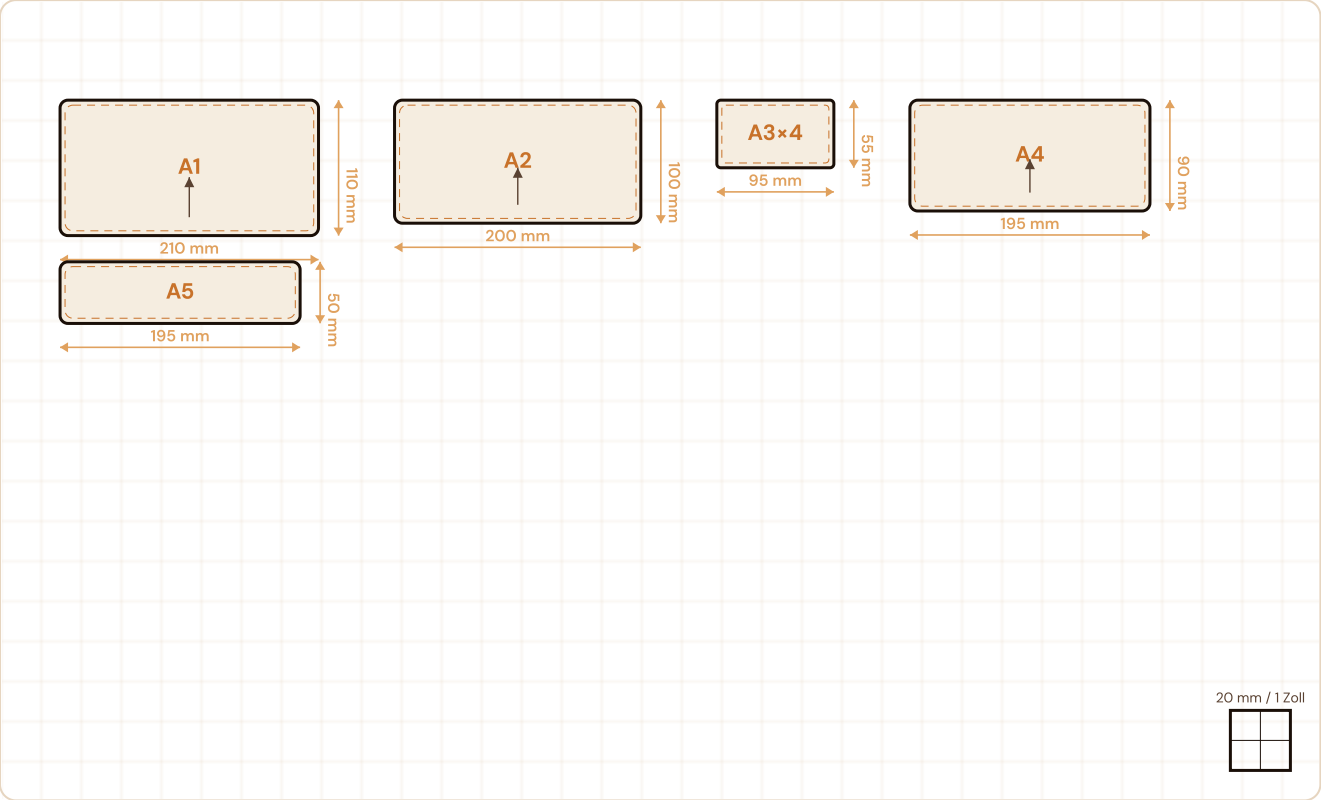


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	25 cm

1. Reißverschluss an Außenteil nähen
2. Kartenfächer stufeln
3. Scheinfach und Münzfach einsetzen
4. Innenteil einsetzen und fixieren
5. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-071

Münzbörse mit Rahmenverschluss

★☆☆☆☆ 4 Teile

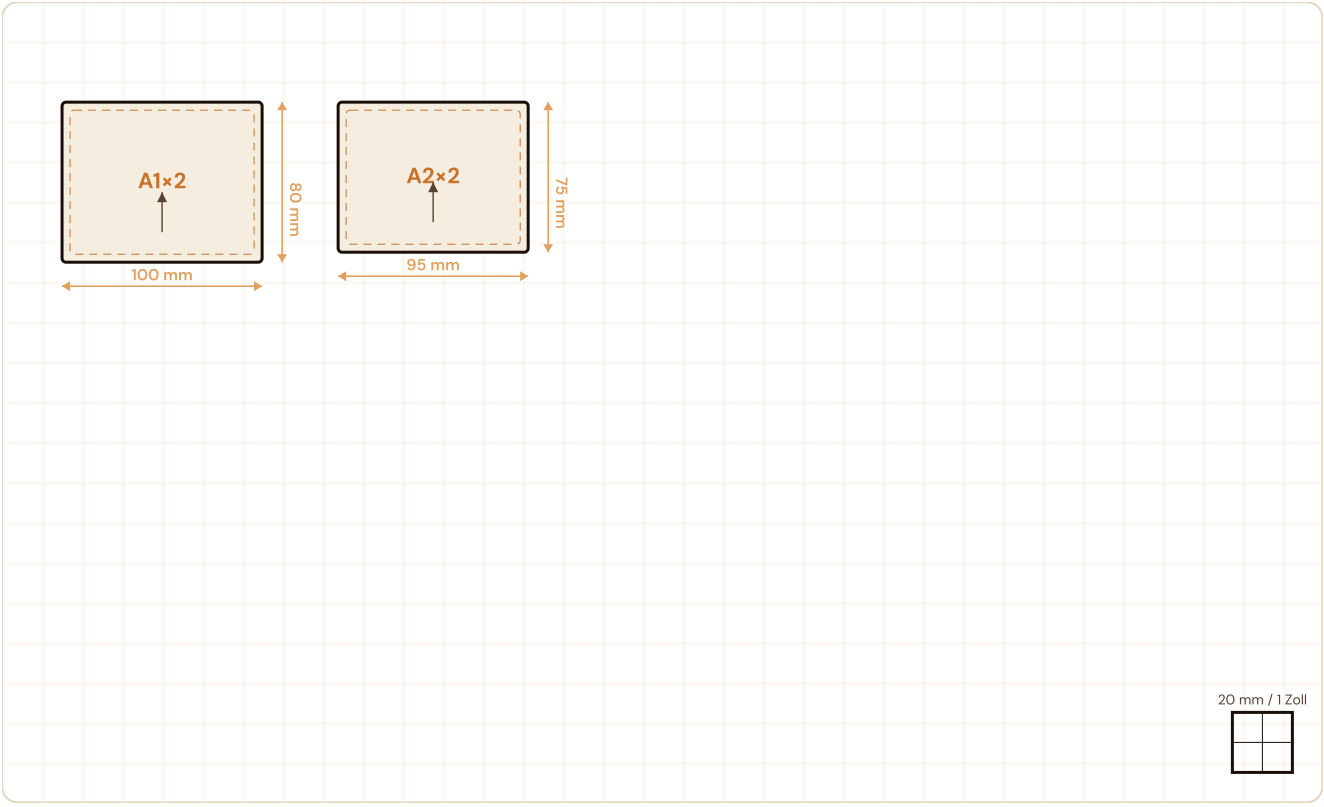


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Rahmenverschluss (Clip)	8 cm

1. Außen- und Futterteile zusammennähen
2. Durch Öffnung wenden
3. Rahmen einnähen (von Hand)
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-072

Münzbörse mit Druckknopf

★☆☆☆☆ 2 Teile

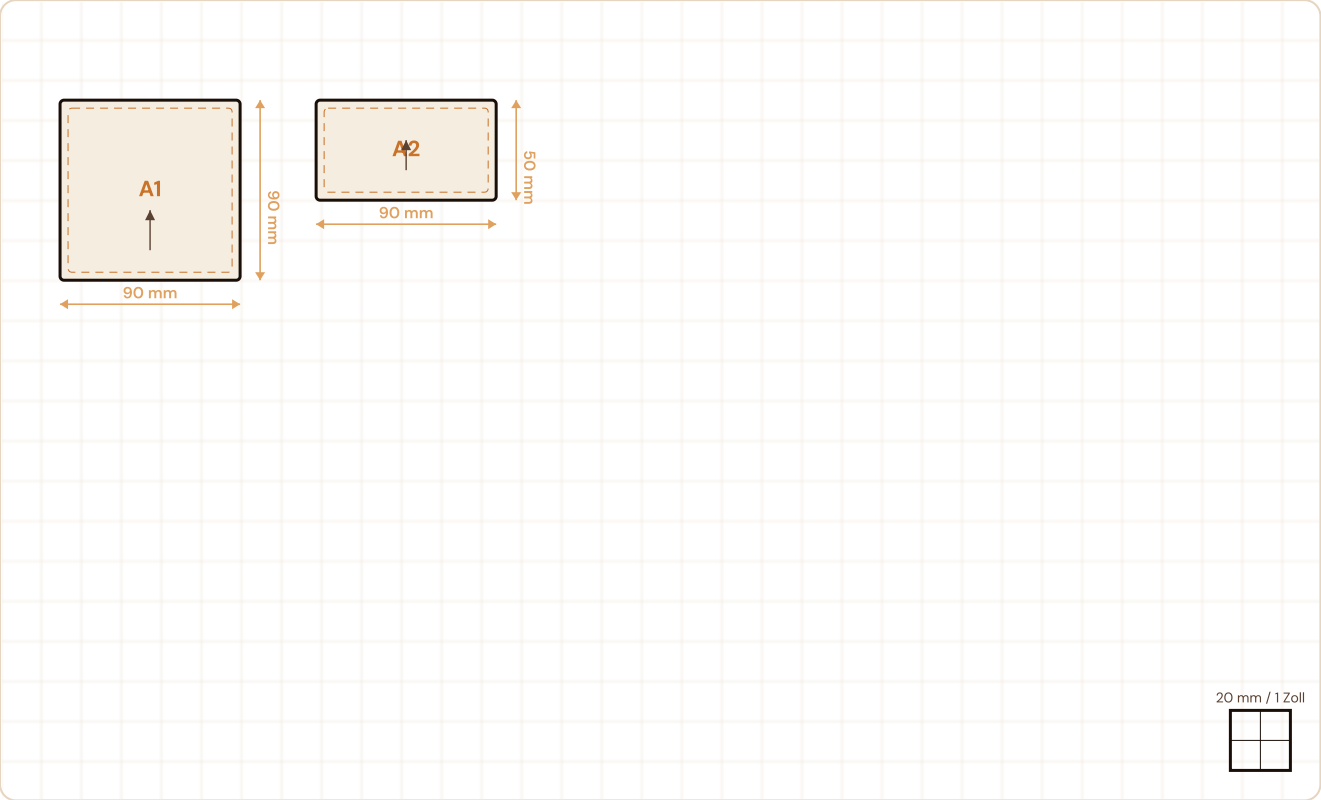


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Lederreste	1,0–1,5 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	12 mm

1. Hauptteil falten
2. Seiten nähen
3. Klappe befestigen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-073

Reisepasshülle

★☆☆☆☆ 5 Teile

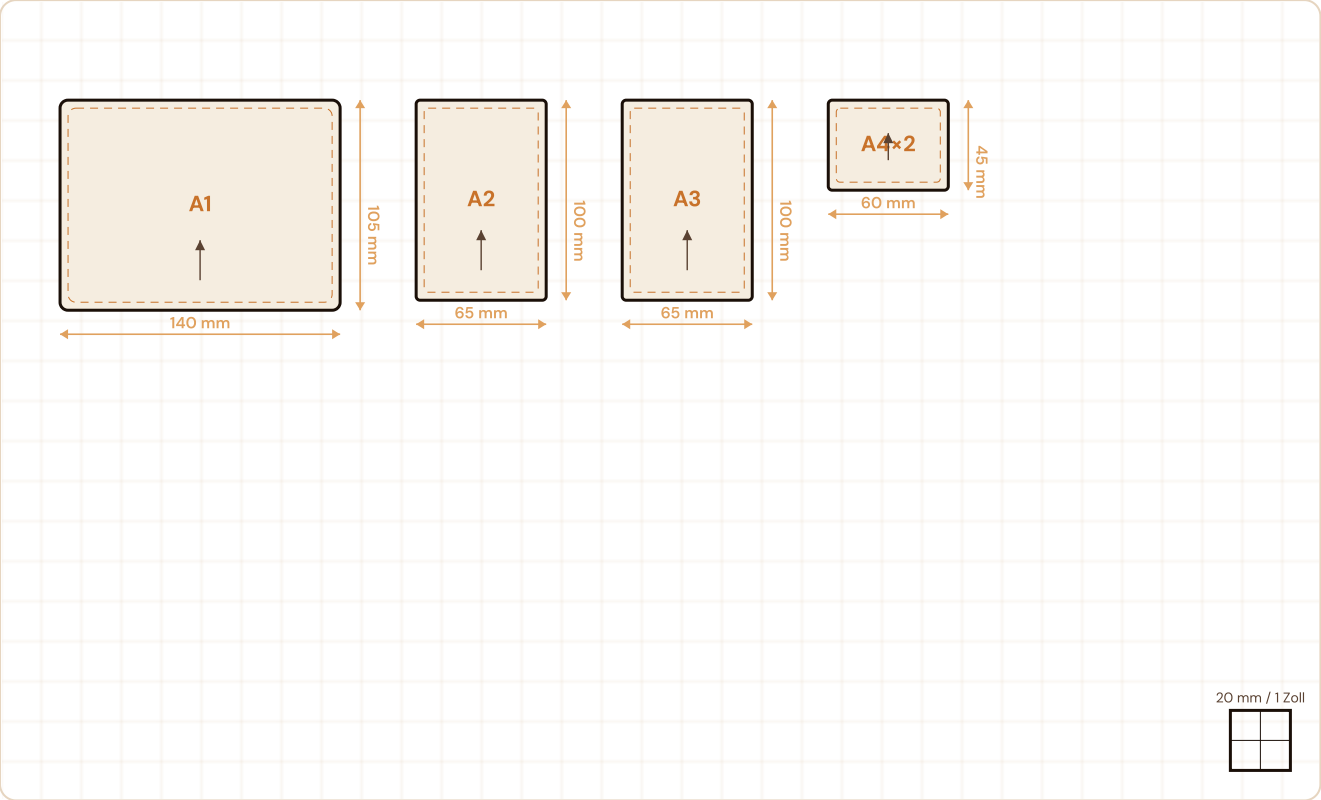


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm

1. Kartenfächer auf Steckfach rechts nähen
2. Steckfächer links und rechts positionieren
3. Außenteil umfalten, Steckfächer einnähen
4. Kanten versiegeln und polieren

Geldbörsen und Kartenetuis LW-074

Reisepasshülle mit Boarding-Pass-Fach

★★☆☆☆ 6 Teile

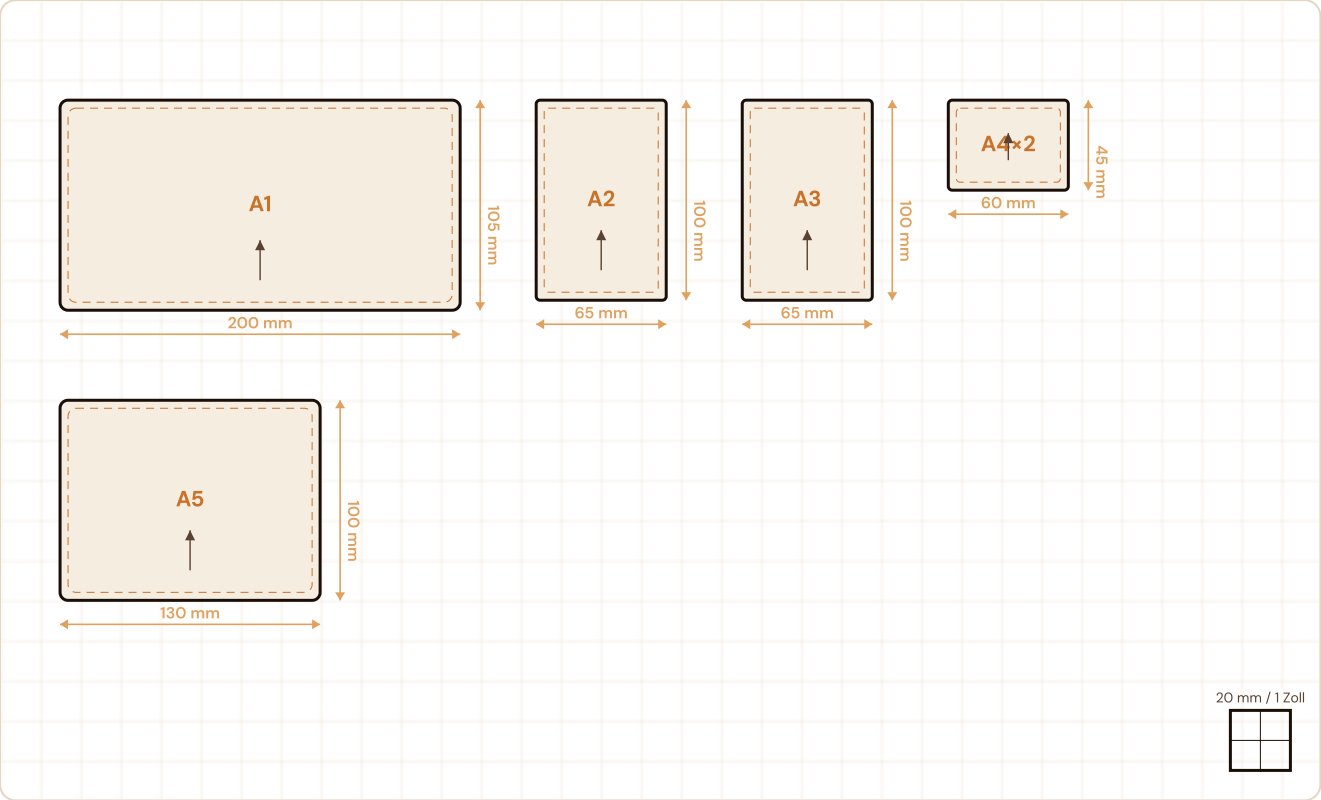


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Gummiband	15 cm

1. Kartenfächer nähen
2. Boarding-Pass-Fach vorbereiten
3. Steckfächer einsetzen
4. Gummiband als Verschluss
5. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-075

Geldbörse lang (Damen)

★★☆☆☆ 13 Teile

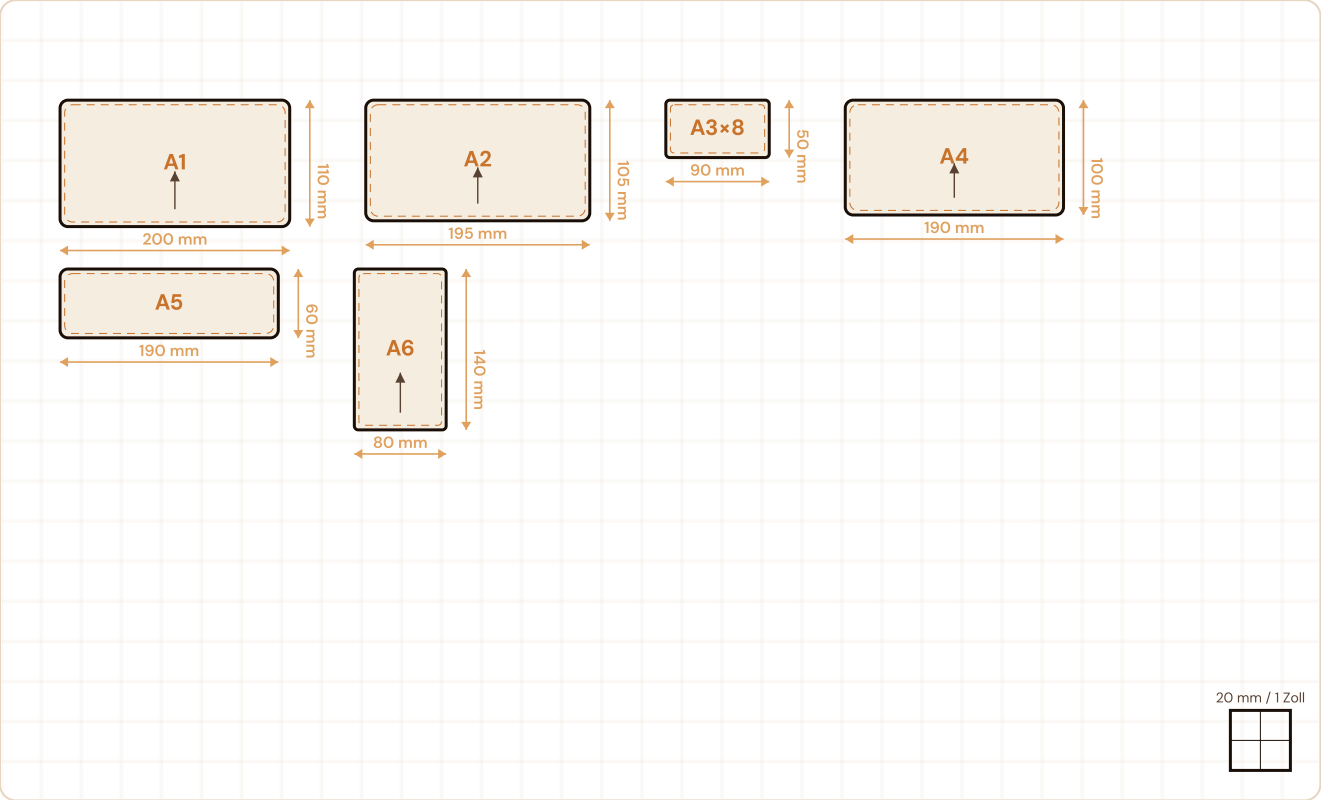


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	18 cm
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer stufeln und nähen
2. Münzfach mit Reißverschluss
3. Handyfach einsetzen
4. Scheinfach einsetzen
5. Innen- und Außenteil zusammennähen
6. Druckknopf setzen
7. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-076

Mini-Geldbörse

★☆☆☆☆ 4 Teile

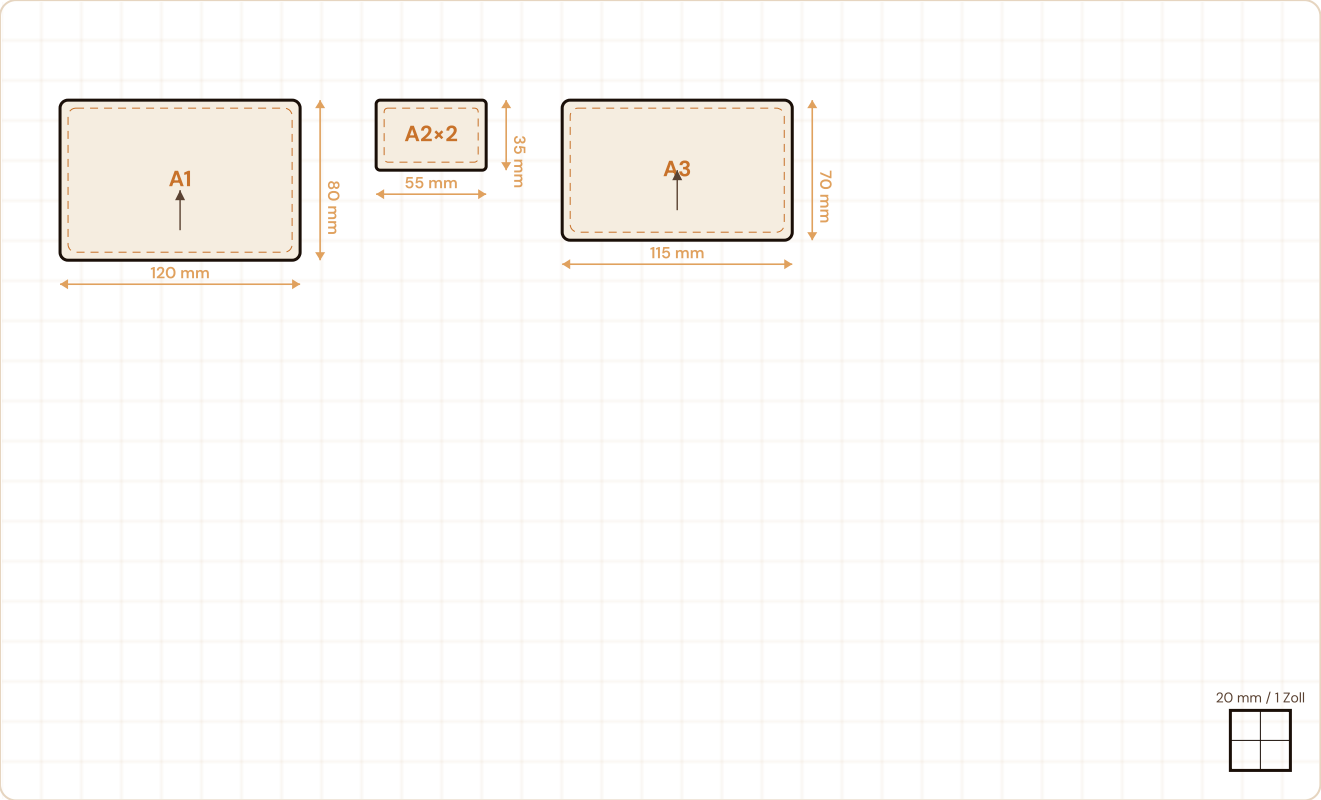


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Leinengarn	0,4 mm
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer auf Innenseite nähen
2. Scheinfach einsetzen
3. Außenteil falten und nähen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-077

Geldklammer (Money Clip)

★☆☆☆☆ 4 Teile

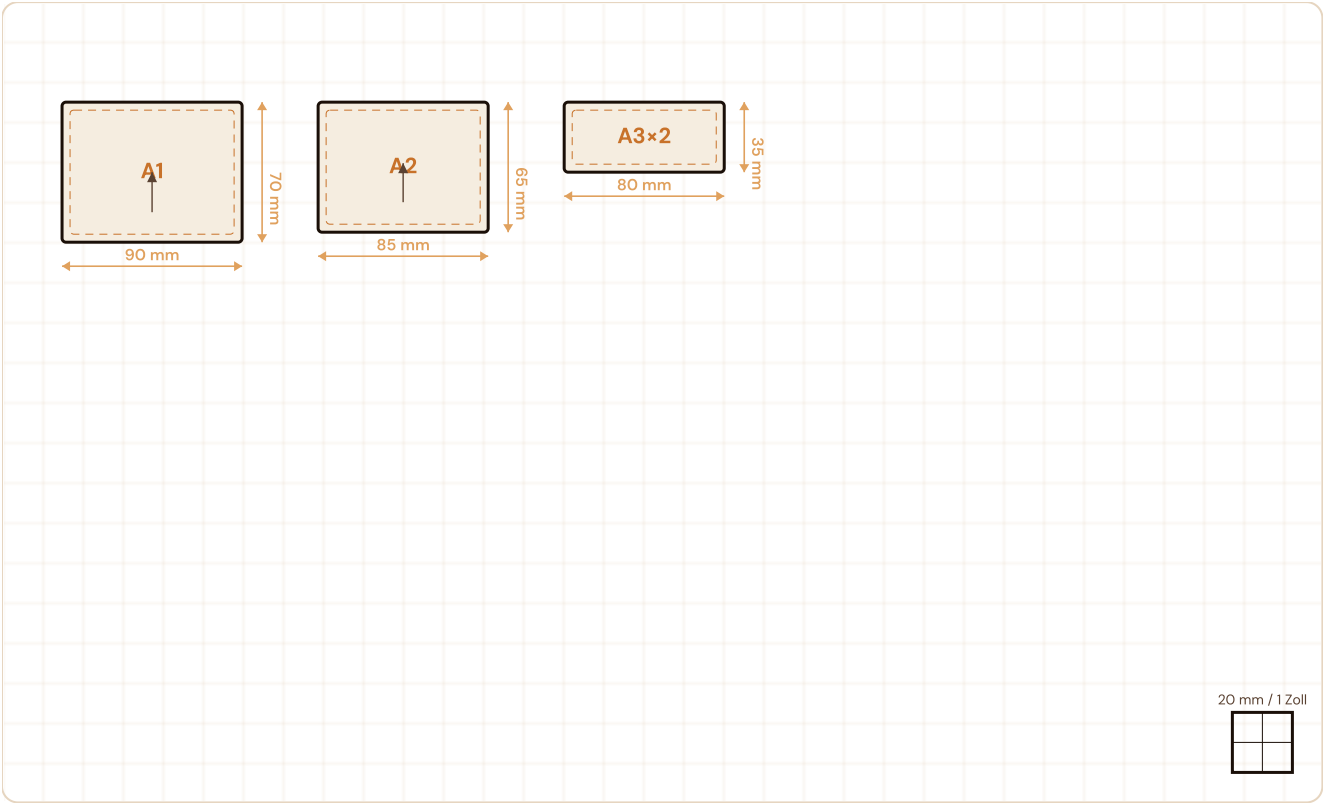


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Geldklammer (Metall)	×1

1. Kartenfächer auf Innenteil nähen
2. Geldklammer einsetzen
3. Außen-/Innenteil zusammennähen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-078

RFID-Kartenetui

★☆☆☆☆ 6 Teile

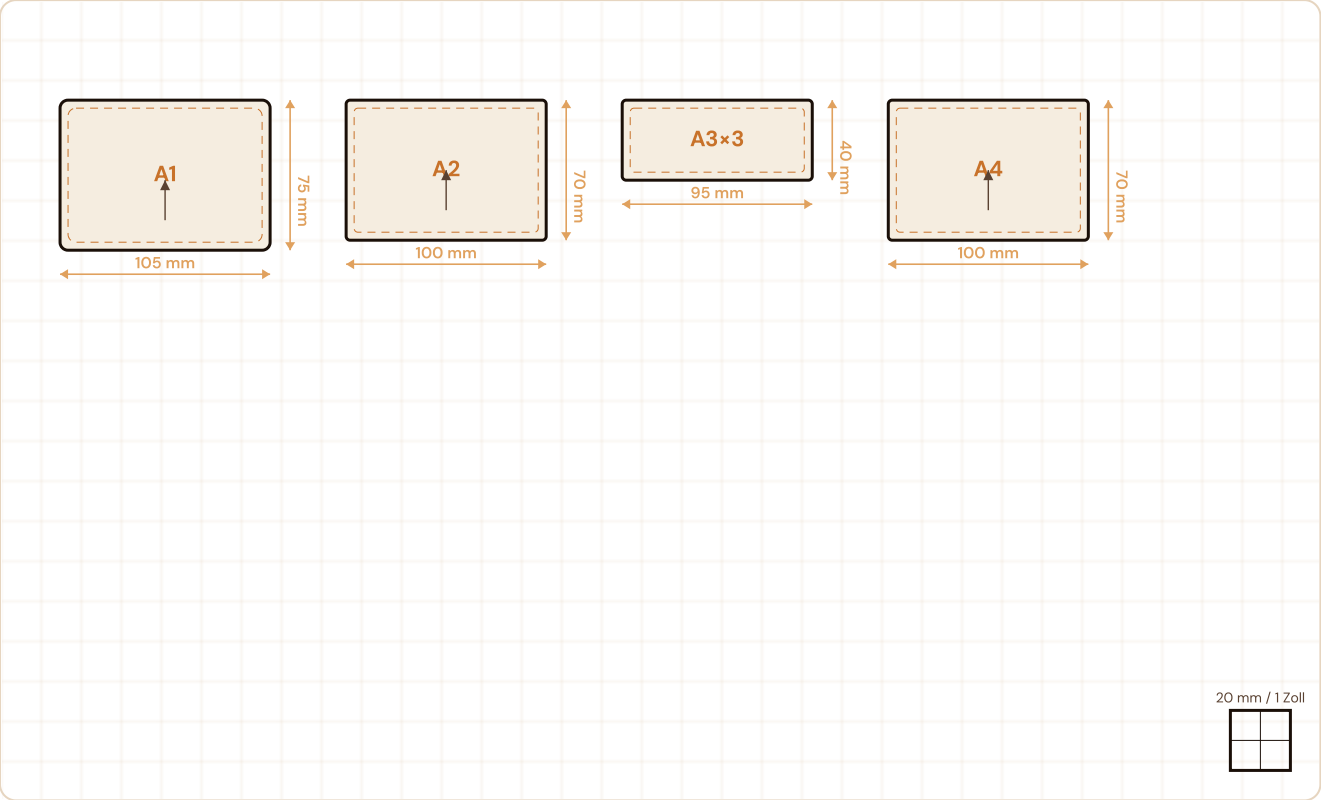


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
RFID-Schutzfolie	×1

1. RFID-Folie zwischen Außen- und Innenteil
2. Kartenfächer stufeln
3. Zusammennähen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-079

Ausweishülle

★☆☆☆☆ 3 Teile

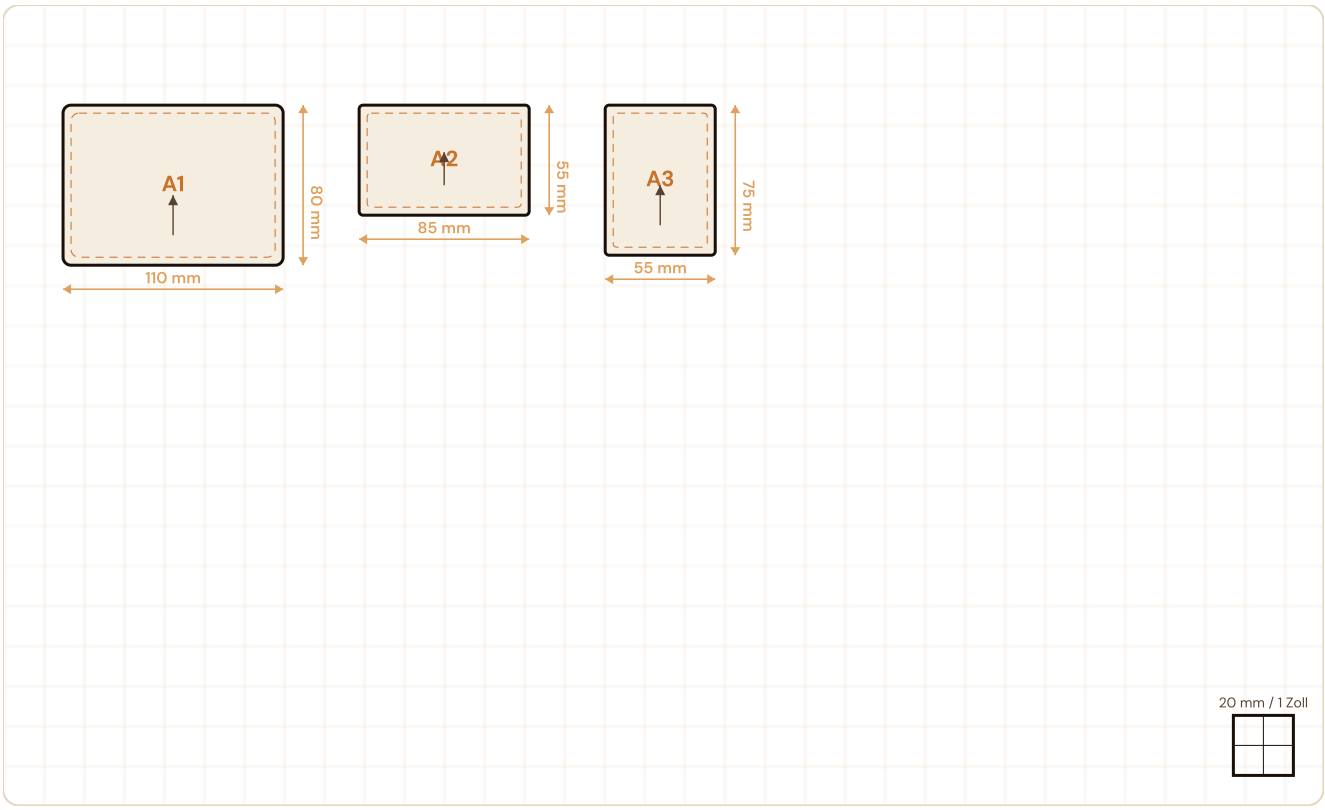


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Klarsichtfolie	85×55 mm

1. Klarsichtfenster in Außenteil einsetzen
2. Steckfach auf Innenseite nähen
3. Zusammennähen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-080

Visitenkartenetui

★☆☆☆☆ 3 Teile

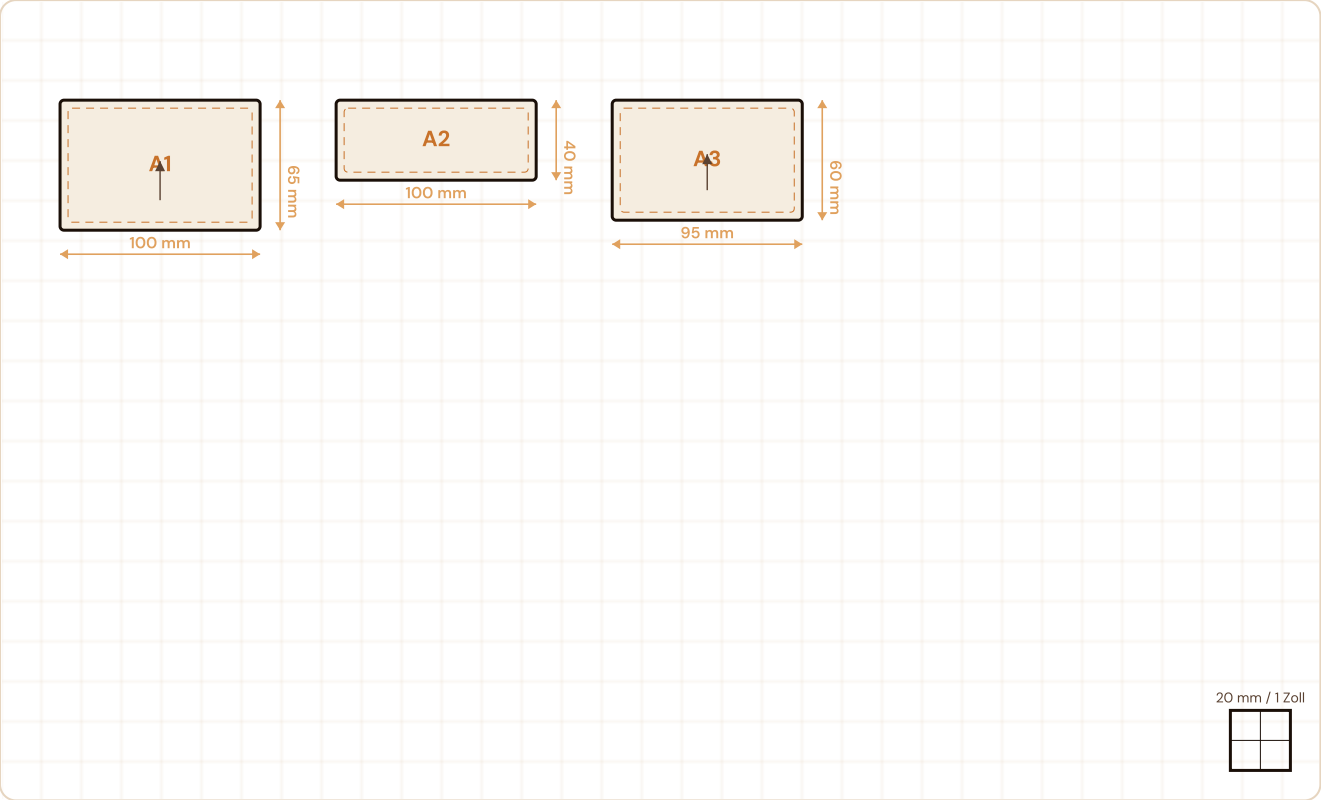


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Magnetverschluss	10 mm

1. Innenteil auf Außenteil nähen
2. Klappe befestigen
3. Magnetverschluss setzen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-081

Akkordeon-Geldbörse

★★★☆☆ 11 Teile

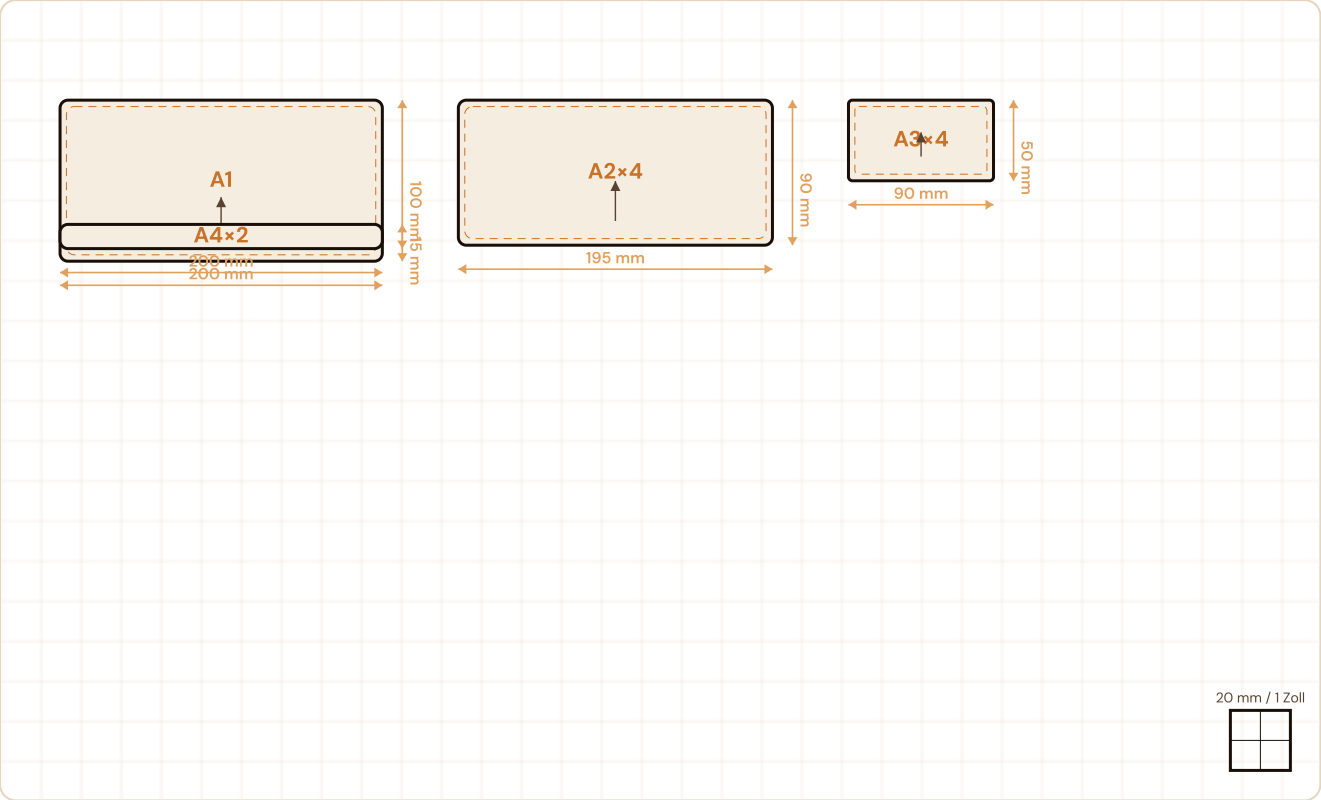


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	0,6–0,8 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	20 cm

1. Akkordeon-Falten vorbereiten
2. Kartenfächer einsetzen
3. Falten zusammennähen
4. Reißverschluss rundum einsetzen
5. Außenteil befestigen
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-082

Geldbörse mit Kette

★★☆☆☆ 8 Teile

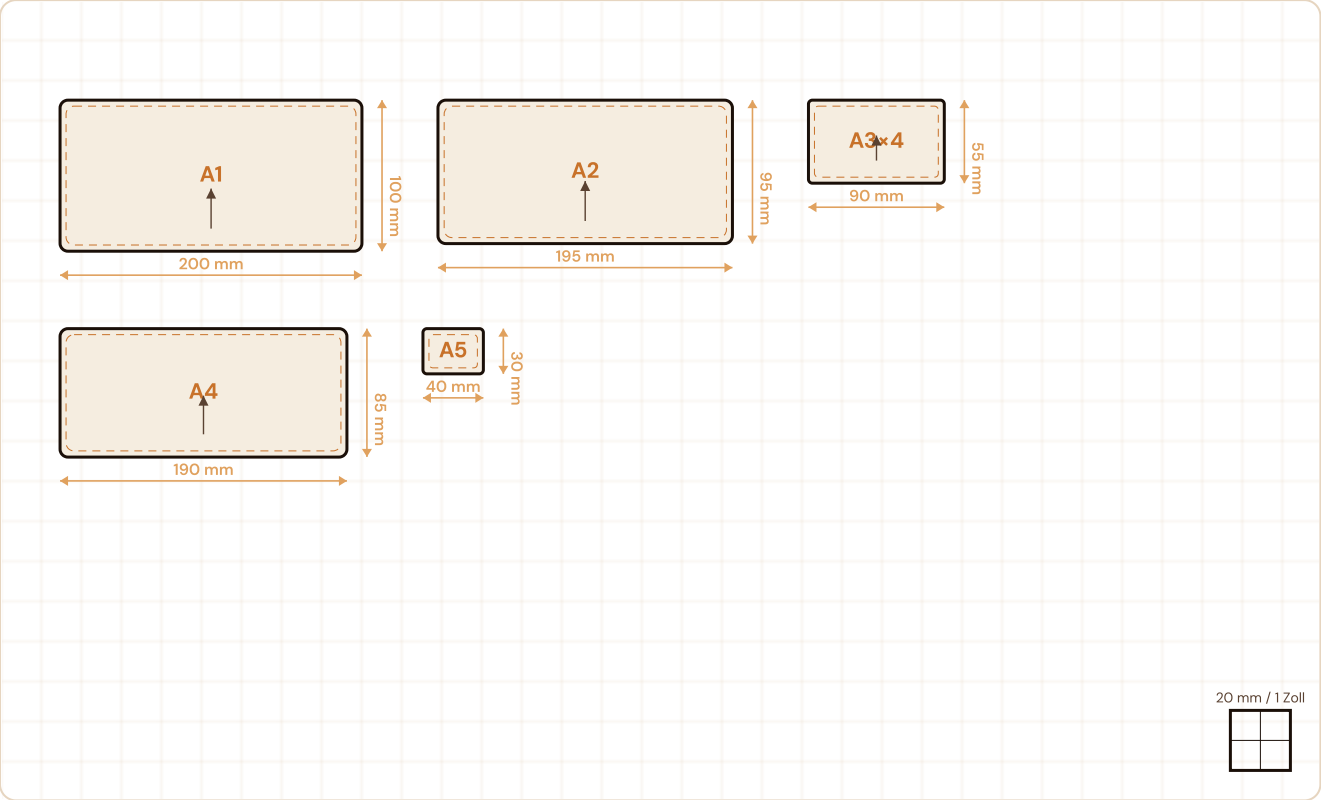


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Kette mit Karabiner	40 cm
D-Ring	20 mm

1. Kartenfächer stufeln
2. Scheinfach einsetzen
3. Innen-/Außenteil zusammennähen
4. Ketten-Schlaufe mit D-Ring anbringen
5. Kante an Kante befestigen
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-083

Portemonnaie mit Reißverschluss (Herren)

★★☆☆☆ 8 Teile

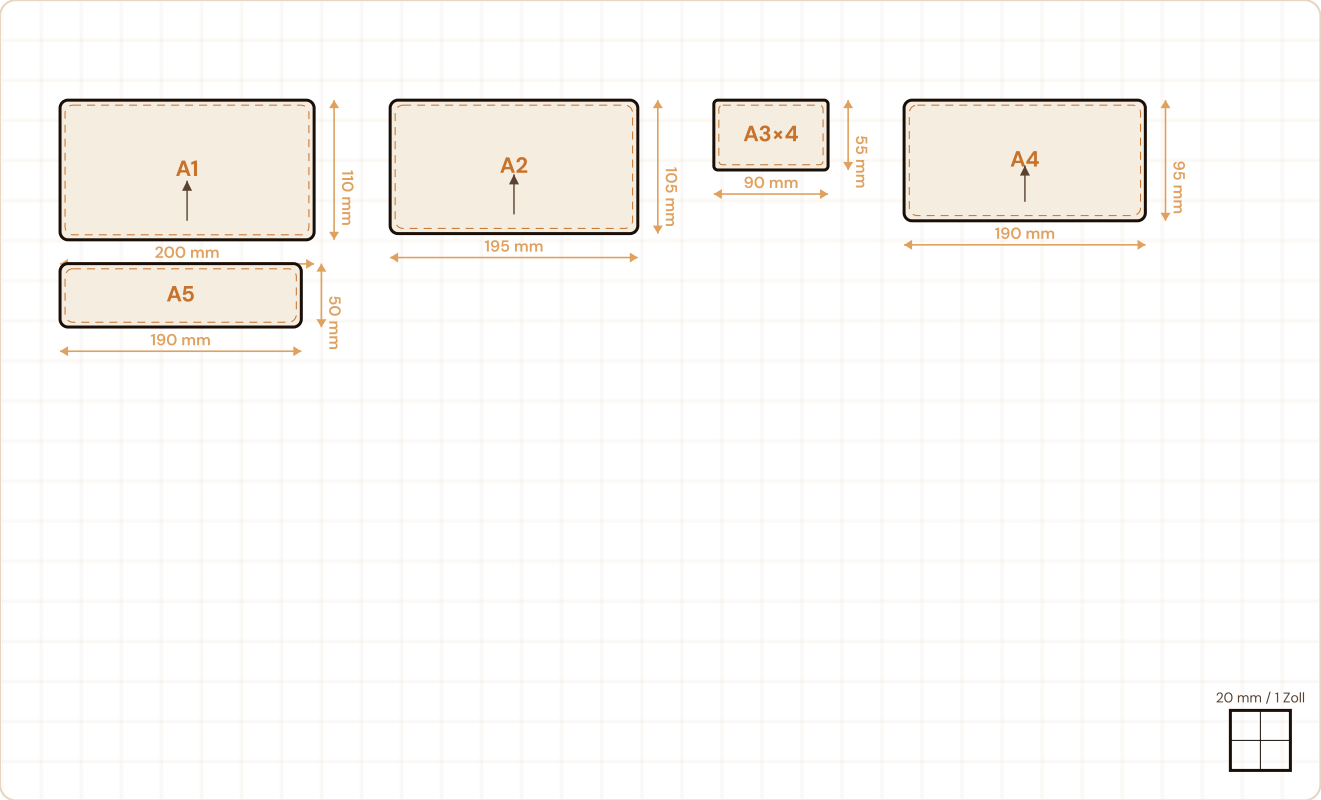


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	20 cm

1. Reißverschluss an Außenteil
2. Kartenfächer stufeln
3. Scheinfach und Münzfach einsetzen
4. Innenteil fixieren
5. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-084

Kartenhülle vertikal

★☆☆☆☆ 4 Teile

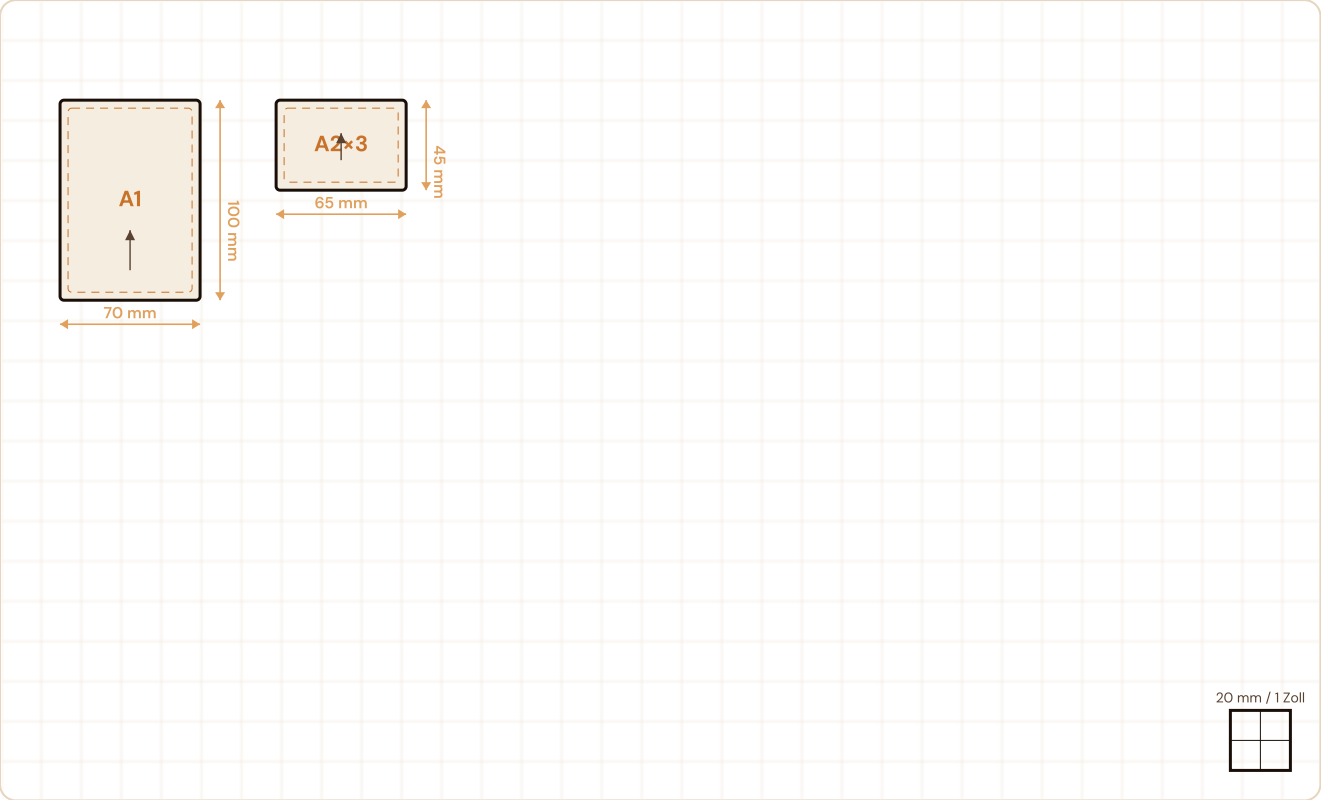


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Leinengarn	0,4 mm

1. Kartenfächer stufeln
2. Auf Innenseite nähen
3. Außenteil falten und nähen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-085

Geldbörse mit Fotorahmen

★★☆☆☆ 9 Teile

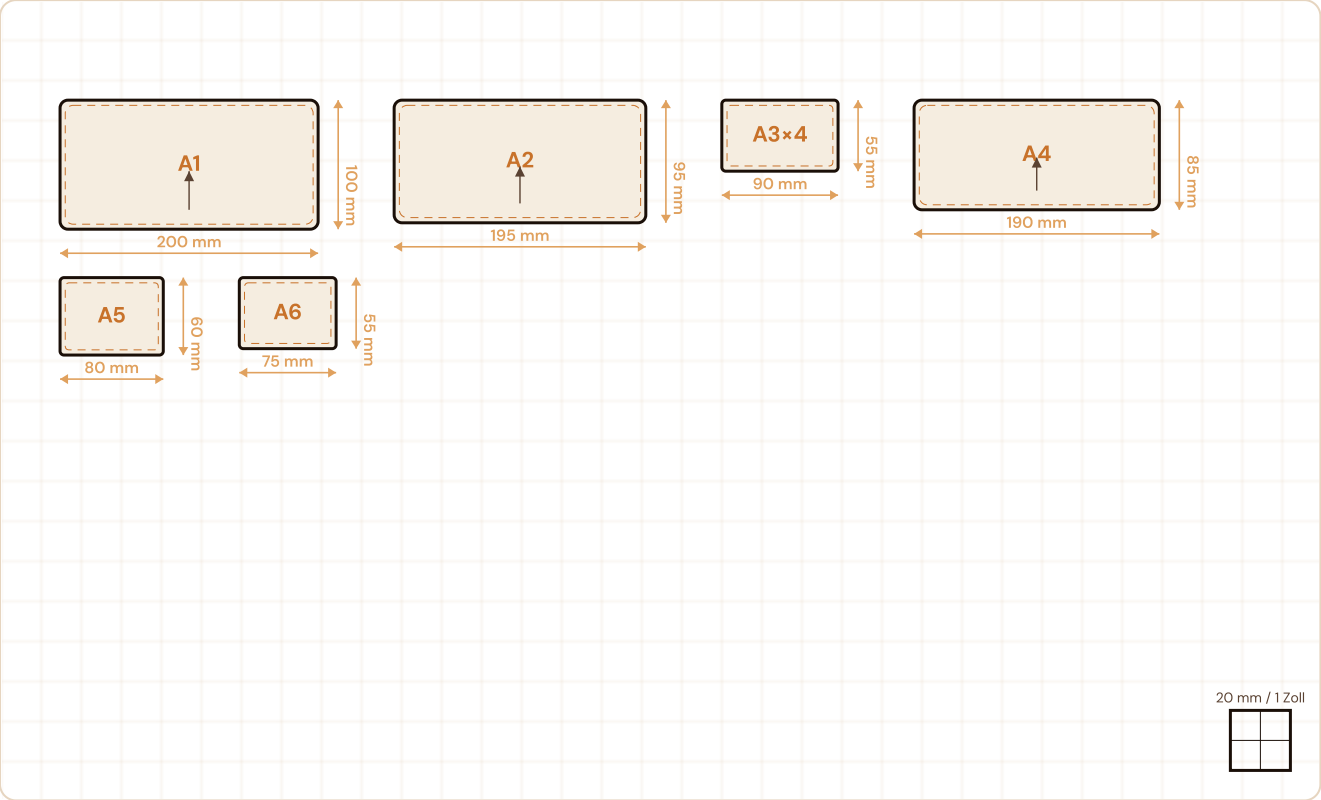


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Klarsichtfolie	×1
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer stufeln
2. Fotofenster ausschneiden und Folie einsetzen
3. Scheinfach einsetzen
4. Innen-/Außenteil zusammennähen
5. Druckknopf setzen
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-086

Geldbörse im Envelope-Stil

★★☆☆☆ 6 Teile

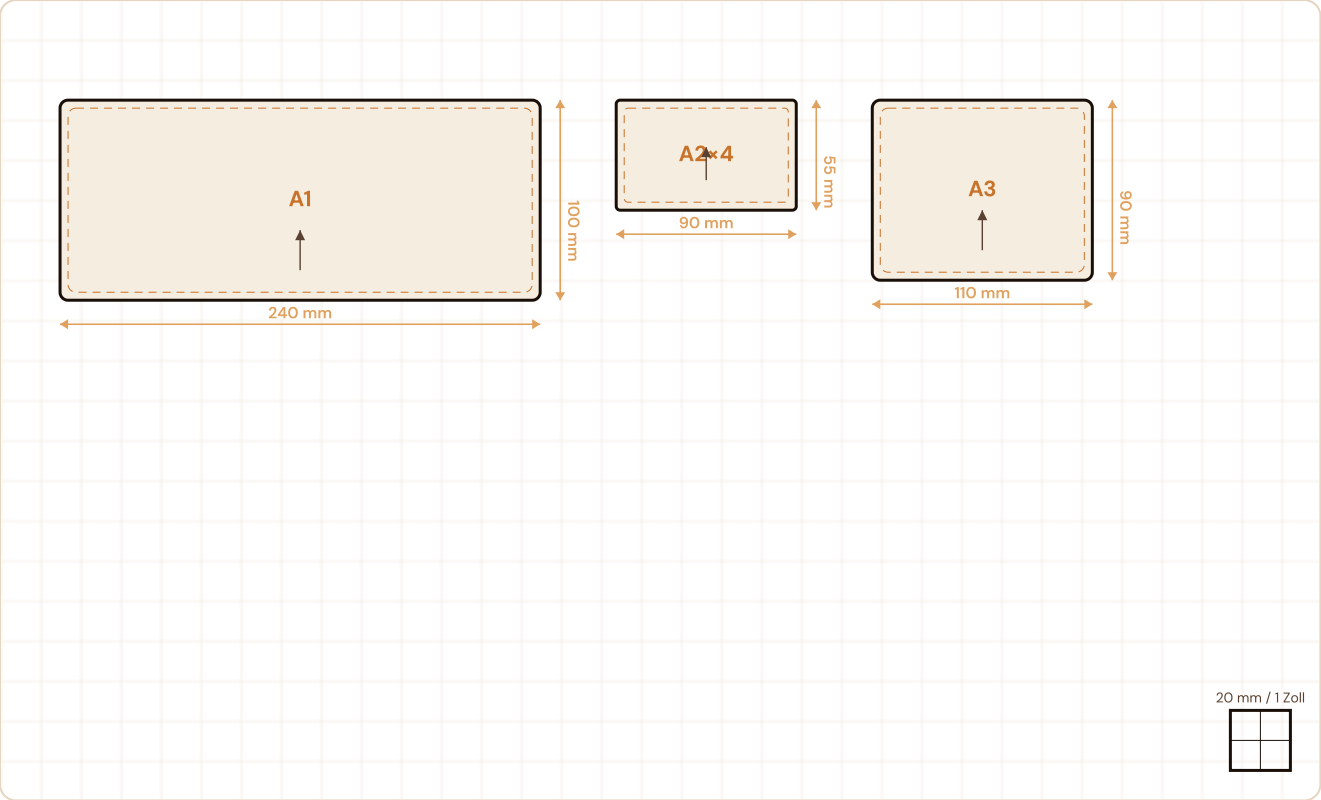


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer auf Innenseite
2. Scheinfach einsetzen
3. Hauptteil in 3 Teile falten
4. Seiten nähen
5. Klappe mit Druckknopf
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-087

Schlüsseletui mit Kartenfach

★★☆☆☆ 4 Teile

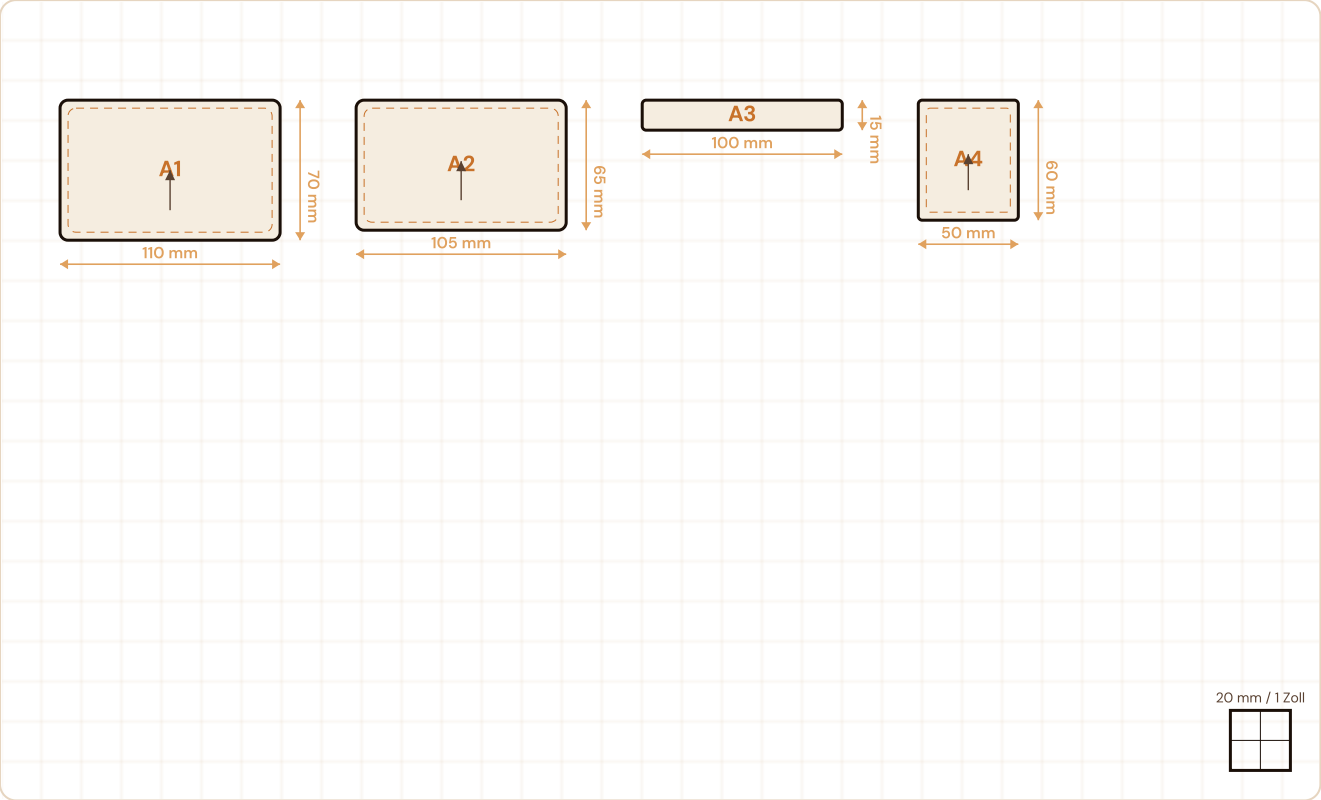


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknöpfe	10 mm, ×2
Schlüsselring	25 mm
Niet	9 mm

1. Schlüsselhalter mit Ring und Niet vorbereiten
2. Kartenfach auf Innenteil nähen
3. Schlüsselhalter auf Innenteil
4. Außen-/Innenteil zusammennähen
5. Druckknöpfe setzen
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-088

Scheckbuchhülle

★★☆☆☆ 4 Teile

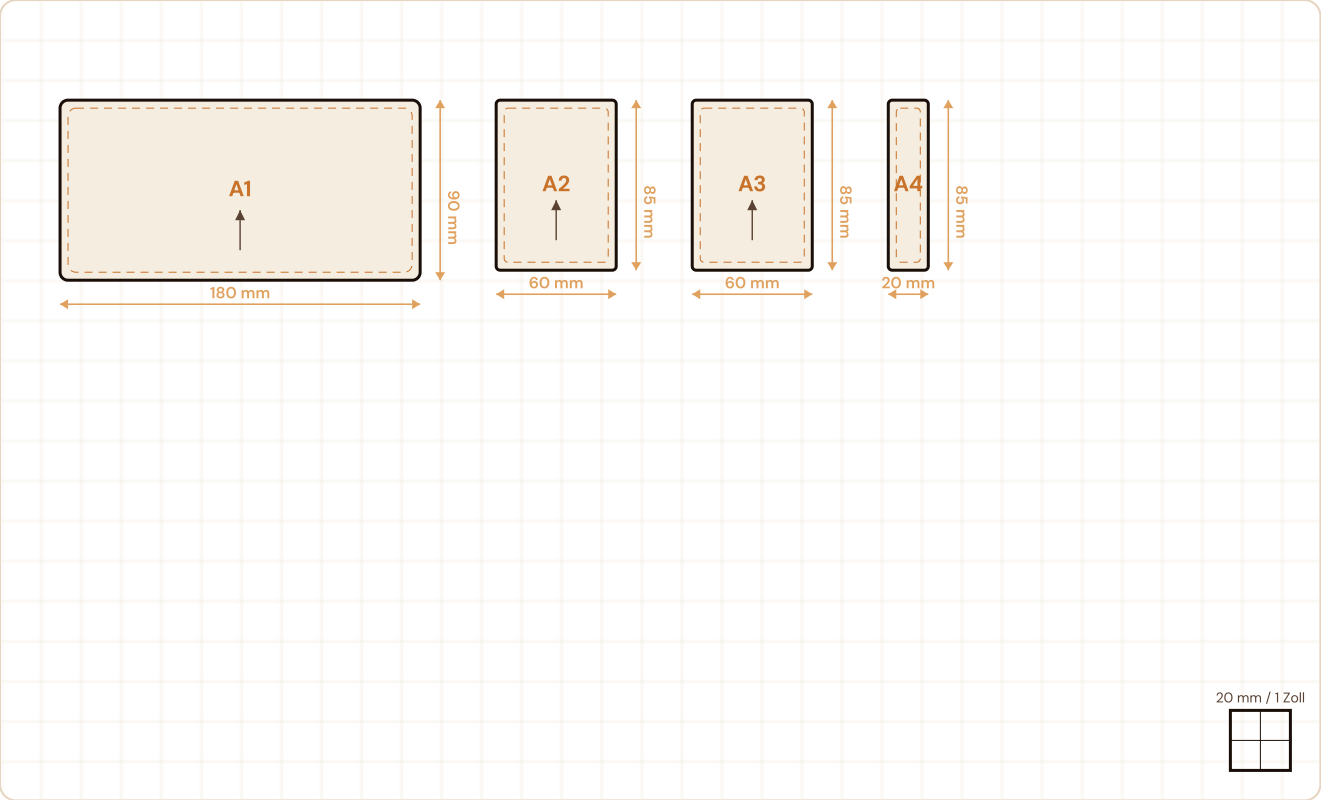


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm

1. Steckfächer positionieren
2. Stiftehalter-Schlaufe nähen
3. Alles zusammennähen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-089

Geldbörse zweifarbig

★★☆☆☆ 7 Teile

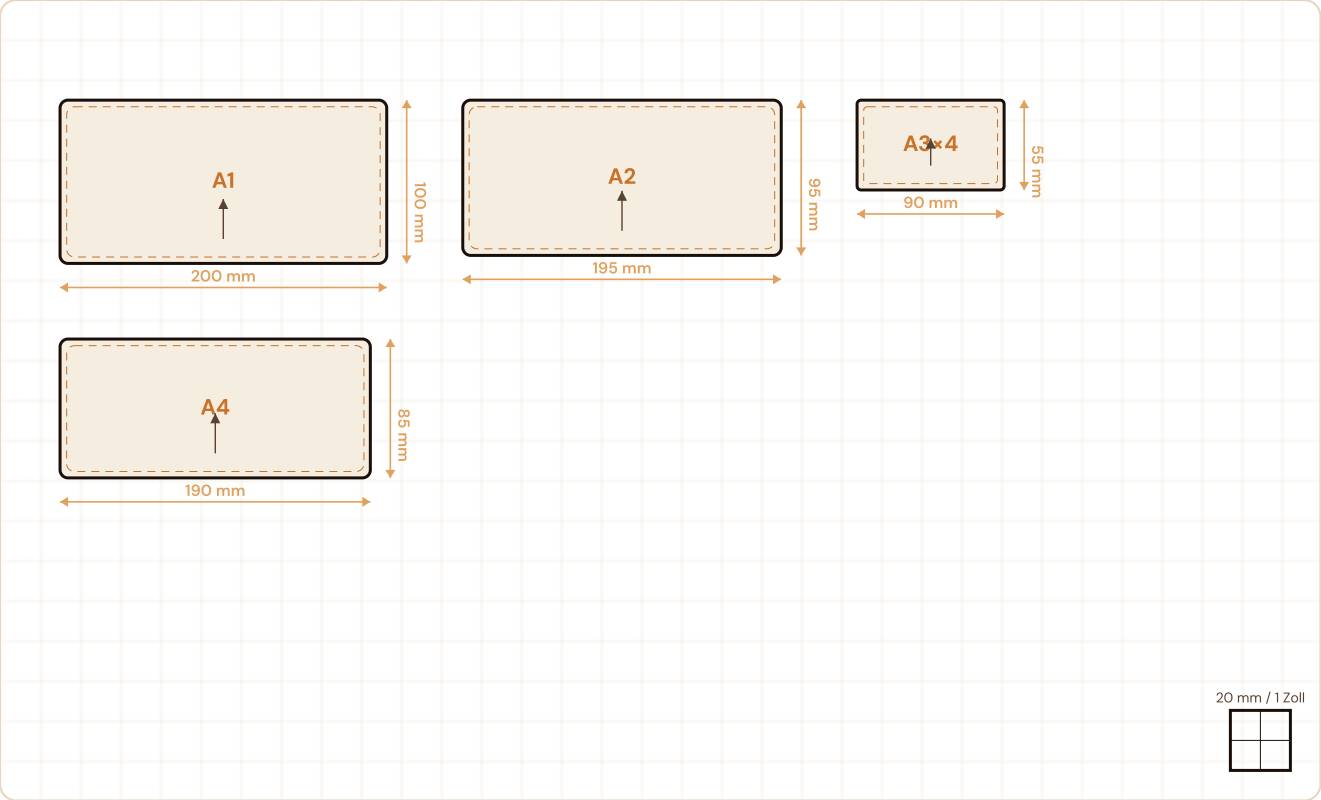


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Leder Farbe 1	1,0–1,2 mm
Leder Farbe 2	1,0–1,2 mm
Kontrastgarn	0,6 mm
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer (Farbe 2) auf Innenteil
2. Scheinfach einsetzen
3. Außen-/Innenteil zusammennähen mit Kontrastgarn
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-090

Zip-Around Clutch Wallet

★★★☆☆ 12 Teile

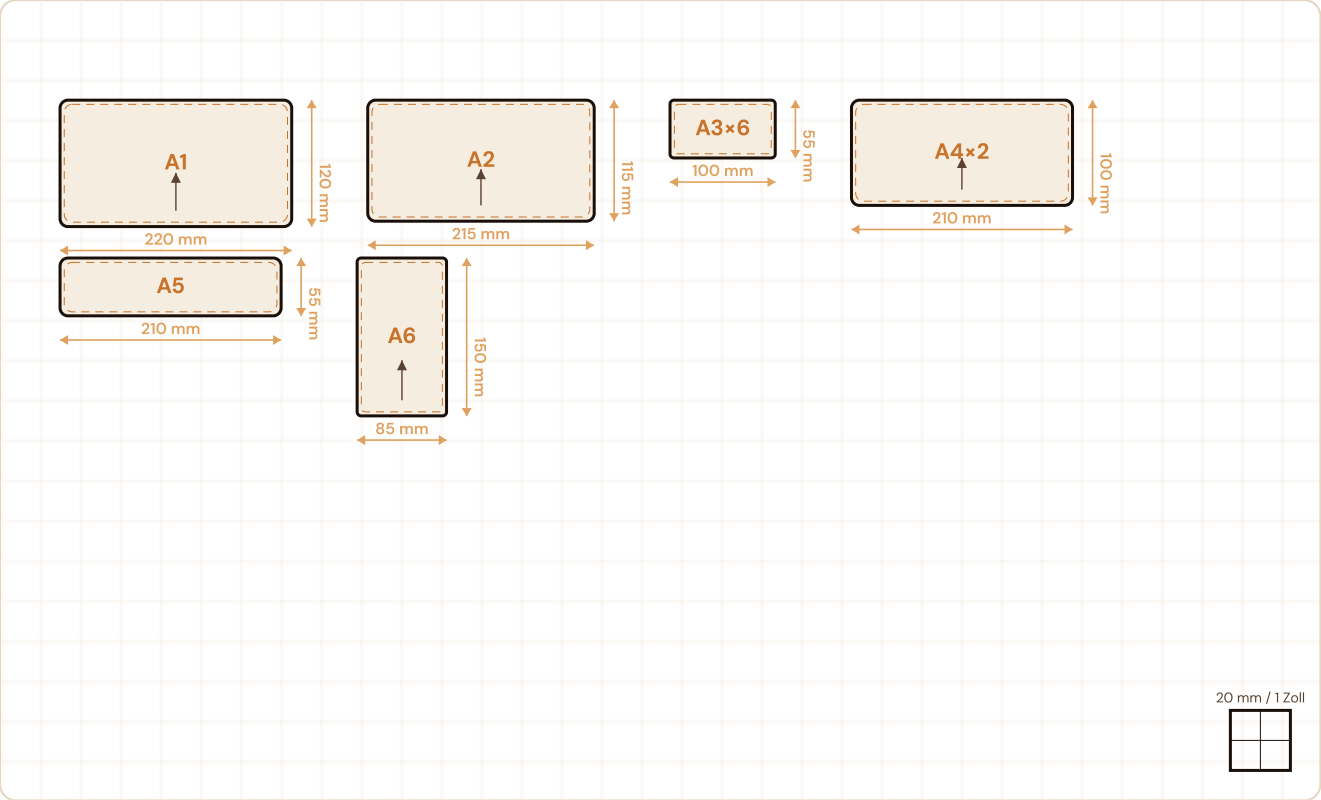


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss rundum	30 cm
Reißverschluss Münzfach	18 cm
Handschlaufe	×1

1. Kartenfächer stufeln
2. Scheinfächer und Münzfach vorbereiten
3. Handyfach einsetzen
4. Reißverschluss rundum einsetzen
5. Handschlaufe anbringen
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-091

Kreditkarten-Organizer

★★☆☆☆ 9 Teile

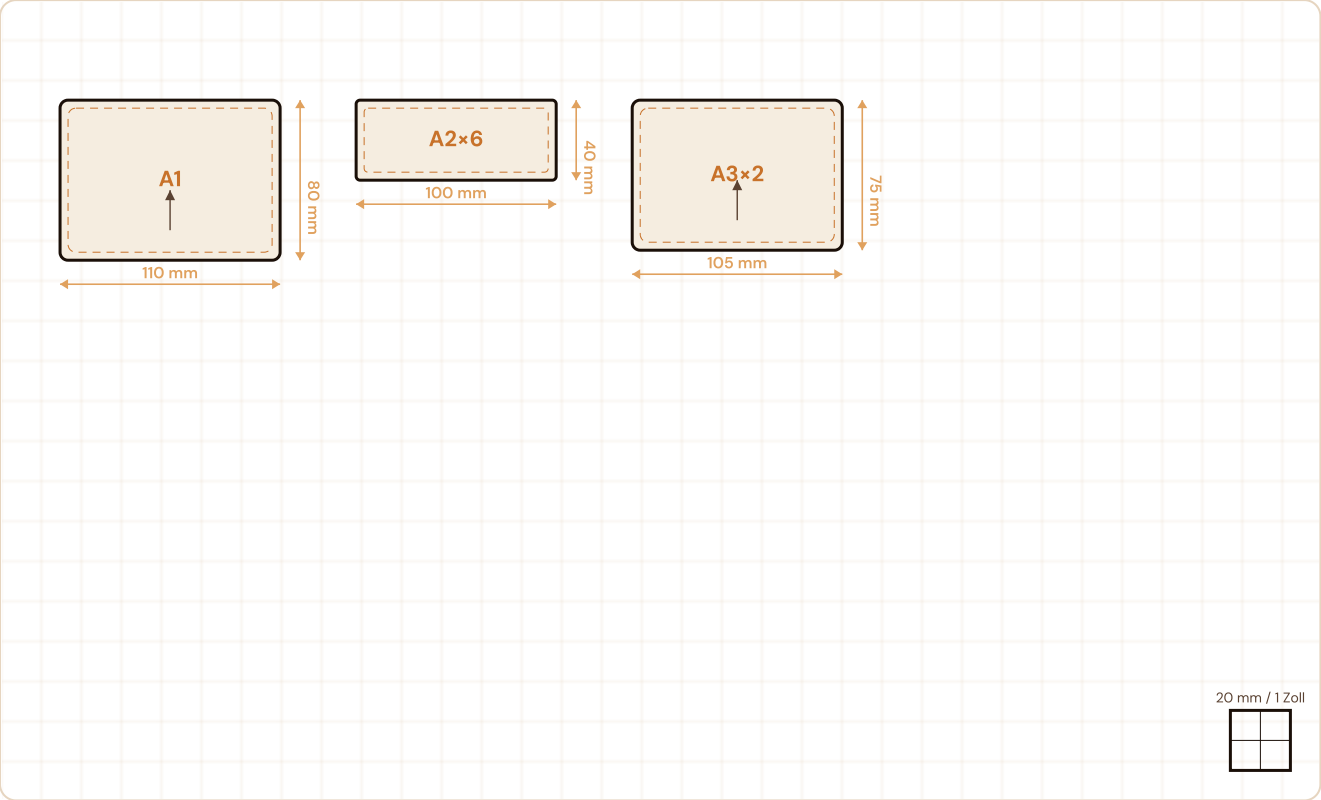


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,6–0,8 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer auf Trennwände stufeln
2. Trennwände zusammennähen
3. Außenteil umfalten und befestigen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-092

Front-Pocket-Geldbörse

★☆☆☆☆ 5 Teile

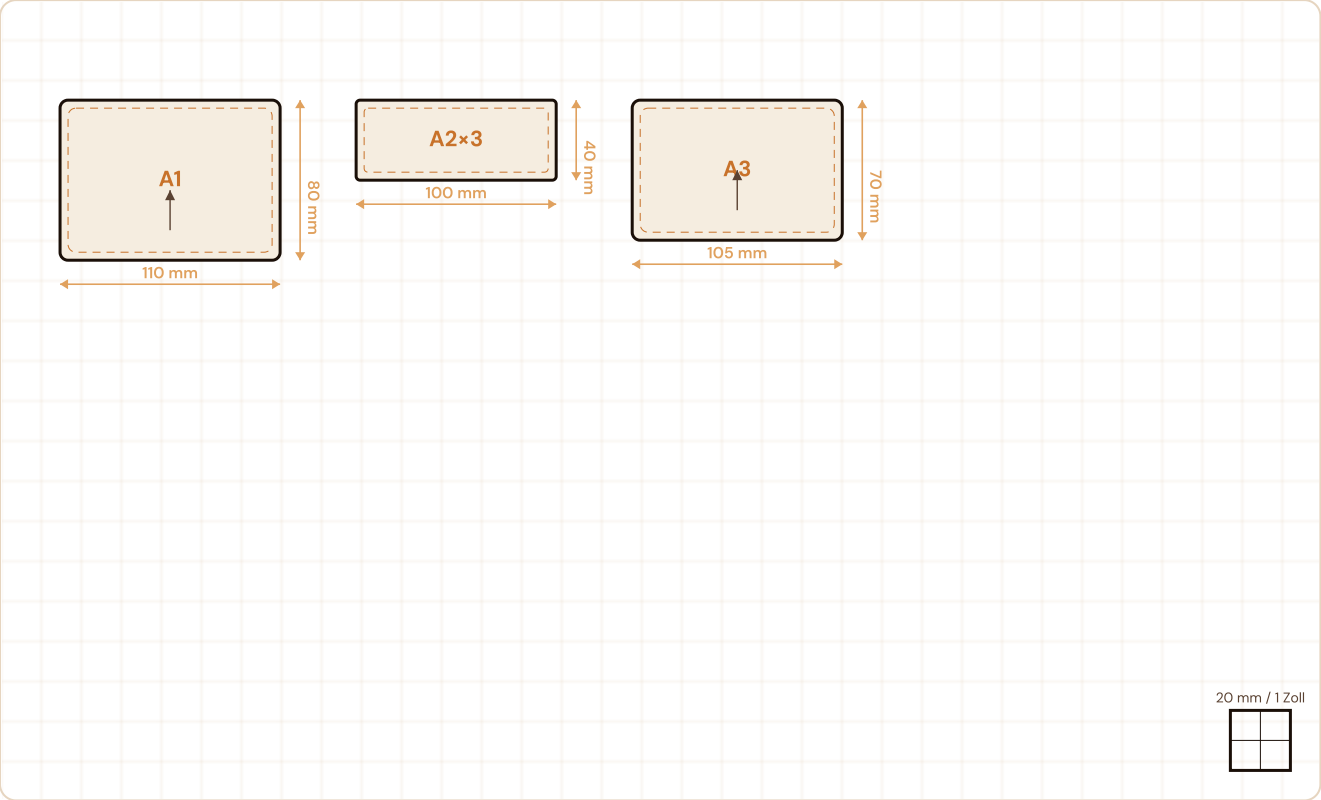


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Leinengarn	0,4 mm

1. Kartenfächer stufeln
2. Geldscheinfach einsetzen
3. Zusammennähen
4. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-093

Münzbeutel mit Kordelzug

★☆☆☆☆ 2 Teile

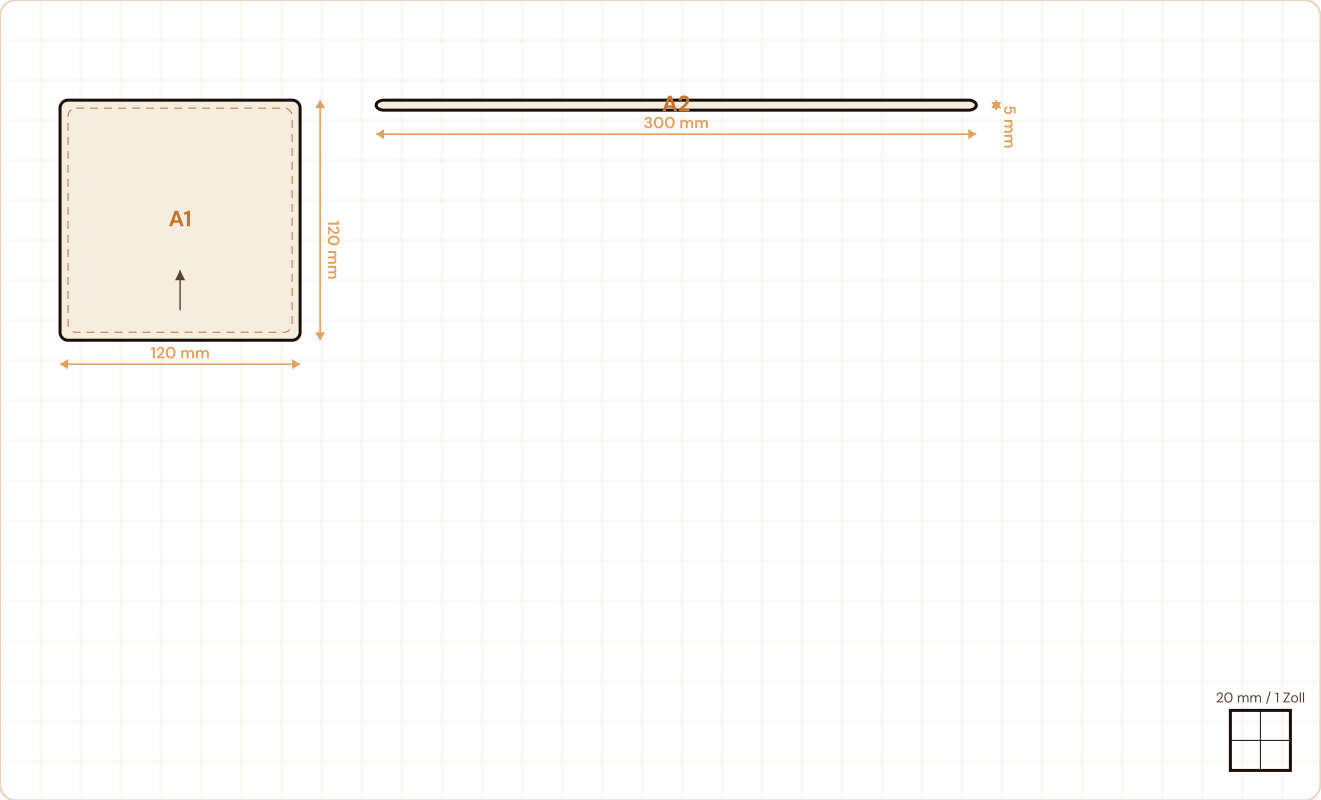


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	0,8–1,0 mm
Leinengarn	0,4 mm
Ösen	5 mm, ×6

1. Runde Form zuschneiden
2. Ösen am Rand setzen
3. Kordelzug einfädeln
4. Kanten ölen

Geldbörsen und Kartenetuis LW-094

Geldbörse mit Gürtelschlaufe

★★☆☆☆ 8 Teile

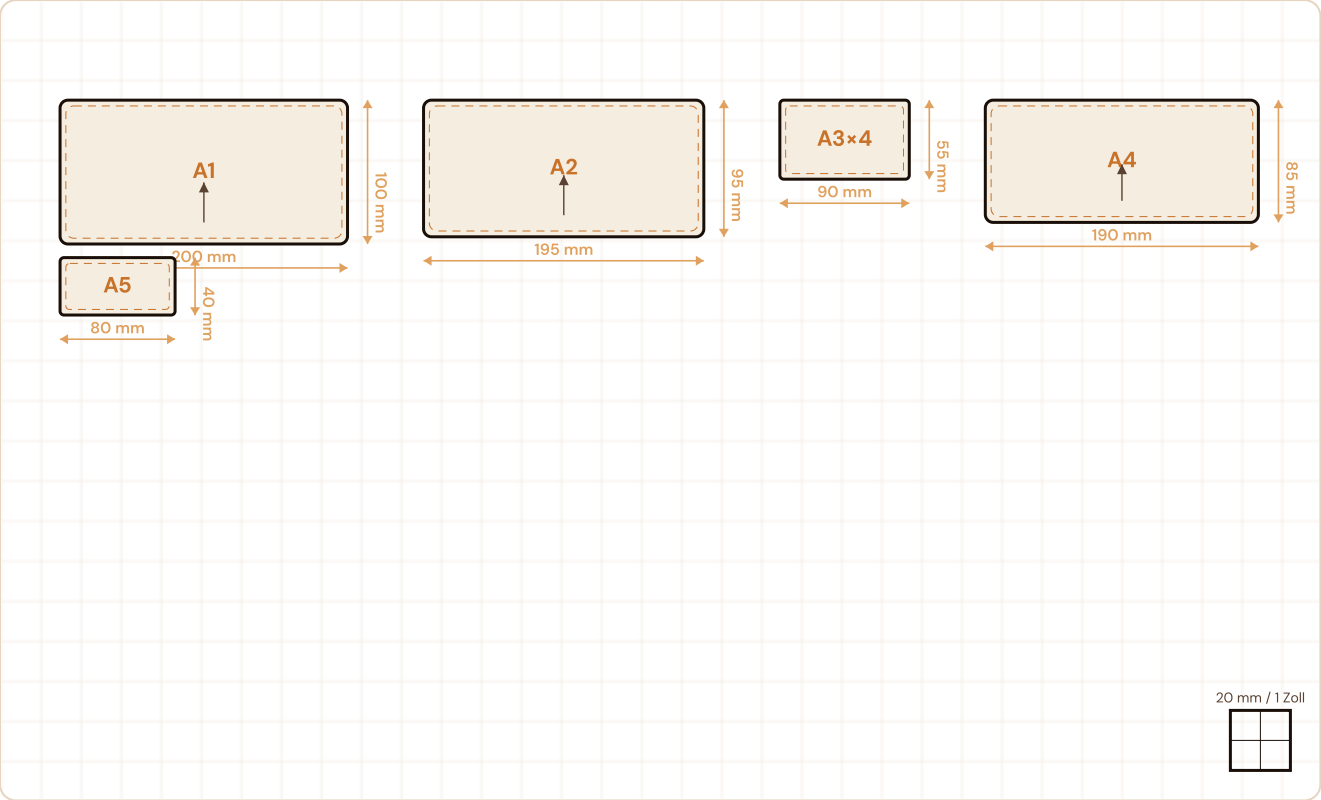


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Druckknopf	12 mm
Druckknopf Schlaufe	10 mm

1. Kartenfächer stufeln und nähen
2. Scheinfach einsetzen
3. Gürtelschlaufe auf Rückteil
4. Innen-/Außenteil zusammennähen
5. Druckknopf setzen
6. Kanten versiegeln

Geldbörsen und Kartenetuis LW-095

Kartenetui mit Zugband

★☆☆☆☆ 3 Teile

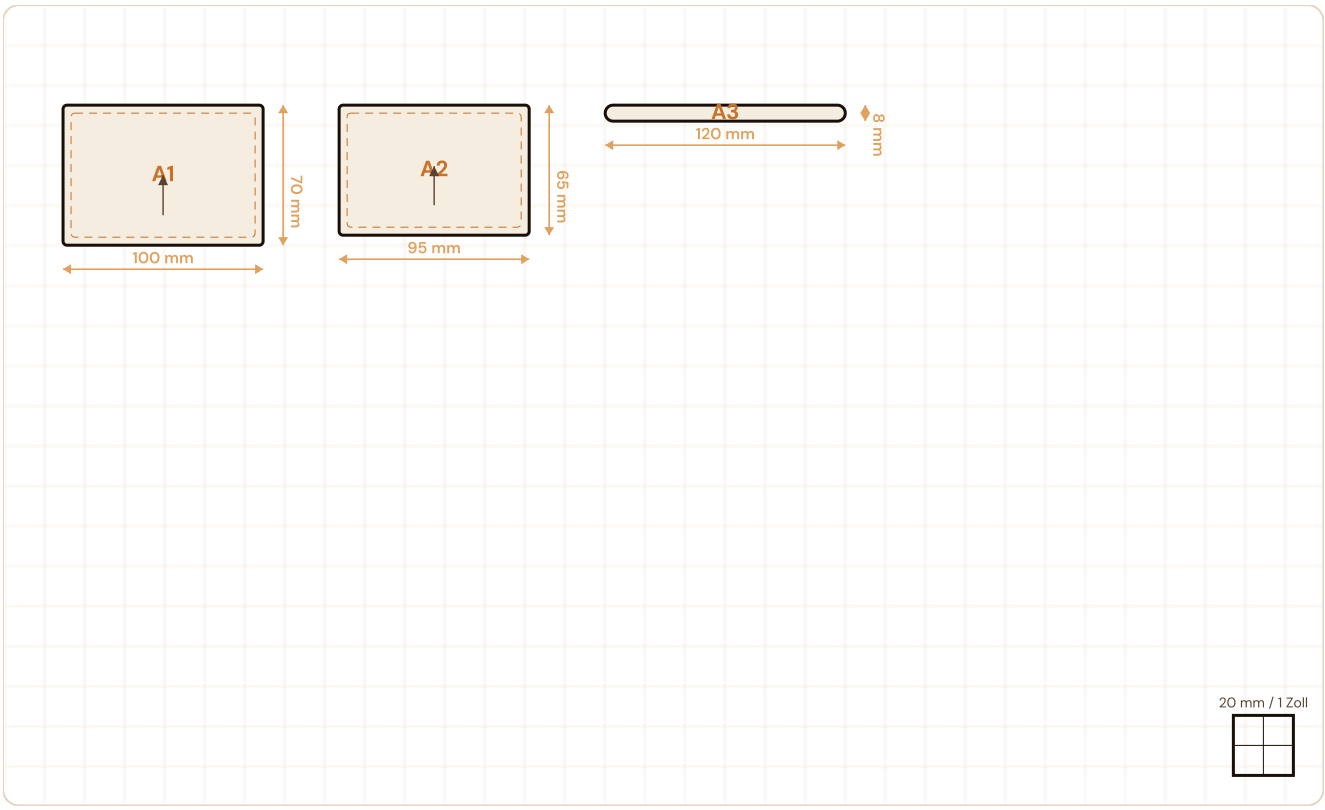

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Leinengarn	0,4 mm
Perle/Stopper	×1

1. Innenteil auf Außenteil nähen
2. Karten-Schlitz einschneiden
3. Zugband befestigen
4. Zusammennähen
5. Kanten versiegeln



Umhängetaschen und Crossbody


25 Schnittmuster · LW-096 – LW-120

Umhängetaschen und Crossbody

LW-096

Einfache Crossbody-Tasche

★★☆☆☆ 7 Teile

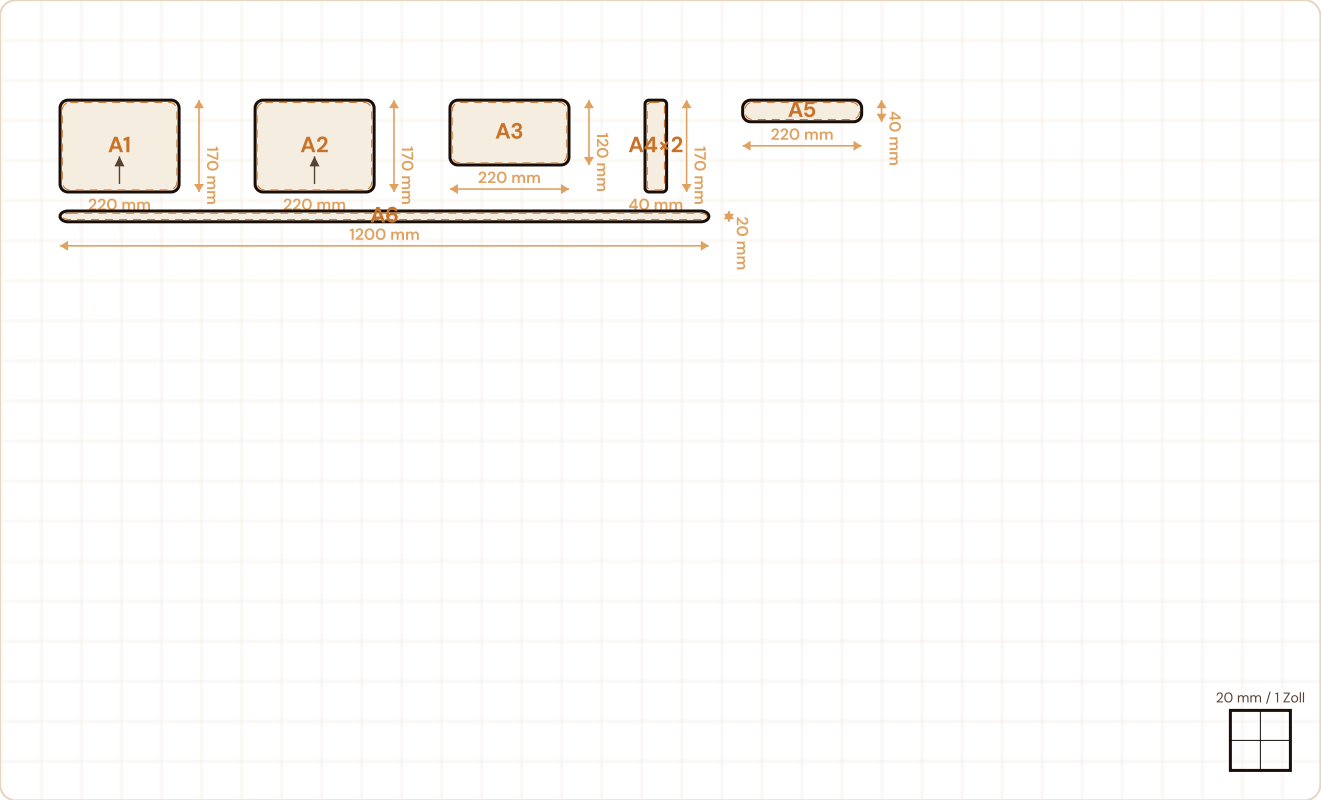

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	20 mm, ×2
Karabiner	20 mm, ×2


1. Seitenteile und Boden an Rückteil
2. Vorderteil annähen
3. Klappe befestigen, Magnet setzen
4. Riemen anfertigen
5. D-Ringe und Karabiner
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-097

Satteltasche (Saddle Bag)

★★★☆☆ 8 Teile

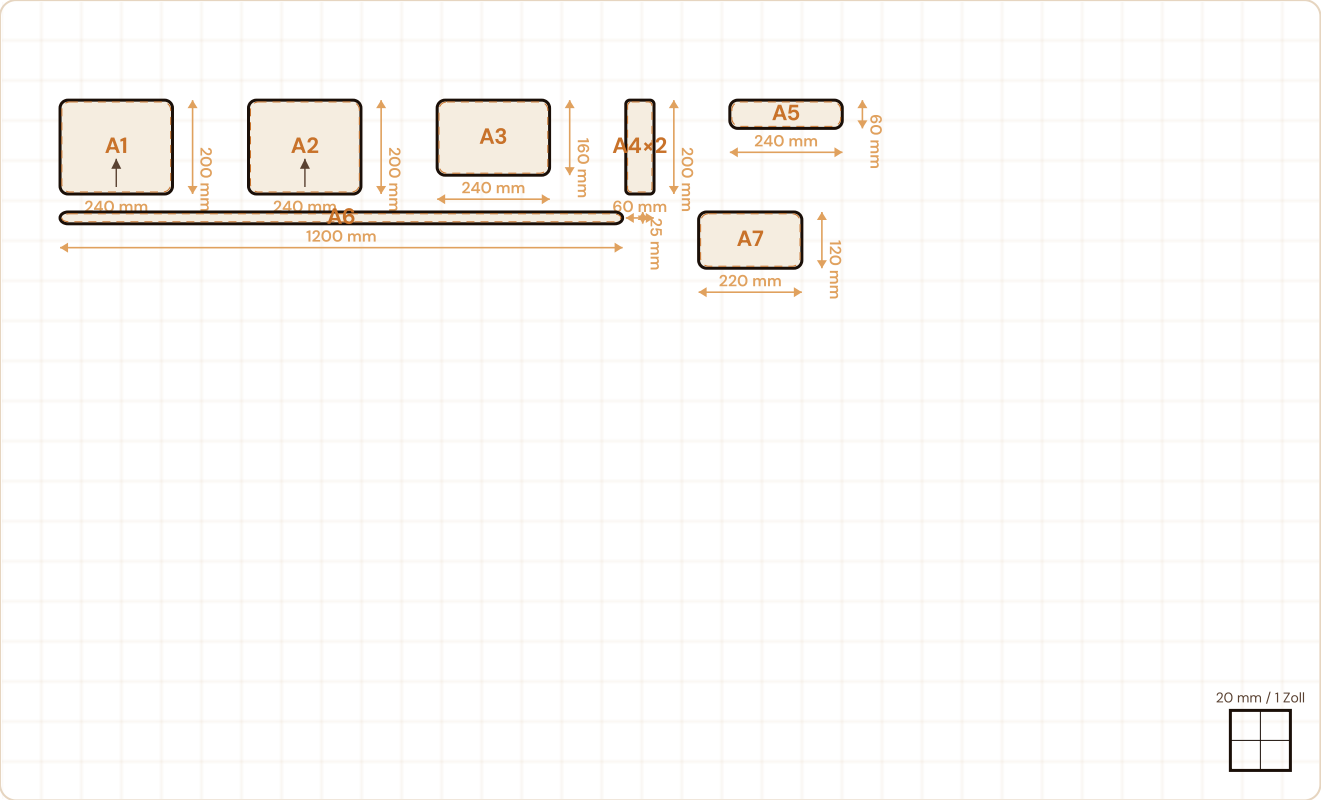

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,2 mm
Leinengarn	0,8 mm
Drehverschluss	×1
D-Ringe	25 mm, ×2
Karabiner	25 mm, ×2


1. Innentasche aufnähen
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Vorder-/Rückteil zusammennähen
4. Halbrunde Klappe befestigen
5. Drehverschluss setzen
6. Riemen mit D-Ringen
7. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-098

Messenger-Tasche

★★★☆☆ 9 Teile

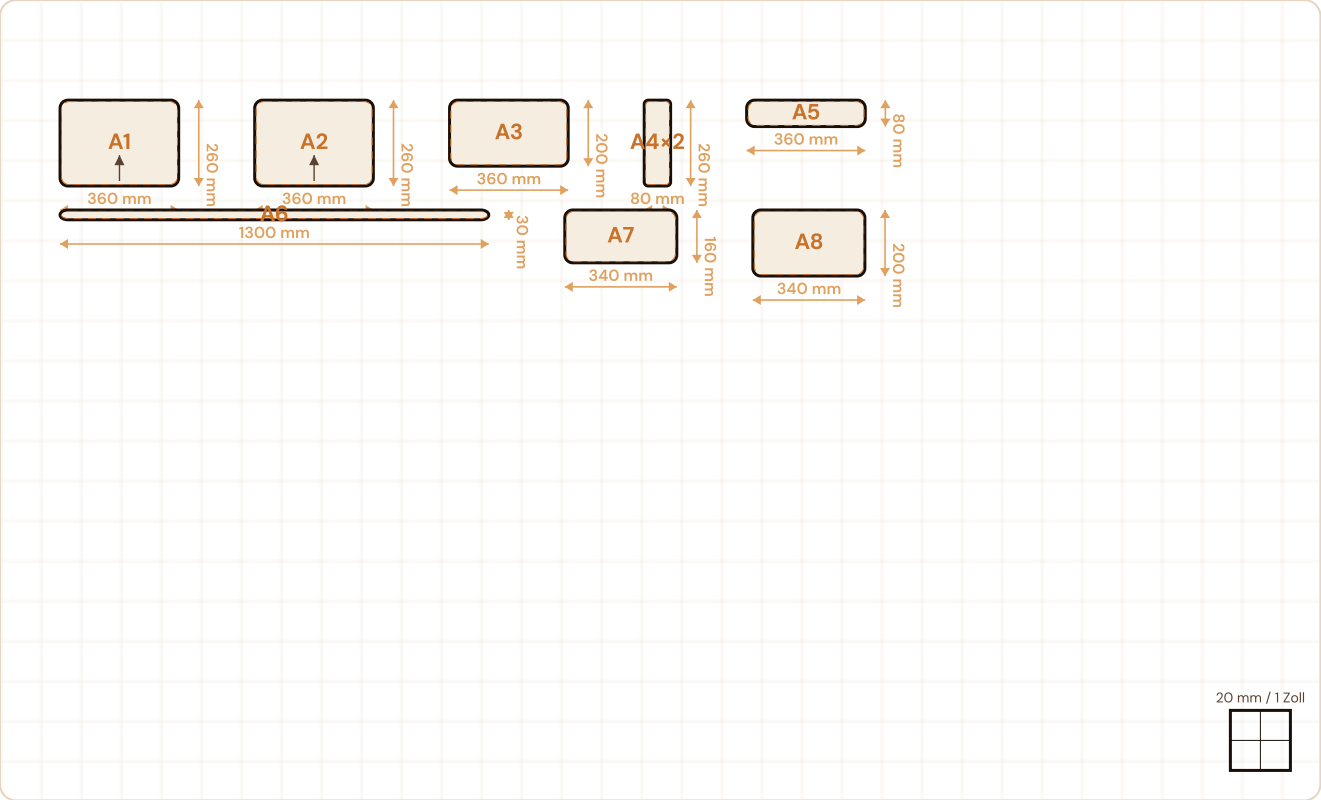

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Steckverschluss	×2
D-Ringe	25 mm, ×2
Karabiner	25 mm, ×2
Reißverschluss	30 cm


1. Steckfach und Reißverschlusstasche vorbereiten
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Vorder-/Rückteil zusammennähen
4. Klappe mit Steckverschlüssen
5. Schulterriemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-099

Mini-Crossbody-Tasche

★☆☆☆☆ 4 Teile

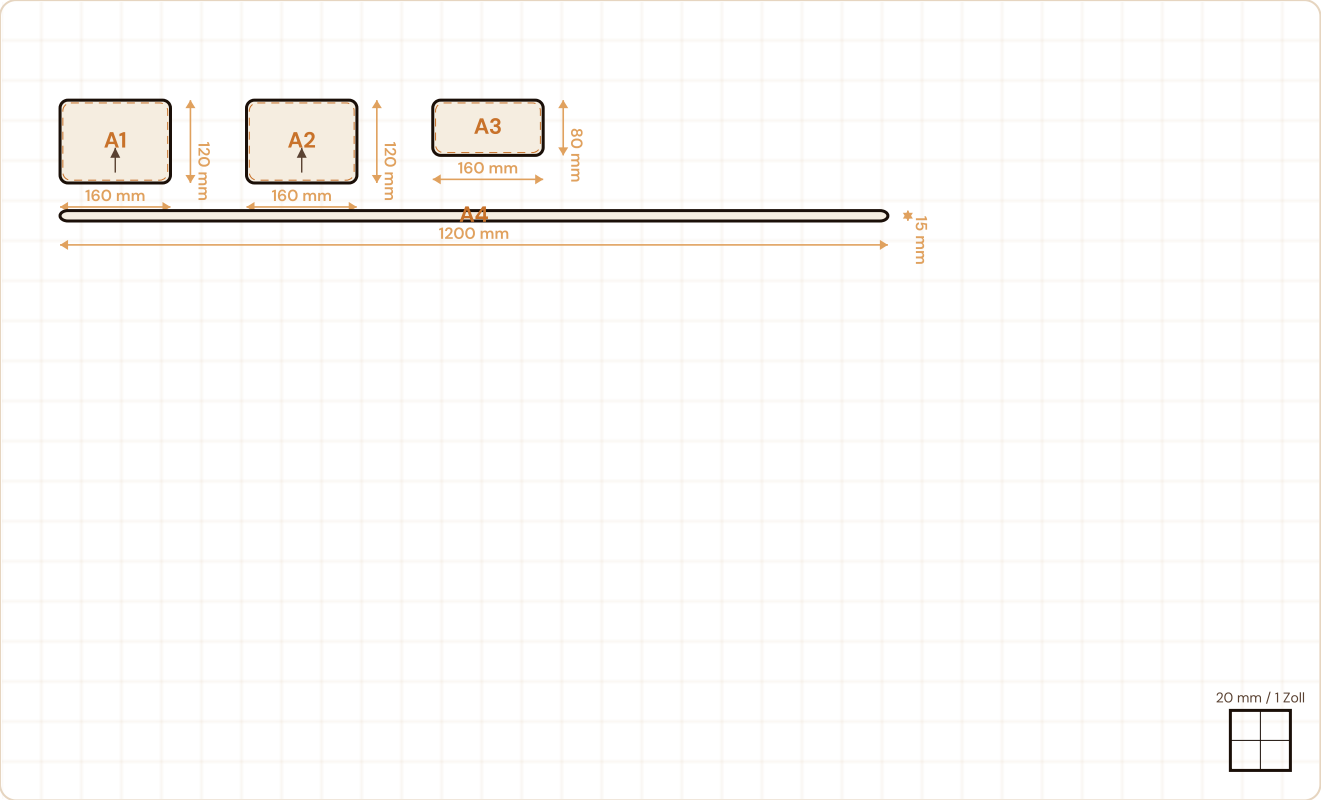

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Magnetverschluss	10 mm
D-Ringe	15 mm, ×2

1. Vorder-/Rückteil zusammennähen
2. Klappe befestigen, Magnet setzen
3. Riemen mit D-Ringen
4. Kanten versiegeln


Leder & Werkstatt · Meister-Schnittmusterkollektion

Schnittmuster 99 von 170 · Kontrollquadrat: 20 mm

Umhängetaschen und Crossbody LW-100

Handytasche zum Umhängen

★☆☆☆☆ 4 Teile

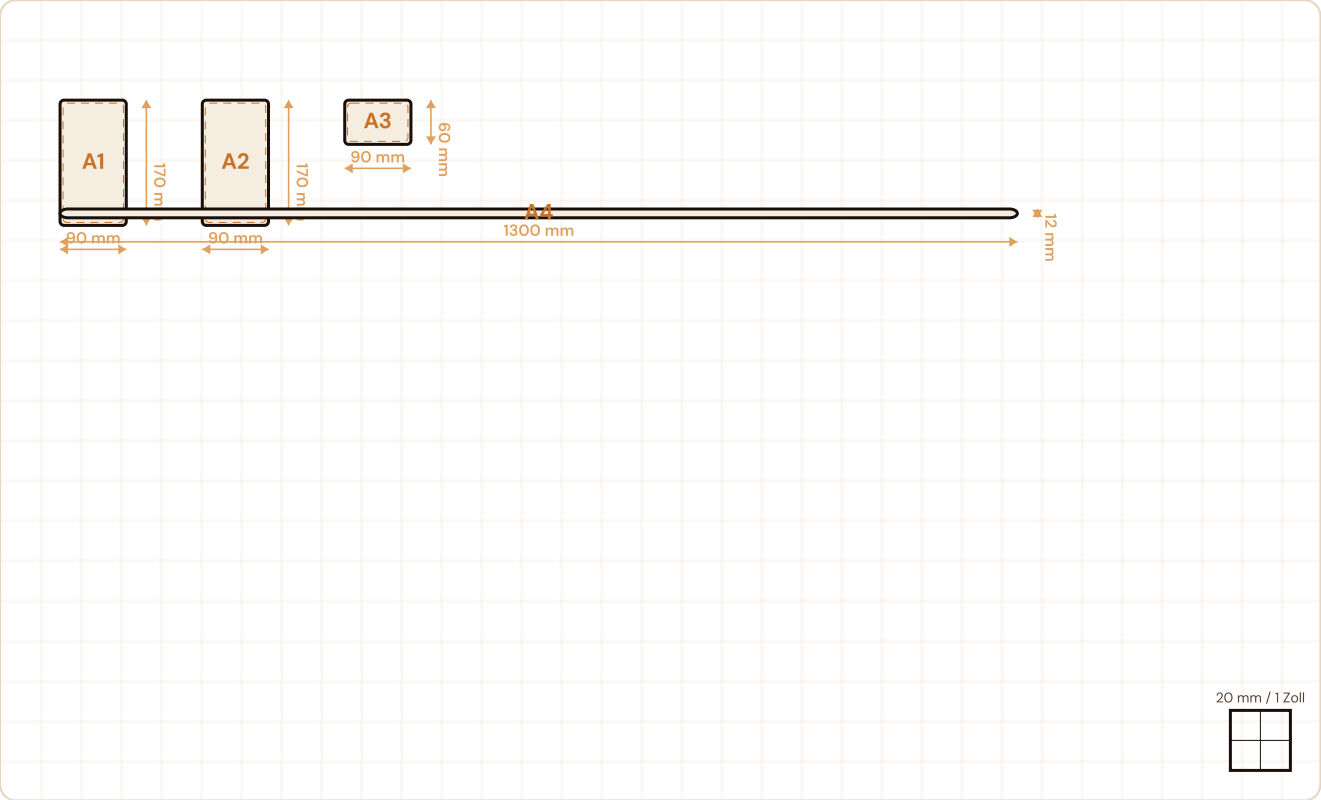


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Magnetverschluss	10 mm
D-Ringe	12 mm, ×2

1. Vorder-/Rückteil zusammennähen (3 Seiten)
2. Klappe befestigen, Magnet setzen
3. Riemen mit D-Ringen befestigen
4. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-101

Sling-Tasche (Brusttasche)

★★☆☆☆ 6 Teile

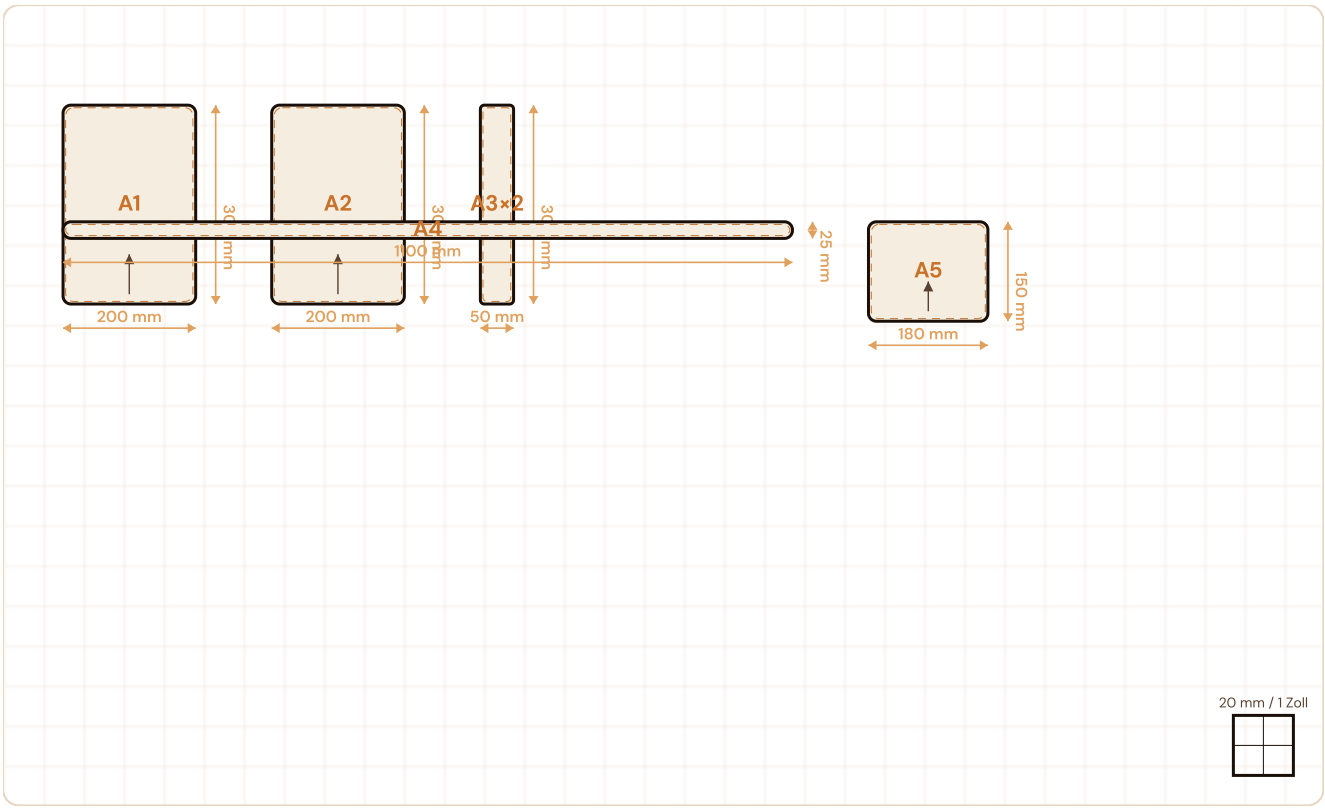


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	25 cm + 20 cm
D-Ringe	25 mm, ×2
Schnalle	25 mm

1. Vortasche mit Reißverschluss
2. Seitenteile einsetzen
3. Zusammennähen
4. Reißverschluss oben
5. Sling-Riemen (diagonal)
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-102

Umhängetasche mit Quaste

★★☆☆☆ 8 Teile

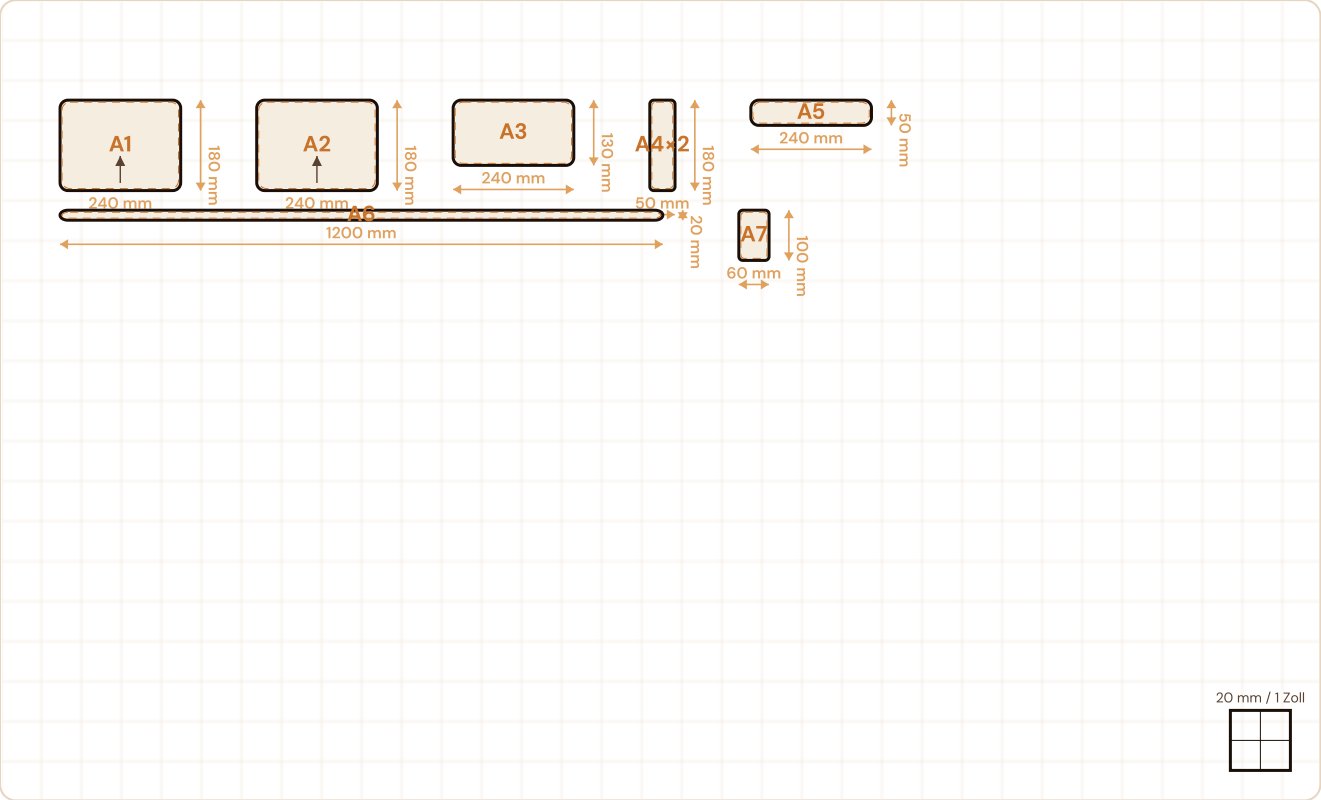

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Drehverschluss	×1
D-Ringe	20 mm, ×2


1. Seitenteile und Boden einsetzen
2. Zusammennähen
3. Klappe mit Drehverschluss
4. Quaste anfertigen und befestigen
5. Riemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-103

Vertikale Crossbody-Tasche

★★☆☆☆ 7 Teile

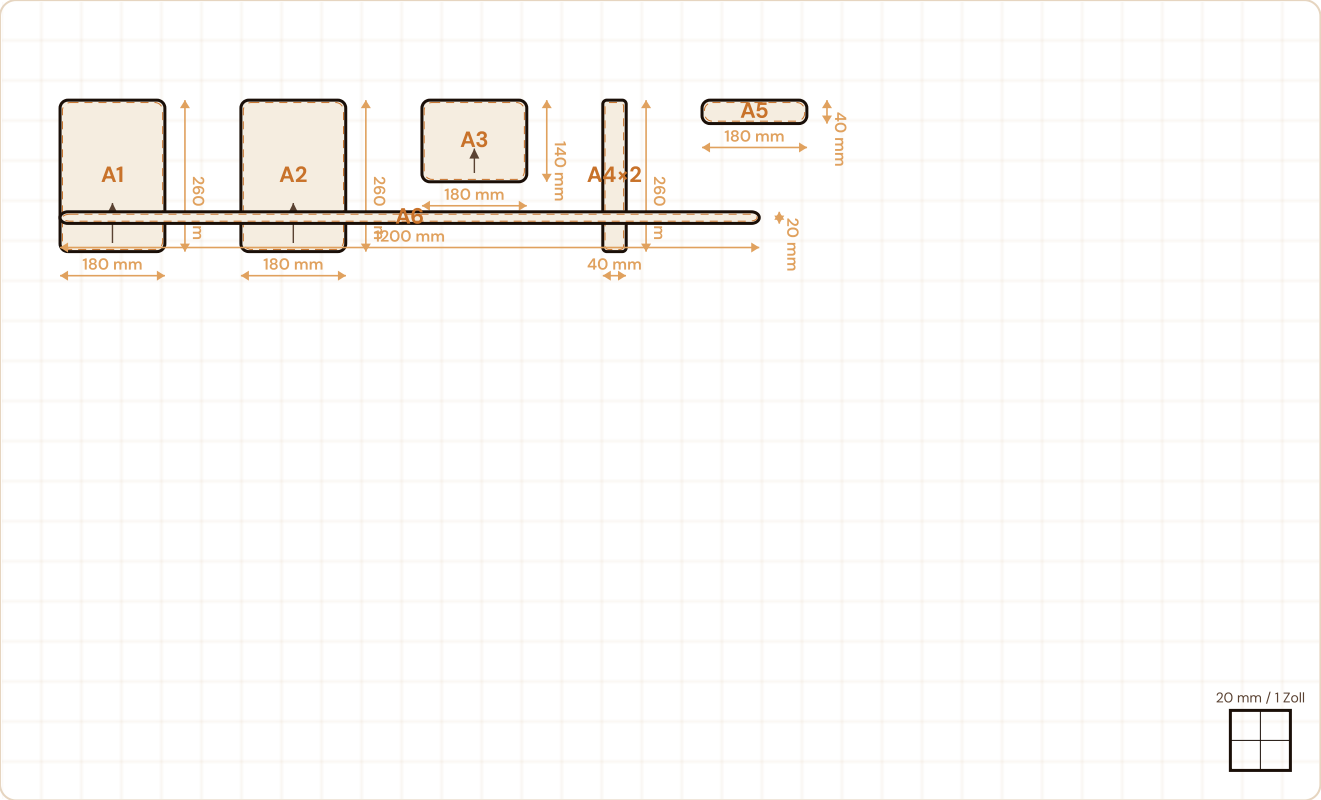

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	20 mm, ×2
Karabiner	20 mm, ×2


1. Seitenteile und Boden an Rückteil
2. Vorderteil annähen
3. Klappe befestigen
4. Riemen mit D-Ringen
5. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-104

Postboten-Tasche

★★★☆☆ 10 Teile

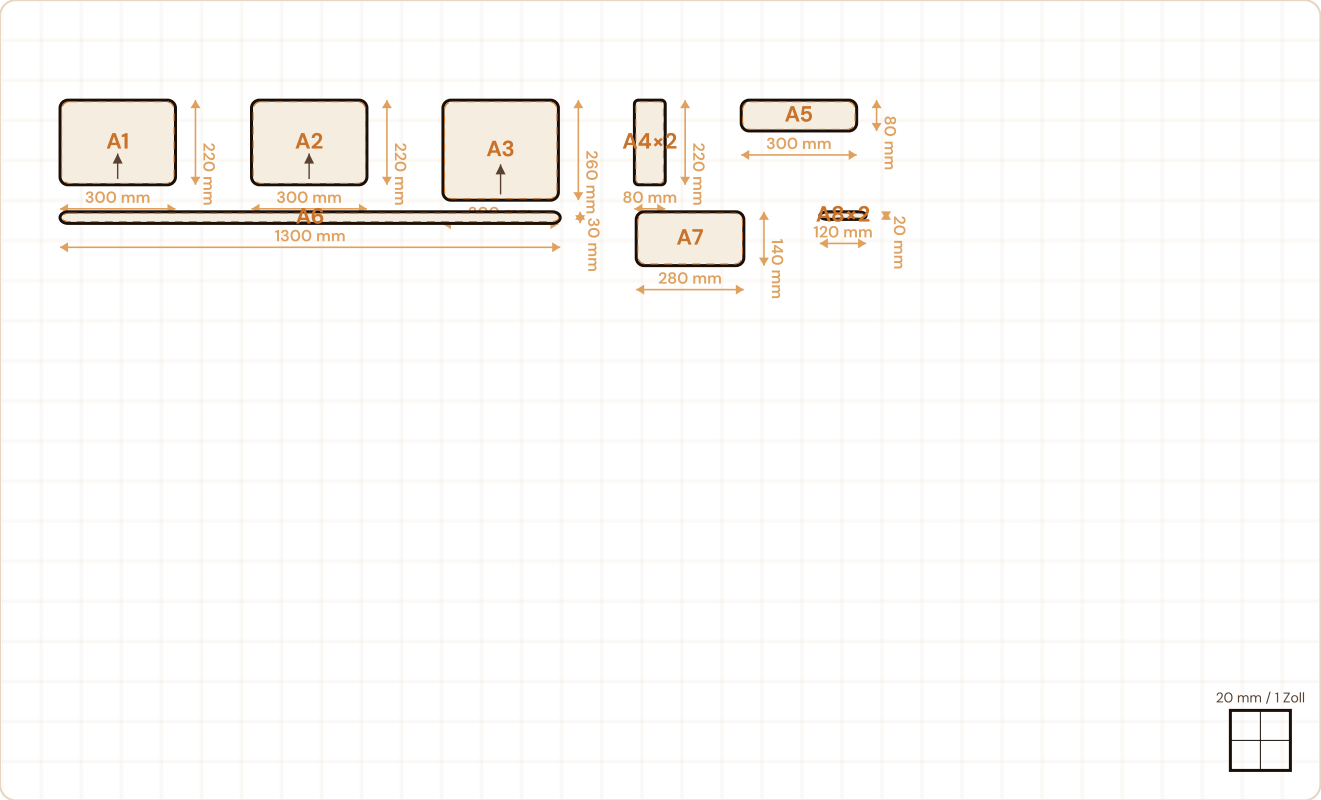

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm
Schnallen	25 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×2
Nieten	9 mm, ×6


1. Steckfach auf Vorderteil
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Klappe mit Schnallenriemen
5. Schulterriemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-105

Halbmond-Tasche (Crescent)

★★☆☆☆ 6 Teile

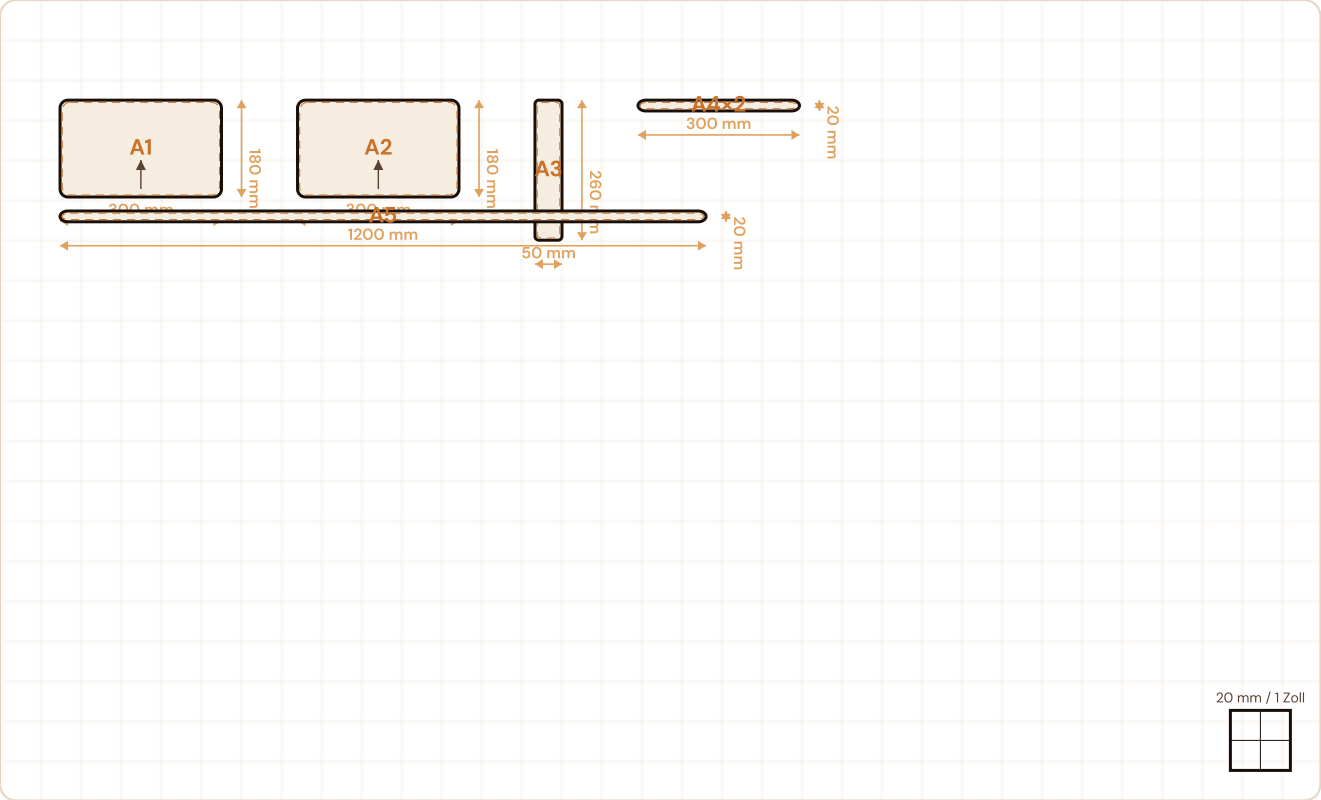

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	30 cm
D-Ringe	20 mm, ×2


1. Halbmond-Form zuschneiden
2. Reißverschluss-Einfassung vorbereiten
3. Seitenzwickel einsetzen
4. Zusammennähen
5. Riemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-106

Barrel-Tasche (Fass-Form)

★★☆☆☆ 5 Teile

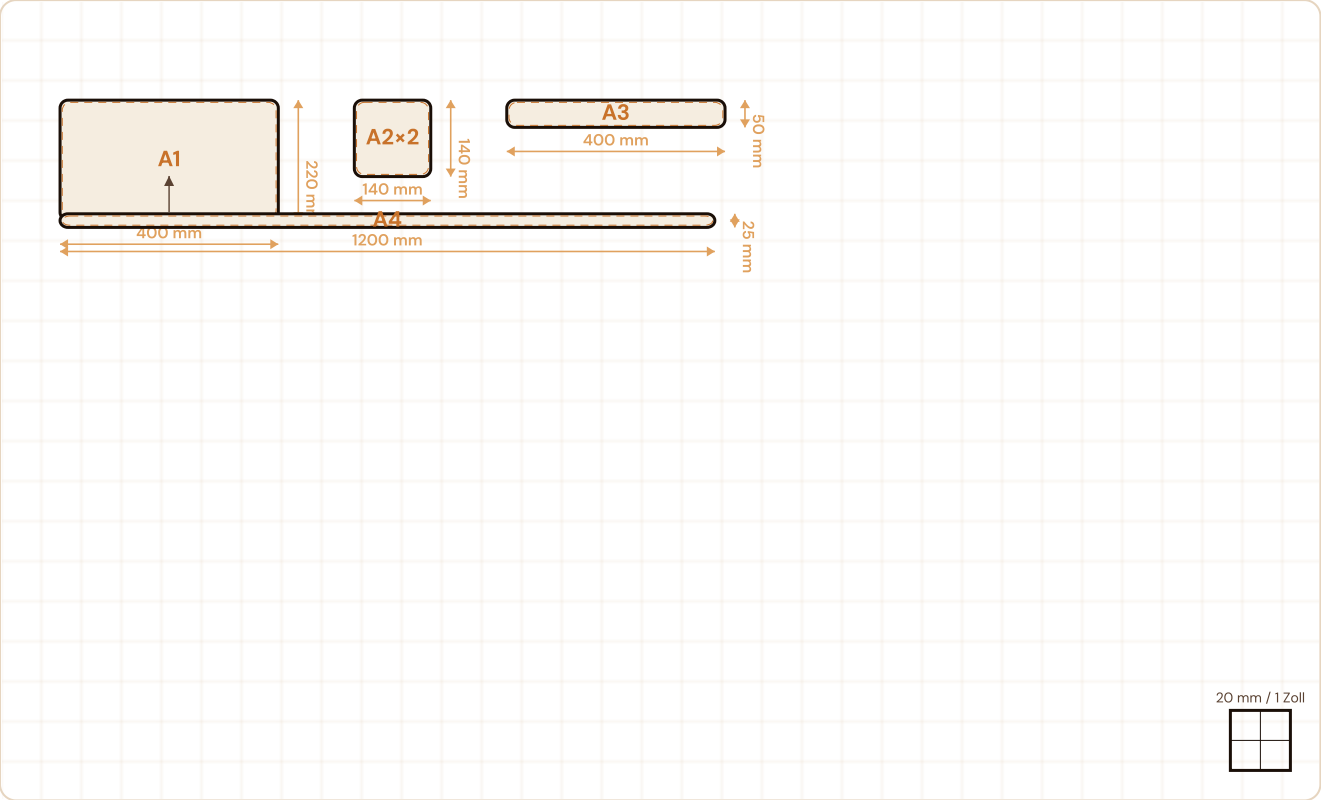

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	35 cm
D-Ringe	25 mm, ×2


1. Zylinderform nähen
2. Reißverschluss-Panel einsetzen
3. Runde Seitenteile einsetzen
4. Riemen befestigen
5. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-107

Umhängetasche mit Fransen

★★☆☆☆ 5 Teile

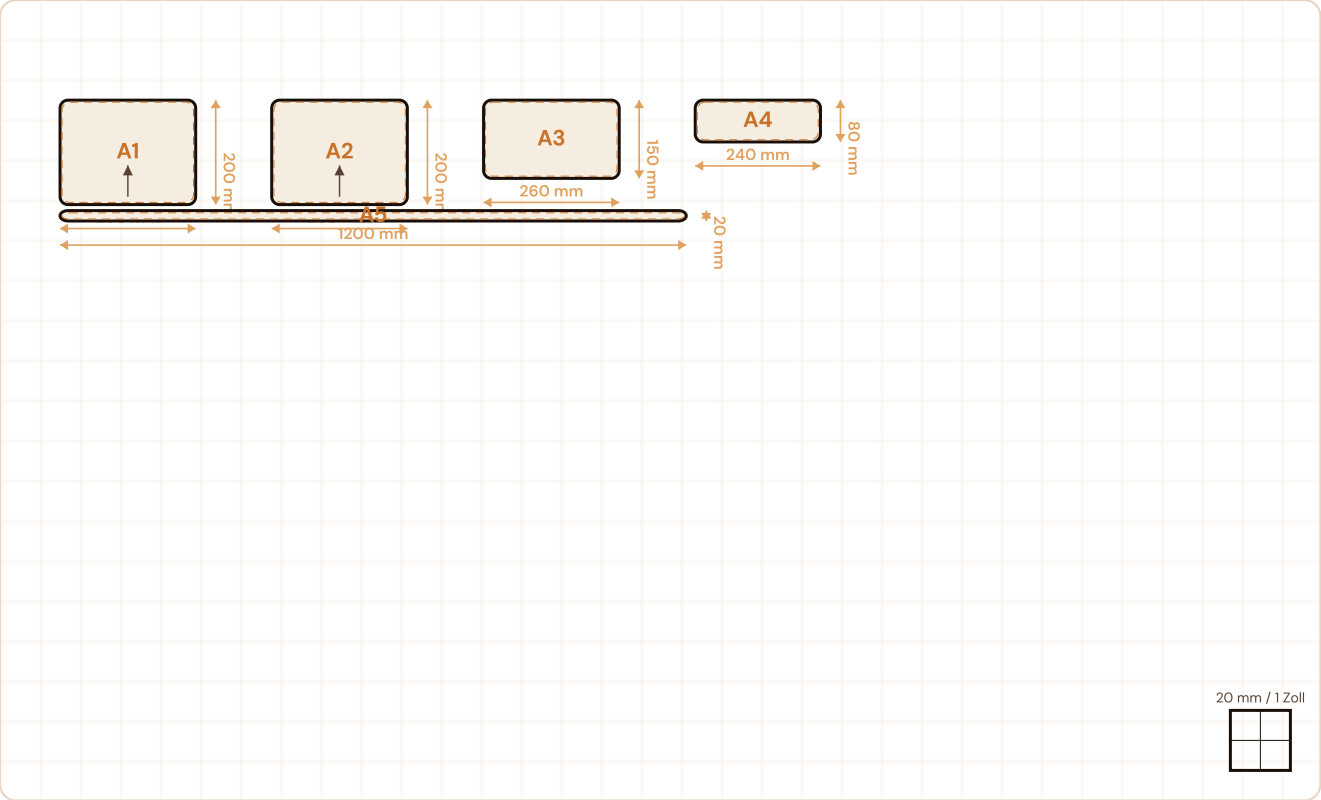

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Wildleder	1,0–1,4 mm
Baumwollgarn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	20 mm, ×2


1. Fransen in 5mm-Streifen schneiden
2. Fransenstreifen an Klappe nähen
3. Zusammennähen
4. Klappe befestigen
5. Riemen anbringen
6. Kanten ölen

Umhängetaschen und Crossbody

LW-108

Flache Dokumententasche

★★☆☆☆ 5 Teile

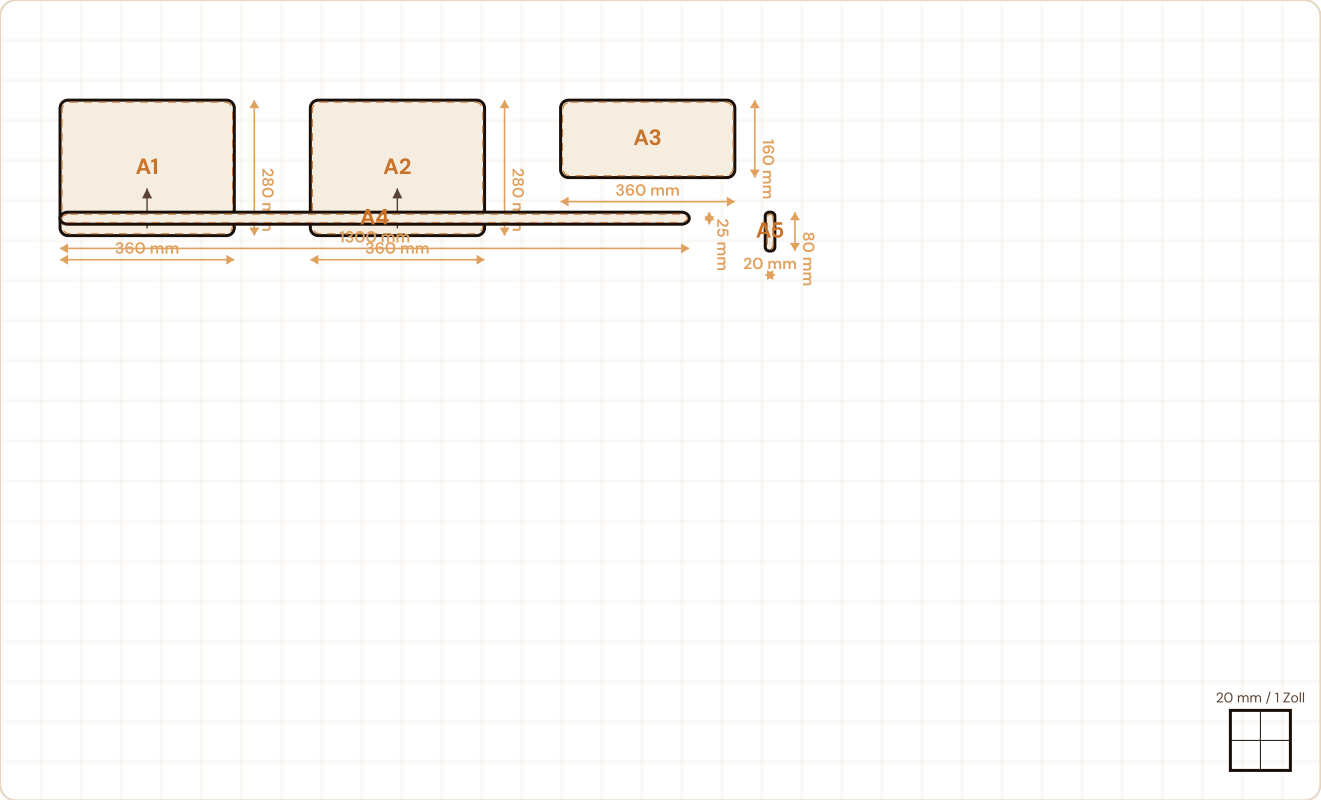

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	18 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×2


1. Stiftschlaufe auf Innenseite nähen
2. Vorder-/Rückteil zusammennähen (3 Seiten)
3. Klappe mit Magneten
4. Riemen mit D-Ringen
5. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-109

Crossbody-Tasche mit Kartenfächern

★★☆☆☆ 9 Teile

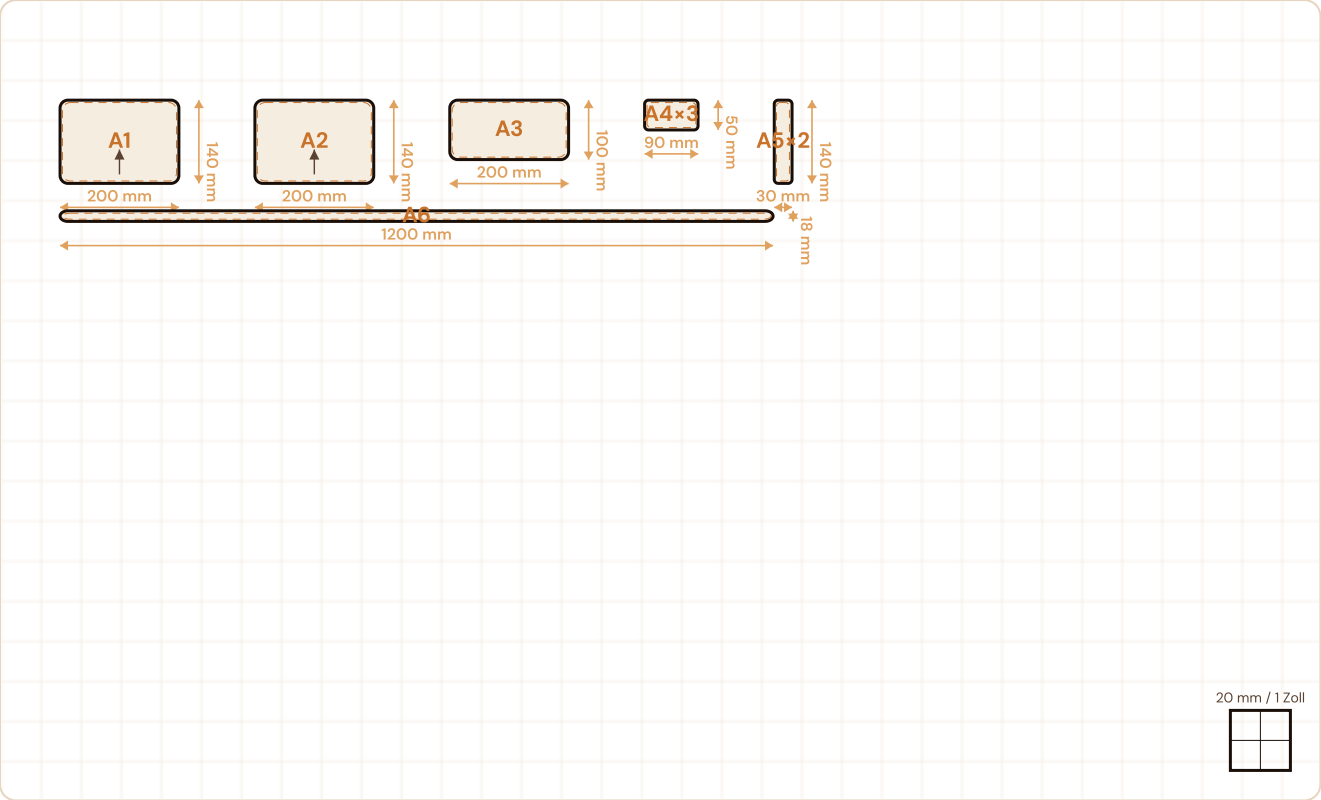


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Magnetverschluss	12 mm
D-Ringe	18 mm, ×2

1. Kartenfächer auf Rückteil stufeln
2. Seitenzwickel einsetzen
3. Zusammennähen
4. Klappe mit Magnet
5. Riemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-110

Convertible Crossbody/Clutch

★★★☆☆ 8 Teile

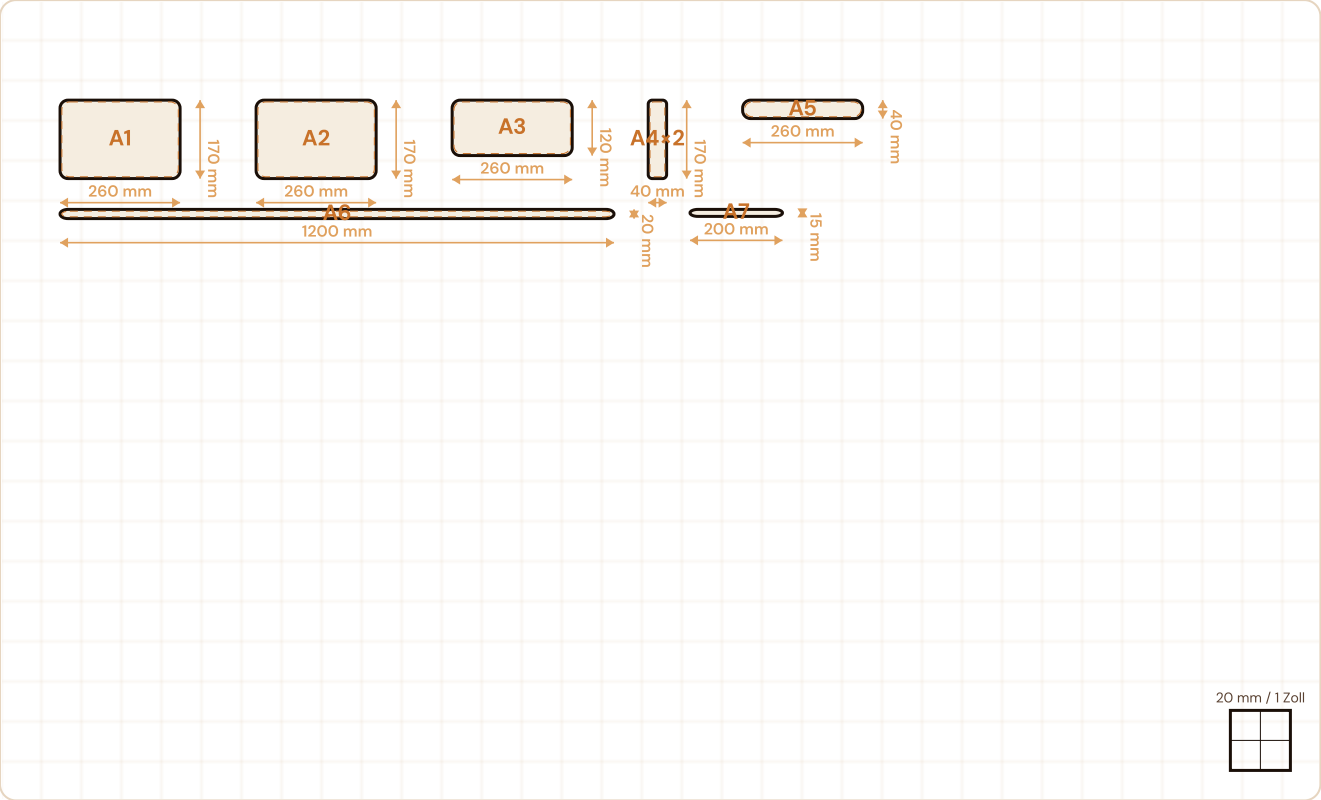

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Chromgegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Drehverschluss	×1
D-Ringe	20 mm, ×2
Karabiner	20 mm, ×2


1. Seitenteile und Boden einsetzen
2. Zusammennähen
3. Klappe mit Drehverschluss
4. Handschlaufe befestigen
5. Abnehmbarer Riemen mit Karabinern
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-111

Kuriertasche (Courier)

★★★☆☆ 9 Teile

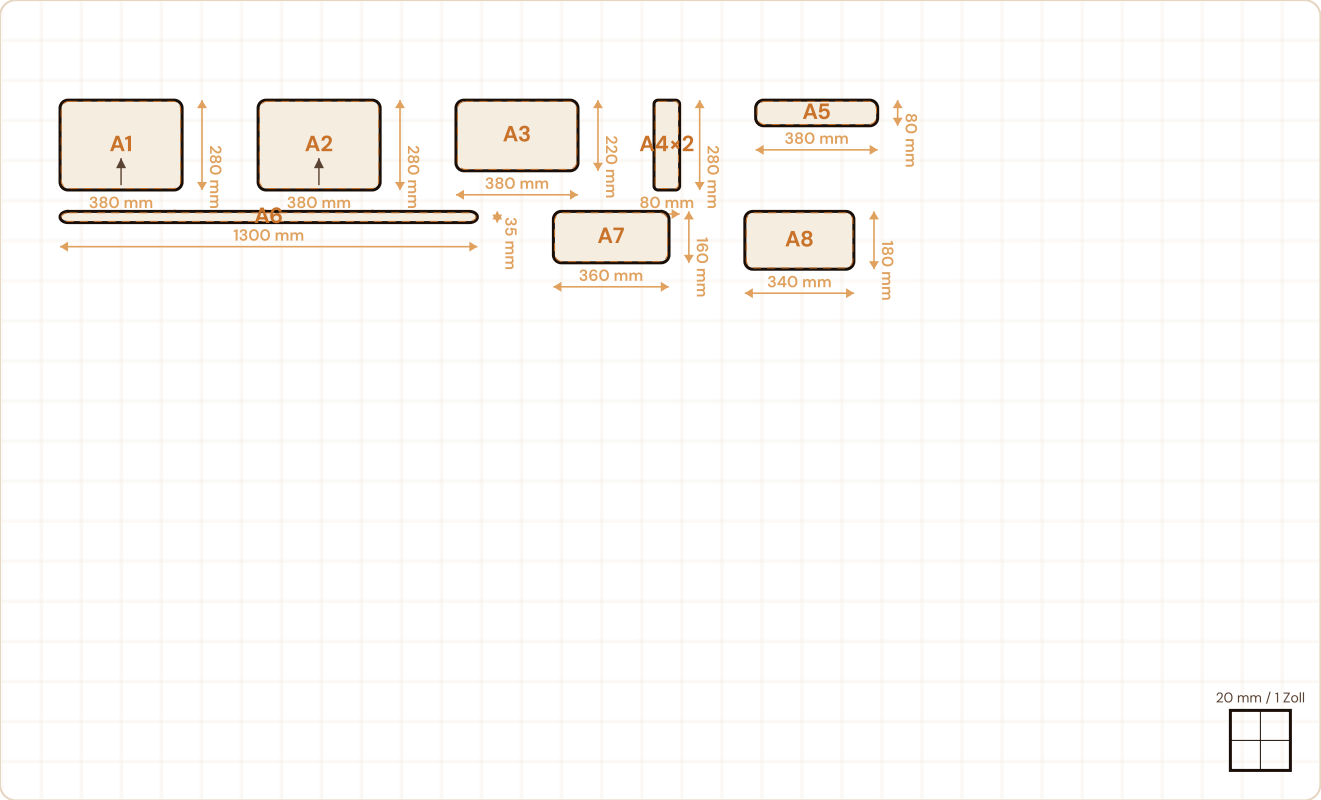


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm
Steckverschluss	×2
Schnallen	30 mm, ×2
D-Ringe	30 mm, ×2
Reißverschluss	30 cm

1. Steckfach und Reißverschlusstasche vorbereiten
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Klappe mit Steckverschlüssen
5. Schulterriemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-112

Reporter-Tasche

★★☆☆☆ 8 Teile

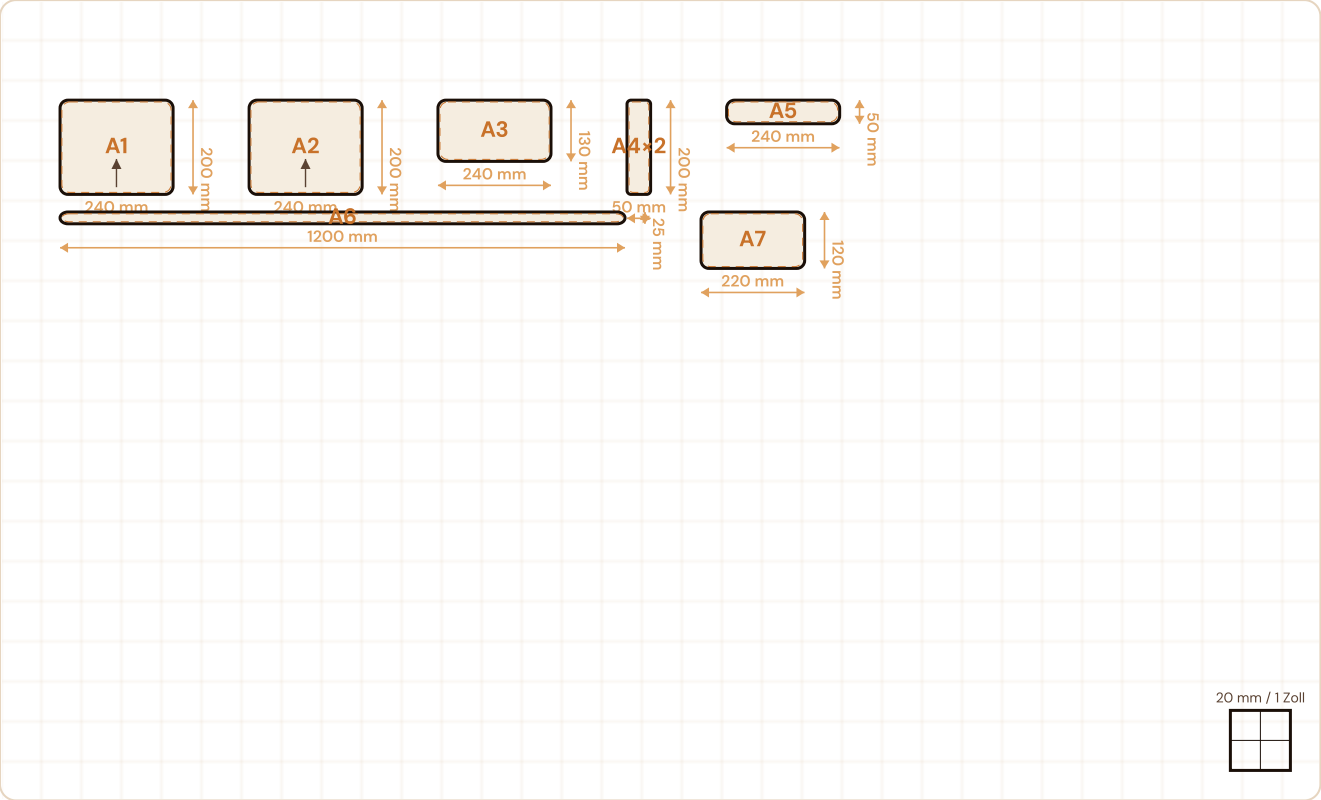


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	25 mm, ×2
Druckknopf	12 mm

1. Vortasche auf Vorderteil nähen
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Klappe mit Magnet
5. Riemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-113

Umhängetasche mit 2 Fächern

★★★☆☆ 8 Teile

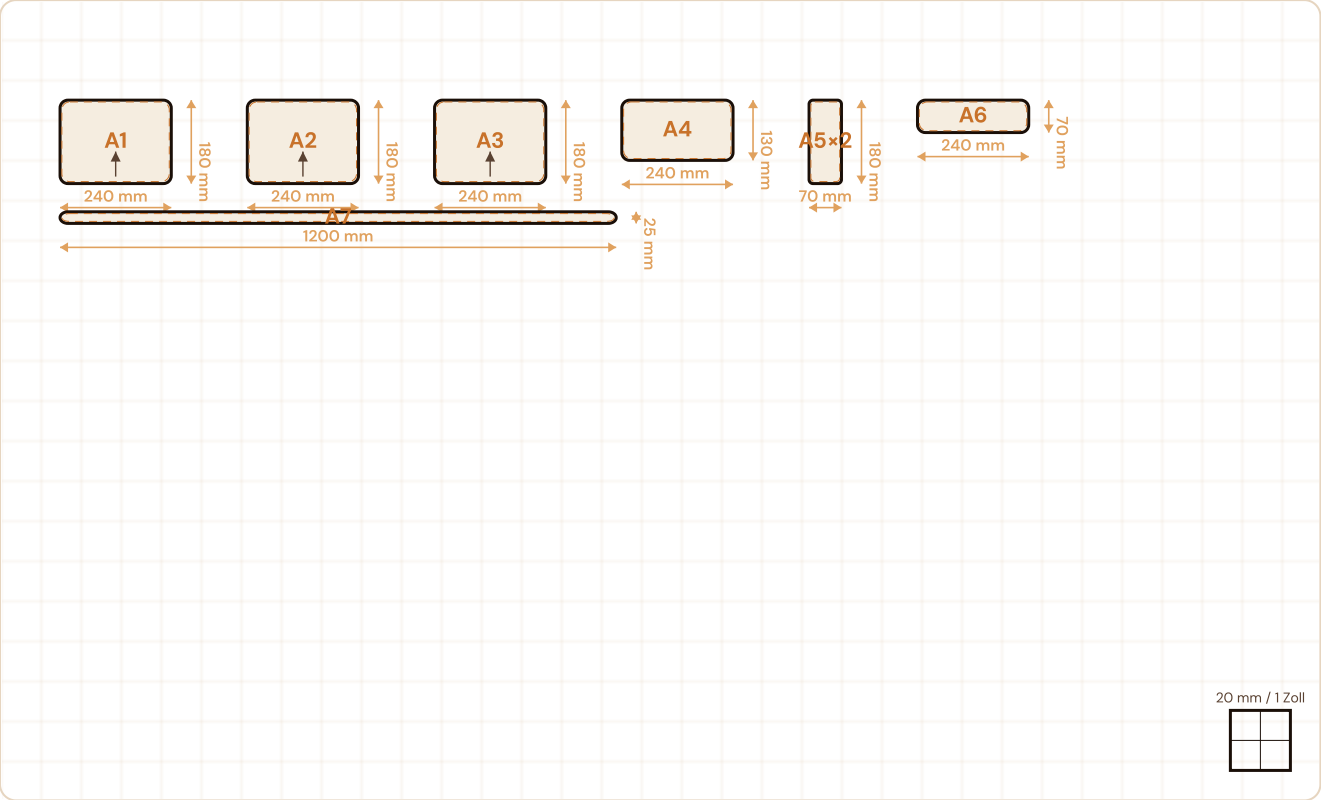

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	20 mm, ×2
Reißverschluss	20 cm


1. Trennwand mit Reißverschlusstasche
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Vorder-/Trennwand/Rückteil zusammennähen
4. Klappe mit Magnet
5. Riemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-114

Sattel-Crossbody klein

★★☆☆☆ 6 Teile

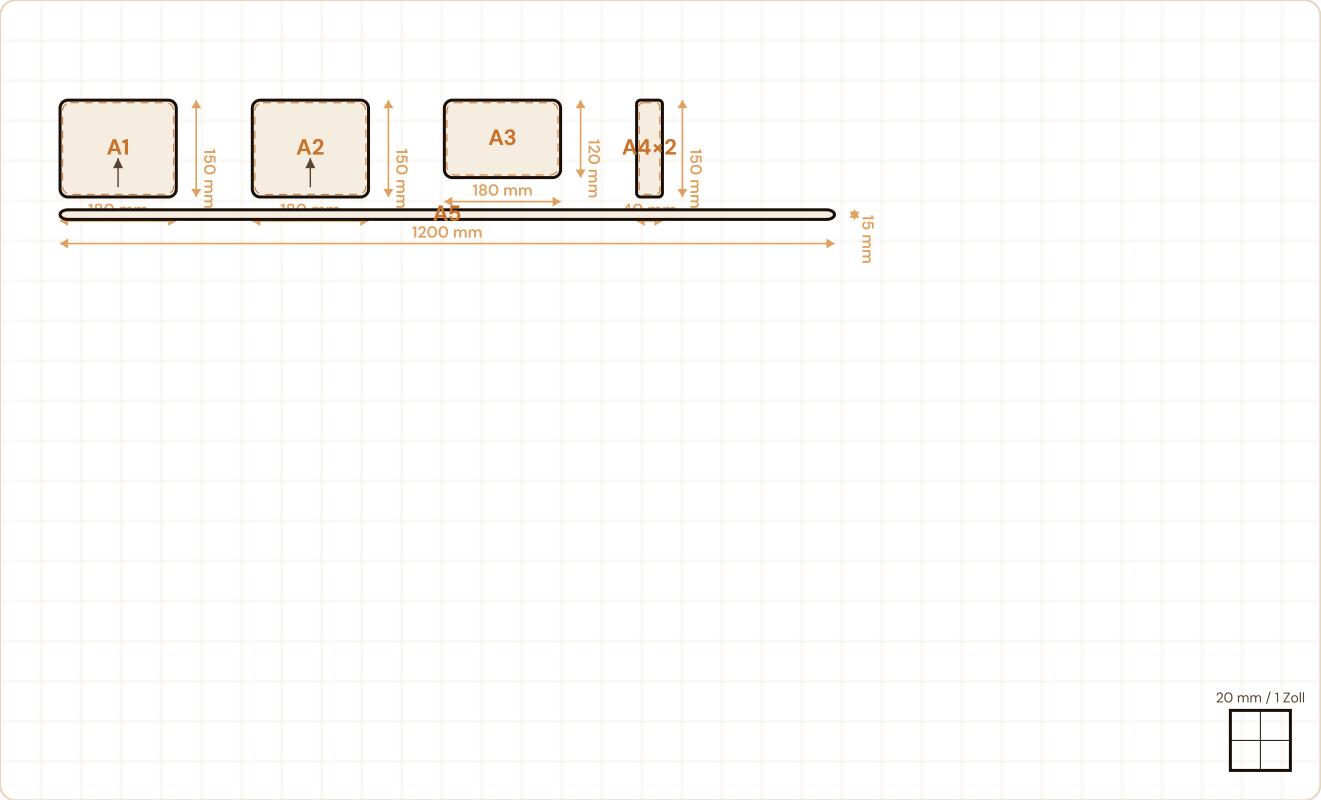


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Drehverschluss	×1
D-Ringe	15 mm, ×2

1. Seitenzwickel einsetzen
2. Vorder-/Rückteil zusammennähen
3. Halbrunde Klappe befestigen
4. Drehverschluss setzen
5. Riemen mit D-Ringen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-115

Tabak-/Zippo-Beutel

★☆☆☆☆ 3 Teile

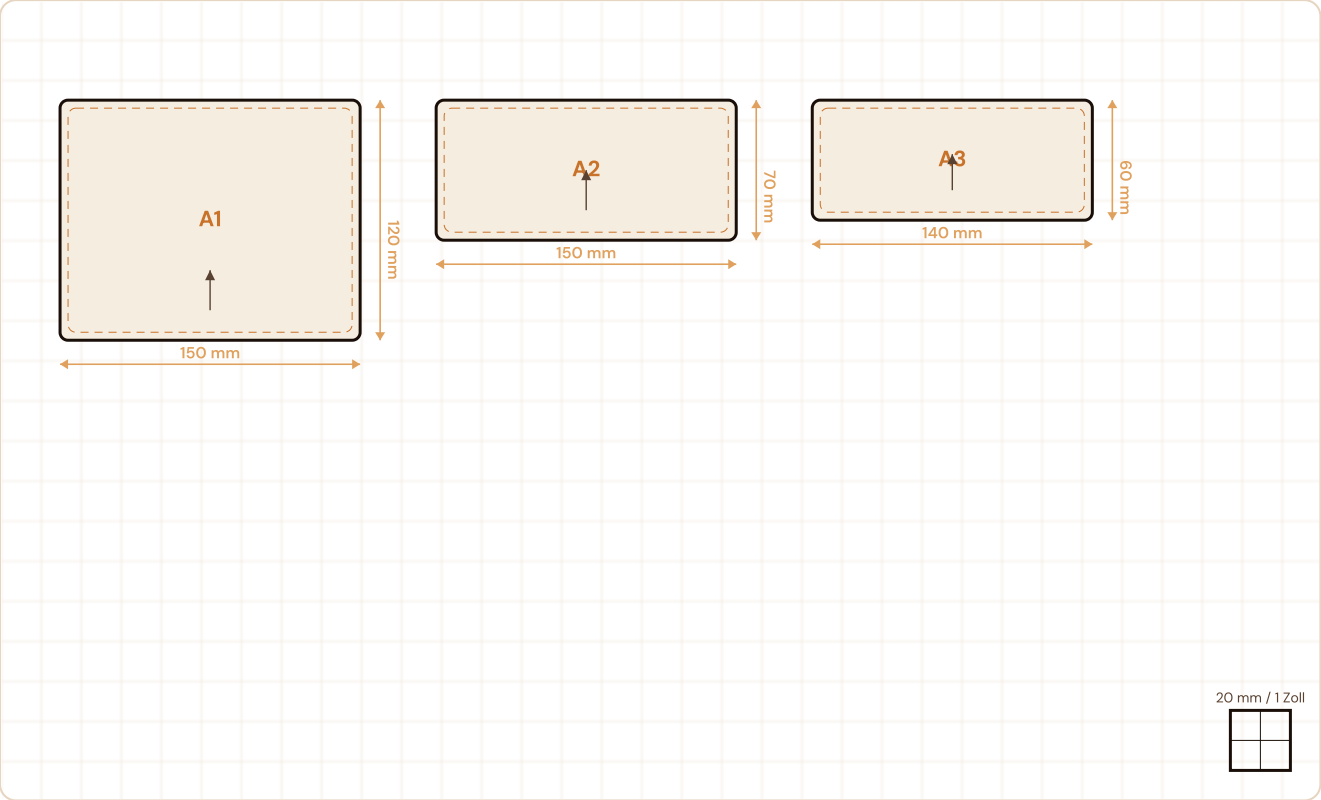


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	12 mm

1. Innentasche aufnähen
2. Seiten zusammennähen
3. Klappe befestigen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-116

Crossbody mit Klappe und Reißverschluss

★★★☆☆ 8 Teile

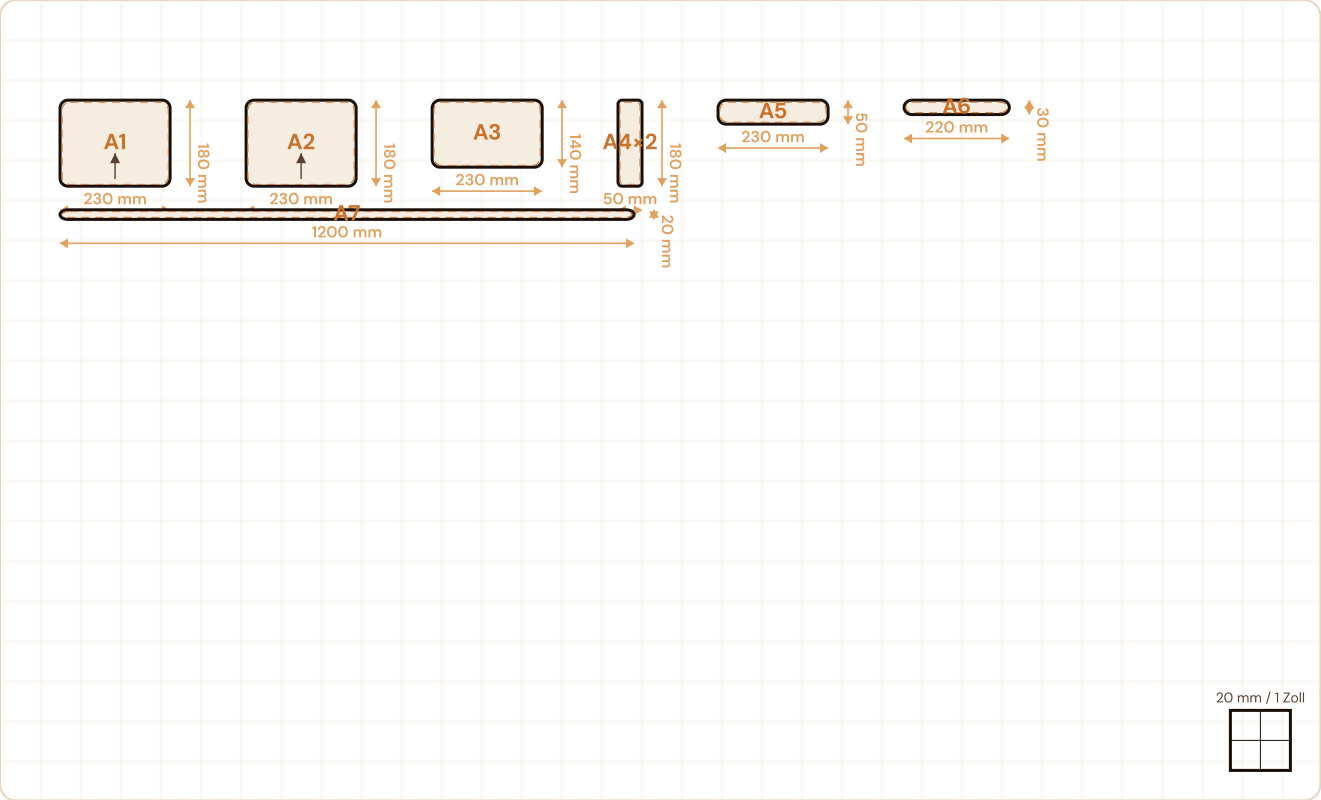

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
Reißverschluss	20 cm
D-Ringe	20 mm, ×2
Karabiner	20 mm, ×2


1. Reißverschluss-Panel innen vorbereiten
2. Seitenteile und Boden einsetzen
3. Zusammennähen
4. Klappe mit Magnet
5. Riemen mit D-Ringen und Karabinern
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody

LW-117

Umhängetasche mit Flechtriemen

★★★☆☆ 9 Teile

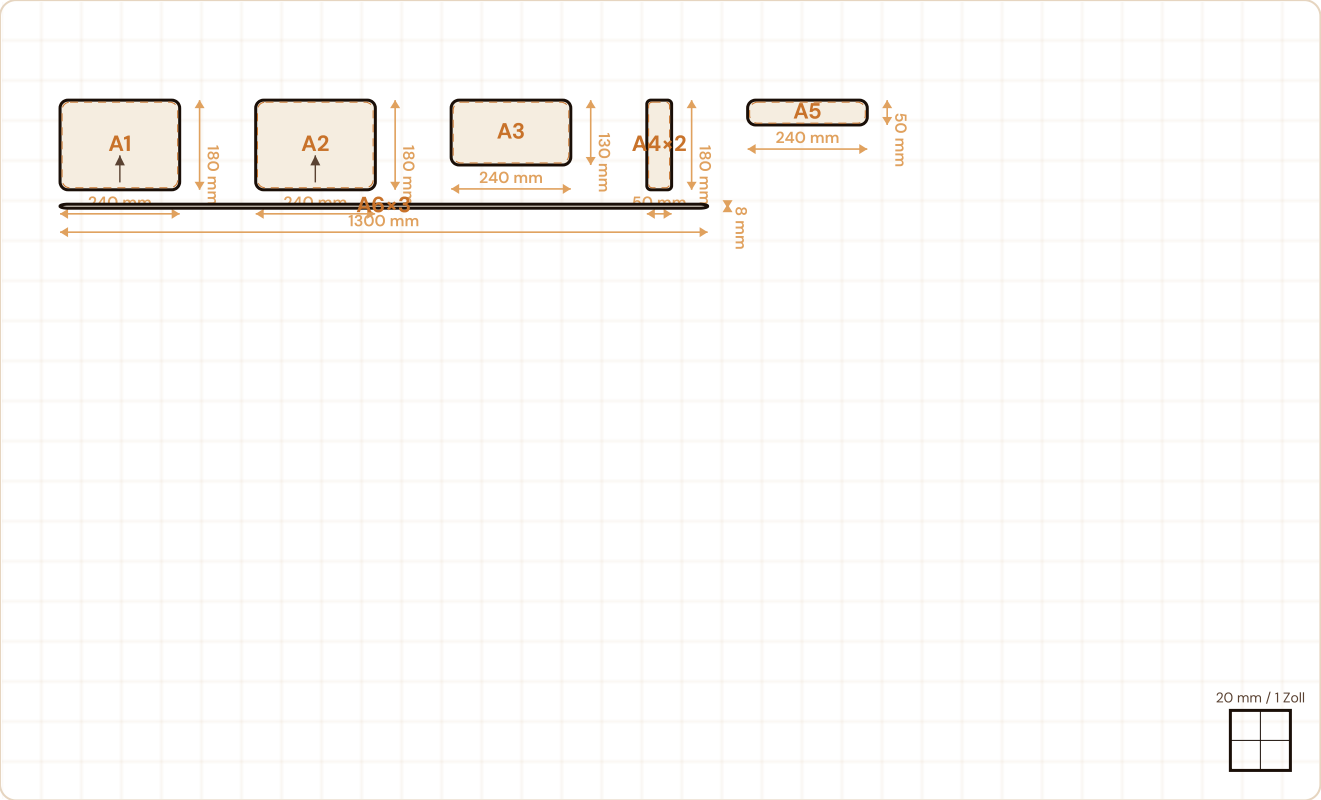


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	20 mm, ×2
Karabiner	20 mm, ×2

1. Seitenteile und Boden einsetzen
2. Zusammennähen
3. Klappe mit Magnet
4. 3 Streifen zu Riemen flechten
5. Riemen mit D-Ringen befestigen
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-118

Crossbody-Tasche Boho-Stil

★★☆☆☆ 6 Teile

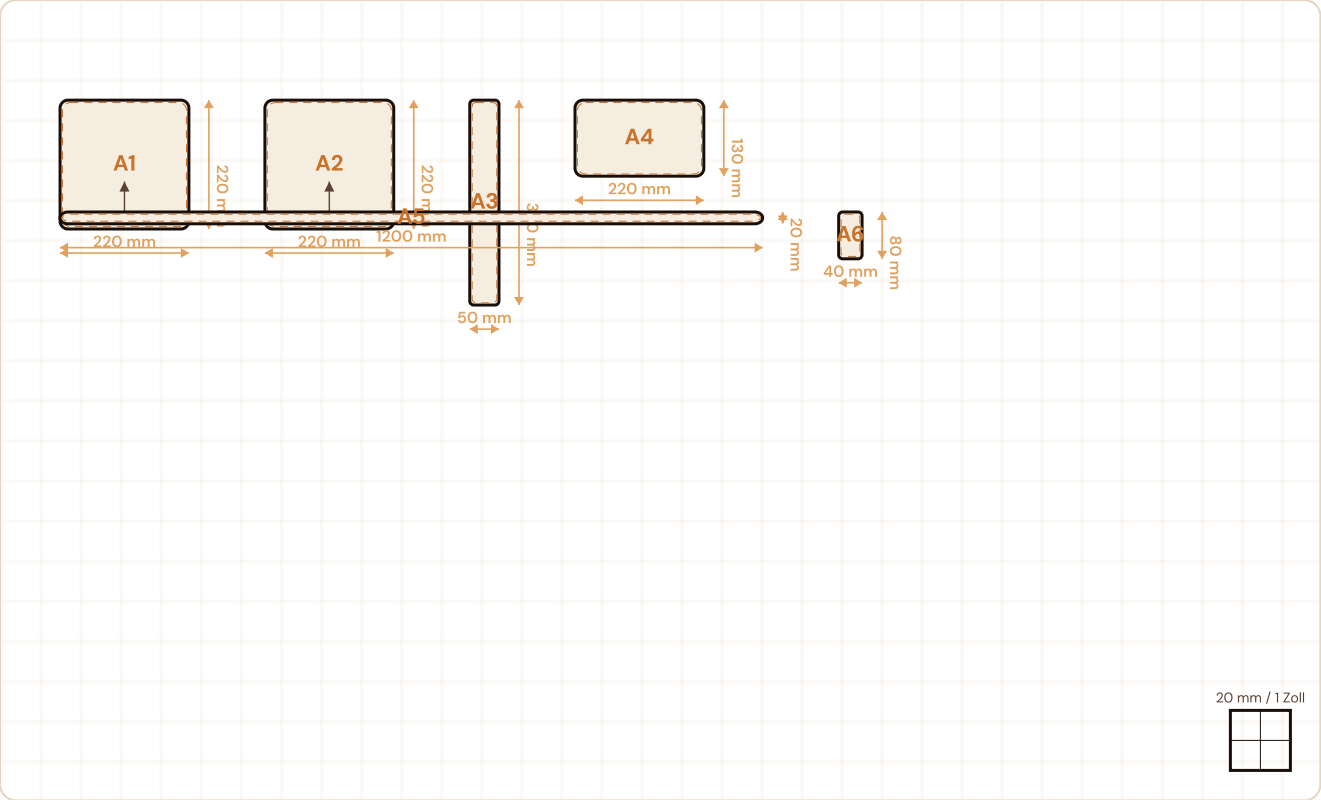


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Wildleder	1,0–1,4 mm
Baumwollgarn	0,6 mm
Magnetverschluss	12 mm
D-Ringe	20 mm, ×2

1. Rundform zuschneiden
2. Seitenzwickel einsetzen
3. Zusammennähen
4. Halbrunde Klappe befestigen
5. Fransen-Anhänger anbringen
6. Riemen mit D-Ringen
7. Kanten ölen

Umhängetaschen und Crossbody LW-119

Gürteltasche zum Umhängen

★★☆☆☆ 8 Teile

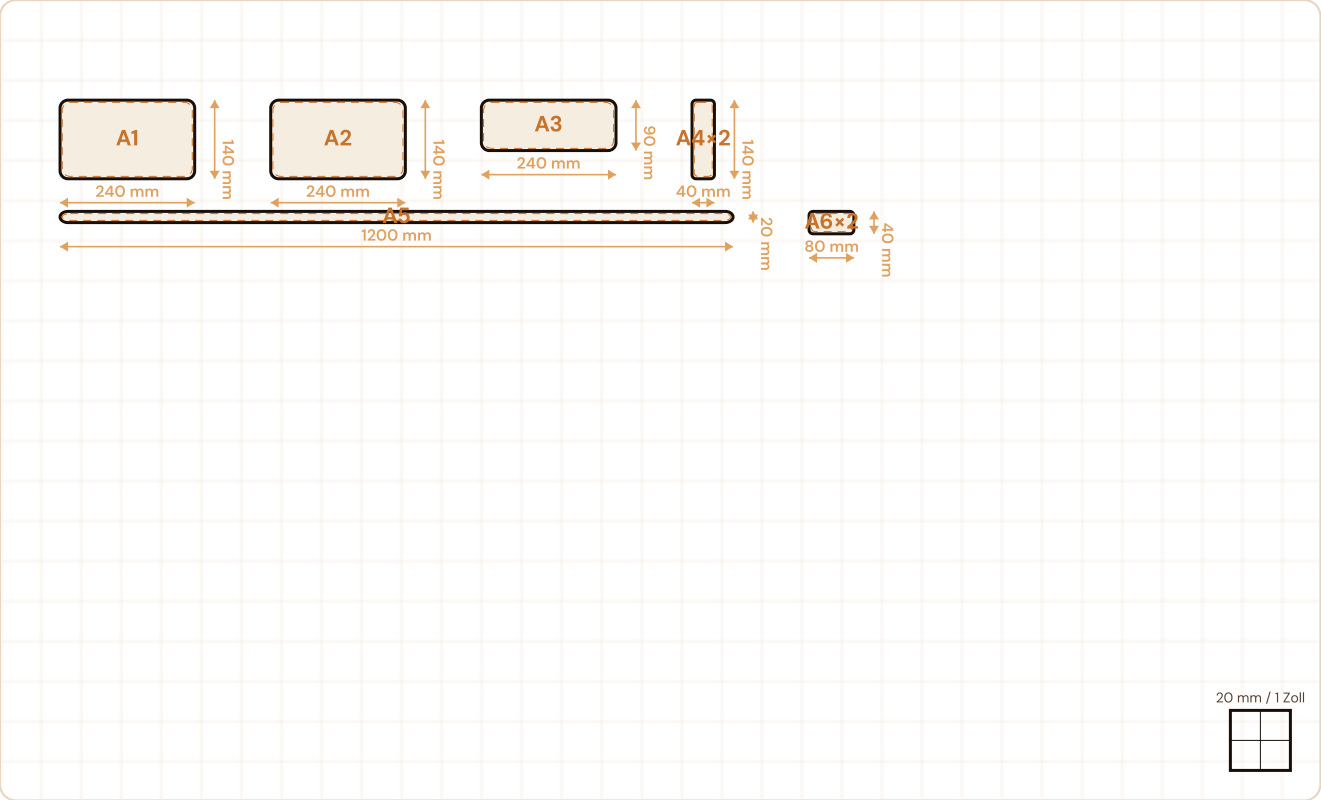


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–1,8 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm
D-Ringe	20 mm, ×2
Karabiner	20 mm, ×2

1. Seitenzwickel einsetzen
2. Zusammennähen
3. Klappe mit Magnet
4. Gürtelschlaufen auf Rückteil
5. Abnehmbarer Riemen mit Karabinern
6. Kanten versiegeln

Umhängetaschen und Crossbody LW-120

Umhängetasche mit Außentasche

★★★☆☆ 9 Teile

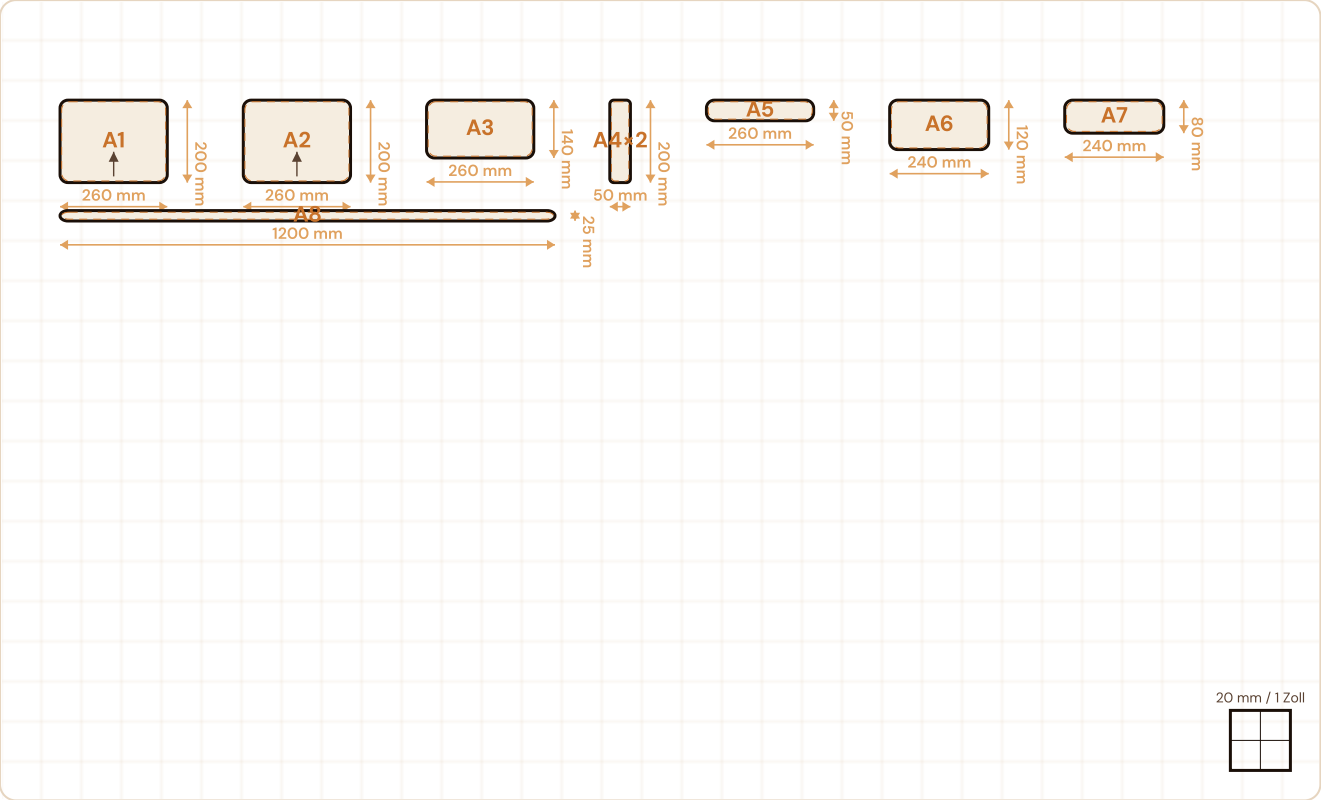

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,8–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm, ×2
D-Ringe	25 mm, ×2
Karabiner	25 mm, ×2

1. Außentasche mit Klappe vorbereiten
2. Auf Vorderteil nähen
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Zusammennähen
5. Hauptklappe mit Magnet
6. Riemen mit D-Ringen
7. Kanten versiegeln




Reise und Weekender

20 Schnittmuster · LW-121 – LW-140

✈️ Reise und Weekender LW-121

Weekender-Tasche klassisch

★★★★☆ 11 Teile

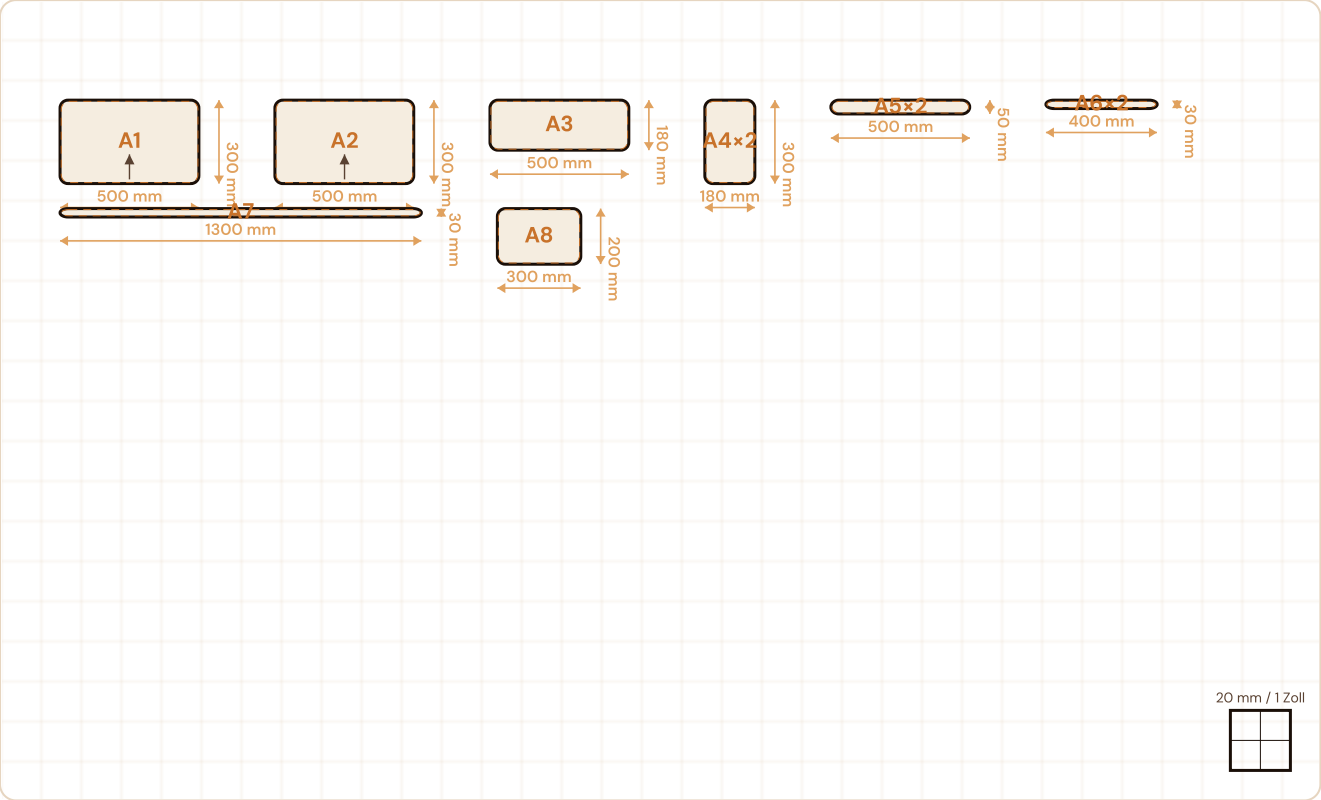


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,5–3,0 mm
Leinengarn	1,0 mm
Reißverschluss	55 cm
D-Ringe	30 mm, ×2
Nieten	12 mm, ×10
Füße	15 mm, ×4

1. Innentasche vorbereiten
2. Reißverschluss-Panels an Vorder-/Rückteil
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Zusammennähen
5. Reißverschluss einsetzen
6. Henkel und Schulterriemen befestigen
7. Füße einsetzen
8. Kanten versiegeln und polieren

✈️ Reise und Weekender LW-122

Sporttasche

★★★☆☆ 8 Teile

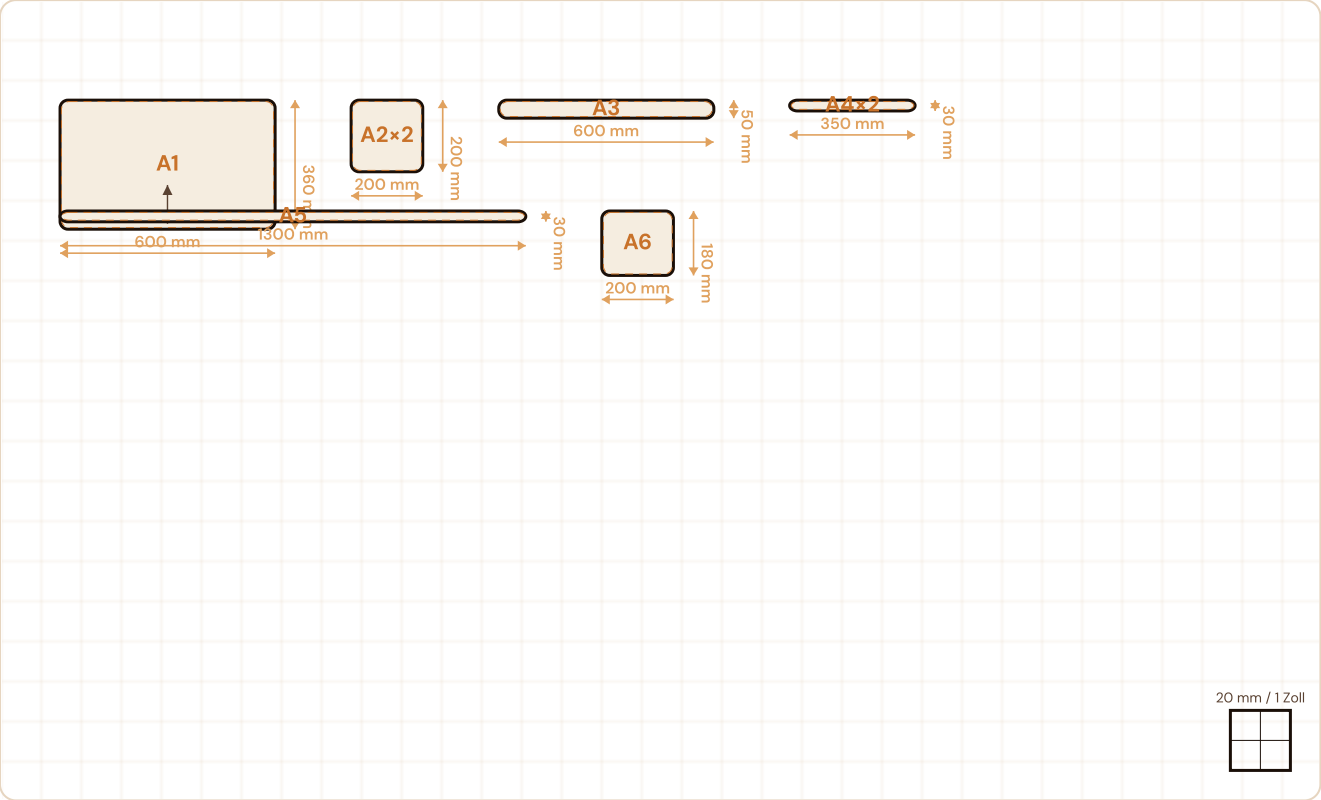


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	1,0 mm
Reißverschluss	60 cm + 20 cm
D-Ringe	30 mm, ×2
Nieten	12 mm, ×8
Füße	15 mm, ×4

1. Schuhfach mit Reißverschluss vorbereiten
2. Zylinderform nähen
3. Reißverschluss-Panel einsetzen
4. Runde Seitenteile einsetzen
5. Henkel und Riemen befestigen
6. Füße einsetzen
7. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-123

Kulturbeutel (Dopp Kit)

★★☆☆☆ 6 Teile

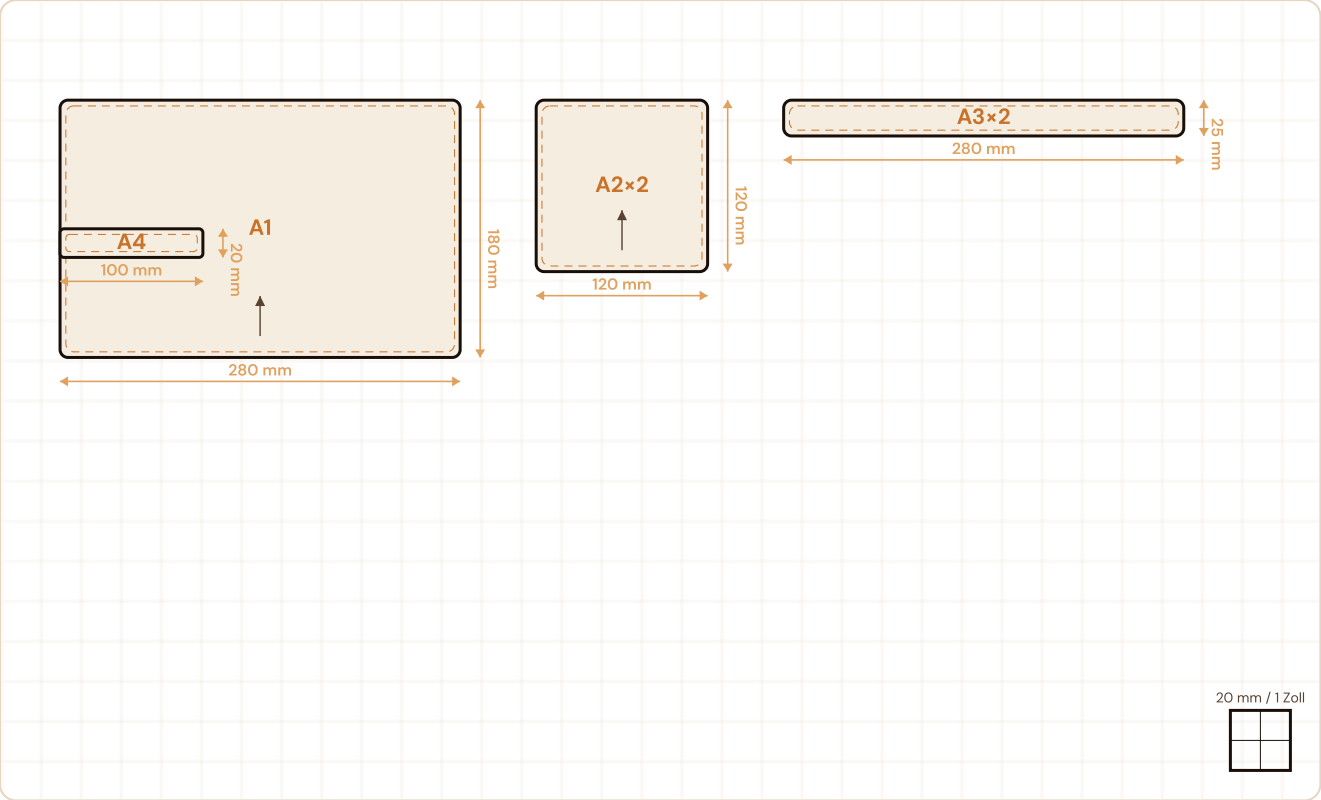


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	25 cm
Nieten	7 mm, ×2

1. Reißverschluss oben einnähen
2. Seitenteile einsetzen
3. Zusammennähen
4. Henkel mit Nieten befestigen
5. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-124

Kulturbeutel zum Aufhängen

★★★☆☆ 7 Teile

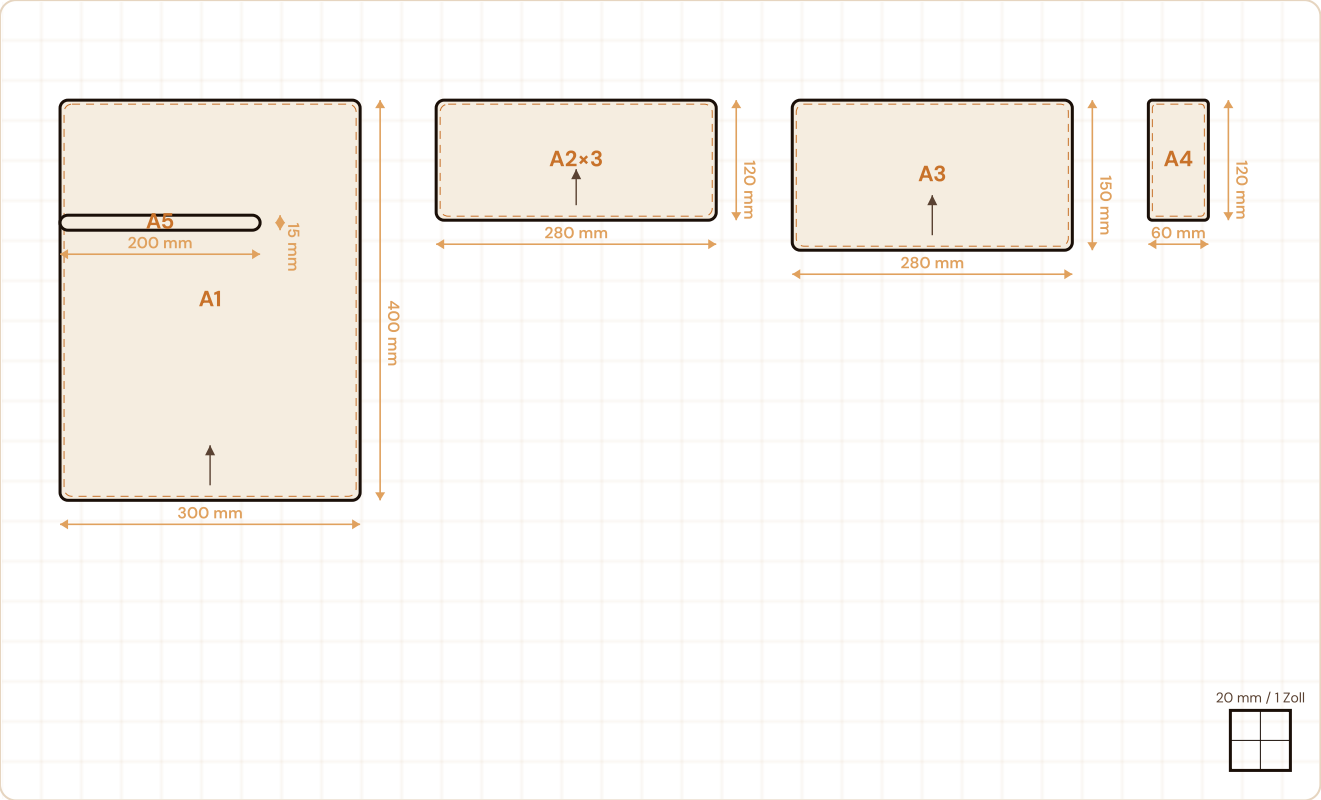


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschlüsse	20 cm, ×2
Druckknopf	12 mm
Haken	×1

1. Innentaschen auf Hauptteil nähen
2. Reißverschlusstaschen einsetzen
3. Aufhängehaken befestigen
4. Hauptteil falten und Seiten nähen
5. Binderiemen mit Druckknopf
6. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-125

Kleidersack

★★★★☆ 6 Teile

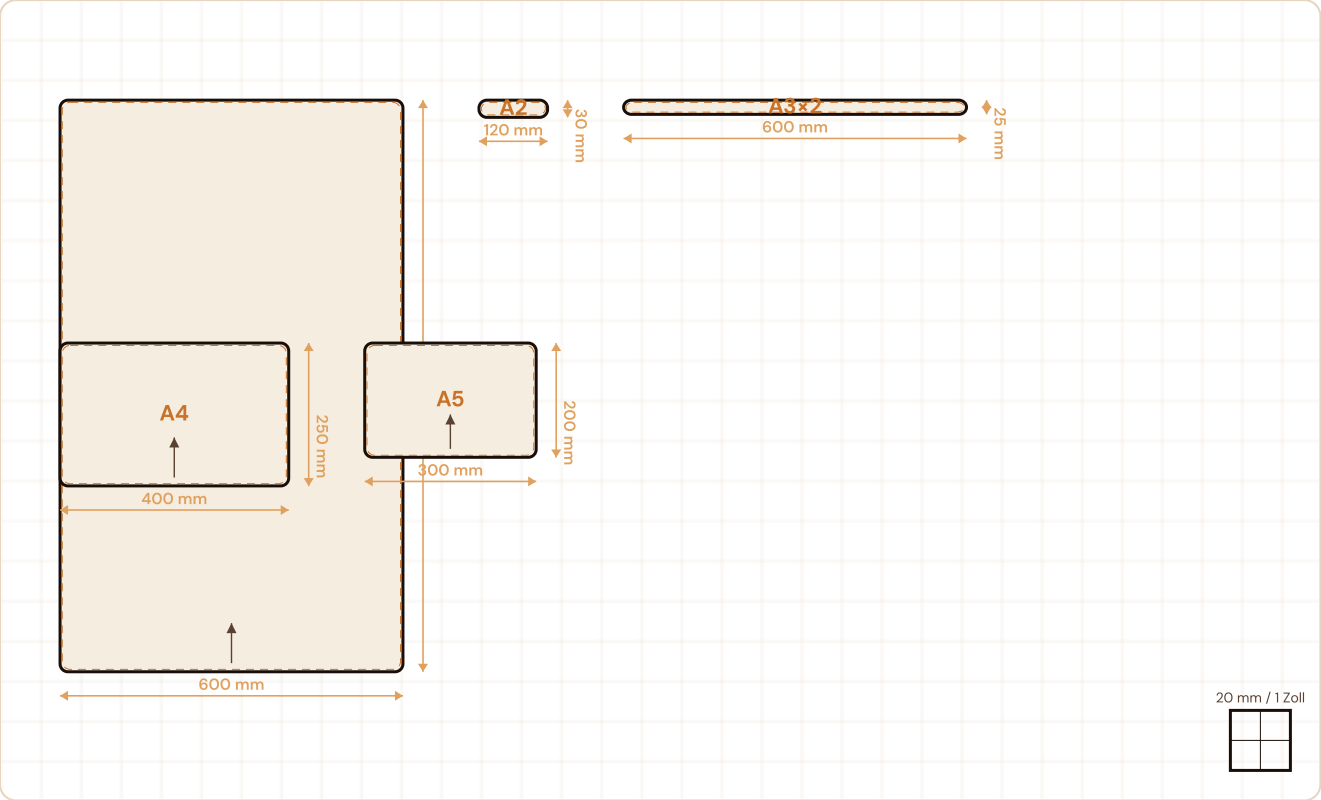


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	100 cm
Kleiderbügel-Loch-Verstärkung	×1
Klettverschluss	×1

1. Innentaschen auf Hauptteil nähen
2. Reißverschluss-Einfassung vorbereiten
3. Hauptteil falten
4. Reißverschluss einsetzen
5. Henkelschlaufe oben befestigen
6. Bügelloch verstärken
7. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-126

Schuhbeutel (Reise)

★☆☆☆☆ 3 Teile

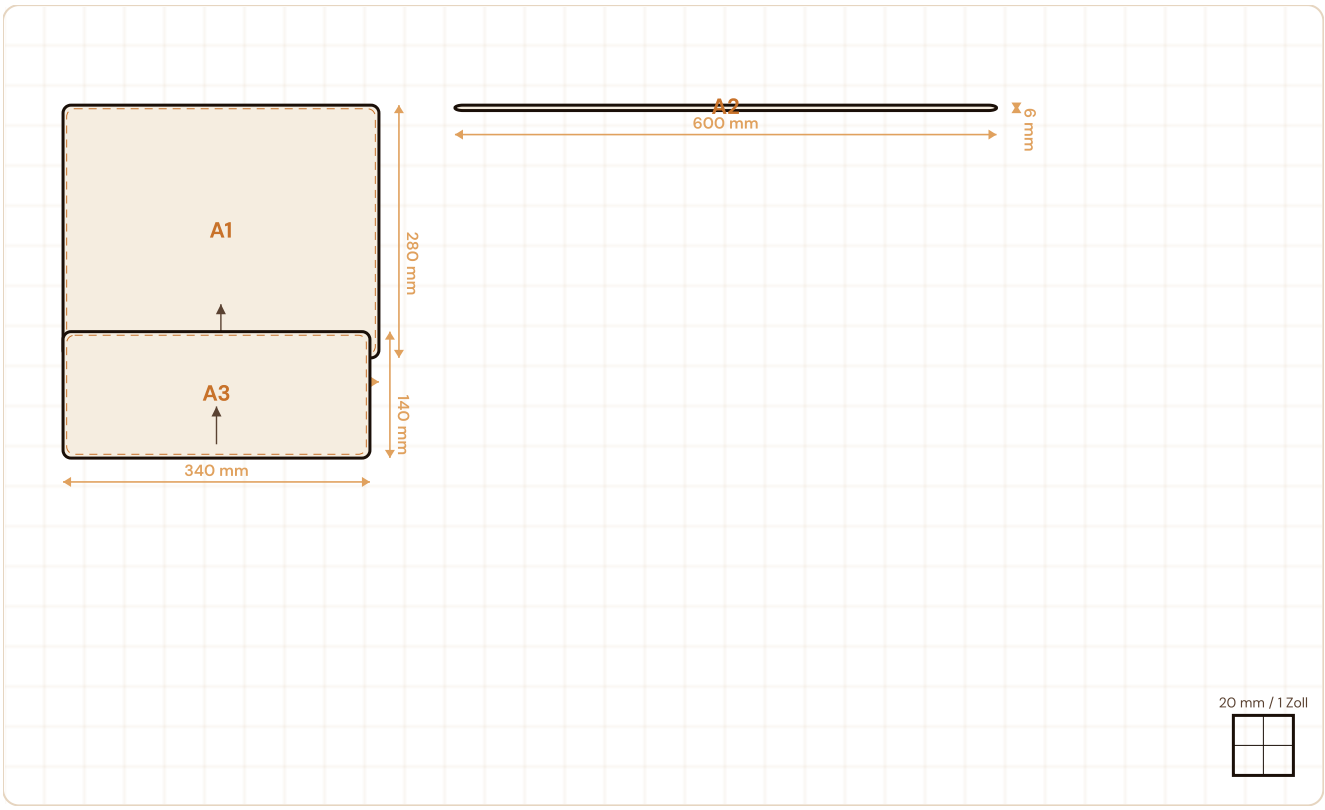


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	1,0–1,2 mm
Leinengarn	0,4 mm
Ösen	8 mm, ×4

1. Trennwand in die Mitte nähen
2. Hauptteil falten, Seitennaht
3. Ösen oben setzen
4. Kordelzug einfädeln
5. Kanten ölen

✈️ Reise und Weekender LW-127

Kofferanhänger

★☆☆☆☆ 4 Teile

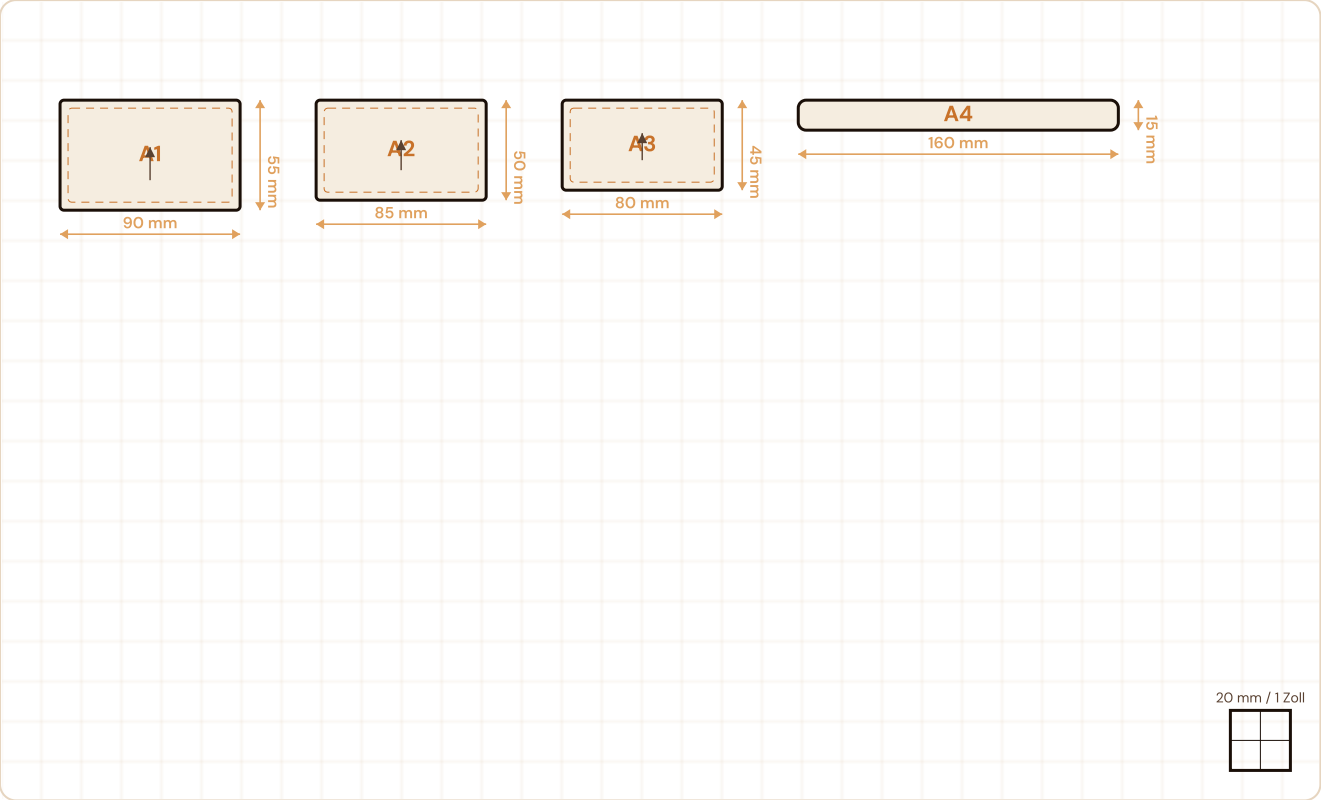


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Klarsichtfolie	×1
Schnalle	15 mm

1. Sichtfenster ausschneiden und Folie einsetzen
2. Innen-/Außenteil zusammennähen
3. Riemen mit Schnalle anfertigen
4. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-128

Reise-Organizer

★★☆☆☆ 7 Teile

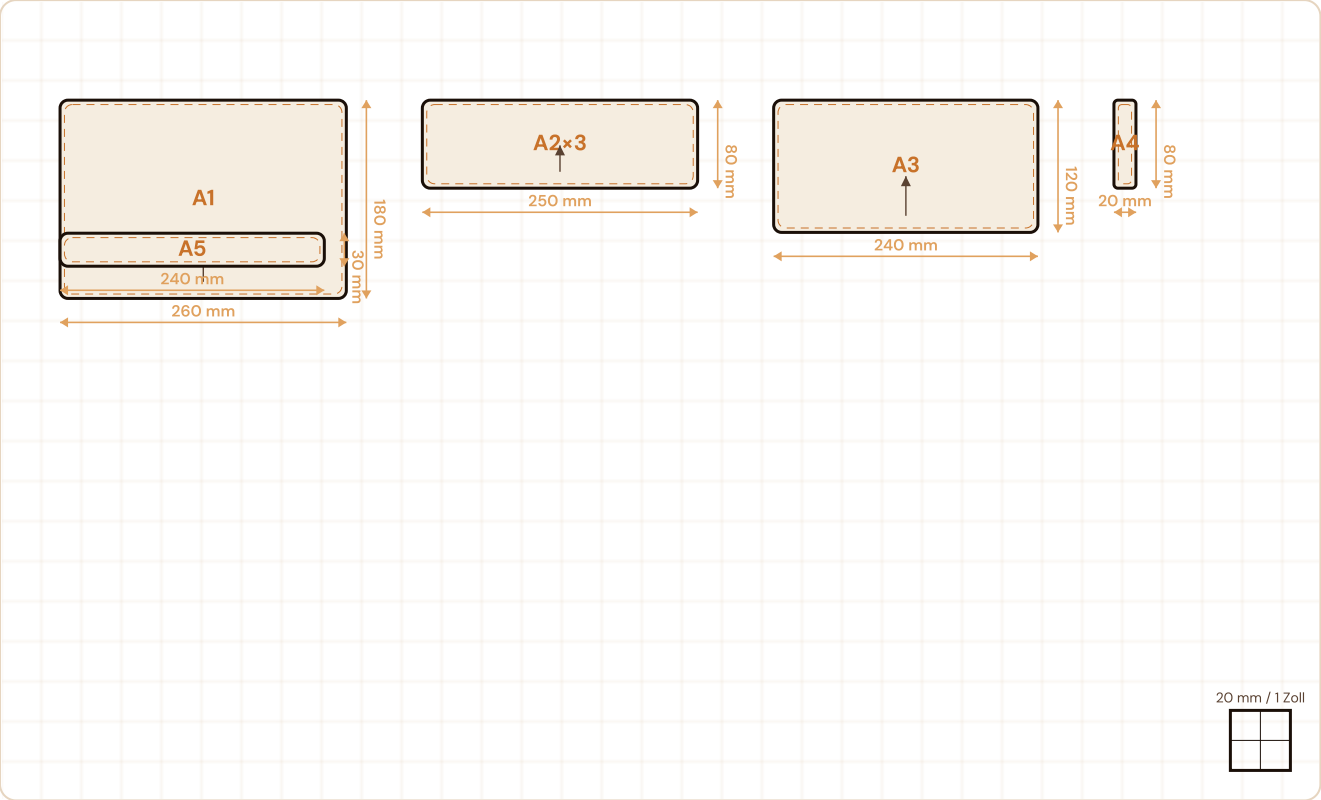


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Reißverschluss	20 cm
Gummiband	×4
Druckknopf	12 mm

1. Fächer auf Innenseite nähen
2. Reißverschlusstasche einsetzen
3. Stiftschlaufe und Gummiband-Halterung
4. Außenteil umfalten und Seiten nähen
5. Druckknopf setzen
6. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-129

Passport-Wallet (Reise)

★★☆☆☆ 9 Teile

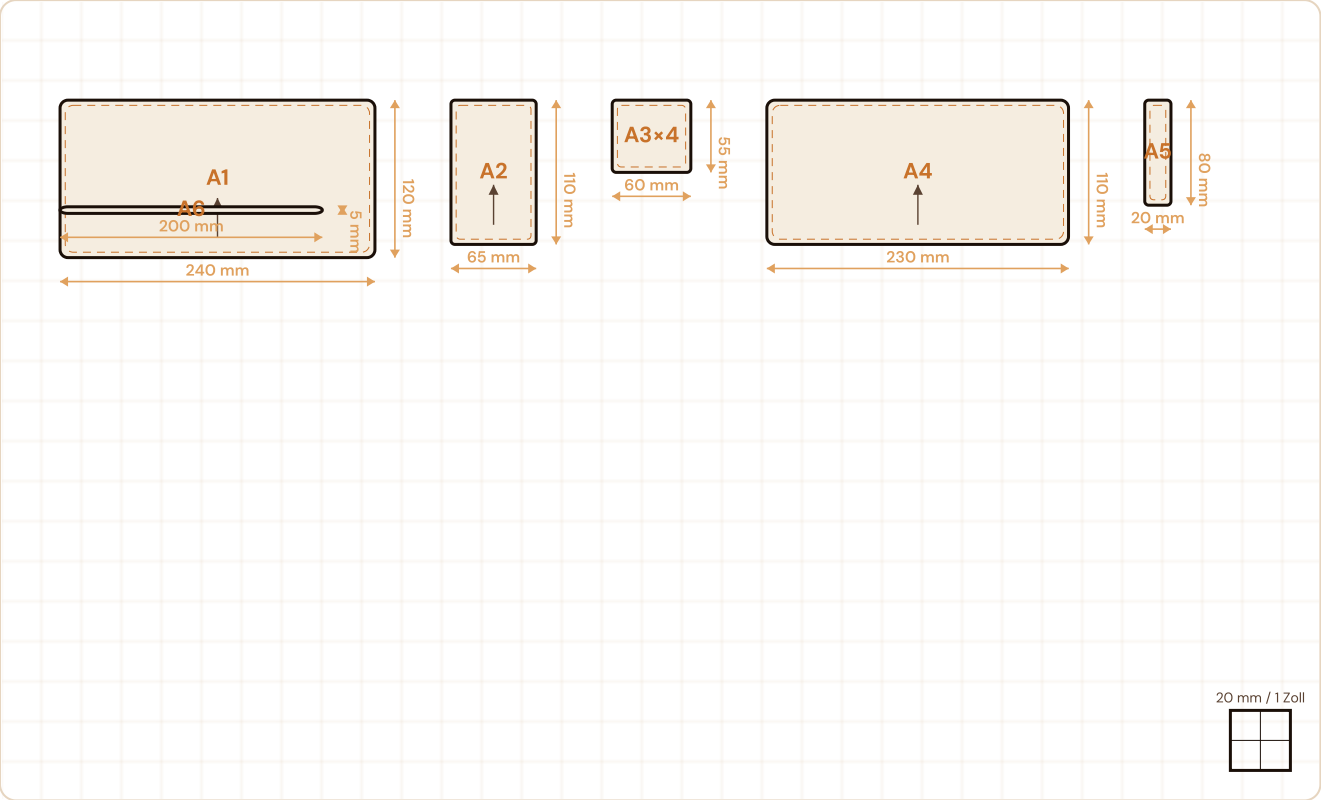


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Gummiband	×1
Druckknopf	10 mm

1. Kartenfächer stufeln
2. Passfach einsetzen
3. Boarding-Pass-Fach einsetzen
4. Stiftschlaufe nähen
5. Außenteil falten und zusammennähen
6. Gummiband als Verschluss
7. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-130

Reisetasche mit Rollen

★★★★★ 12 Teile

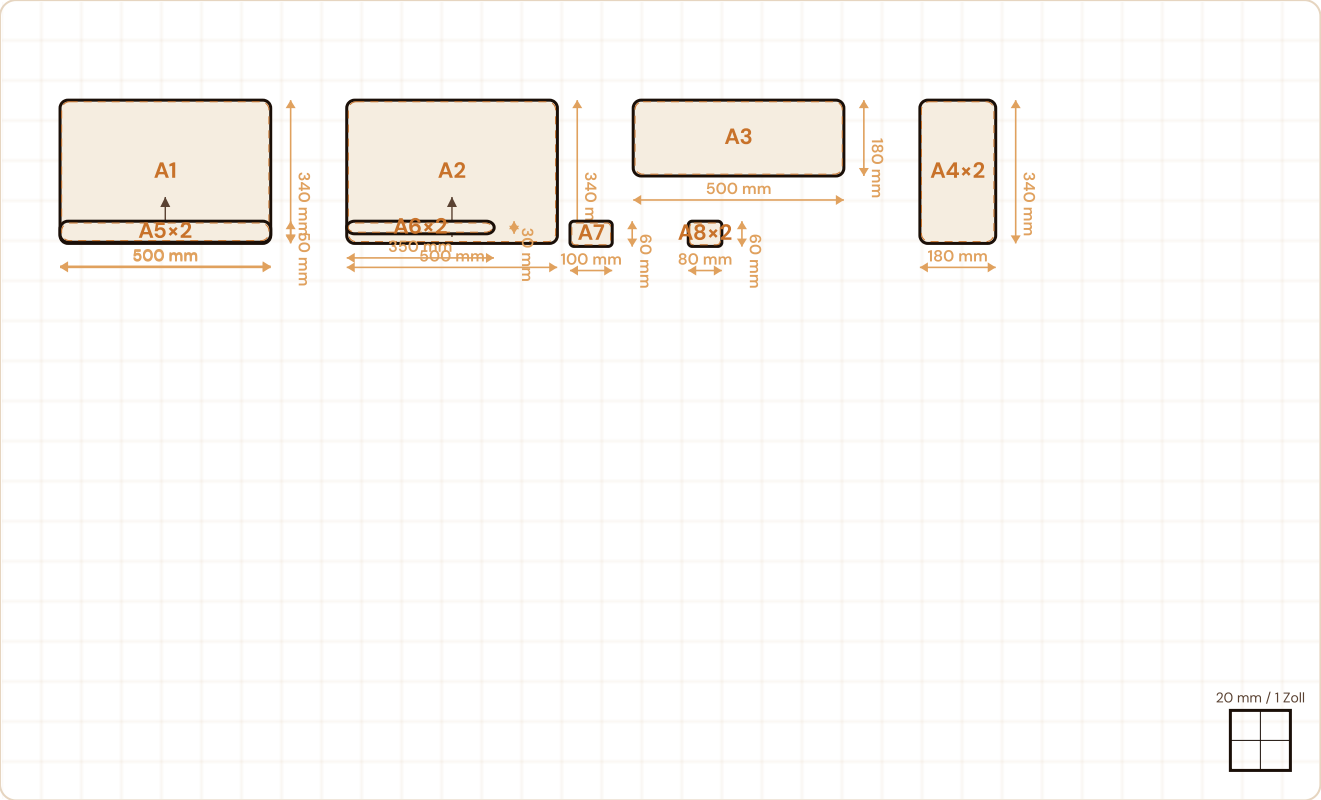


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	3,0–3,5 mm
Leinengarn	1,0 mm
Reißverschluss	60 cm
Rollen	50 mm, ×2
Teleskopgriff	×1
Füße	18 mm, ×4
Nieten	12 mm, ×12

1. Rollenverstärkungen vorbereiten
2. Rollen montieren
3. Teleskopgriff-Verstärkung einsetzen
4. Reißverschluss-Panels vorbereiten
5. Seitenteile und Boden einsetzen
6. Zusammennähen
7. Henkel befestigen
8. Füße einsetzen
9. Kanten versiegeln und polieren

✈️ Reise und Weekender LW-131

Necessaire (Handgelenk)

★☆☆☆☆ 4 Teile

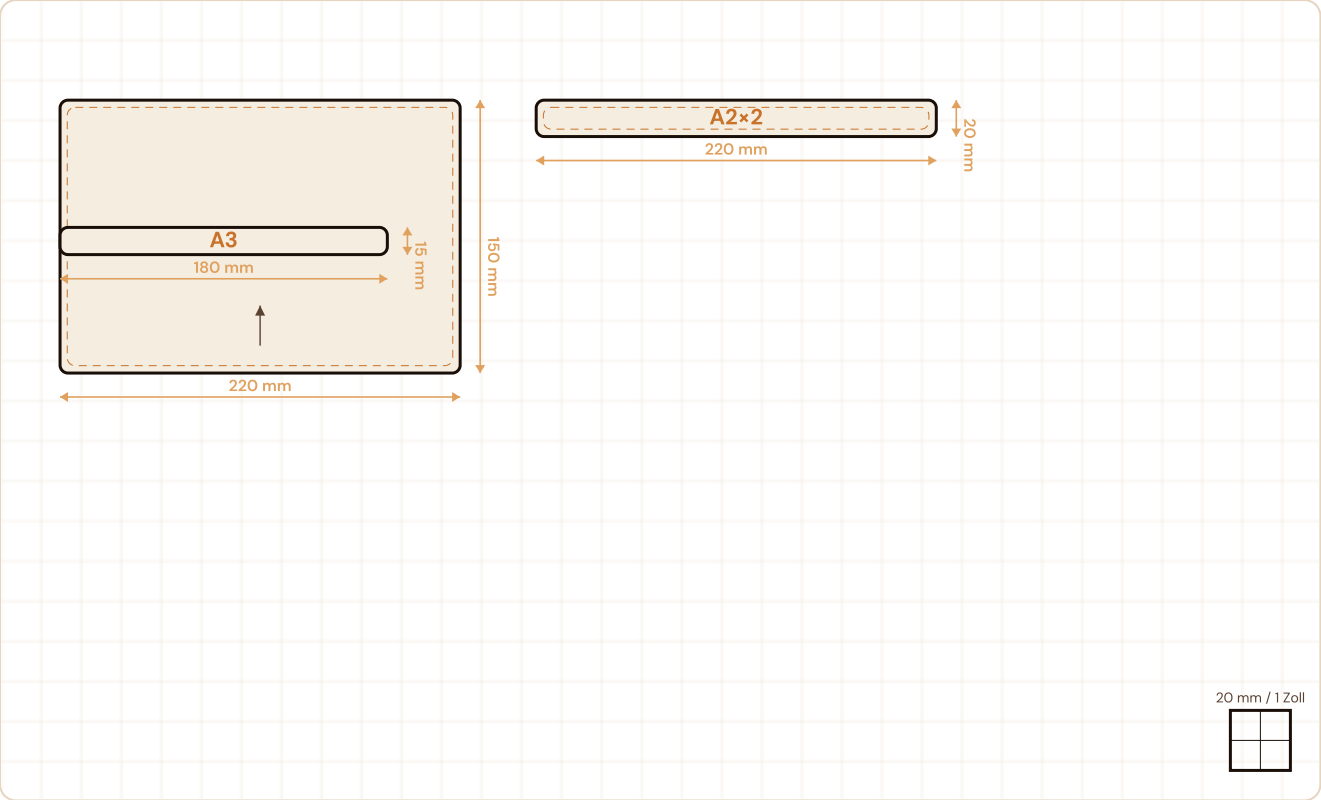


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	22 cm
D-Ring	15 mm

1. Reißverschluss oben einnähen
2. Hauptteil falten und Seiten nähen
3. Handschlaufe mit D-Ring
4. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-132

Kabel-Organizer (Reise)

★☆☆☆☆ 4 Teile

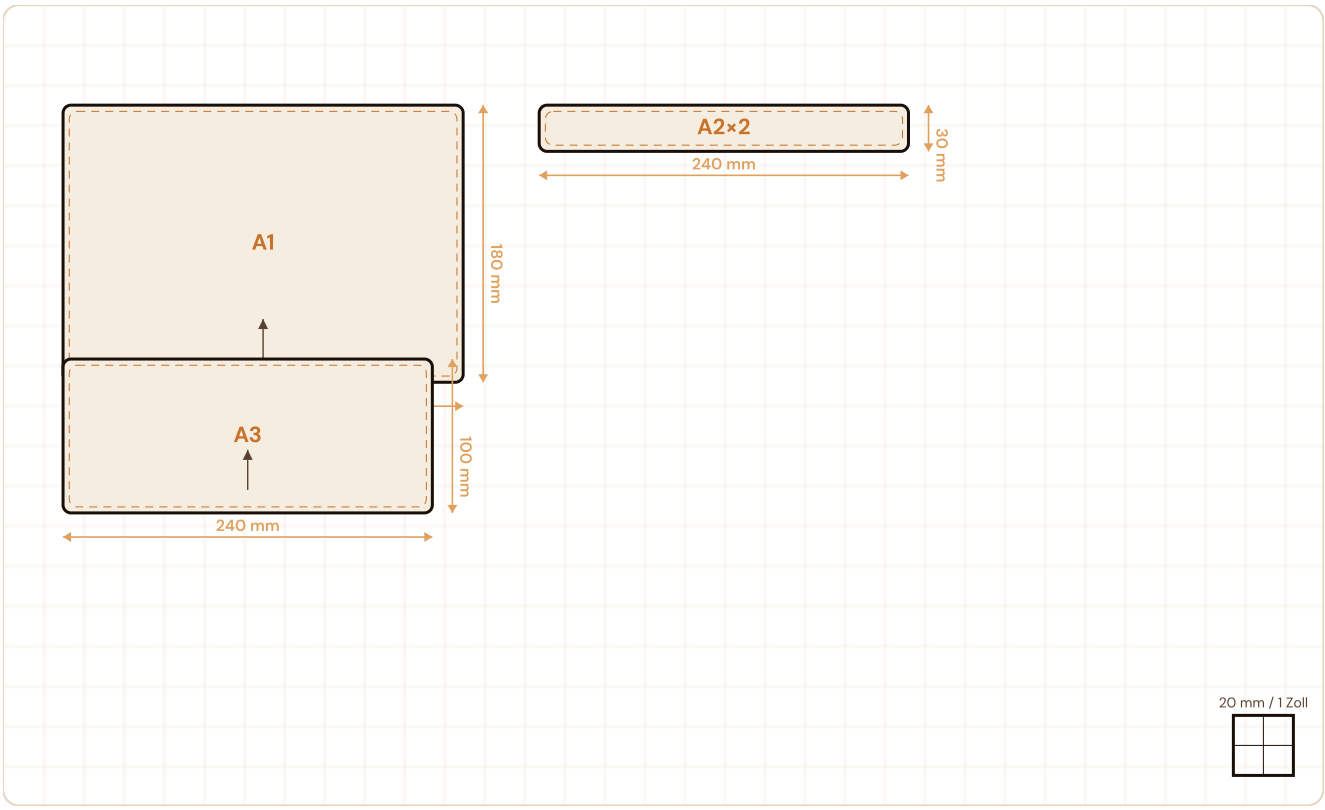


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	20 cm
Gummiband	×6
Druckknopf	12 mm

1. Gummiband-Halterungen auf Innenseite
2. Reißverschlusstasche einsetzen
3. Hauptteil falten und Seiten nähen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-133

Reise-Schmuckrolle

★★☆☆☆ 5 Teile

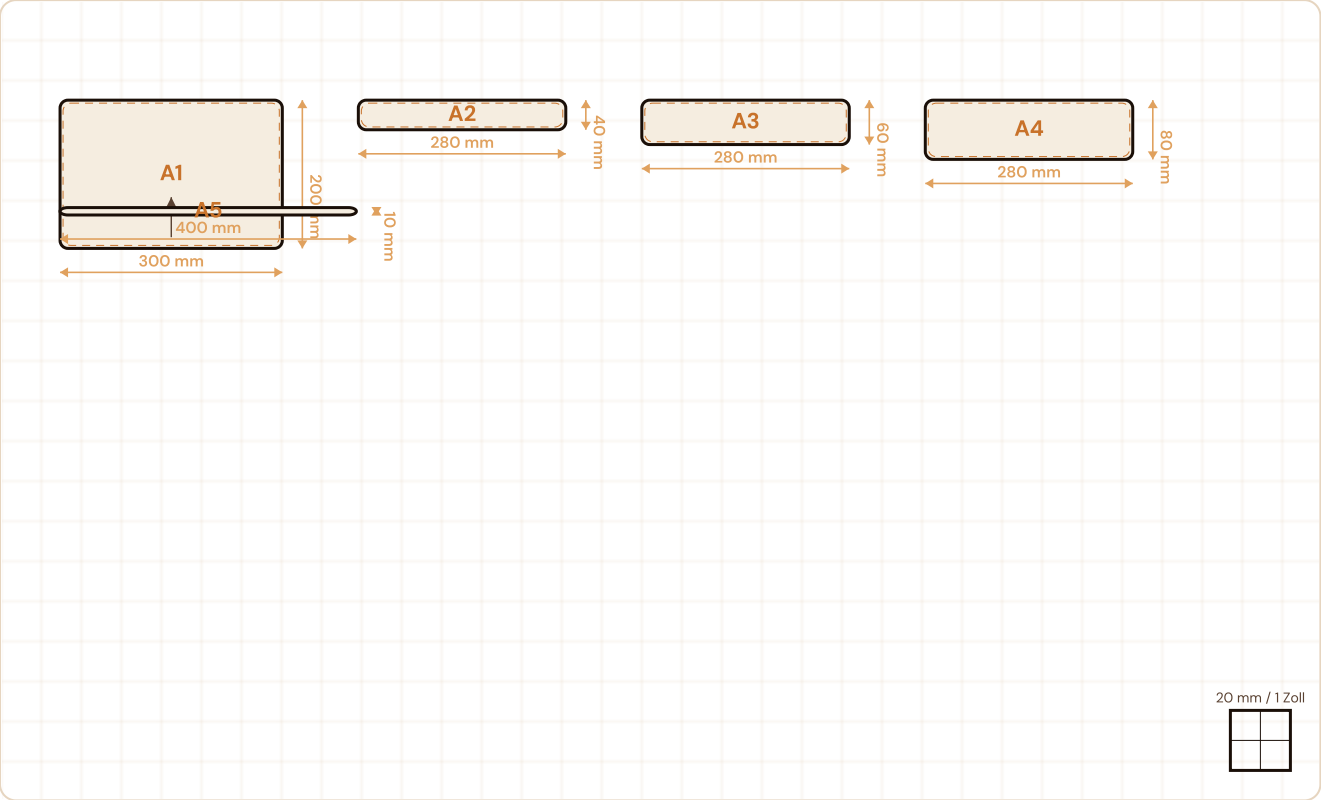


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Wildleder für Polster	×1
Druckknöpfe	8 mm, ×3

1. Ringhalter-Polster vorbereiten
2. Fächer auf Hauptteil nähen
3. Druckknöpfe für Fachklappen
4. Binderiemen befestigen
5. Aufrollen und testen
6. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-134

Wäschebeutel (Reise)

★☆☆☆☆ 3 Teile

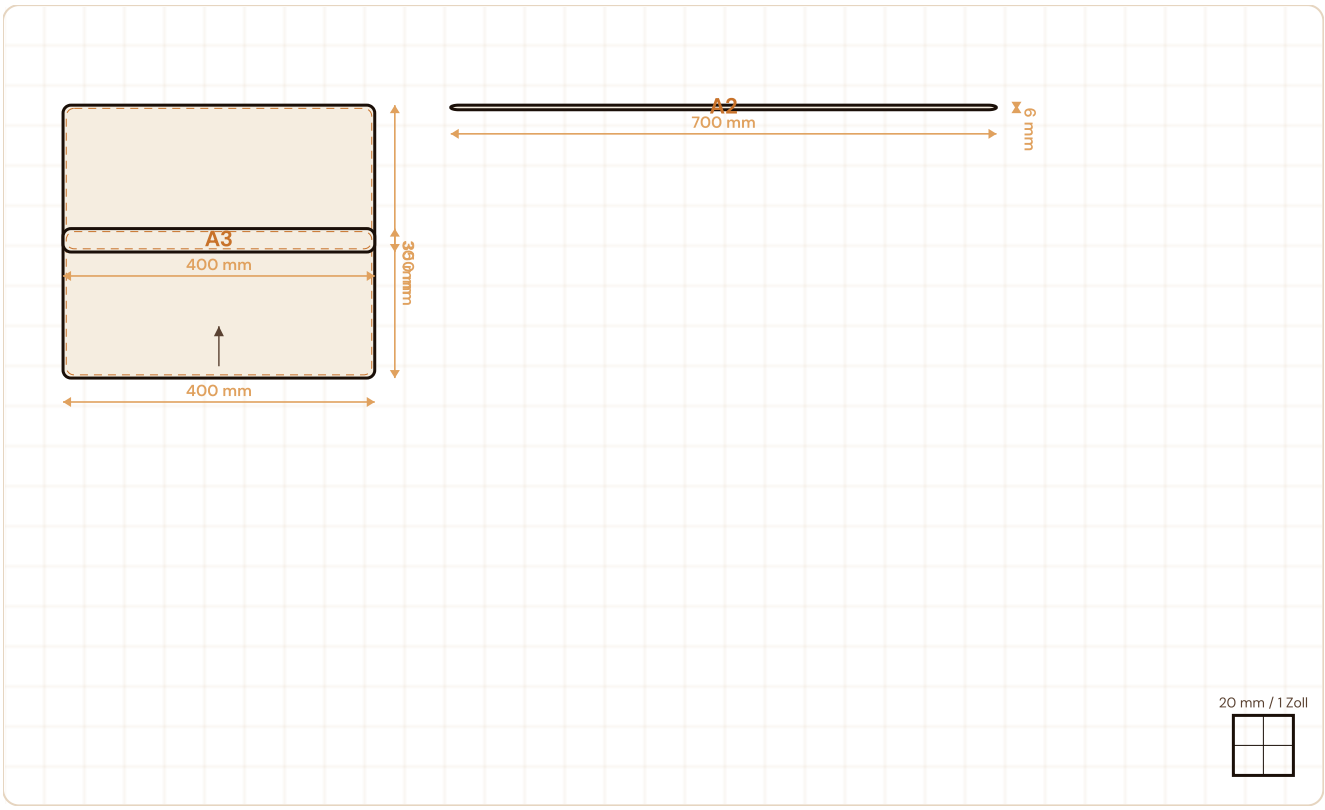


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	1,0–1,2 mm
Leinengarn	0,4 mm
Ösen	8 mm, ×4

1. Verstärkung oben umklappen und nähen
2. Seitennaht schließen
3. Boden nähen
4. Ösen setzen, Kordelzug einfädeln
5. Kanten ölen

✈️ Reise und Weekender LW-135

Medikamententasche (Reise)

★☆☆☆☆ 6 Teile

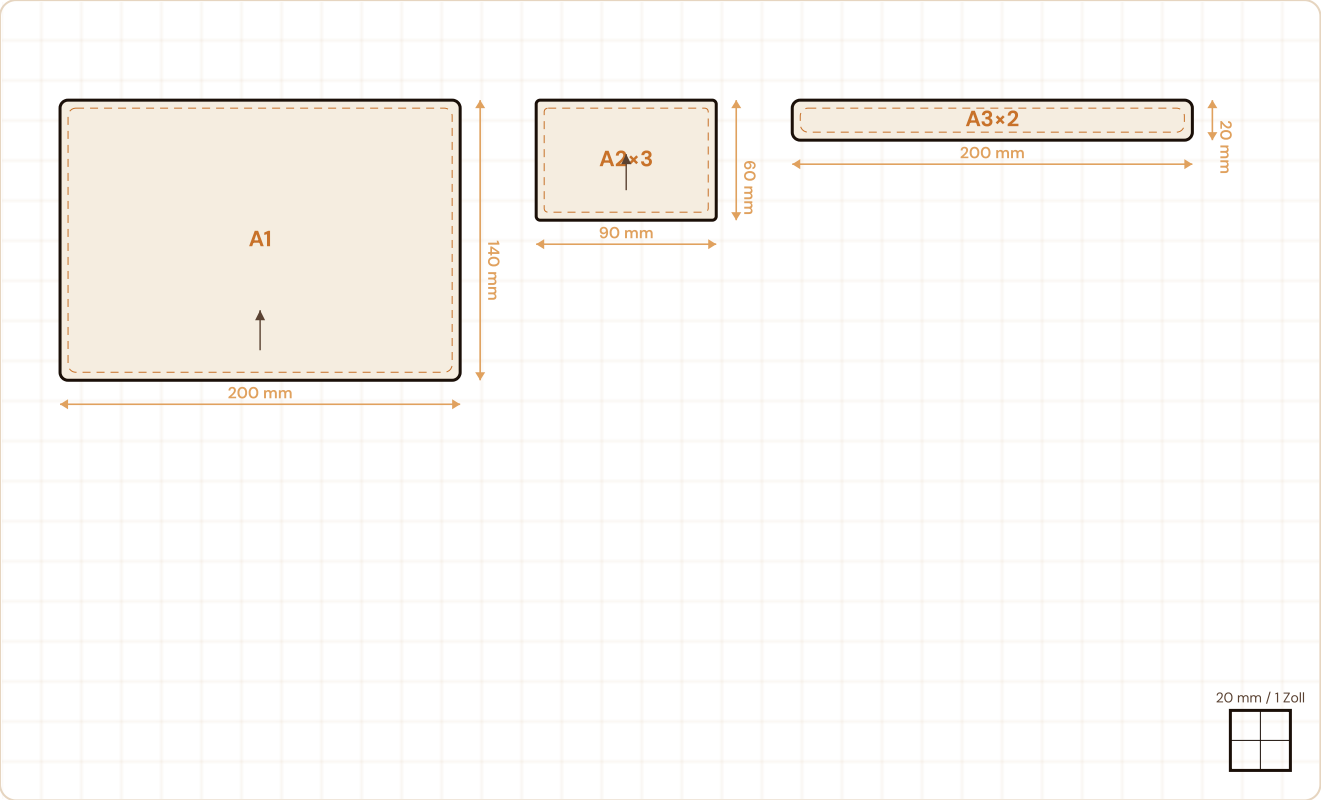


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	20 cm

1. Fächer auf Innenseite nähen
2. Reißverschluss oben einnähen
3. Hauptteil falten und Seiten nähen
4. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-136

Flachmann-Hülle

★☆☆☆☆ 2 Teile

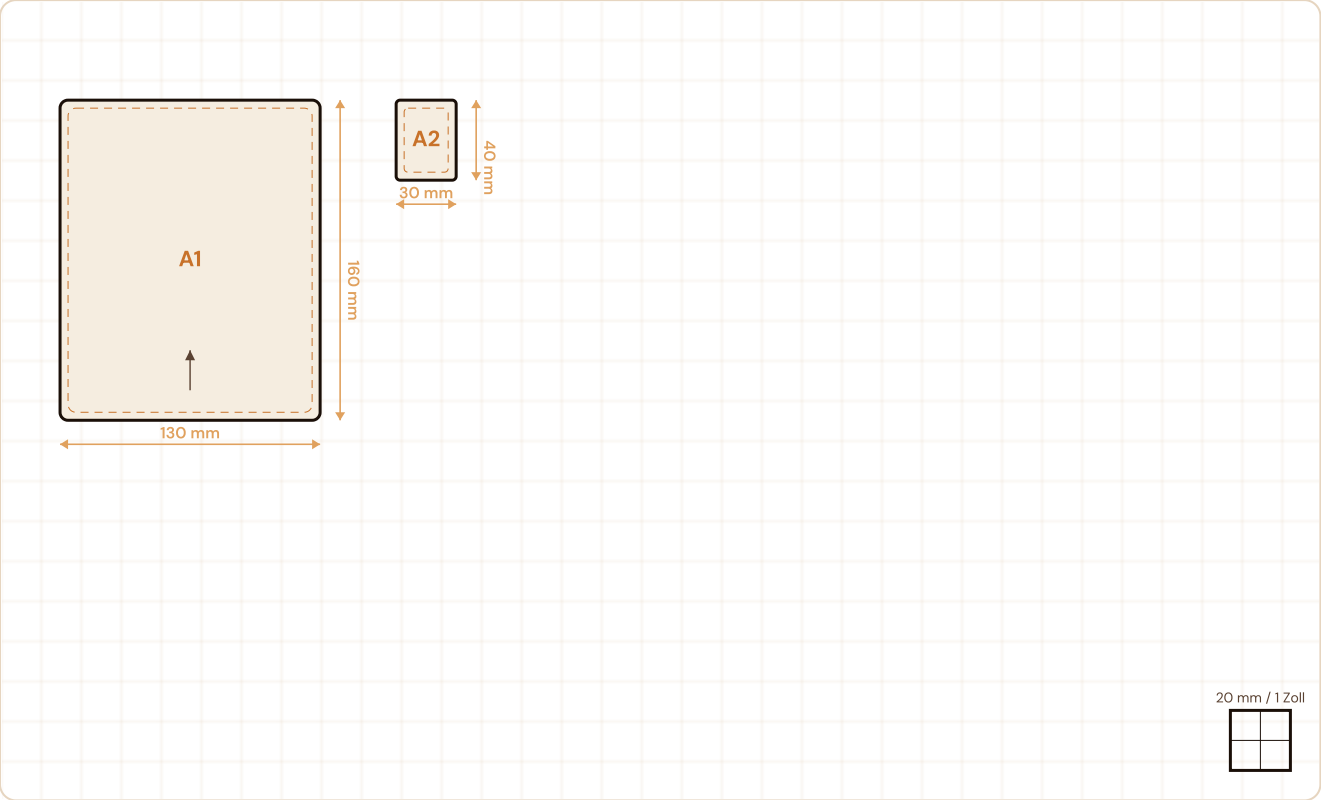


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Leinengarn	0,6 mm
Druckknopf	10 mm

1. Hauptteil um Flachmann formen
2. Seitennaht nähen
3. Schlaufe oben befestigen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-137

Landkarten-/Tablet-Hülle (Reise)

★★☆☆☆ 4 Teile

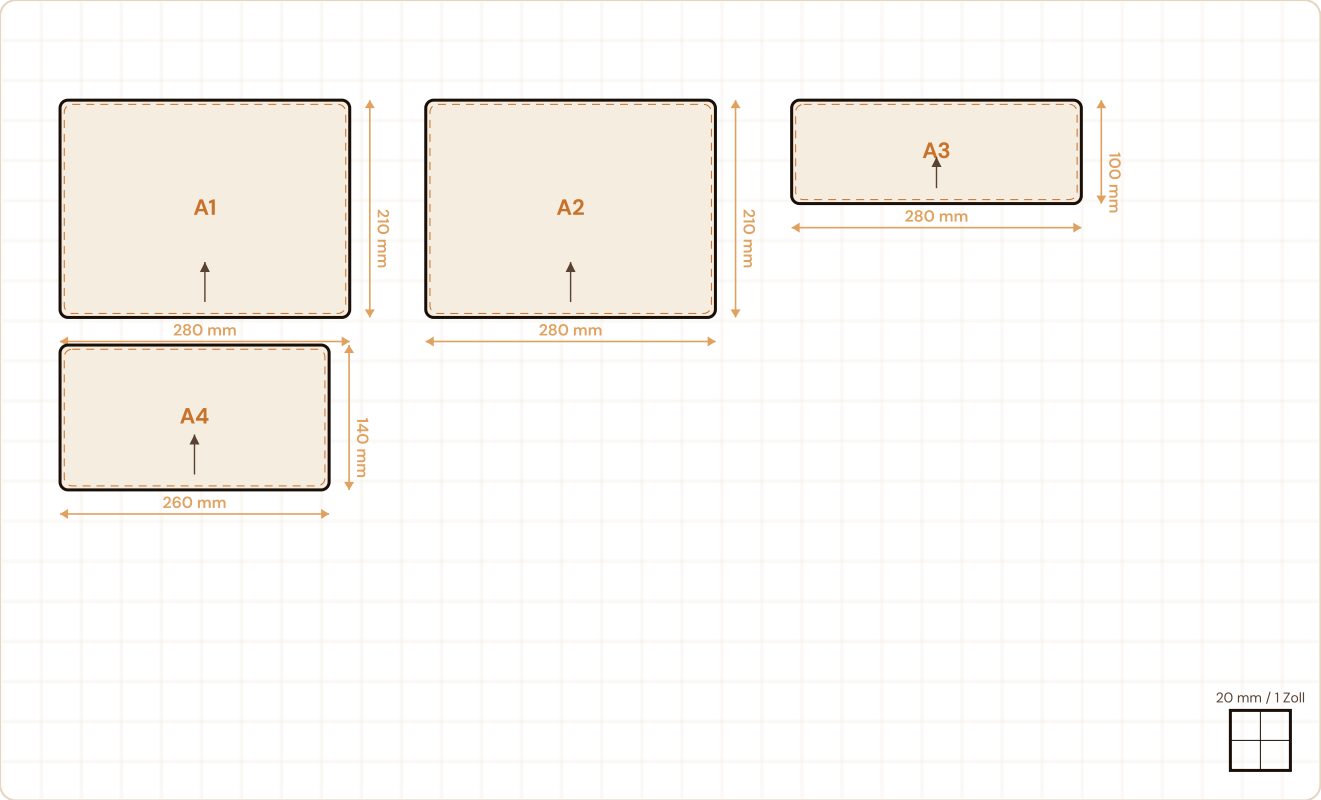


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Magnetverschluss	14 mm

1. Innentasche auf Rückteil nähen
2. Vorder-/Rückteil zusammennähen
3. Klappe befestigen, Magnet setzen
4. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-138

Handgepäck-Tasche (Under-Seat)

★★★★☆ 11 Teile

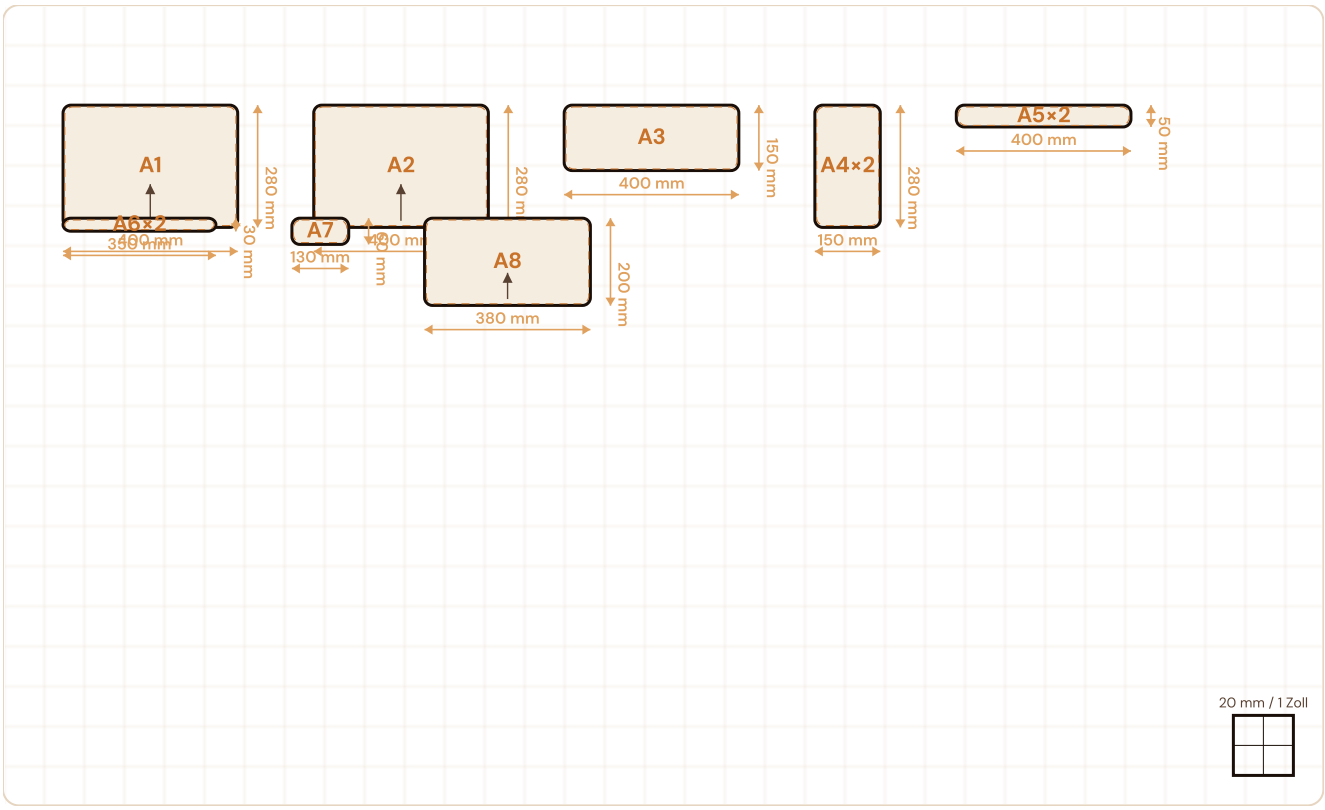


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Reißverschluss	45 cm
Nieten	9 mm, ×8
Füße	12 mm, ×4

1. Innentasche vorbereiten
2. Reißverschluss-Panels vorbereiten
3. Seitenteile und Boden einsetzen
4. Zusammennähen
5. Reißverschluss einsetzen
6. Henkel und Trolley-Schlaufe
7. Füße einsetzen
8. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-139

Packtasche / Packing Cube

★☆☆☆☆ 5 Teile

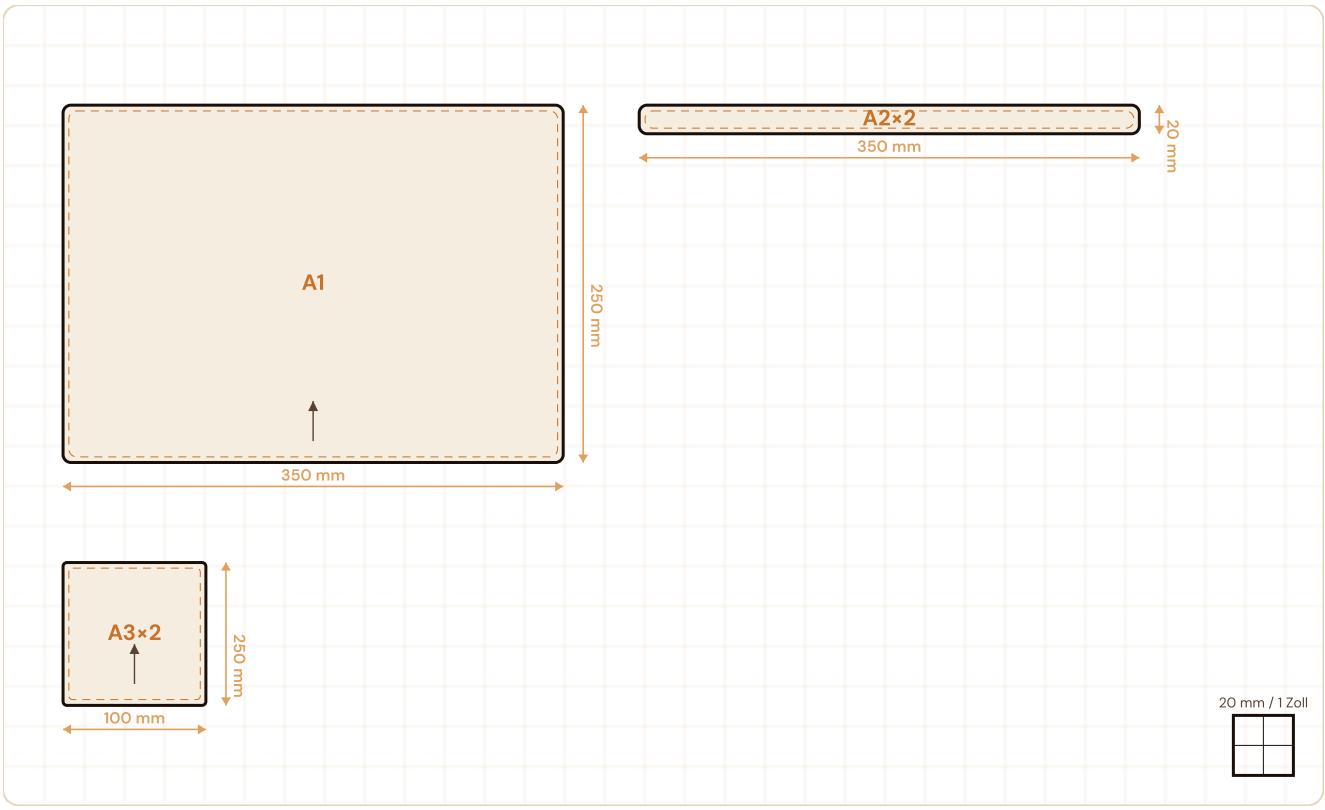


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Reißverschluss	35 cm
Henkelschlaufe	40×15 mm

1. Reißverschluss oben einnähen
2. Seitenteile einsetzen
3. Zusammennähen
4. Henkelschlaufe befestigen
5. Kanten versiegeln

✈️ Reise und Weekender LW-140

Reise-Etikettenhülle (2er Set)

★☆☆☆☆ 8 Teile

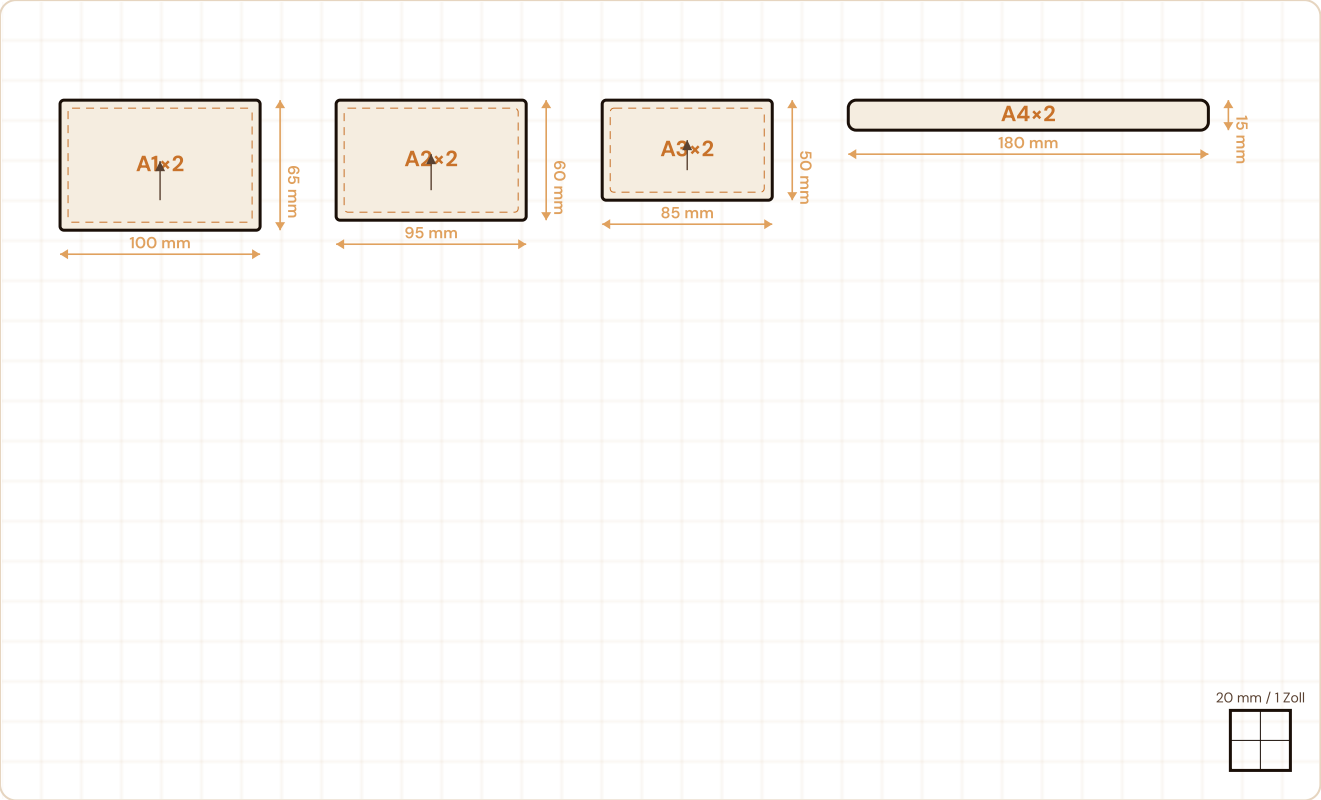

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Klarsichtfolie	×2
Schnalle	15 mm, ×2

1. Sichtfenster ausschneiden, Folie einsetzen
2. Innen-/Außenteil zusammennähen
3. Riemen mit Schnalle
4. Kanten versiegeln




Accessoires

30 Schnittmuster · LW-141 – LW-170

🔑 Accessoires LW-141

Einfacher Schlüsselanhänger

★☆☆☆☆ 2 Teile

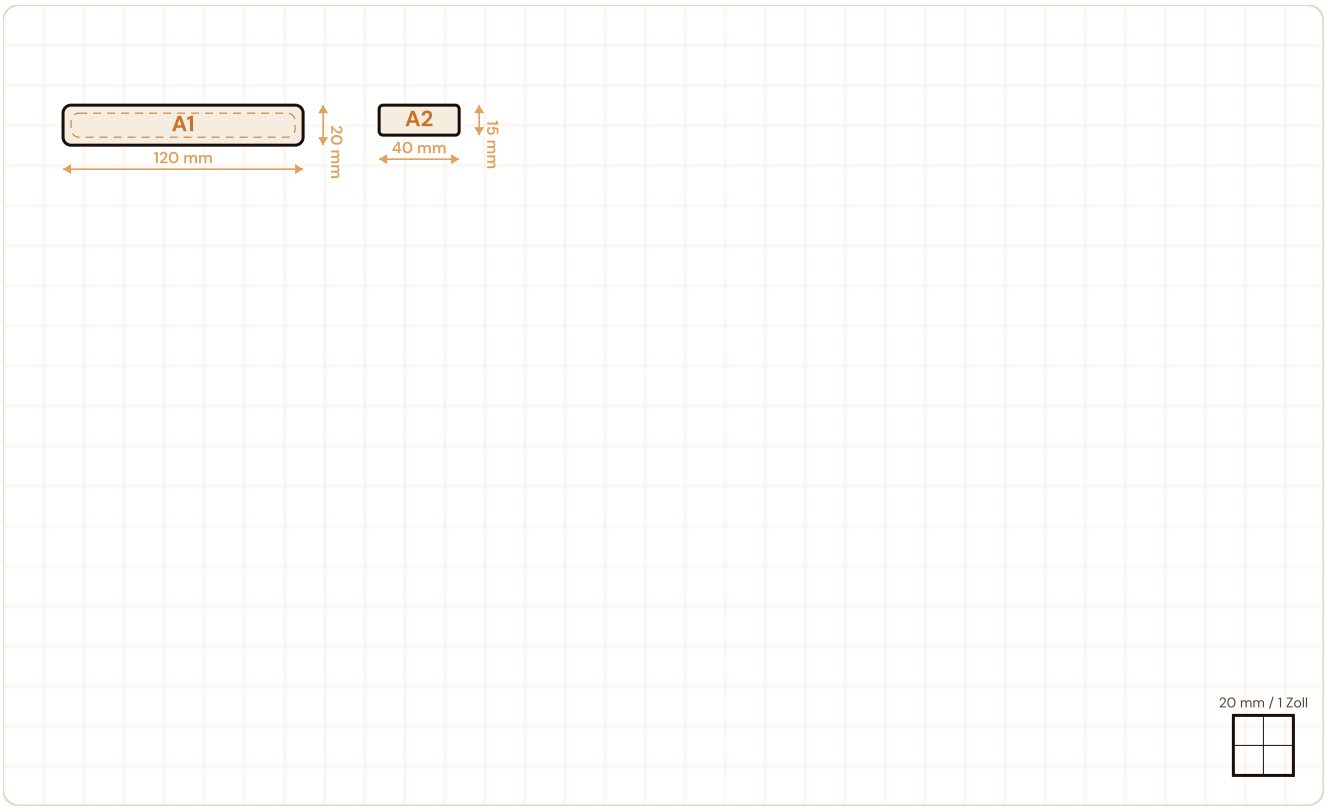


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Schlüsselring	25 mm
Niet	9 mm

1. Streifen zuschneiden
2. Um Ring falten
3. Mit Niet fixieren
4. Kanten versiegeln und polieren

🔑 Accessoires LW-142

Schlüsselanhänger mit Karabiner

★☆☆☆☆ 2 Teile

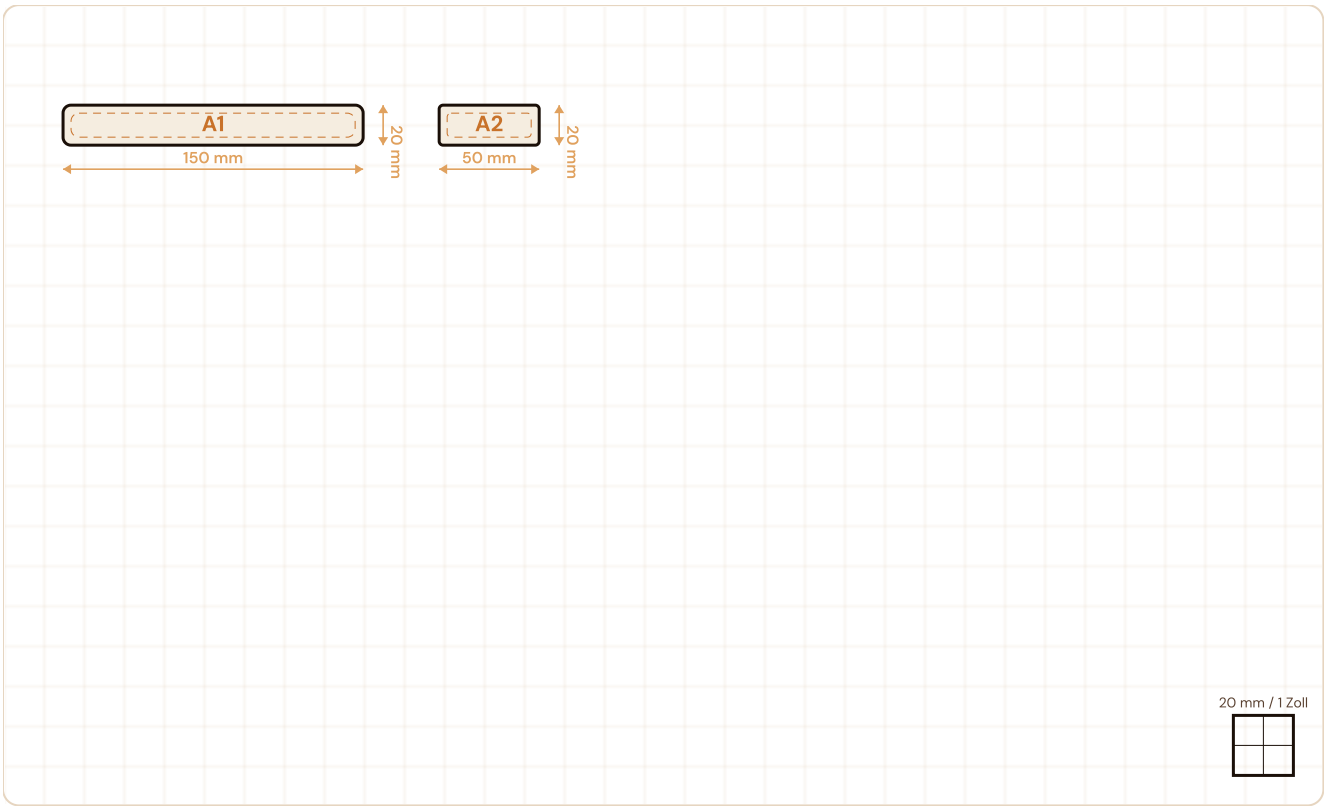


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Karabiner	×1
Niet	9 mm

1. Streifen zuschneiden
2. Um Karabiner falten
3. Mit Niet fixieren
4. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-143

Klassischer Gürtel

★★☆☆☆ 3 Teile

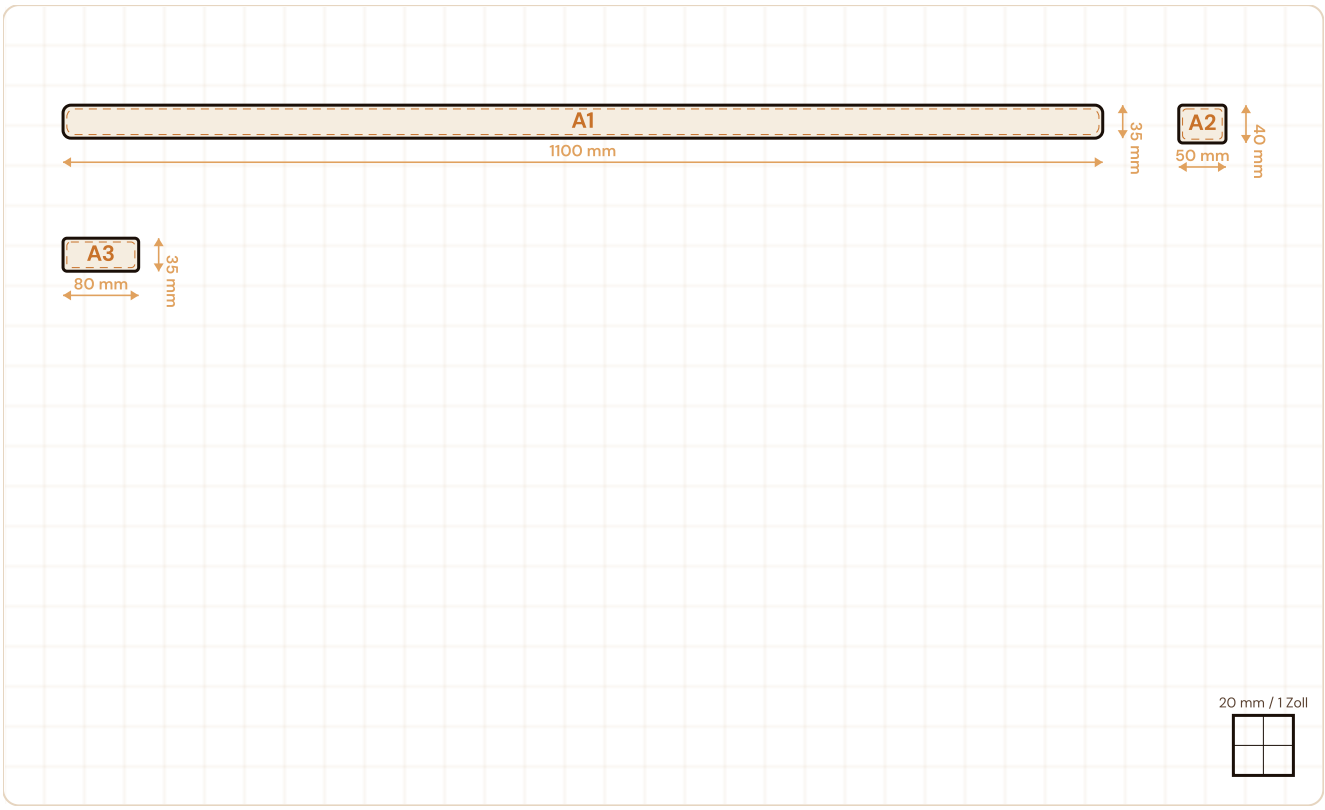


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	3,5–4,0 mm
Leinengarn	0,8 mm
Dornschließe	35 mm
Ovalöse	×1

1. Streifen auf richtige Länge zuschneiden
2. Löcher stanzen (5 Stück, 25mm Abstand)
3. Spitze formen und Kanten brechen
4. Schnalle einsetzen, Schlaufe fixieren
5. Ovalöse setzen
6. Kanten versiegeln und polieren

🔑 Accessoires LW-144

Gürtel mit Doppelschnalle

★★★☆☆ 4 Teile

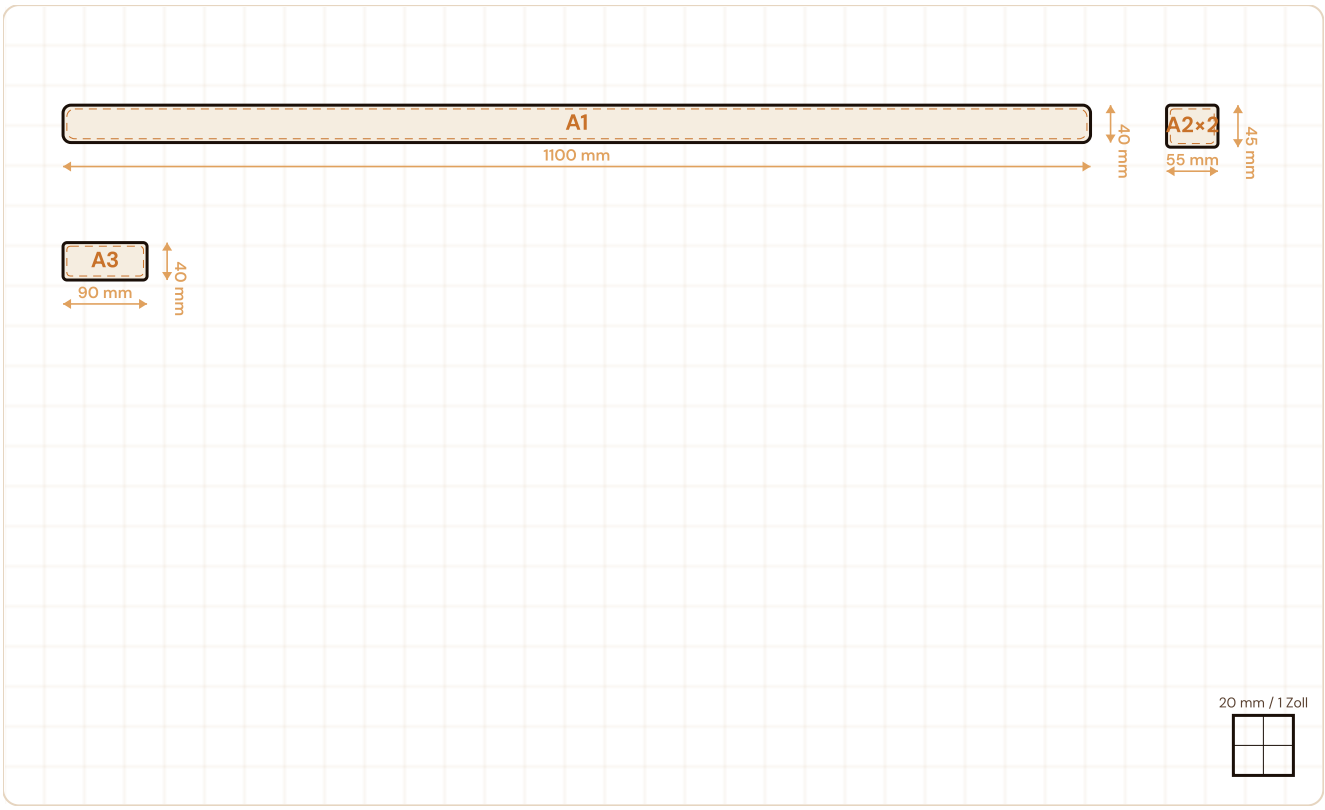


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	3,5–4,0 mm
Leinengarn	0,8 mm
Doppeldornschließe	40 mm
Ovalösen	×2

1. Streifen zuschneiden
2. Doppellöcher stanzen
3. Spitze formen
4. Schnalle einsetzen, Schlaufen fixieren
5. Ovalösen setzen
6. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-145

Schmaler Gürtel (Damen)

★★☆☆☆ 3 Teile

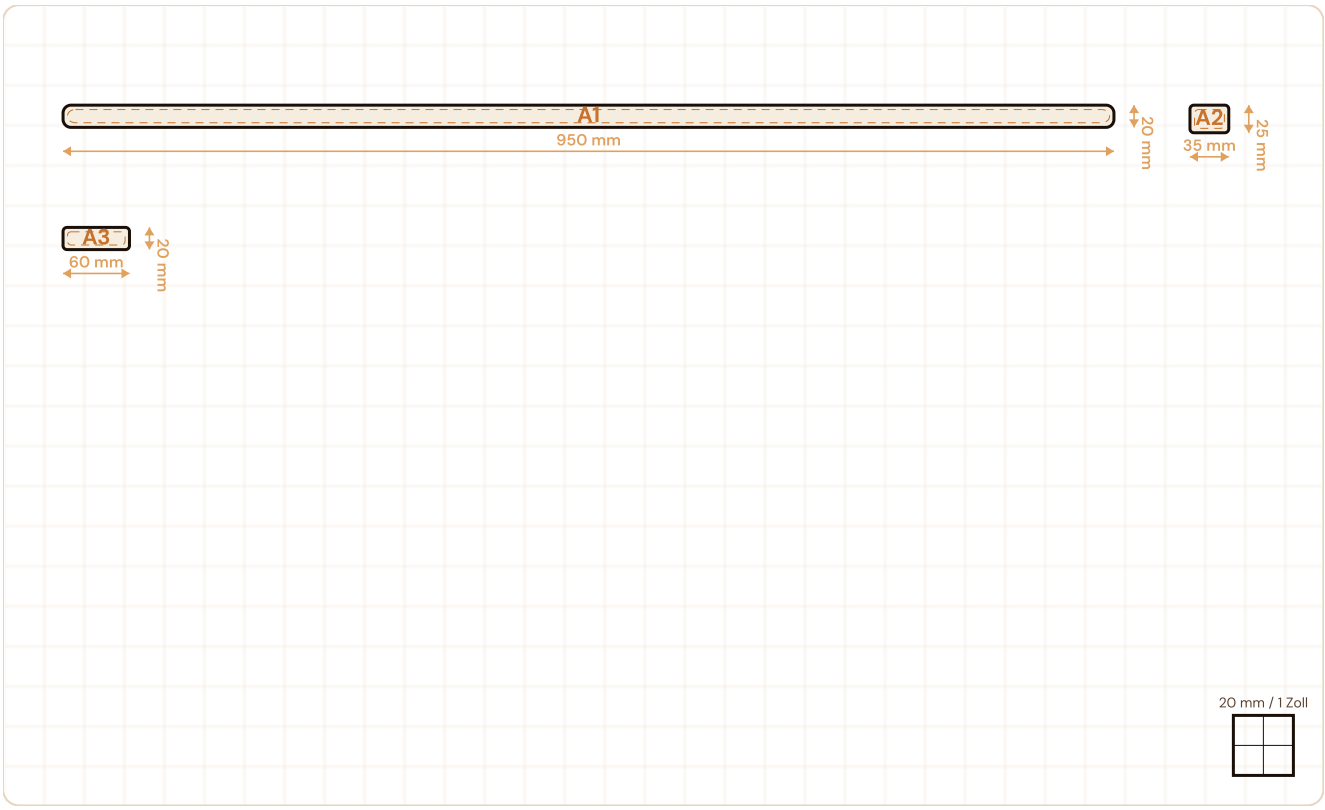


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,5–3,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Dornschließe	20 mm

1. Streifen zuschneiden
2. Löcher stanzen
3. Spitze formen
4. Schnalle einsetzen
5. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-146

Brillenetui

★☆☆☆☆ 2 Teile

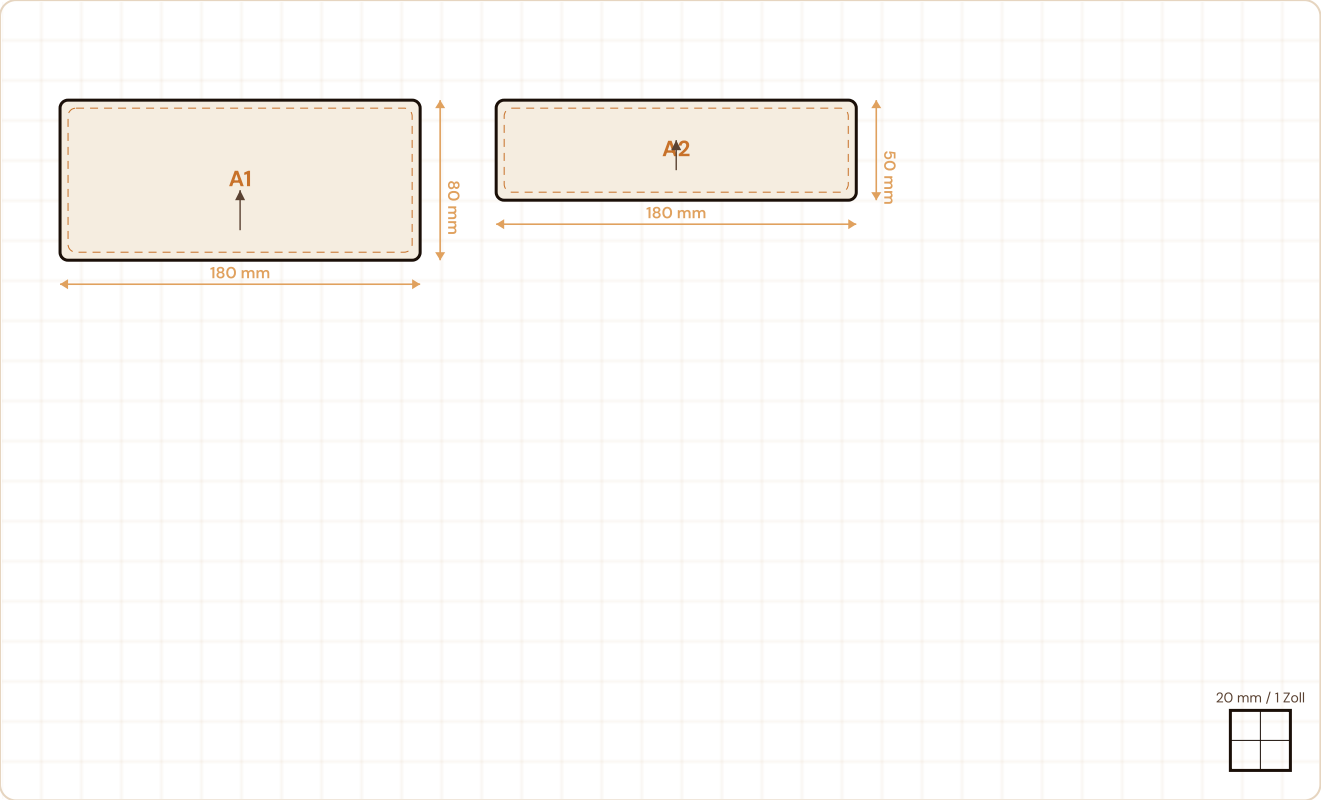


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Druckknopf	12 mm
Wildleder-Futter	180×80 mm

1. Futter auf Innenseite kleben
2. Hauptteil falten, Seiten nähen
3. Klappe befestigen
4. Druckknopf setzen
5. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-147

Stiftetui (Einzelstift)

★☆☆☆☆ 2 Teile

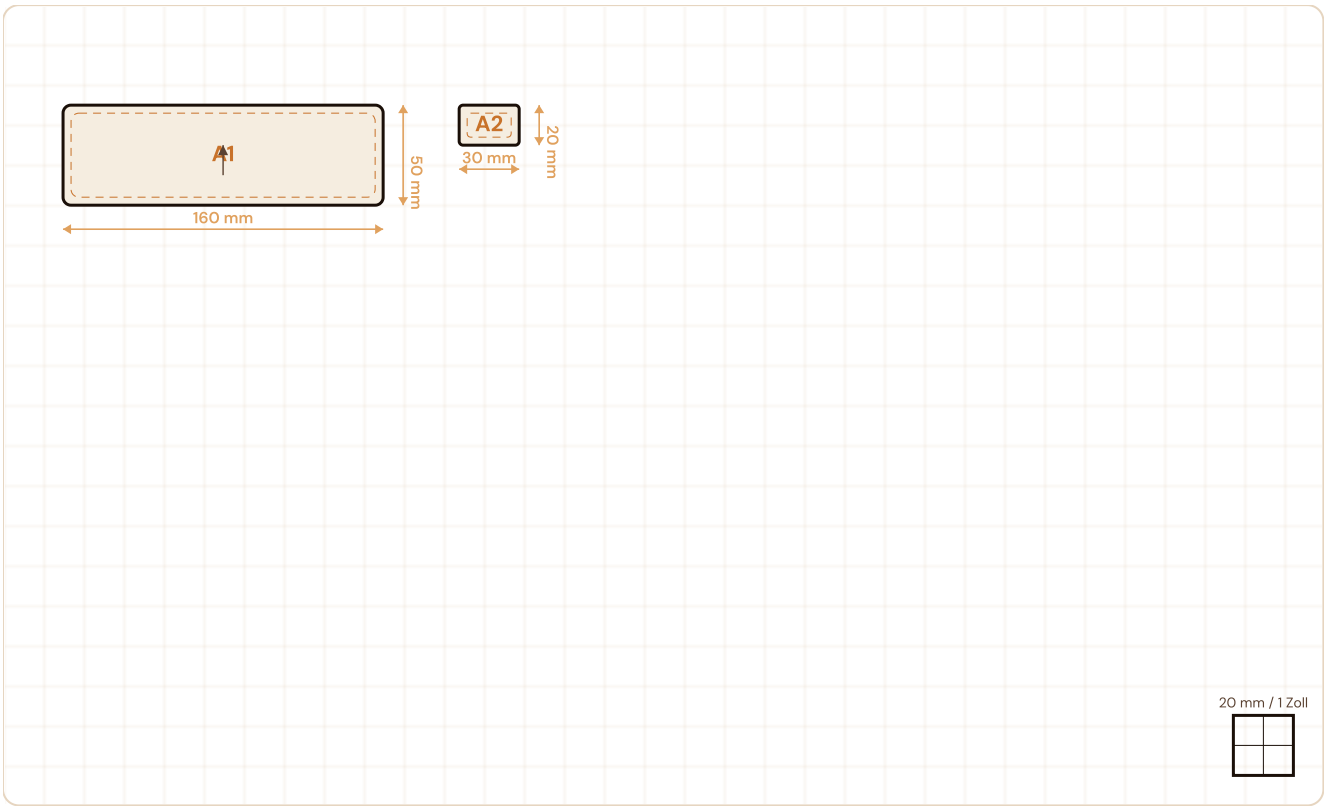


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	10 mm

1. Hauptteil um Stift rollen
2. Seitennaht nähen
3. Druckknopflasche befestigen
4. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-148

Stiftetui (Rollup, 5 Stifte)

★★☆☆☆ 3 Teile

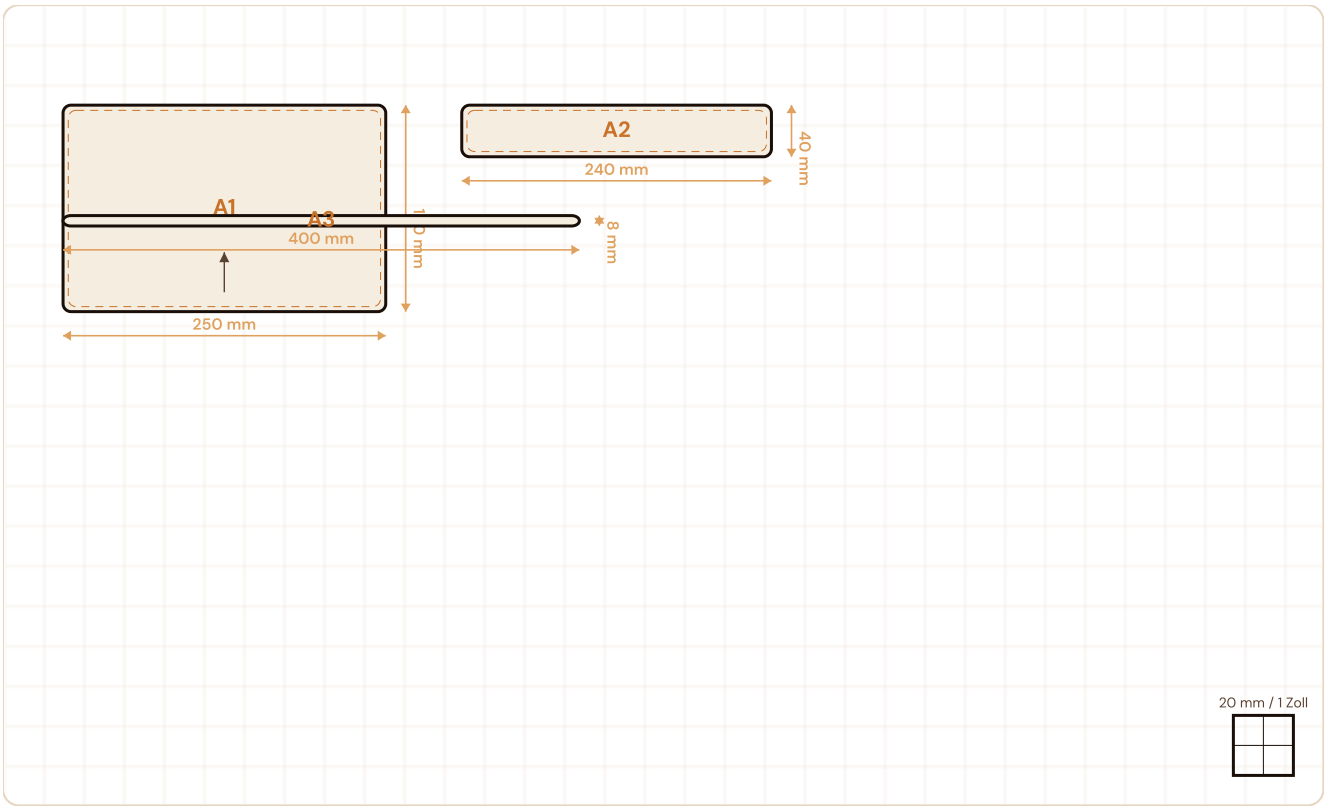


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Leinengarn	0,6 mm
Druckknopf	8 mm

1. Stiftfächer auf Hauptteil nähen
2. Trennungen nähen (5 Fächer)
3. Binderiemen befestigen
4. Kanten versiegeln
5. Aufrollen und testen

🔑 Accessoires LW-149

Uhrenrolle (3 Uhren)

★★☆☆☆ 5 Teile

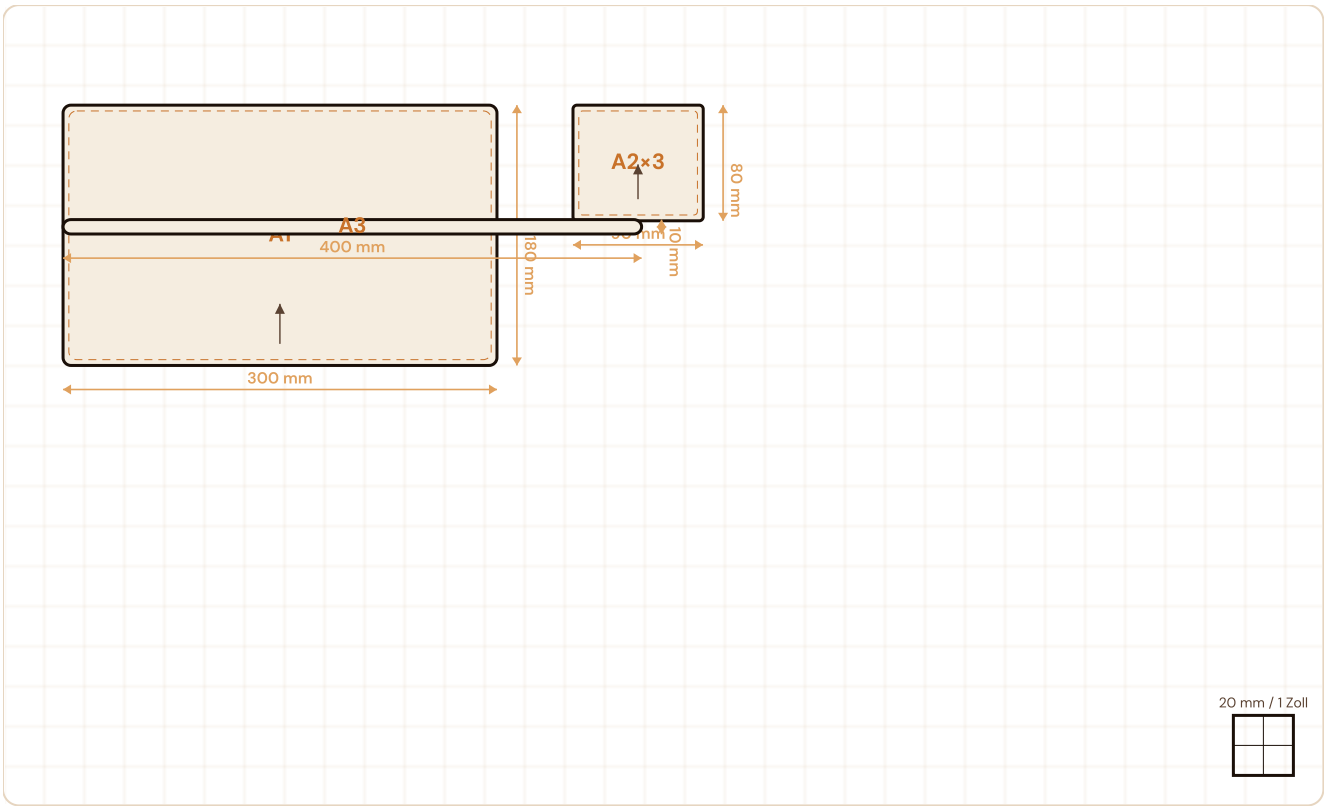


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Schaumstoff für Kissen	×3
Druckknopf	10 mm

1. Uhren-Kissen mit Schaumstoff nähen
2. Kissen auf Hauptteil befestigen
3. Trennungen markieren
4. Binderiemen anbringen
5. Kanten versiegeln
6. Aufrollen und testen

🔑 Accessoires LW-150

Untersetzer-Set (4 Stück)

★☆☆☆☆ 4 Teile

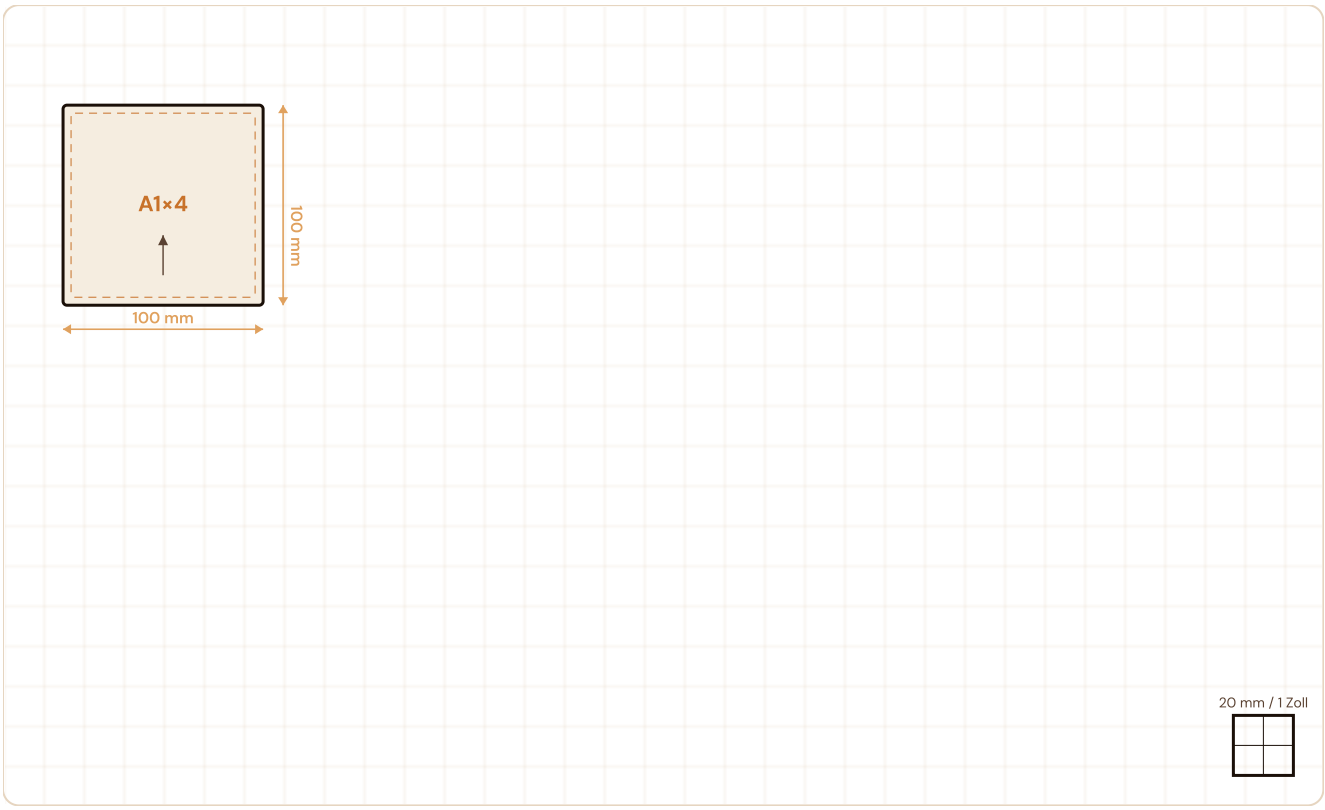


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	3,0–4,0 mm

1. 4 runde Formen zuschneiden (100mm Durchmesser)
2. Kanten brechen und abrunden
3. Mit Tokonole versiegeln und polieren
4. Optional: Monogramm prägen

🔑 Accessoires LW-151

Lesezeichen

★☆☆☆☆ 2 Teile

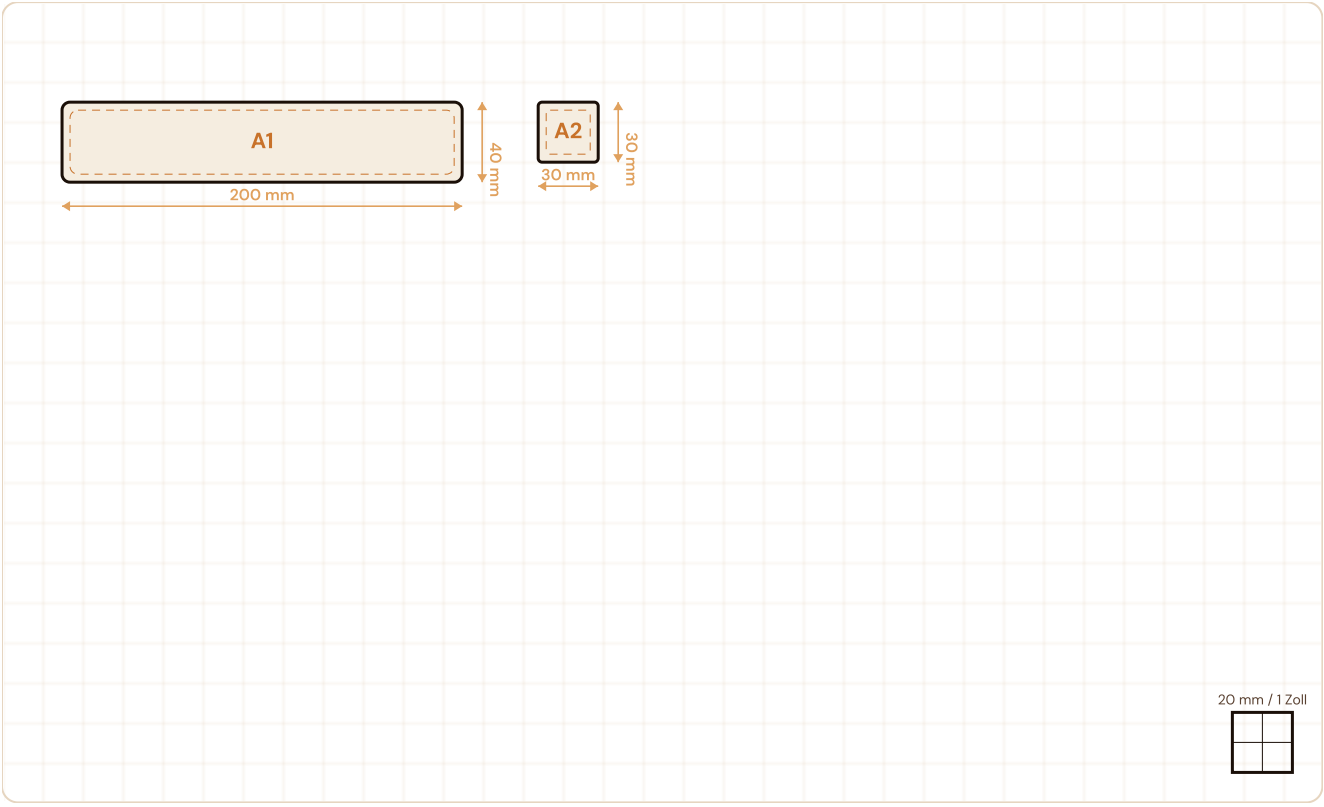


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Lederreste	1,0–1,5 mm
Leinengarn	0,4 mm

1. Streifen zuschneiden
2. Pfeilspitze formen
3. Optional: Prägung oder Punzierung
4. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-152

Mousepad

★☆☆☆☆ 1 Teile

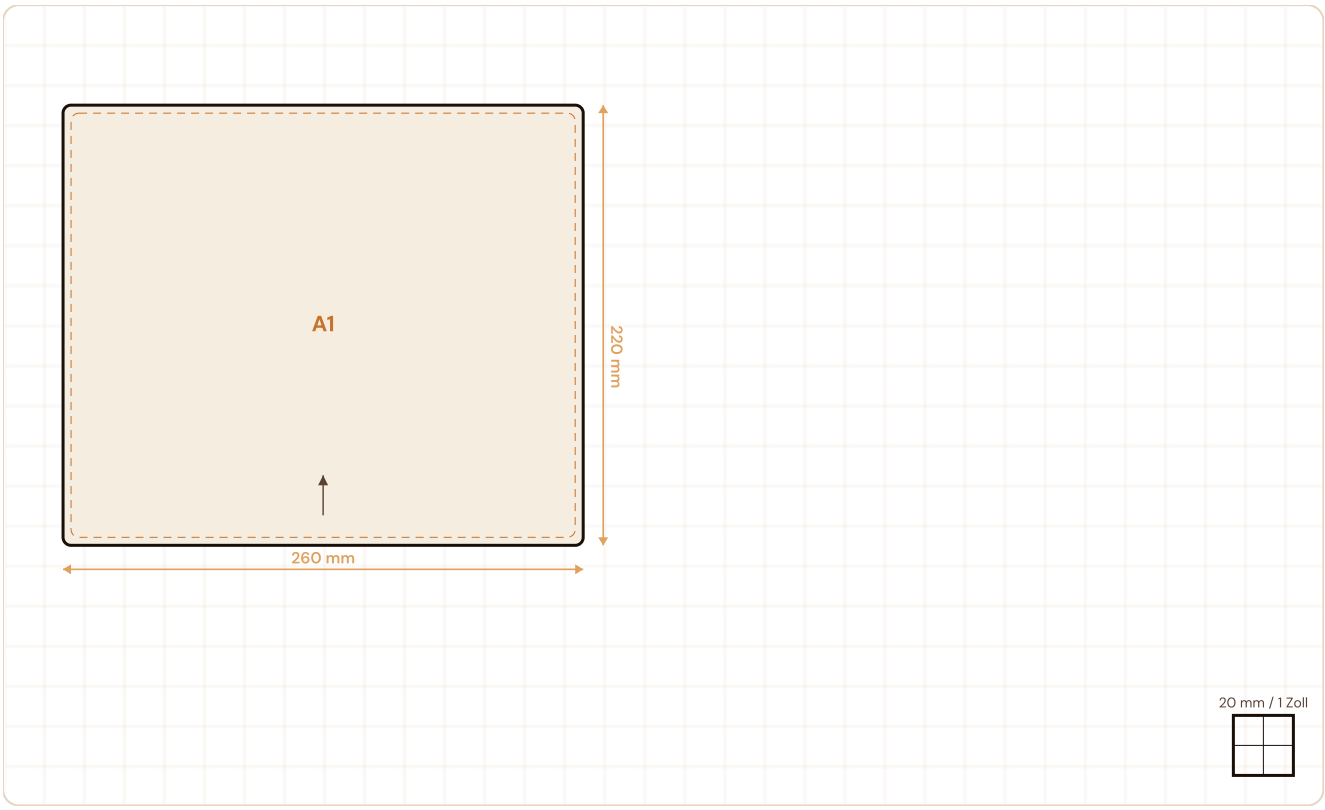


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,5–3,0 mm
Kork-Unterlage	260×220 mm

1. Form zuschneiden
2. Kork auf Unterseite kleben
3. Kanten brechen und abrunden
4. Oberfläche mit Lederbalsam behandeln

🔑 Accessoires LW-153

Notizbuchhülle A5

★★☆☆☆ 4 Teile

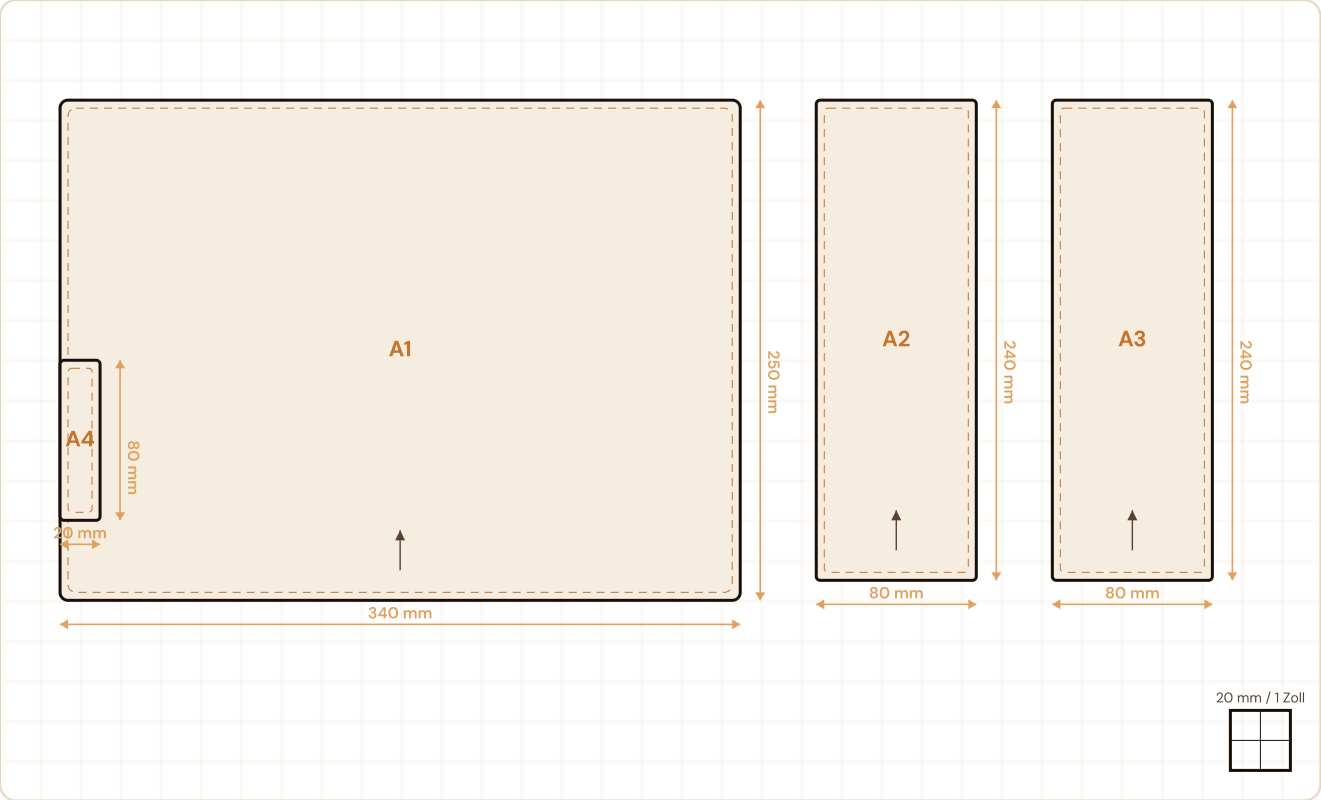


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm

1. Stiftschlaufe auf Innenseite nähen
2. Steckfächer positionieren und nähen
3. Außenteil falten
4. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-154

Notizbuchhülle mit Verschluss

★★★☆☆ 7 Teile

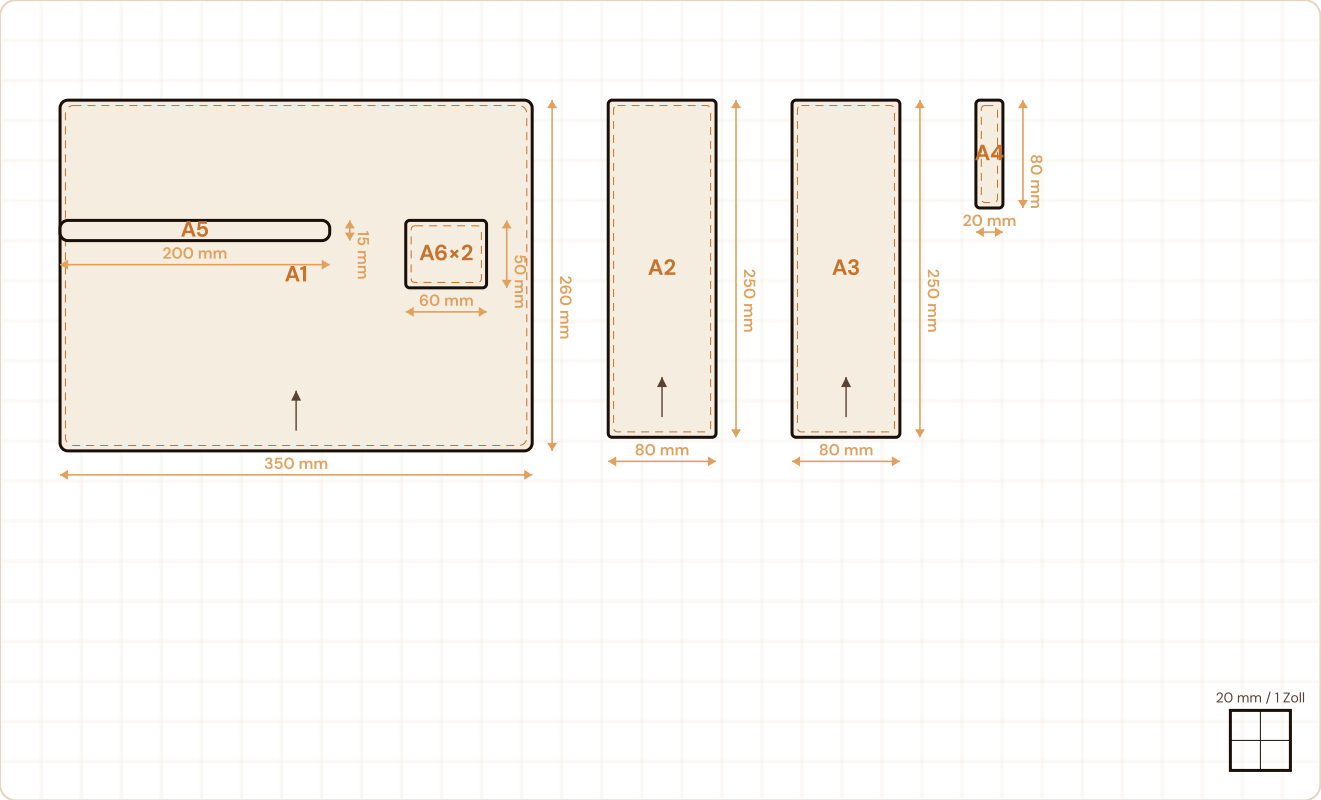


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Leinengarn	0,6 mm
Druckknopf	12 mm

1. Kartenfächer auf Steckfach rechts
2. Stiftschlaufe und Steckfächer einsetzen
3. Verschlussriemen befestigen
4. Zusammennähen
5. Druckknopf setzen
6. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-155

Armband (Leder)

★☆☆☆☆ 2 Teile

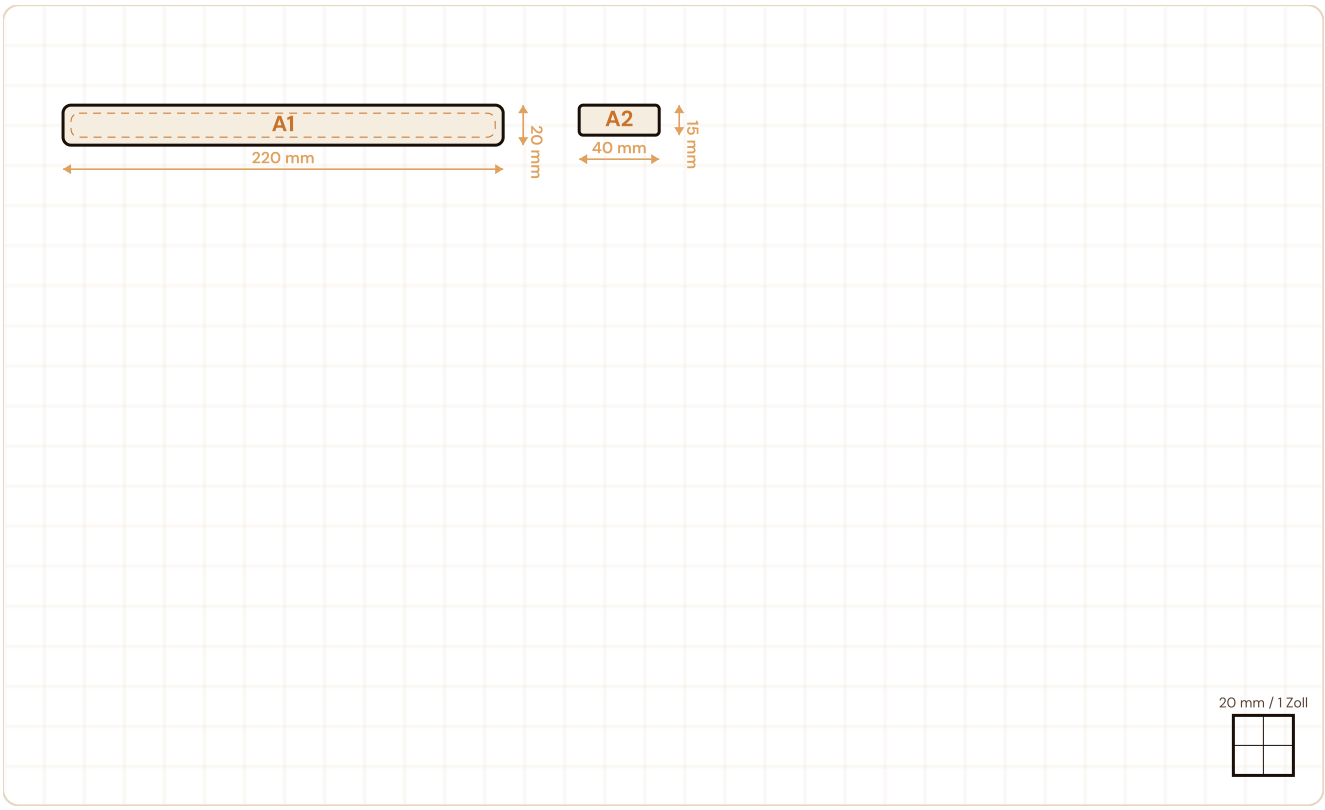


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–3,0 mm
Druckknöpfe	8 mm, ×2

1. Streifen zuschneiden
2. Druckknöpfe setzen (2 Weiten)
3. Kanten brechen und versiegeln
4. Optional: Prägung

🔑 Accessoires LW-156

Hundeleine

★★☆☆☆ 3 Teile

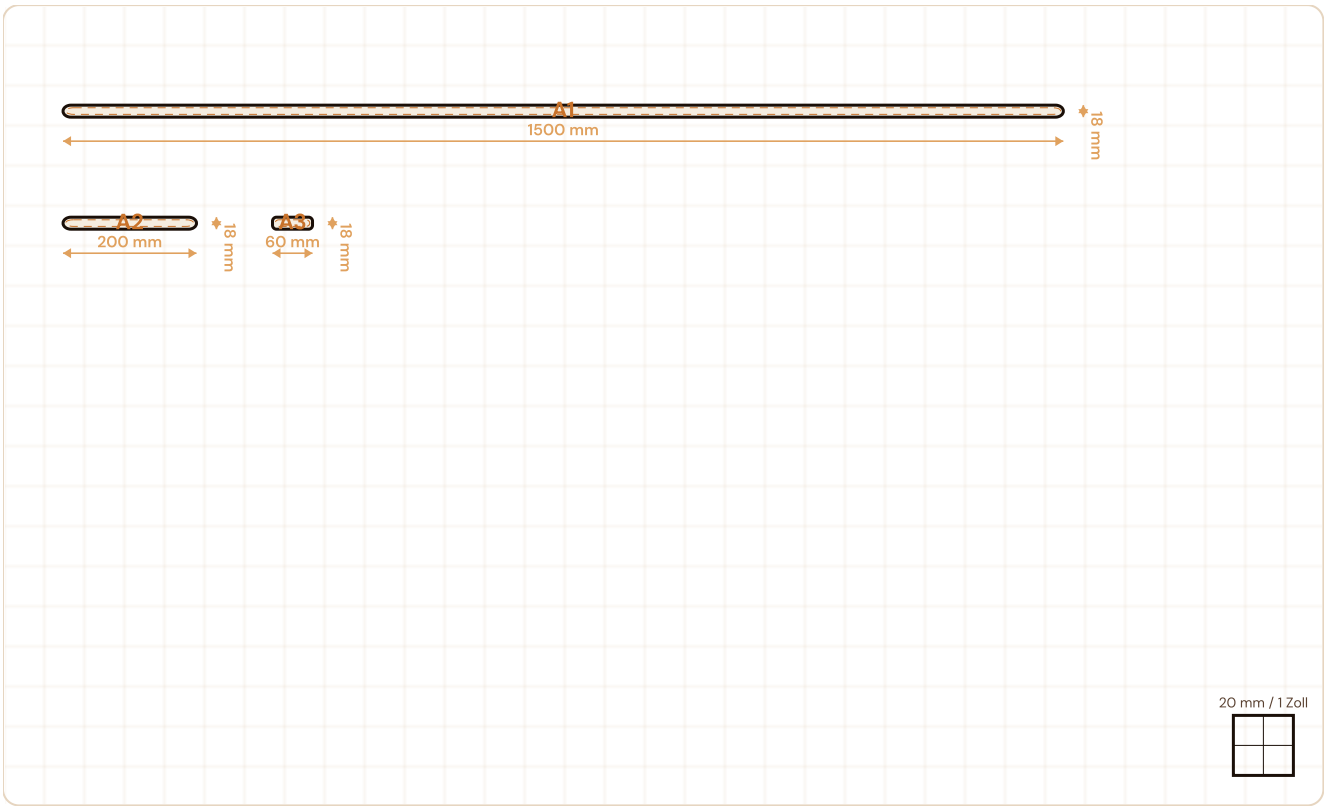


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	3,0–3,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Karabiner	18 mm
Nieten	9 mm, ×4

1. Hauptstreifen zuschneiden
2. Handschlaufe formen und nieten
3. Karabiner-Schlaufe formen und nieten
4. Kanten versiegeln und polieren

🔑 Accessoires LW-157

Hundehalsband

★★☆☆☆ 3 Teile

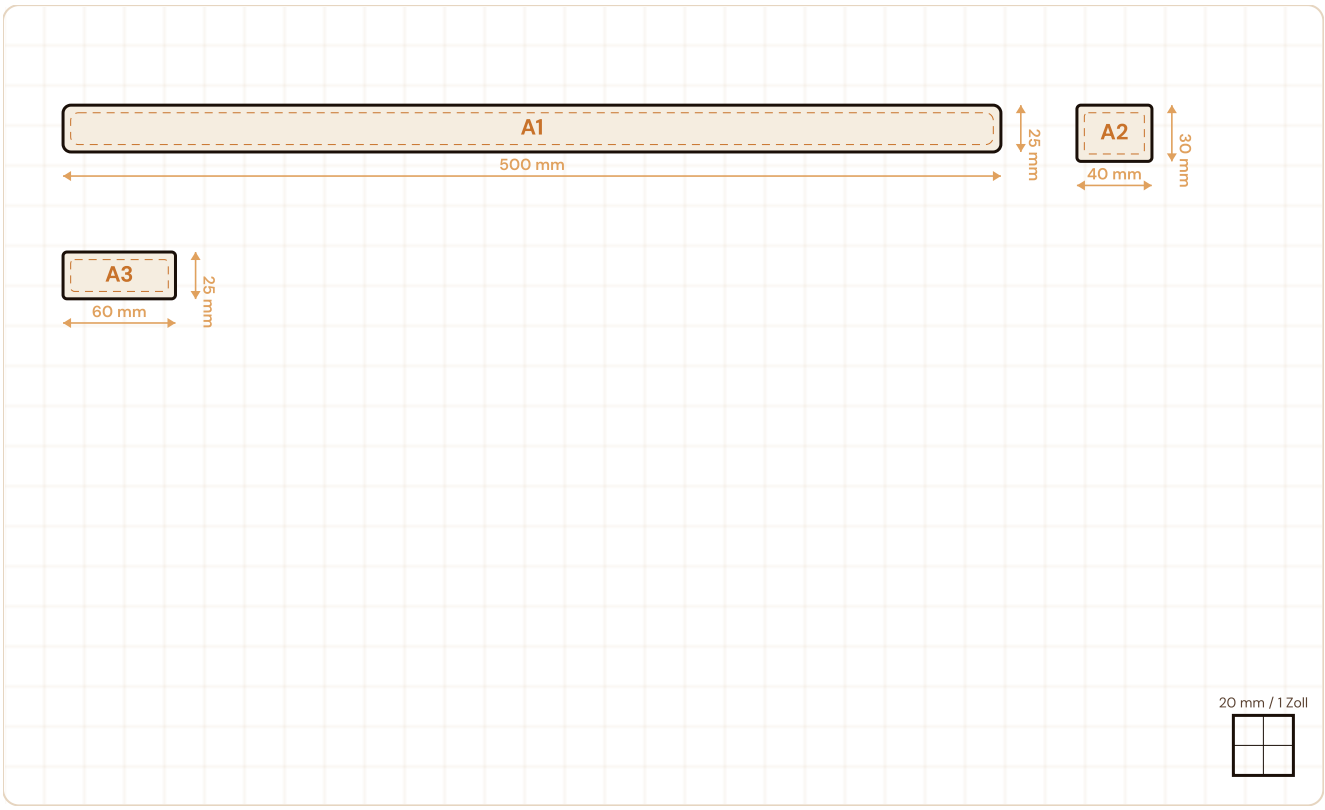


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	3,0–3,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Dornschließe	25 mm
D-Ring	25 mm
Ovalöse	×1

1. Streifen zuschneiden (Halsumfang + 15cm)
2. Löcher stanzen
3. Schnalle und D-Ring einsetzen
4. Schlaufe fixieren
5. Kanten versiegeln

Accessoires LW-158

Tabaksbeutel

★★☆☆☆ 3 Teile

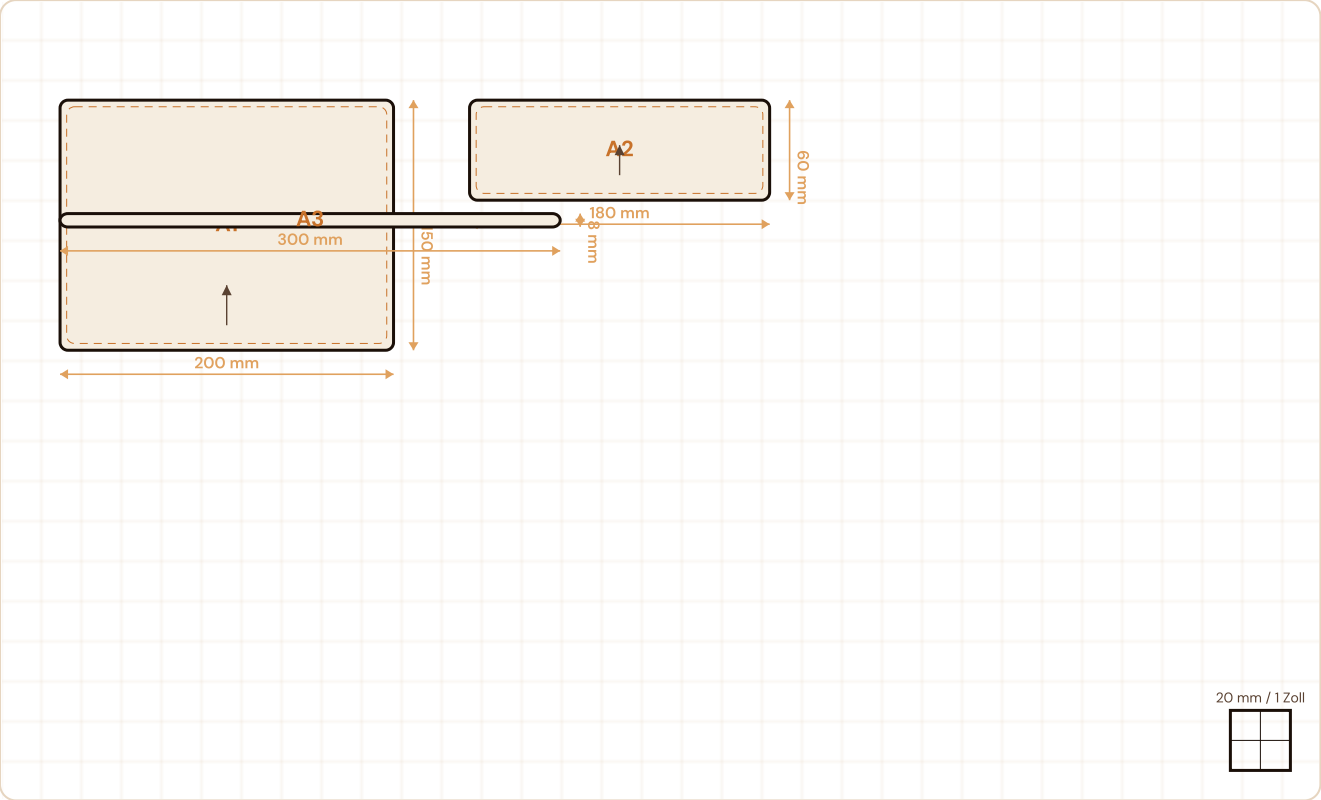


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Rindsleder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	10 mm

1. Innentasche aufnähen
2. Hauptteil falten
3. Seiten nähen
4. Binderiemen mit Druckknopf
5. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-159

Blumentopf-Hülle

★☆☆☆☆ 2 Teile

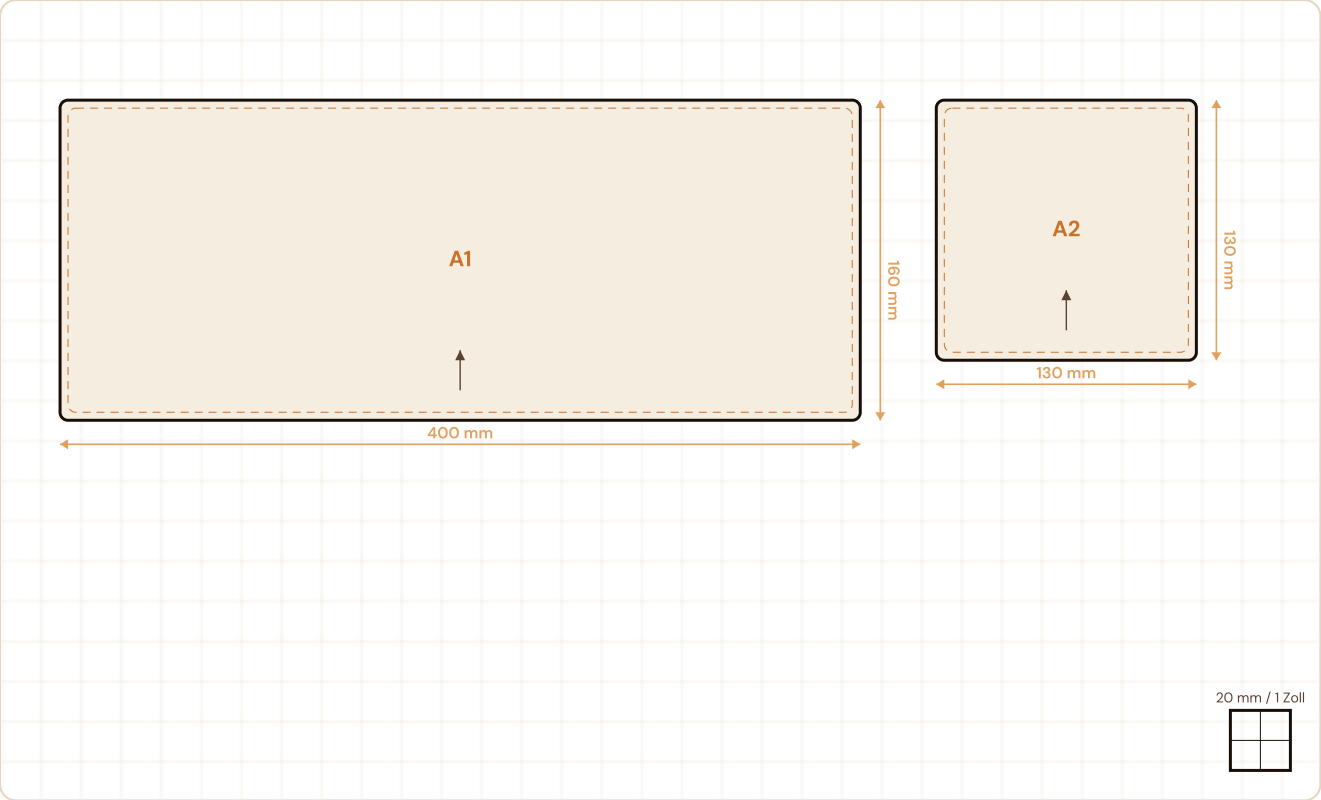


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Leinengarn	0,8 mm

1. Zylinderform nähen
2. Runden Boden einsetzen
3. Rand oben umklappen
4. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-160

Taschentuchtasche

★☆☆☆☆ 2 Teile

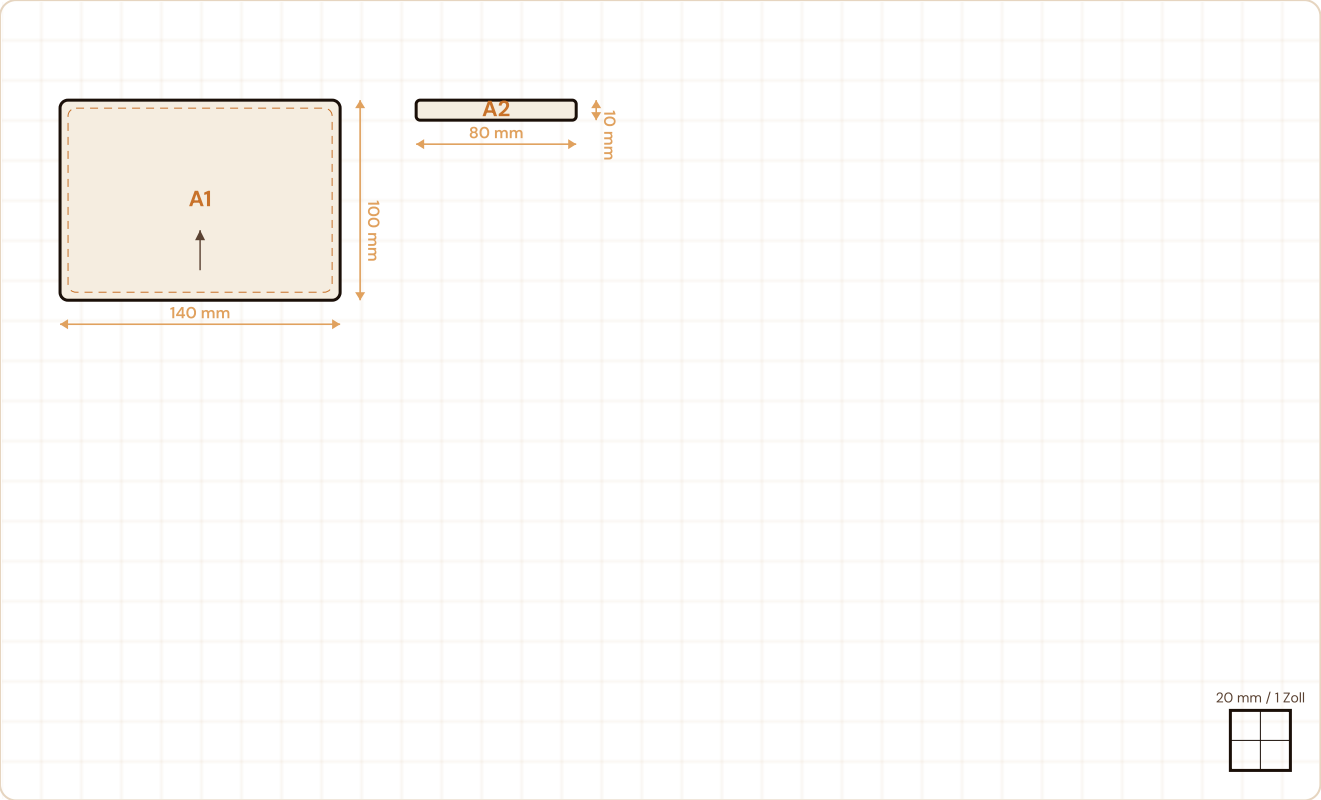


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Weiches Leder	0,8–1,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	8 mm

1. Schlitz in die Mitte schneiden und Kanten versiegeln
2. Hauptteil falten
3. Seiten nähen
4. Druckknopf setzen

🔑 Accessoires LW-161

AirPods-Hülle

★☆☆☆☆ 3 Teile

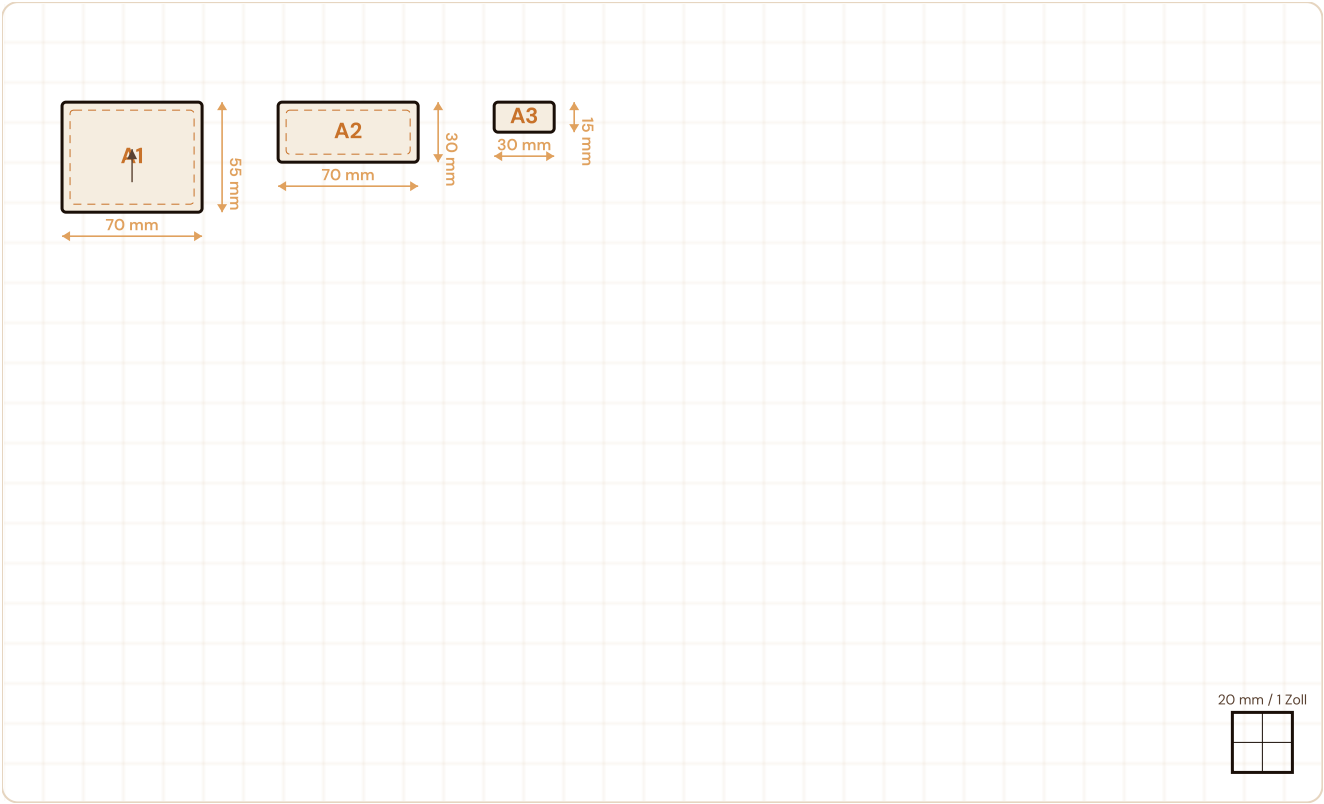


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,2–1,5 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	8 mm
Karabiner	10 mm

1. Hauptteil um Case formen
2. Seiten nähen
3. Klappe befestigen, Druckknopf setzen
4. Karabiner-Schlaufe anbringen
5. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-162

Feuerzeughülle

★☆☆☆☆ 2 Teile

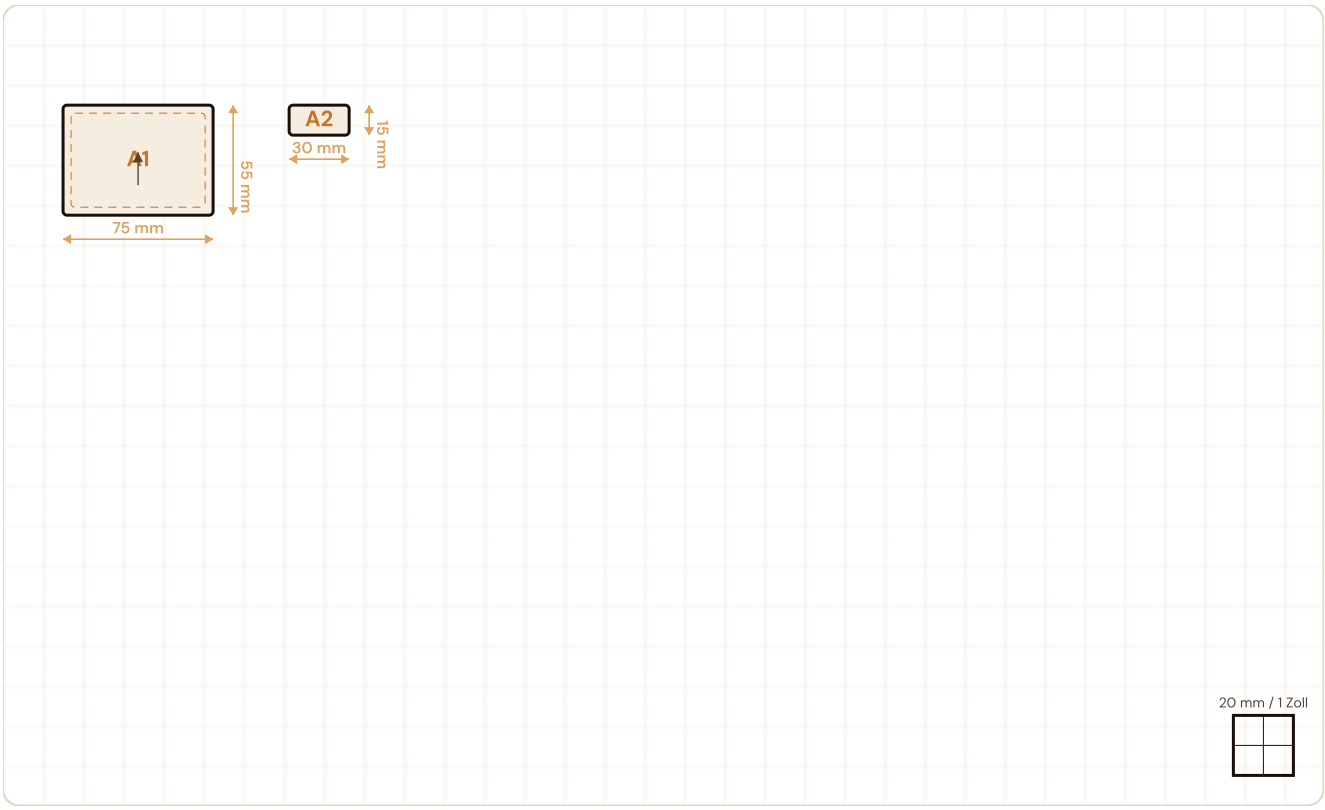

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,4 mm
Druckknopf	8 mm


1. Hauptteil um Feuerzeug formen
2. Seitennaht nähen
3. Schlaufe befestigen
4. Kanten versiegeln

Accessoires

LW-163

Lederschürze

★★★☆☆ 6 Teile

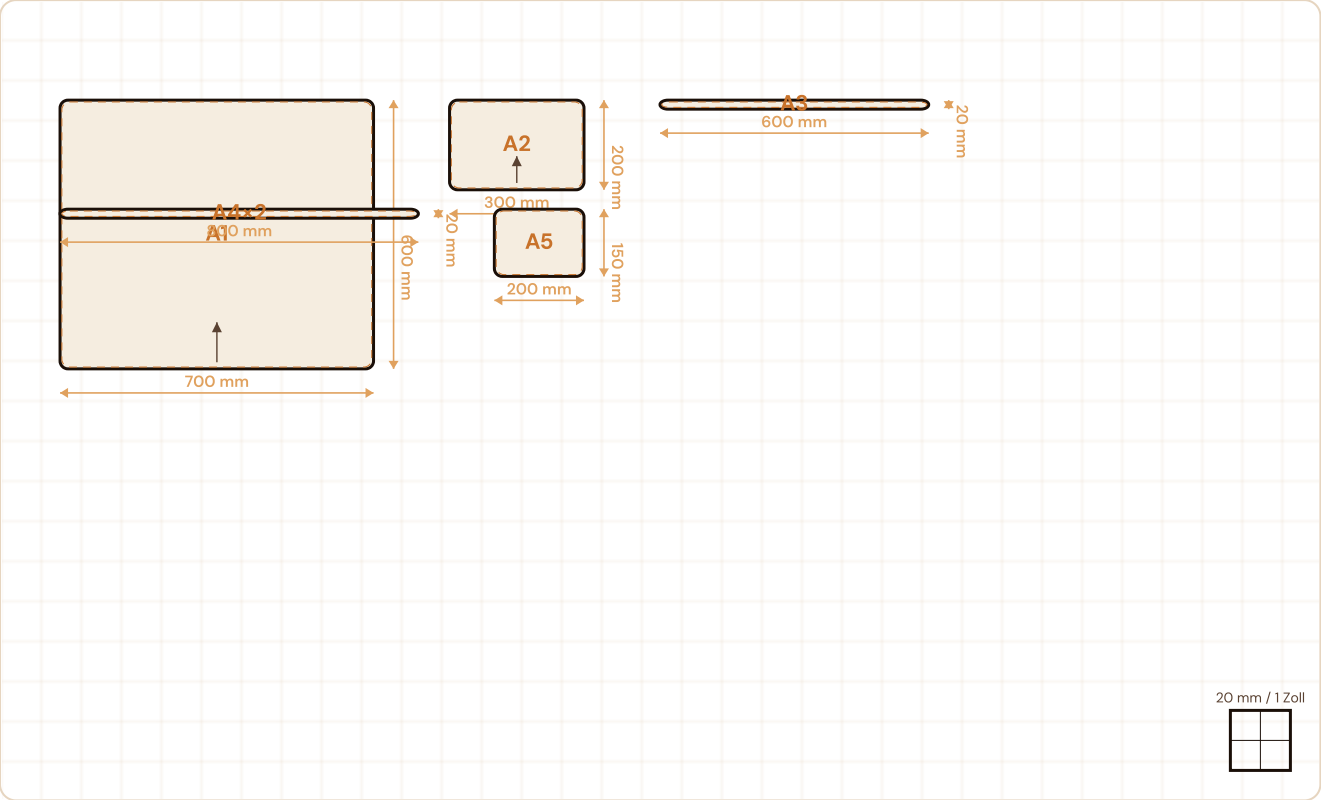


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	1,5–2,0 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Schnallen	20 mm, ×2
Nieten	9 mm, ×8
Ösen	12 mm, ×4

1. Brustlatz an Hauptteil nähen
2. Werkzeugtasche aufnähen
3. Nackenriemen oben befestigen
4. Hüftriemen seitlich befestigen
5. Schnallen einsetzen
6. Ösen für Aufhänger
7. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-164

Buchhülle (Paperback)

★★☆☆☆ 4 Teile

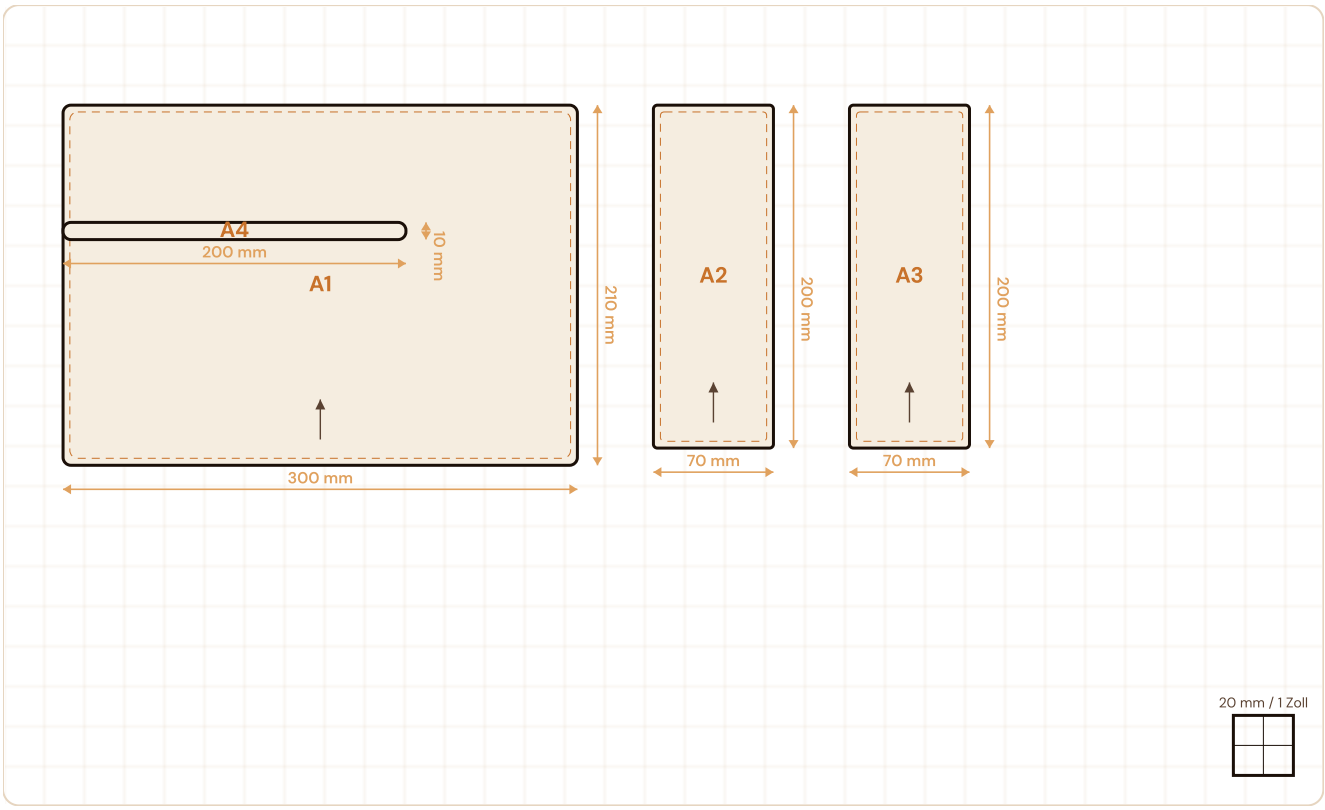


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	1,0–1,2 mm
Polyester-Garn	0,4 mm

1. Steckfächer positionieren
2. Lesezeichen befestigen
3. Zusammennähen
4. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-165

Kabelbinder (Set von 5)

★☆☆☆☆ 5 Teile

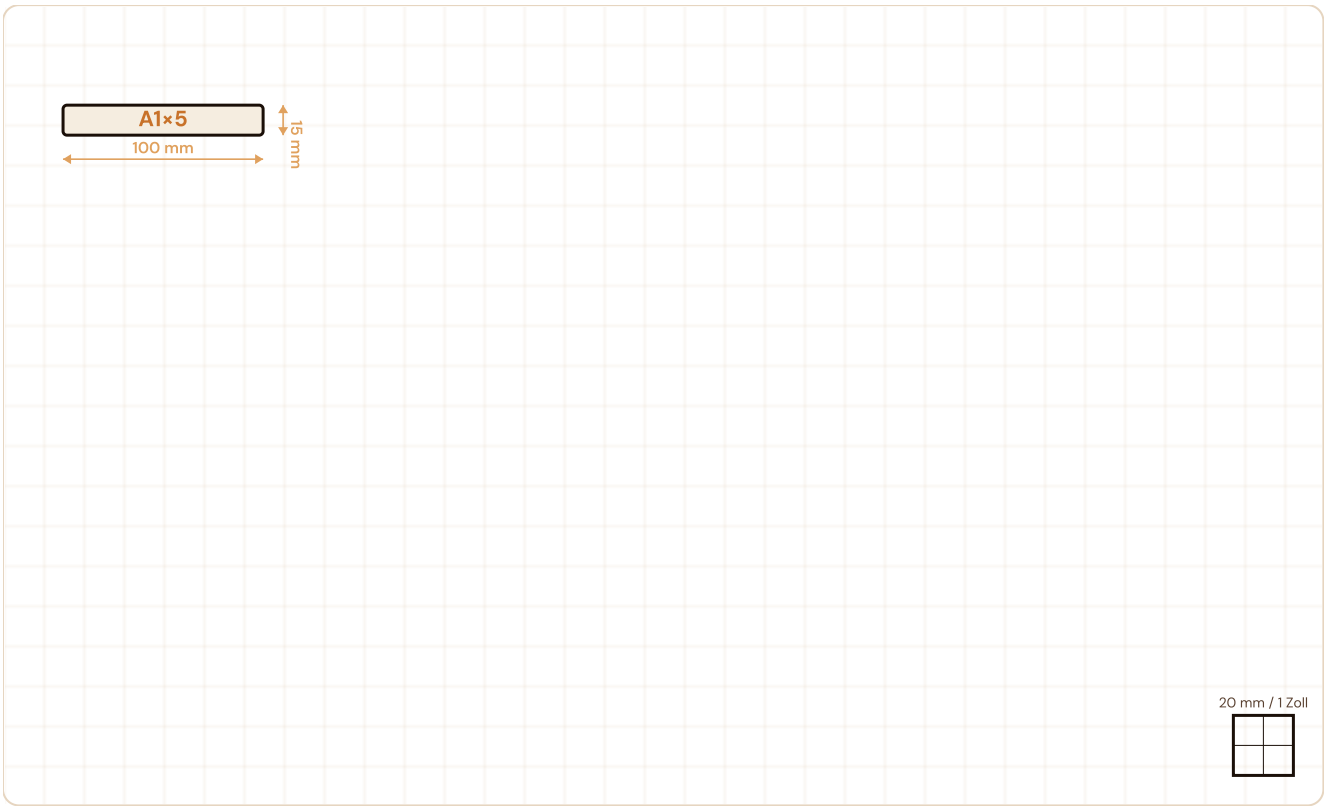


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Lederreste	1,5–2,0 mm
Druckknöpfe	8 mm, ×5

1. 5 Streifen zuschneiden
2. Druckknöpfe setzen
3. Kanten brechen und versiegeln

🔑 Accessoires LW-166

Tischset (Platzdeckchen)

★☆☆☆☆ 1 Teile

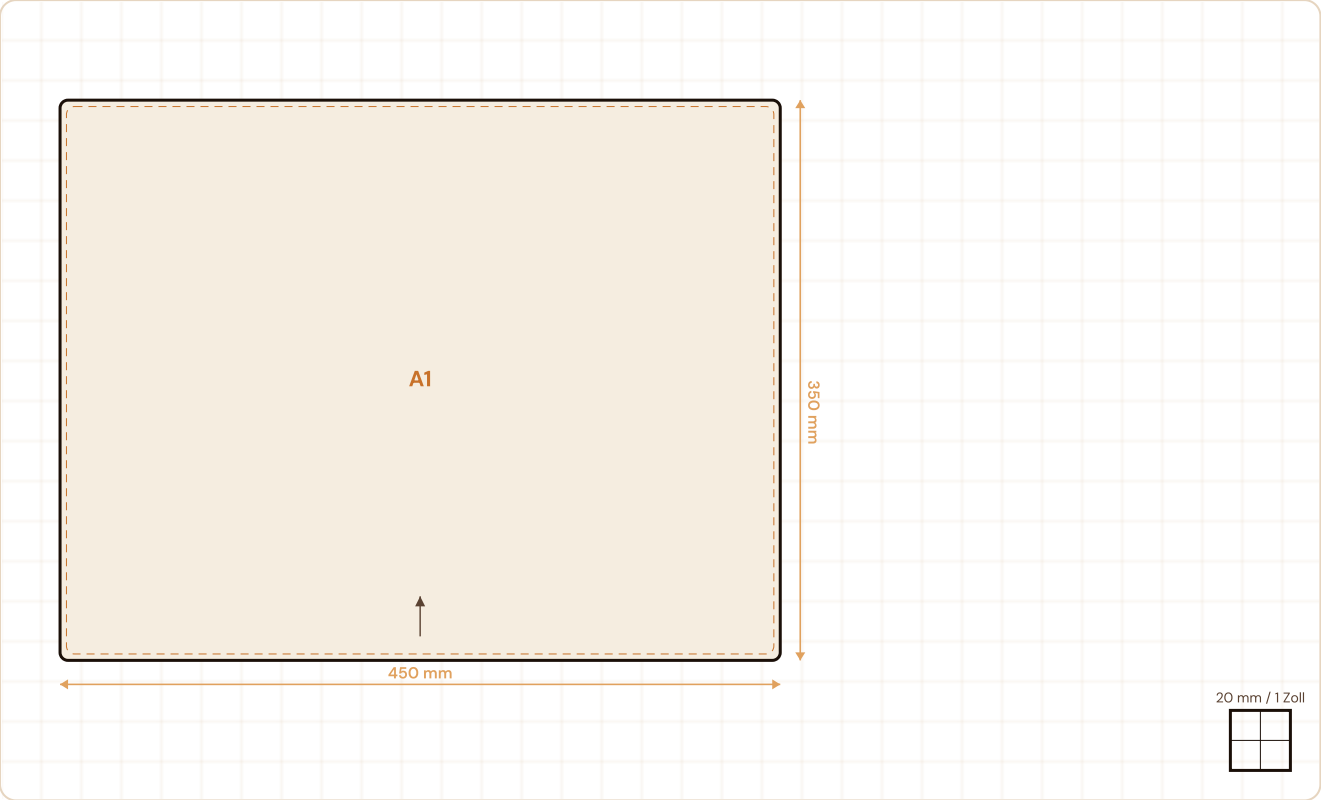


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,5–3,0 mm

1. Rechteck zuschneiden
2. Ecken abrunden
3. Kanten brechen und mit Tokonole versiegeln
4. Optional: Prägung oder Steppnaht am Rand

🔑 Accessoires LW-167

Einkaufschip-Halter

★☆☆☆☆ 2 Teile

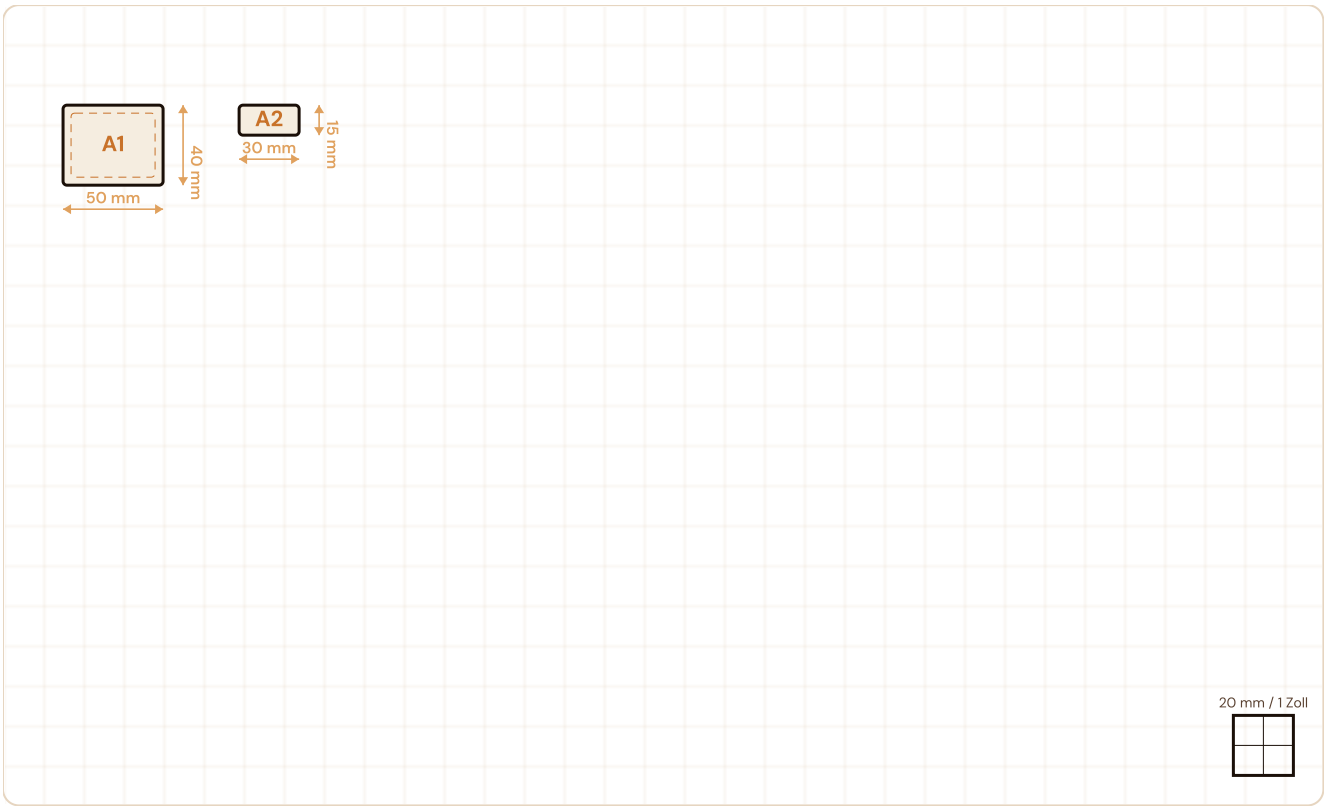


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Lederreste	2,0–2,5 mm
Schlüsselring	25 mm
Niet	7 mm

1. Münzfach ausschneiden
2. Ring-Schlaufe mit Niet befestigen
3. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-168

Gepäckgurt

★★☆☆☆ 3 Teile

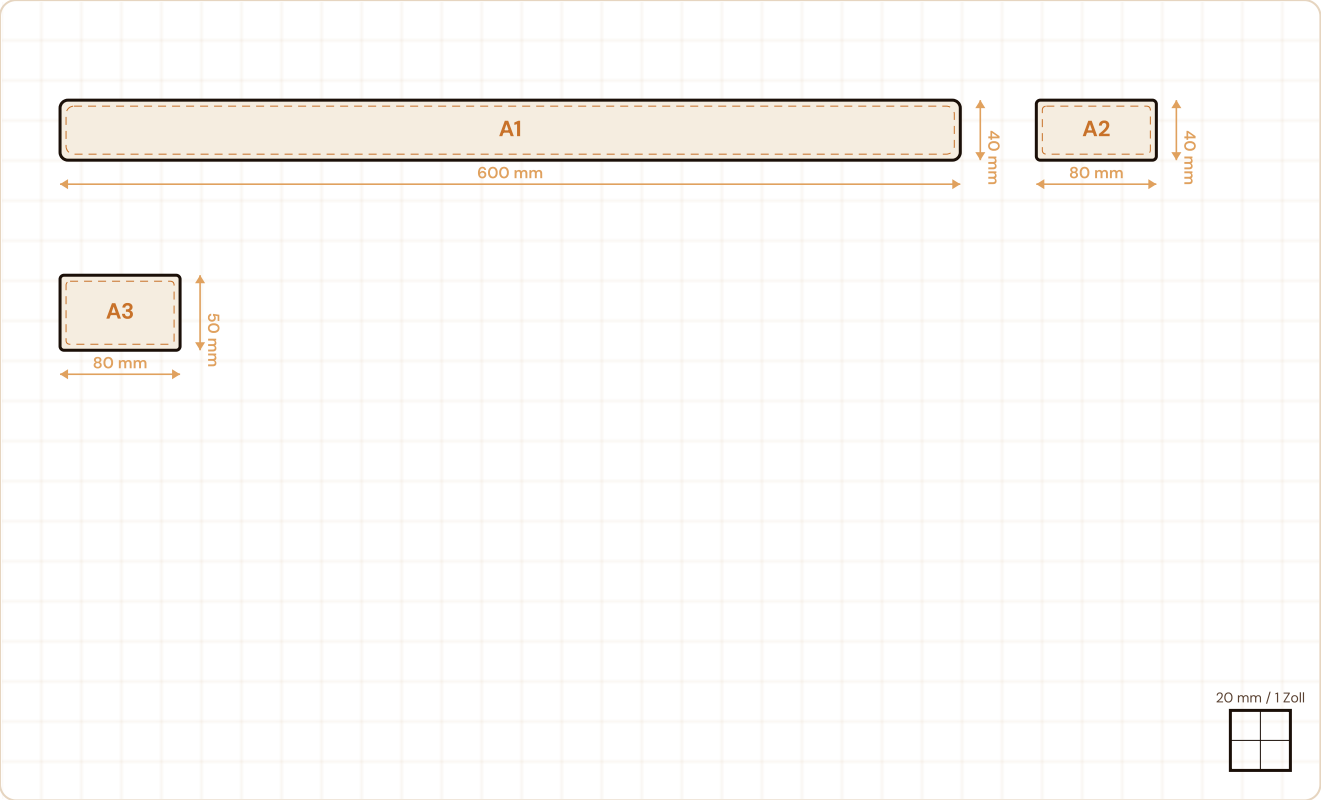


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Rindsleder	3,0–3,5 mm
Polyester-Garn	0,8 mm
Steckschnalle	40 mm
Klarsichtfolie	×1

1. Namensschildfenster ausschneiden und Folie einsetzen
2. Streifen zuschneiden
3. Schnalle einsetzen
4. Zusammennähen
5. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-169

Kopfhörer-Halter

★☆☆☆☆ 2 Teile

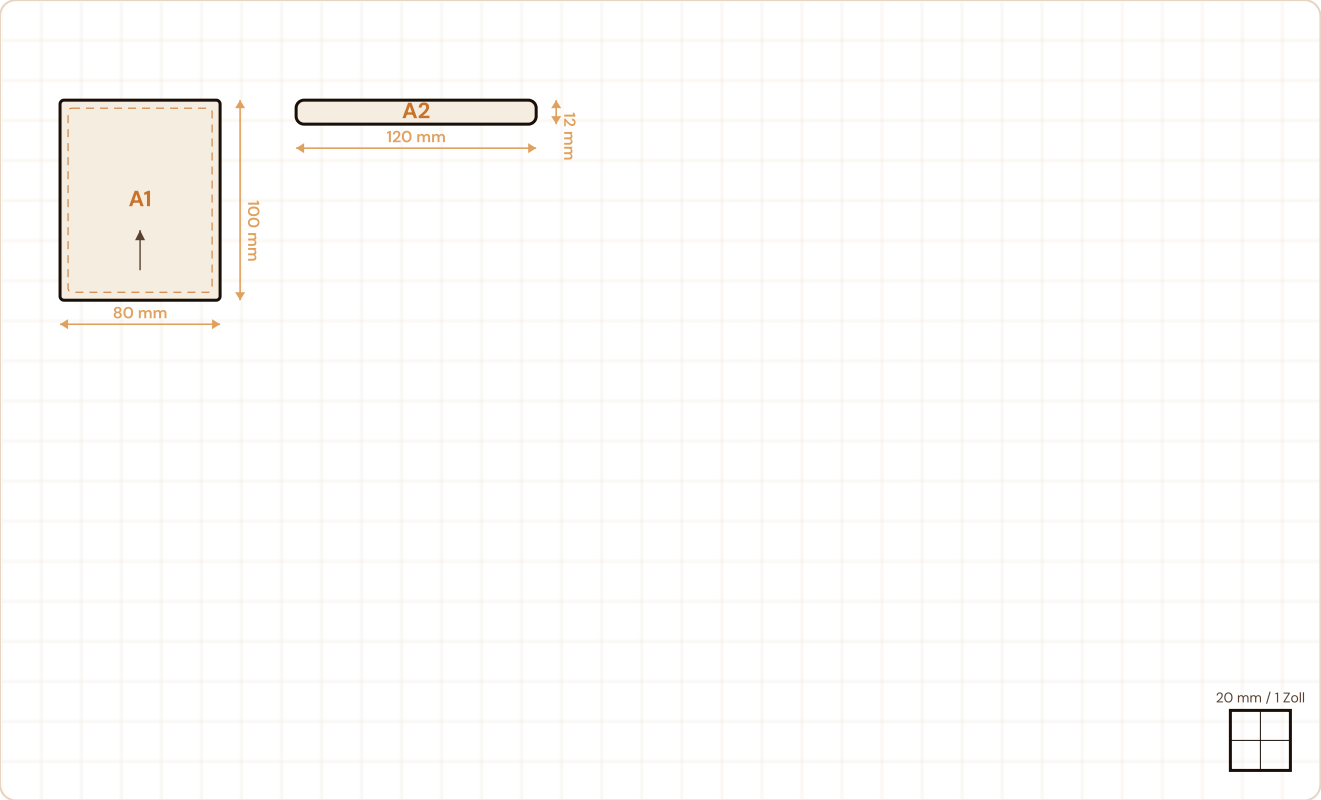


MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Druckknopf	10 mm
Niet	7 mm

1. Hauptteil um Kopfhörer formen
2. Verschlussband mit Druckknopf
3. Mit Niet fixieren
4. Kanten versiegeln

🔑 Accessoires LW-170

Kamera-Handschlaufe

★☆☆☆☆ 4 Teile

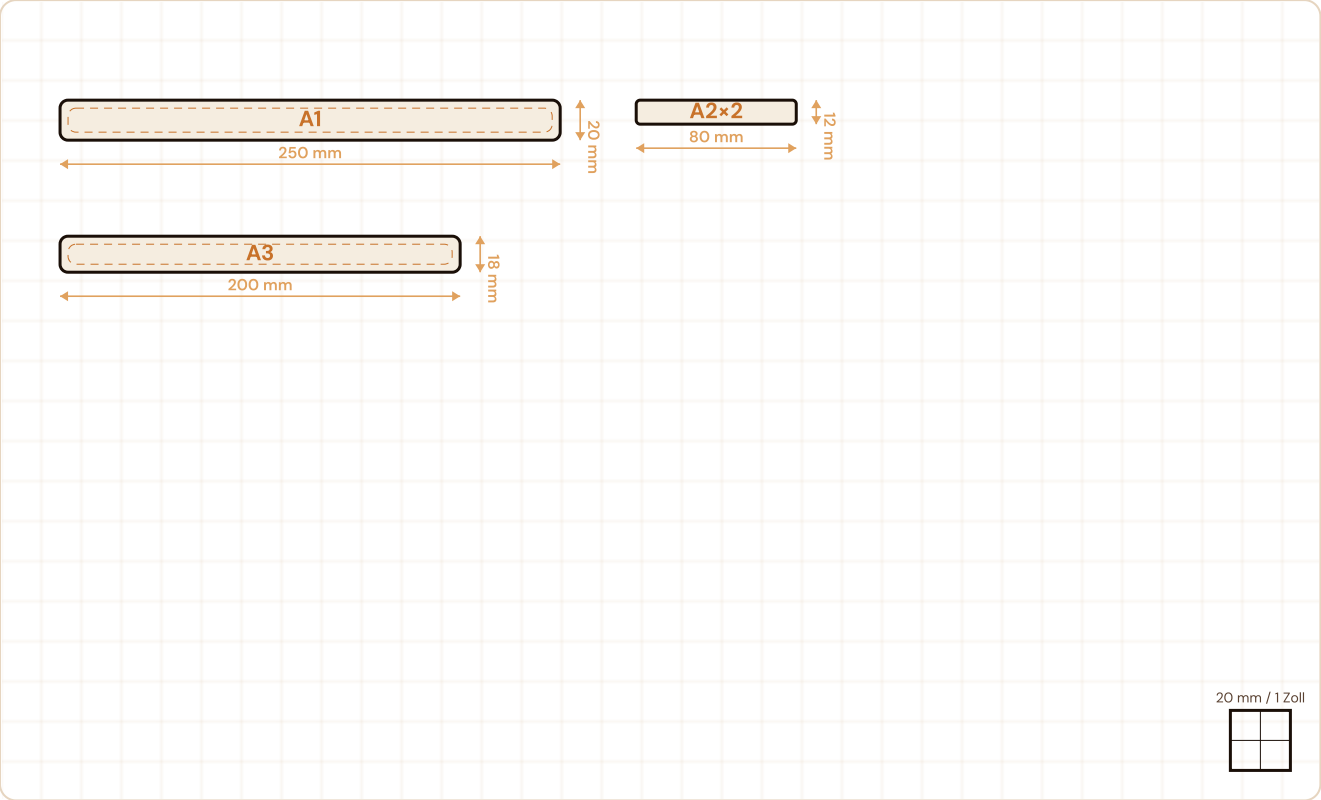

MATERIAL	SPEZIFIKATION
Pflanzlich gegerbtes Leder	2,0–2,5 mm
Polyester-Garn	0,6 mm
Splitringe	10 mm, ×2
Wildleder für Polsterung	×1

1. Polsterung auf Hauptstreifen kleben und nähen
2. Befestigungsschlaufen um Splitringe
3. Enden zusammennähen
4. Kanten versiegeln