


Instruções de Montagem / Instalação

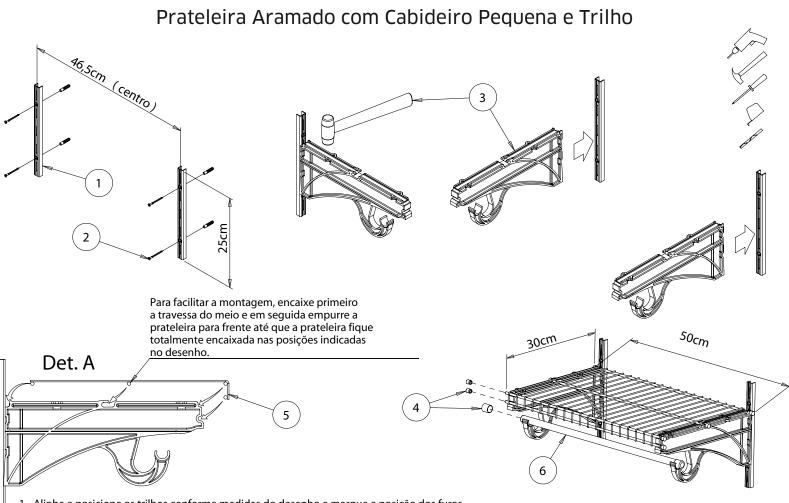

- 1 Alinhe e posicione os trilhos conforme medidas do desenho e marque a posição dos furos.
- 2 Fure a parede com broca Ø1/4" (6mm) em seguida fixe os trilhos com parafusos e buchas.
- 3 Encaixe os braços nos trilhos e com auxílio de um martelo bata até que a chapa fique totalmente encaixada.
- 4 Coloque as ponteiras nas prateleiras e nos tubos.
- 5 Encaixe a prateleira nos braços (ver Det. A).
- 6 Encaixe o tubo cabideiro nos braços.