Vorgehen zum Aufbau eines virtuellen Summenzählers (vSZ)

Inhalt

1. Messkonzepte über die DSO-DP auswählen 2
2. Steckbriefe inkl. Zählerlisten verschicken 2
3. Einbau iMsys-Zähler mit richtiger Tarifierung 2
4. Reststrom-Malo anlegen und Ergänzung wichtiger Daten 2
   4.1. Malo anlegen (KN-A) 2
   Anlage anlegen () 2
   4.2. Geräteinfosatz anlegen inkl. Tarifierung 4
   4.3. Zählpunktart pflegen 5
   4.4. Lastprofil anlegen 6
   4.5. ZP-Status pflegen 7
   4.6. Bilanzierung hinterlegen (KN-L) 8
   4.7. Services am Versorgungsszenario anlegen 9
5. Liste erstellen und Weitergabe an Abrechnung 10
6. MeMa und MaMa Beziehungen 10
   6.1. MeMa Beziehungen pflegen 10
   6.2. MaMa Beziehungen pflegen 13
   6.3. MeMa Beziehung für Einspeise-Malo pflegen 14

1. Messkonzepte über die DSO-DP auswählen

Über die DSO-DP werden Standardmesskonzepte (C1001_M001 für die Bezugsanlagen und C1003_M001 oder C1006_M001 mit Mieterstromzuschlag für die Einspeiseanlage) beauftragt.

2. Steckbriefe inkl. Zählerlisten verschicken

Steckbriefeoinkl. Listen der Zählpunkte, Mieter und zugeordnete Marktpartner werden vom MK7 Kundenanlagenbetreiber (KAB) an den Berich PuG eingefordert.

3. Einbau iMsys-Zähler mit richtiger Tarifierung

iMsys Zähler mit richtiger Tarifierung (zzgl. OBIS ->Mieter = 1-1:1.29.0 (Bezug) + PV = 1-1:1.29.0 (Bezug) & 1-1:2.29.0 (Erzeugung) sind eingebaut inkl. Generatormessung.


4. Reststrom-Malo anlegen und Ergänzung wichtiger Daten

4.1. Malo anlegen (KN-A)


Die Anlage und die Reststrom-MaLo werden angelegt. Die Verbrauchsstelle kann aus der Einspeise-MaLo übernommen werden.

Anlage anlegen (Beispiel: Anlage)

- ES30 aufrufen
- Stichtag = Startdatum des virtuellen Summenzählers (Einbaudatum des Generatorzählers)
- Sparte = 01 (Strom)
- Als Vorlage kann eine Untermessungsanlage (= eine am MK7 Konstrukt teilnehmende Bezugsanlage) verwendet werden
- Nach Befüllung „Enter“ klicken

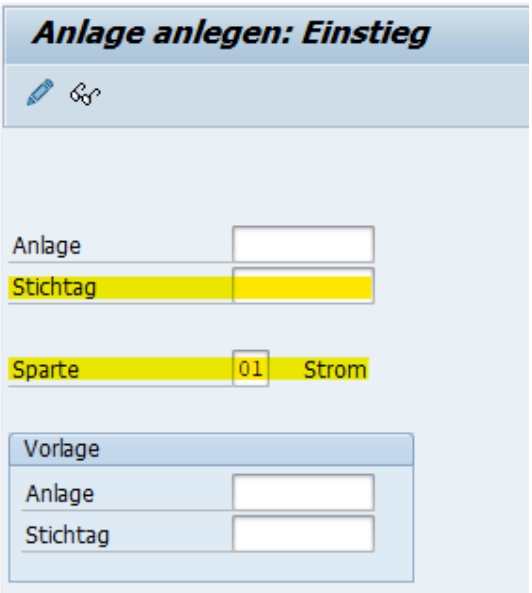


- Verbrauchsstelle = hier die „Verbrauchsstellennummer“ des Generators übernehmen
- BerechtGruppe = DSO Buchungskreis
- AbrKl = SLP
- Tariftyp = ES001
- AblEinh. = 124WE01I (bitte als QS auch AblEinh. einer anderen, am MK7 Konstrukt teilnehmenden Anlage püfen)
- Abrechner SNB9000001
- Konzessionsvertrag = vom Generator übernehmen
- Ablesesteuerung = 0002
- Serviceart = 1001 (Strom)
- Netz = vom Generator übernehmen (oder ENTER drücken, wird automatisch erzeugt)

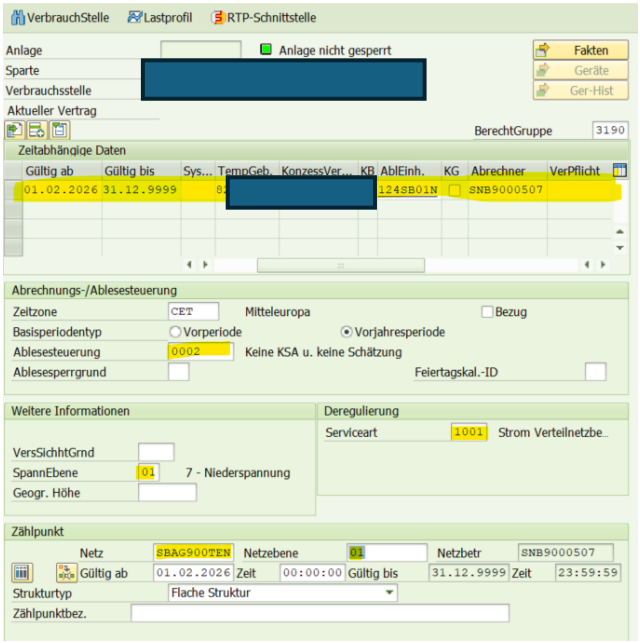


- Netzebene = vom Generator übernehmen
- Hinweis: Die Netzebene sollte Niederspannung (= 01) sein, bis iMsys für höhere Ebenen zugelassen werden.

- Strukturtyp auswählen: Marktlokation/Tranche

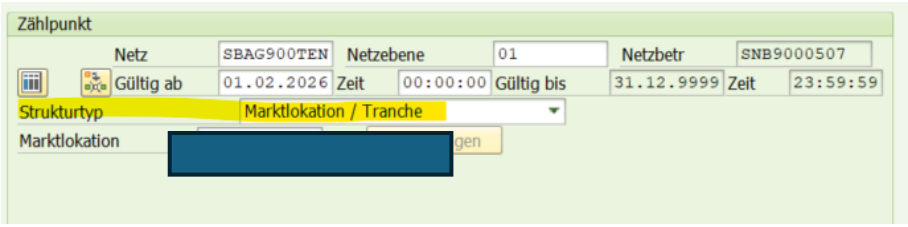

- Markiertes Feld  anklicken und speichern, dann wird MaLo Nummer neu vergeben

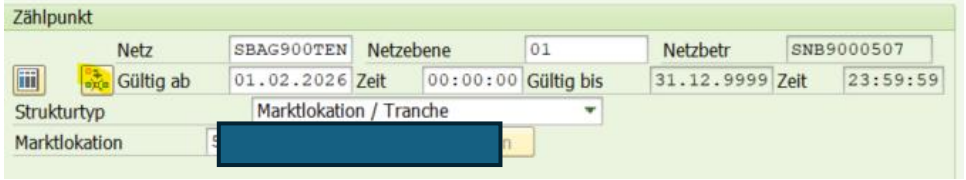



- MaLo angelegt (wird generiert z.B 5.....10)

4.2. Geräteinfosatz anlegen inkl. Tarifierung

Geräteinfosatz anlegen und abrechnungstechnischen Einbau (OBIS 1.8.0) auf Reststrom-MaLo durchführen:

- EG34 aufrufen
- Neues Gerät = der Name des Gerätes
- Vorgabe: „VG- MALO“ (Beispiel: VG-51.....)
- Gerätetyp n. G. = Material = 117-1000002
- Sparte = 01 (Strom)
- Zählwerksdaten ausfüllen

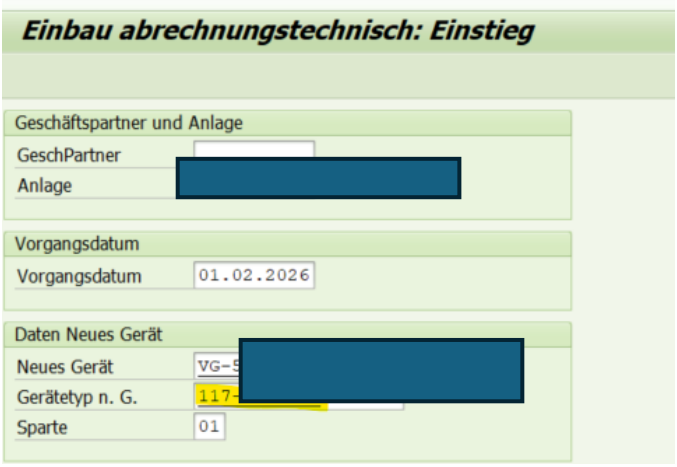


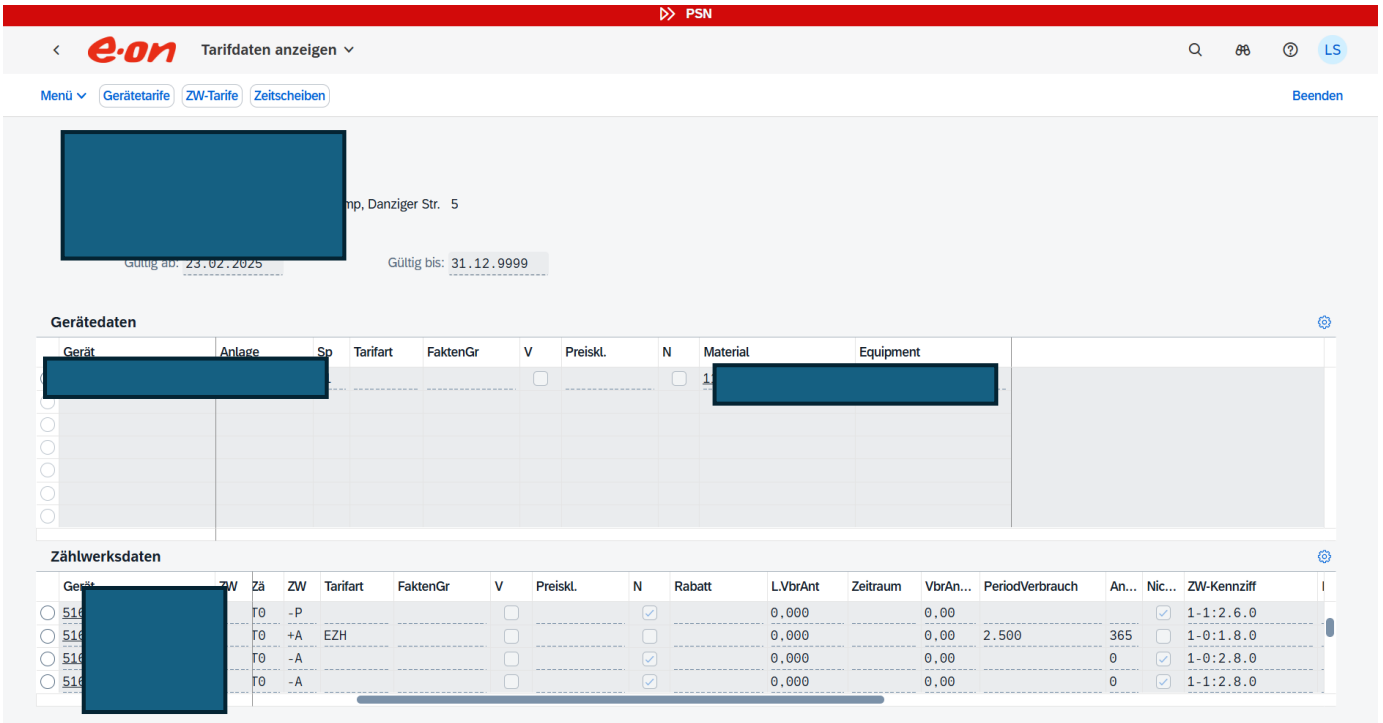

Hinweis: Für spätere Änderungen des Geräteinfosatzes wird die Transaktion EG41 benutzt. Ggf wird danach eine Geräteaus- und einbau notwendig.

4.3. Zählpunktart pflegen

- Transaktion ZP ändern
- Beschreibung ZP = VBZS
- Zählpunktart = Marklokation

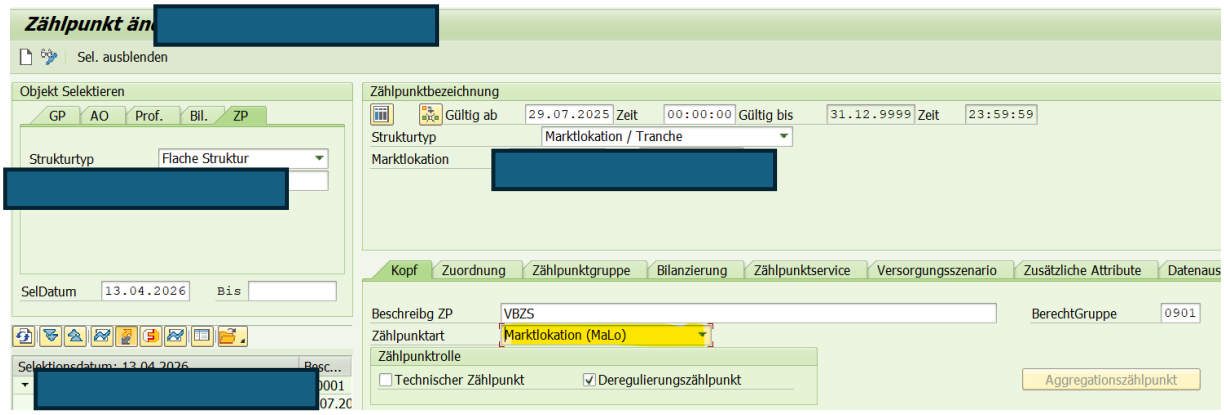


4.4. Lastprofil anlegen

- Lastprofile anlegen
- Einstige über Anlage der Reststrom-MaLo
- Dort Button „Lastprofile“
- Einträge wie folgt pflegen




4.5. ZP-Status pflegen

- ZP-Status auf IBN-Datum datieren

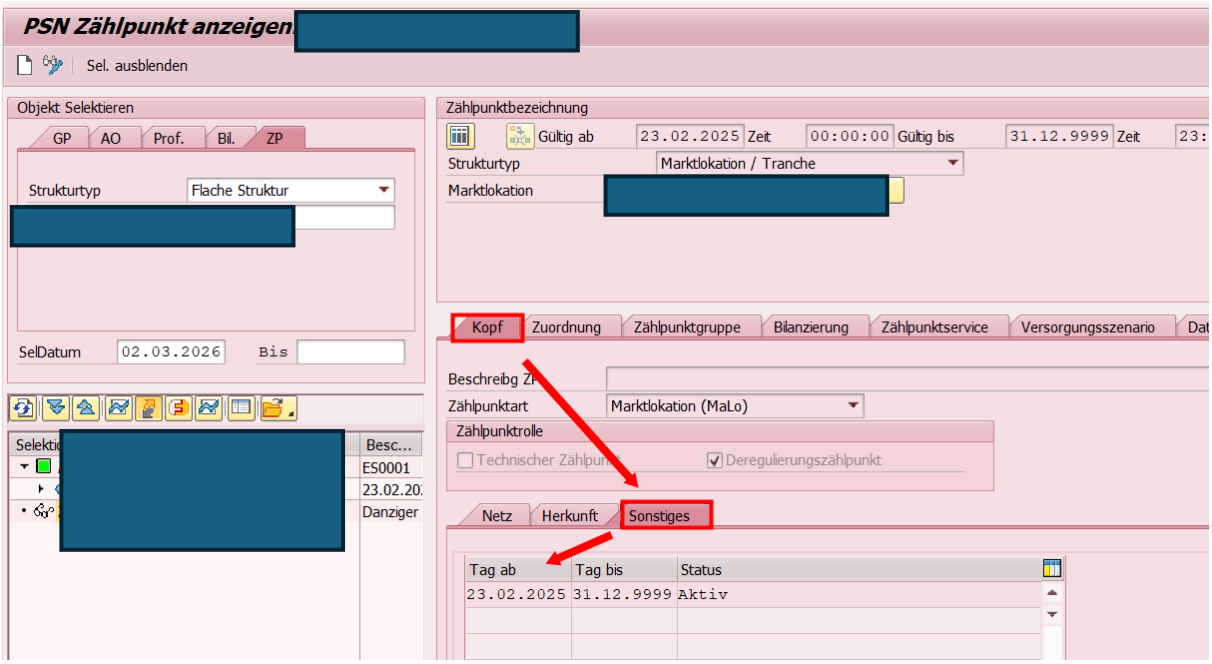


4.6. Bilanzierung hinterlegen (KN-L)

- SETTLEMALO-Daten hinterlegen

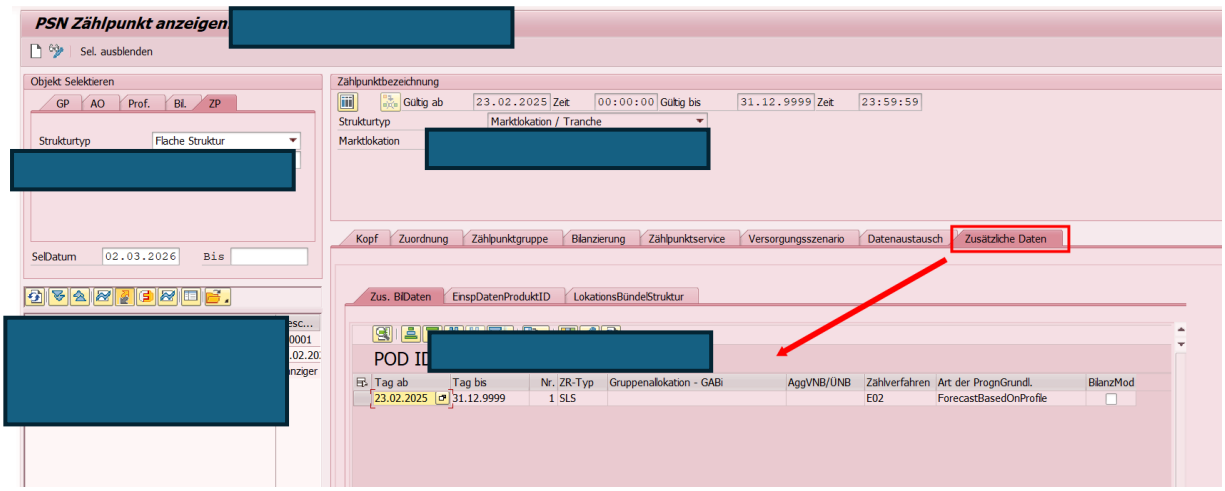


4.7. Services am Versorgungsszenario anlegen

- BIKO- und MSB-Service anlegen
- Die Transaktion /EKN/ESERVICE_UPD hat nicht funktioniert.
- Es wurde die folgende Pflegetransaktion benutzt.
- Berechtigungen dafür werden für Westnetz Mitarbeiter noch benötigt.

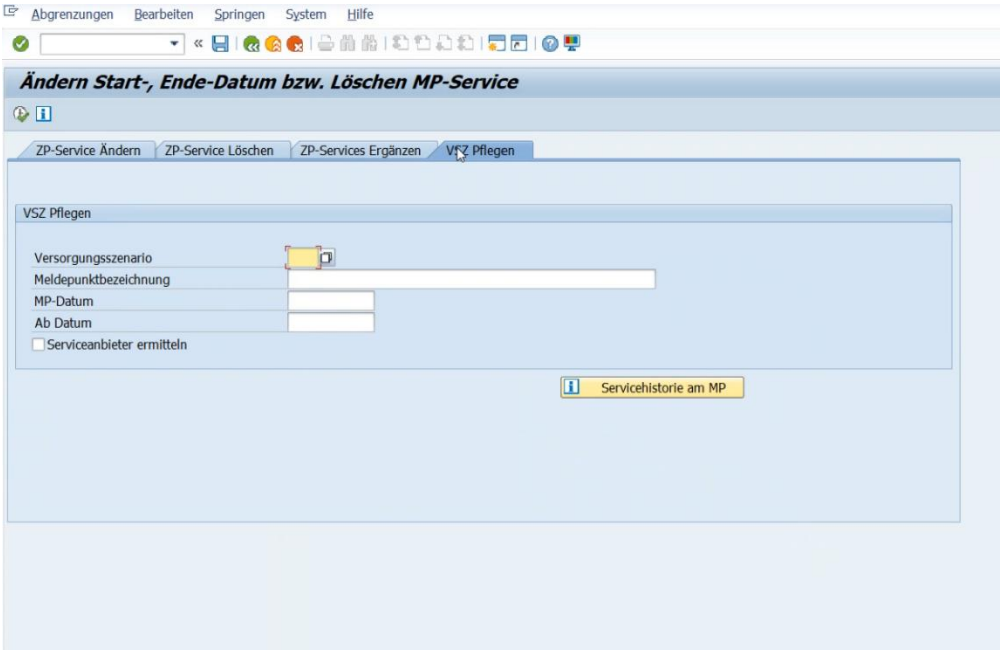

- Ziel: Versorgungsszenario mit Bilanzkoordinator und MSB

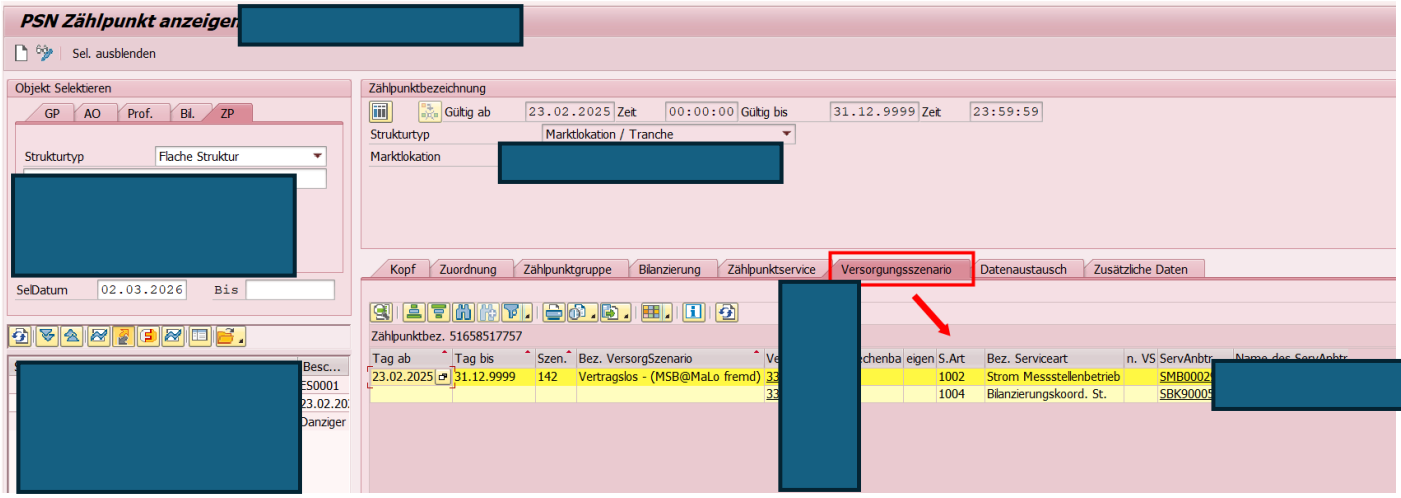

5. Liste erstellen und Weitergabe an Abrechnung

Excel-Liste mit Beziehungen und Formel gepflegt (wichtig für die Zusammenfassung in den Commercial Groups, um den Überblick nicht zu verlieren und zum Aufbau im eCount). Weitergabe an Abrechnung.

6. MeMa und MaMa Beziehungen

6.1. MeMa Beziehungen pflegen

MeLo
DE0073[redacted]
DE0073[redacted]


[redacted]

DE007	[redacted]
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	
DE007	


- Einstieg über Anlage der Reststrom MaLo



- Click auf Button „Beziehungen“ (unten auf der Maske)

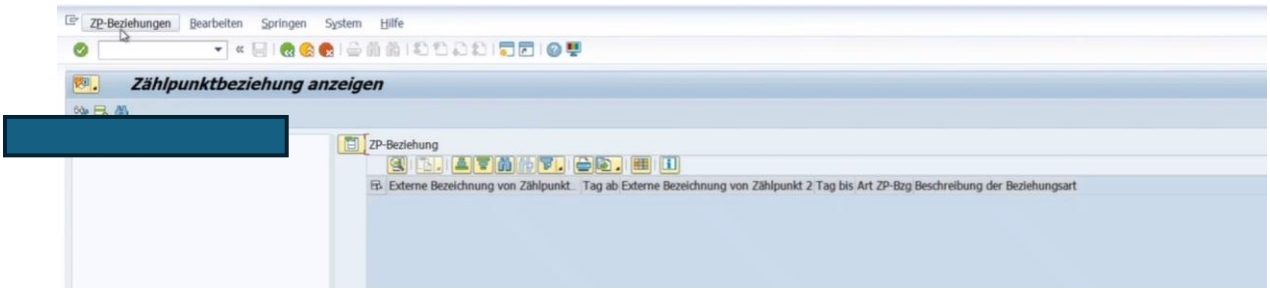


- Click auf „ZP-Beziehungen“ (im Pull-Down-Menu) -> Ändern

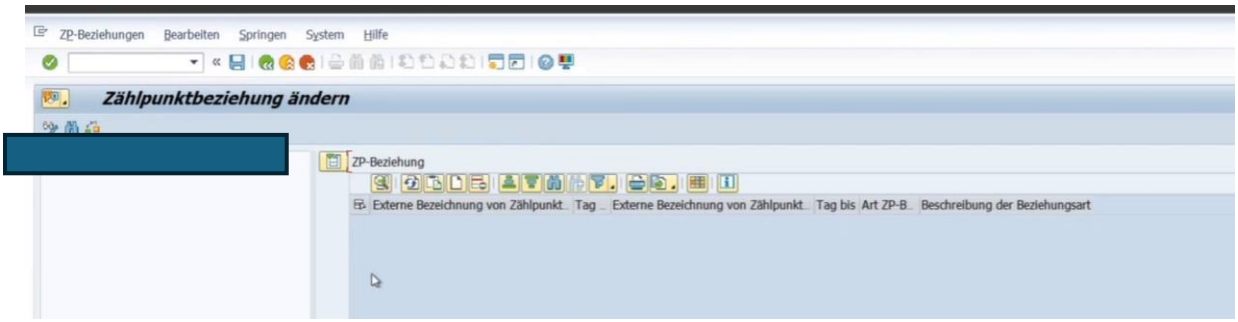

- Click Button „Zeile anhängen“



- Dort alle relevanten Bezugs-MeLo’S in MK7 eintragen
- Relevant = Alle am MK7 Konstrukt teilnehmenden Bezugs-MeLo‘s

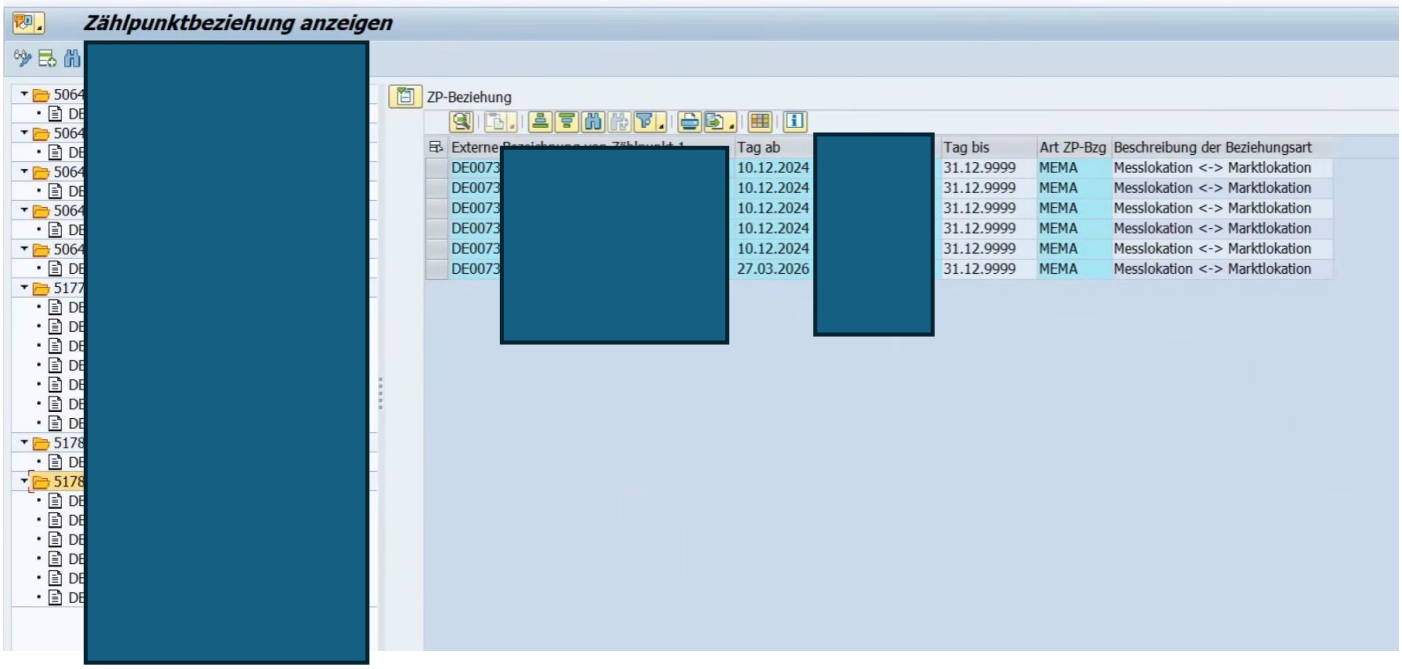


6.2. MaMa Beziehungen pflegen

MaLo

[redacted]


- Alle am MK7 Konstrukt teilnehmenden MaLo’s werden nacheinander gepflegt
- Transaktion „Zählpunkt ändern“ (dabei Zählpunkt mit am MK7 Konstrukt teilnehmender MaLo aufrufen)

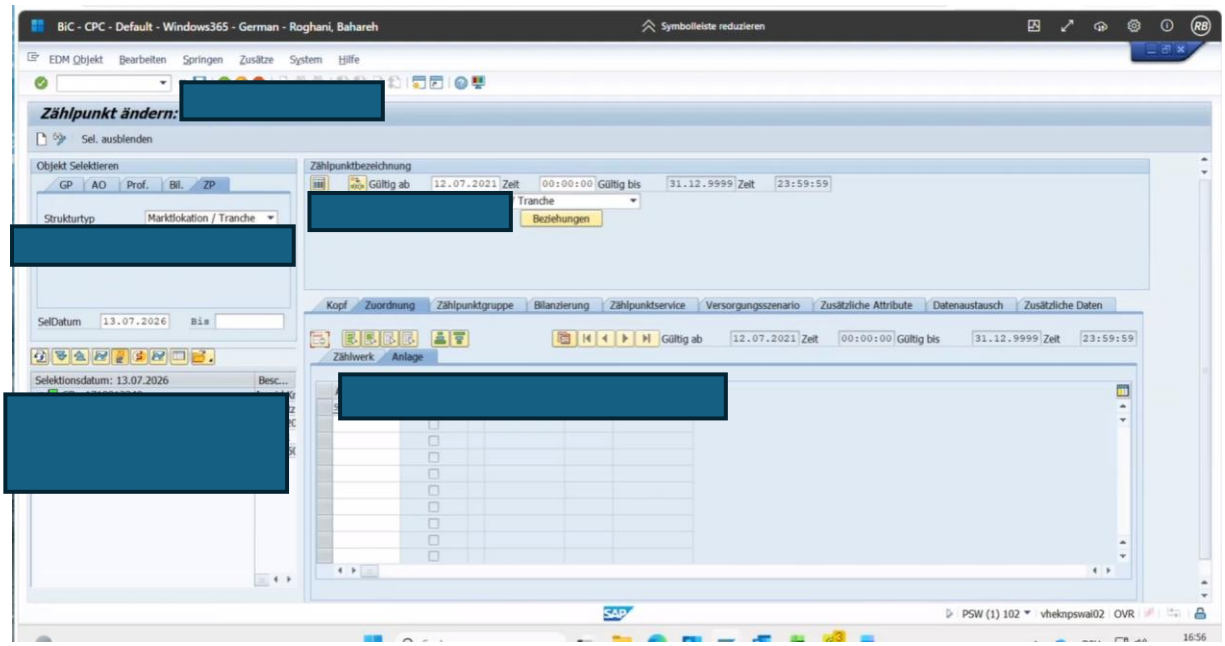


- Reiter „Zusätzliche Attribute“




- Dort eintragen der Reststrom-MaLo mit relevanter Zeitscheibe

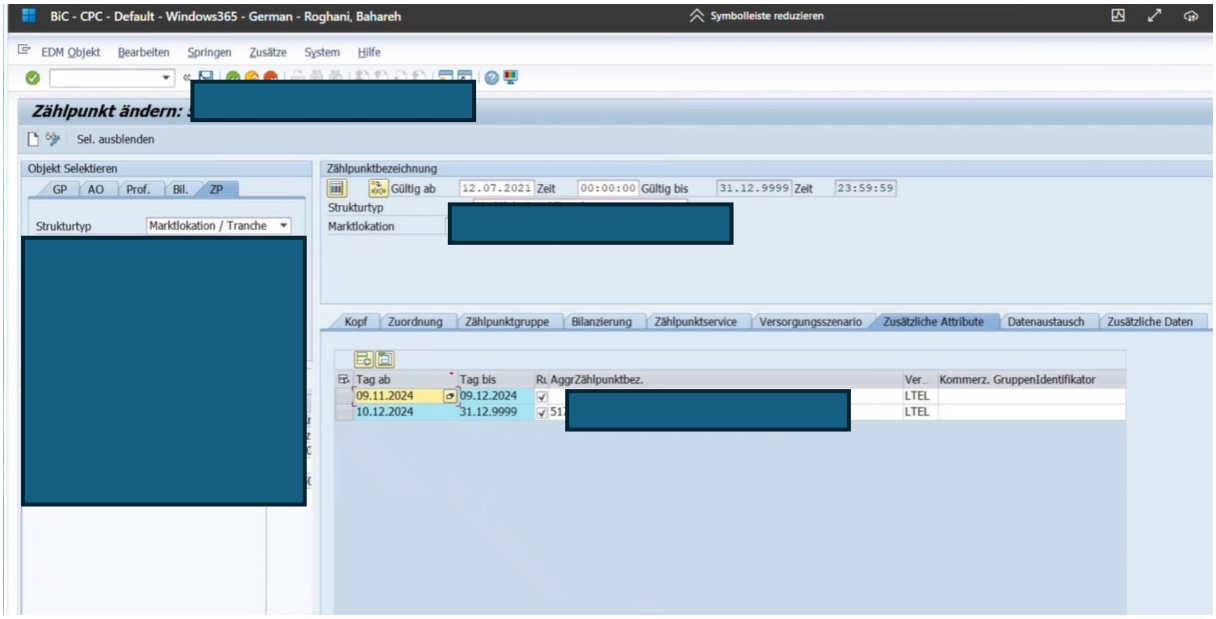


6.3. MeMa Beziehung für Einspeise-Malo pflegen




- Es wird lediglich eine MeMa Beziehung gepflegt, eine MaMa Beziehung ist nicht erforderlich.
- ZP-Beziehungen sollte erst gepflegt werden, wenn der MCM-Prozess zur Einspeise-Anlage (die Instanz für die das Messkonzept C1003_M001 oder C1006_M001) beauftragt wurde abgeschlossen ist
- Einstieg über Anlage des Einspeisers im MK7 Konstrukt. Auswahl der Anlage über Einspeise-MaLo.

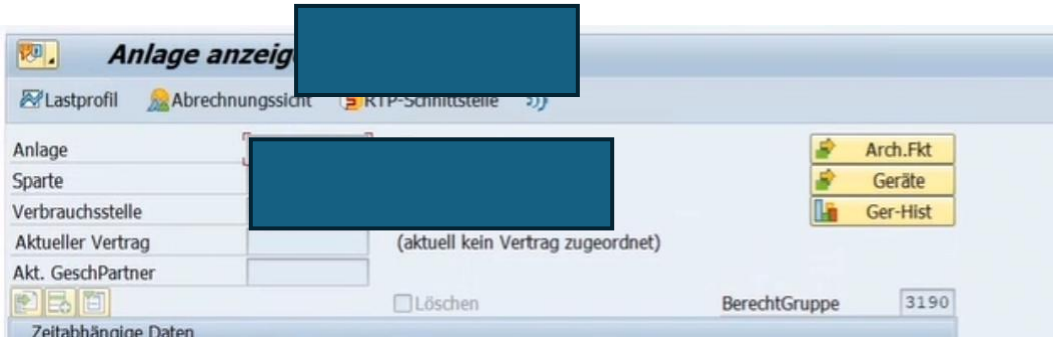

- Click auf Button „Beziehungen“ (unten auf der Maske)

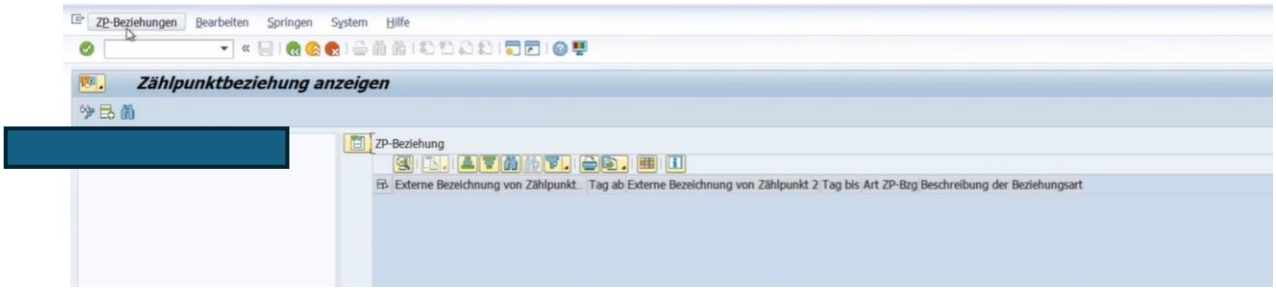

- Click auf „ZP-Beziehungen“ (im Pull-Down-Menu) -> Ändern

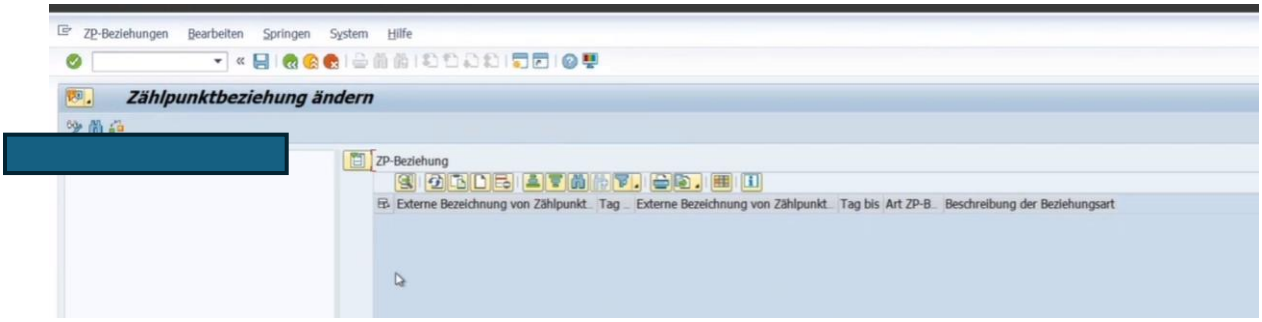

- Click Button „Zeile anhängen“



- Dort alle relevanten Bezugs-MeLo’S in MK7 eintragen
- Relevant = Alle am MK7 Konstrukt teilnehmenden Bezugs-MeLo’s

- Gepflegte Gesamtliste:

