
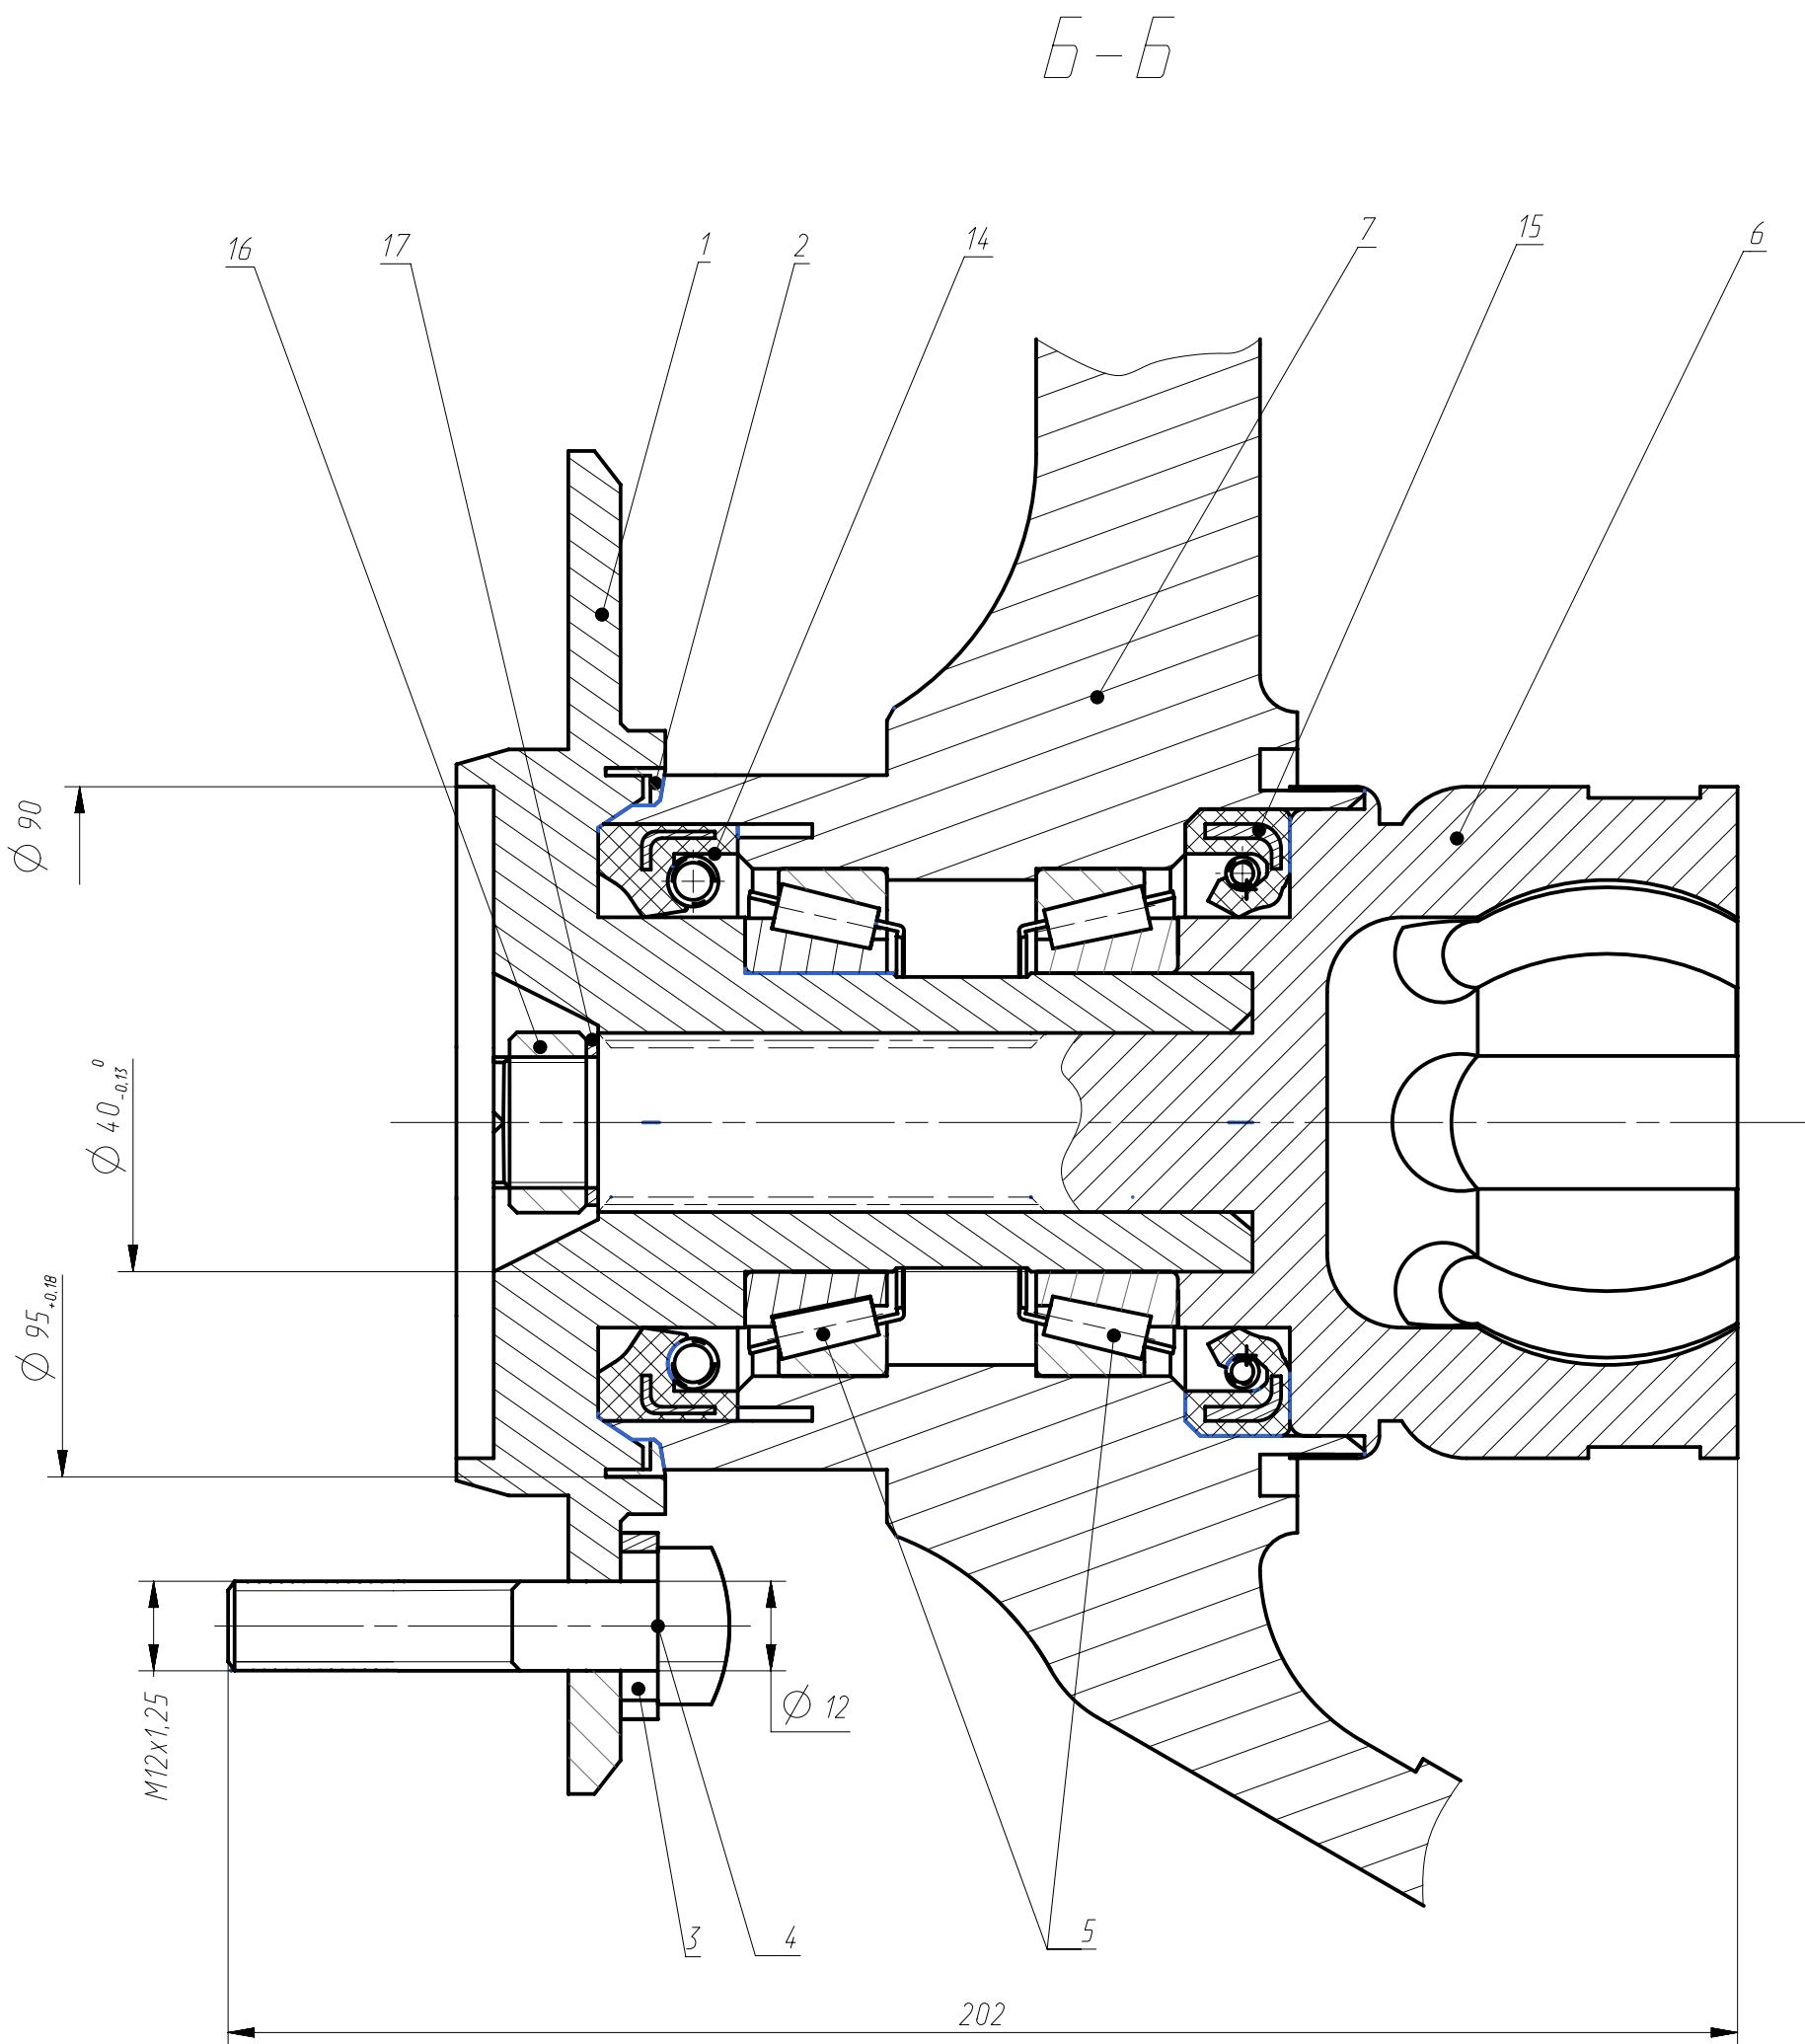


Изд. №	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. дата	Справ. №	Подп. проект

2121-2103010

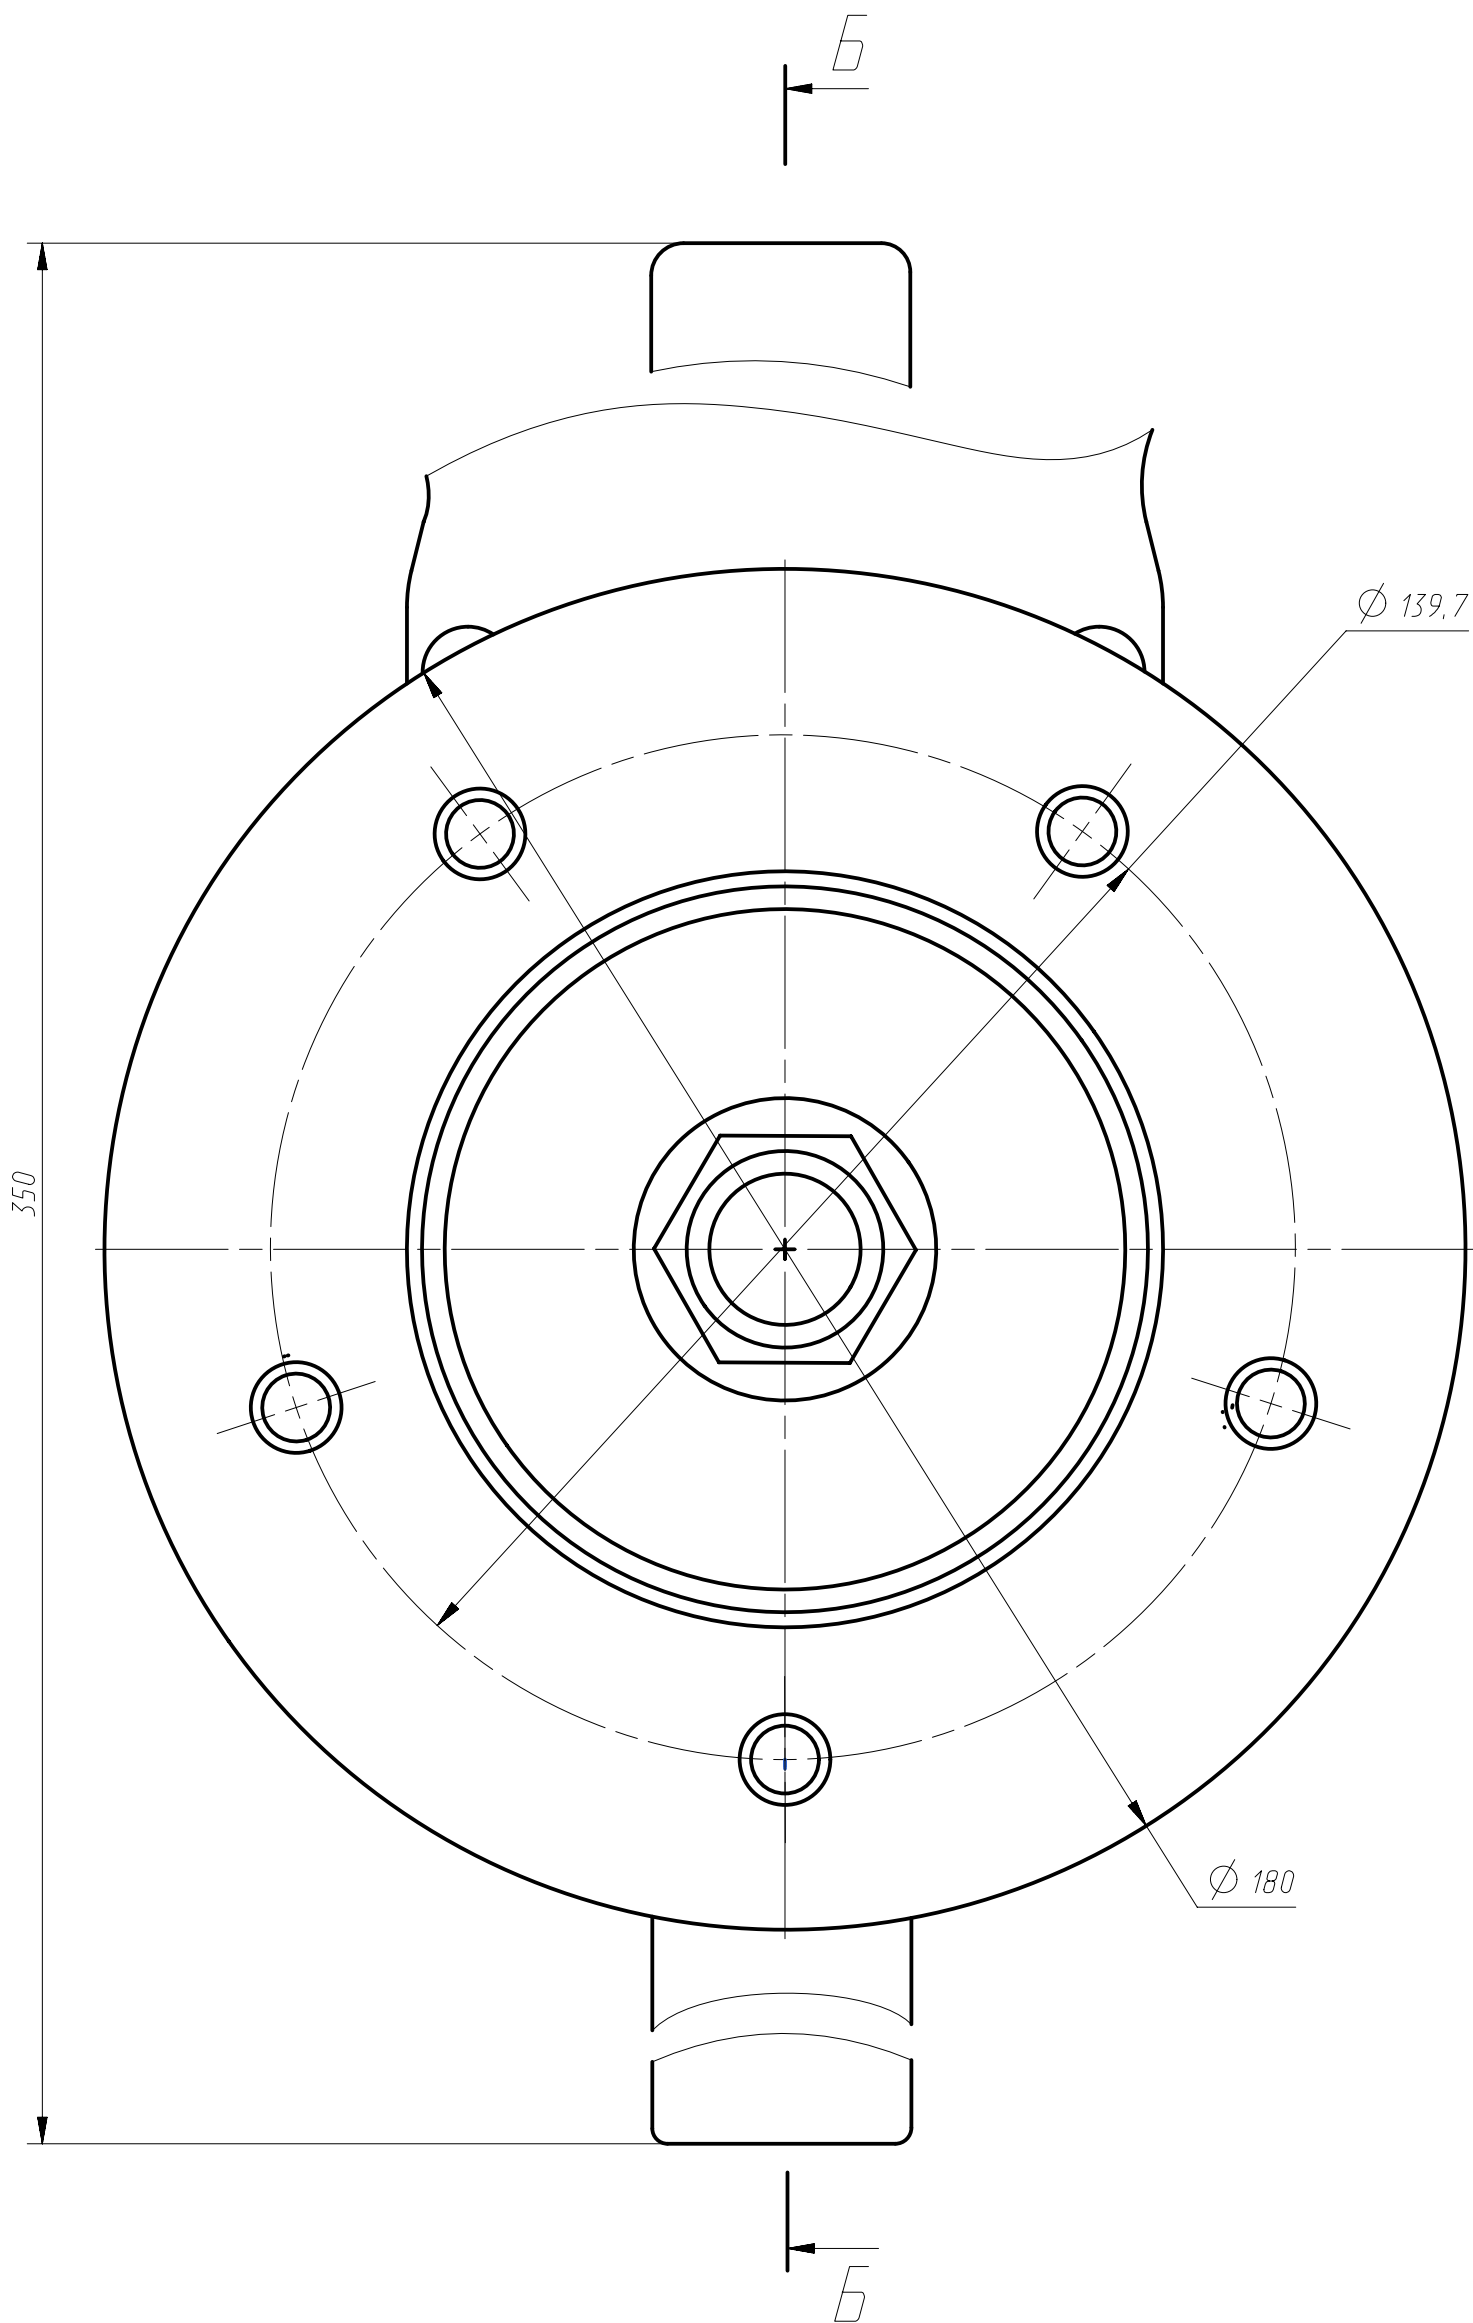

1. Размеры для справок.
2. Запрессовать кольцо поз. 2 с усилием 2 кН.
3. Запрессовать шпильки поз. 4 с усилием 8 кН.
4. Смазать сопрягаемые поверхности подшипника поз. 5, ступицы поз. 1 смазкой "Рудин".
5. Запрессовать подшипники поз. 5.
6. Смазать подшипники смазкой Рудин

					2121-2103010							
					Ступица в сборе Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						4,8	1:1	
Разраб.		Карабанов						Лист		Листов 1		
Проб.		Журкин										
Т. контр.								МГТУ им. Н.Э. Баумана Группа СМ10-61Б				
Нач. отд.												
Н. контр.		Гончаров										
Утв.												