ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

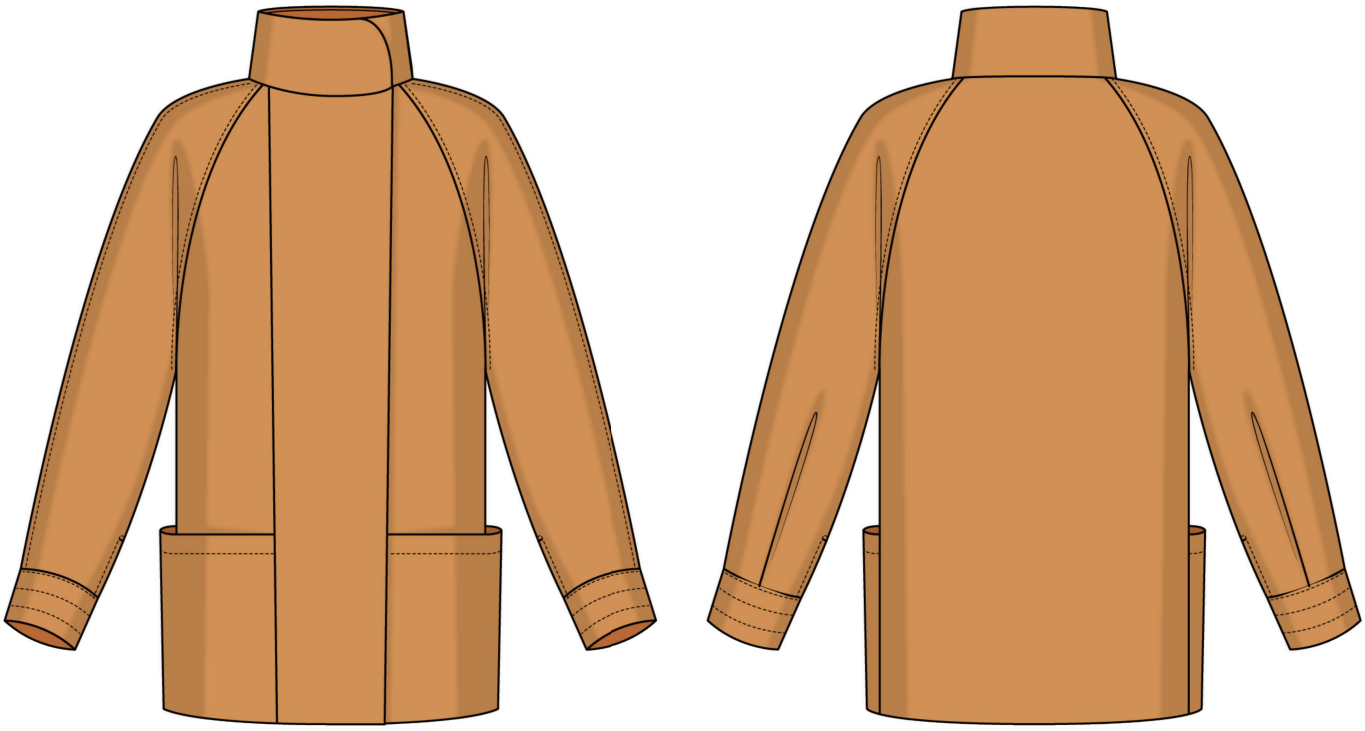

О МОДЕЛИ ШИНЕЙД

Выкройка куртки прямого силуэта, большого объёма. На деталях полочек рельефы, два боковых накладных кармана. В рельефном шве на внутренней стороне правой полочки смещенная застежка-молния. Центральные части полочек по низу застёгиваются на пробивные металлические кнопки. Рукав реглан, двухшовный, умеренного объема. В боковом шве рукава разрез. Низ рукава оформлен манжетой, застегивающейся на пробивную металлическую кнопку. Воротник-стойка застегивающейся на пробивные металлические кнопки. По куртке выполнена декоративная отстрочка. Изделие на притачной подкладке. Длина куртки до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
41,6 – 32,6	60,7 – 51,3	33,7 – 23,8	22,4 – 17,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по середине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	67,5 – 69	70,6 – 73
2 (162-168)	70,5 – 72	72,6 – 75
3 (170-176)	73,5 – 74,9	74,6 – 77
4 (178-184)	76,5 – 77,9	76,6 – 79

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

• умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;

- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + полиуретан);

- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша, плотный деним, пальтовая шерсть.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Куртка на фото выполнена из натуральной кожи. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. Толщина шкурки 1,2 мм.

Подкладка из смешанных волокон, состав: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 100 г/м^2.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 250-280 г/м^2, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,95	2	2,15	2,15	2,45
2 (162-168)	2	2,1	2,25	2,25	2,5
3 (170-176)	2,05	2,15	2,3	2,3	2,6
4 (178-184)	2,15	2,2	2,35	2,35	2,65

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, плотностью 100 г/м^2, метры:

Рост, см	Размер		
	XS	S- L	XL
1 (154-160)	1,4	1,45	2,45
2 (162-168)	1,45	1,5	2,5
3 (170-176)	1,5	1,55	2,6
4 (178-184)	1,55	1,6	2,7

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 40 г/м^2 при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8
2 (162-168)	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8
3 (170-176)	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85
4 (178-184)	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 4,1-4,7 м.

5. Молния разъёмная длиной 70-82 см – 1 шт.

6. Кнопка пробивная металлическая диаметром 12-15 мм – 6 шт.;

7. Трансферная лента клеевая двухсторонняя 5 мм – 1 шт.

8. Трансферная лента клеевая двухсторонняя 10 мм – 1 шт.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

10. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру «Gutermann Top Stitch» 30 м) – 3 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

• швейная машинка для соединения деталей;
• лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
• лапка на швейную машинку однорожковая;
• лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
• пресс для установки кнопок и люверсов с комплектом насадок, пробойник;
• гелевая ручка или маркер для разметки на коже;
• плоскогубцы;
• молоток для кожи (с резиновым бойком).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
• центральная часть полочки – 4 детали;
• боковая часть полочки – 2 детали;
• спинка – 1 деталь со сгибом;
• передняя часть рукава – 2 детали;
• задняя часть рукава – 2 детали;
• стойка – 2 детали;
• манжета – 2 детали;
• накладной карман – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:
• подкладка полочки – 2 детали;
• подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
• подкладка передней части рукава – 2 детали;
• подкладка задней части рукава – 2 детали;
• подкладка кармана – 2 детали.


ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

3. Из дублерина:
• центральная часть полочки – 2 детали;
• стойка – 2 детали;
• манжета – 2 детали (1/2 ширины);
• накладной карман – 2 детали (частично).


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
• по линии низа изделия – 4 см.
По всем остальным срезам 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для XS-S размера для всех ростов с учетом направления рисунка

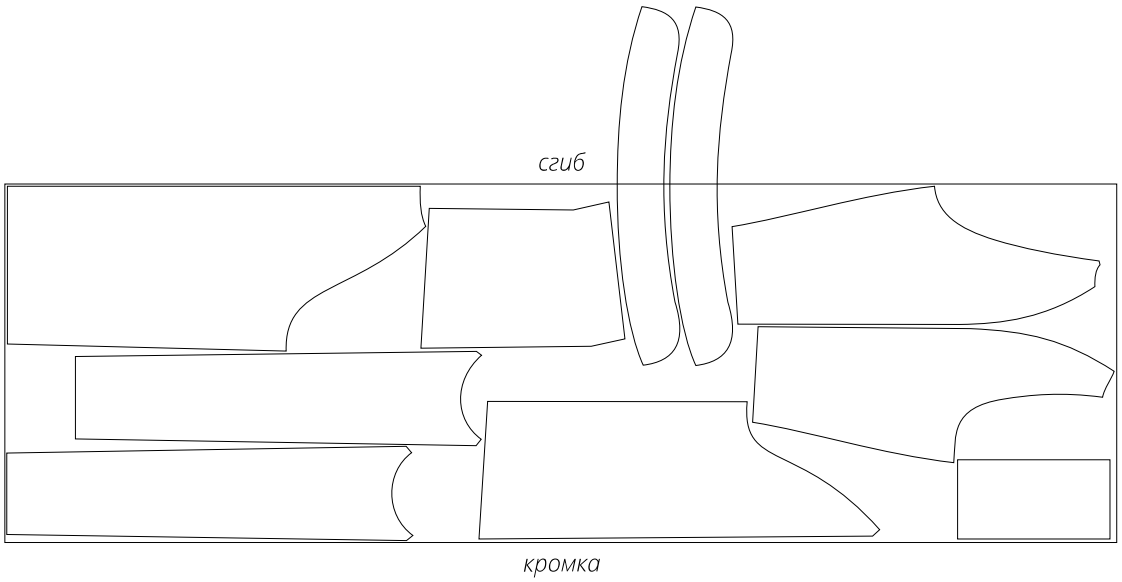


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для M-L размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

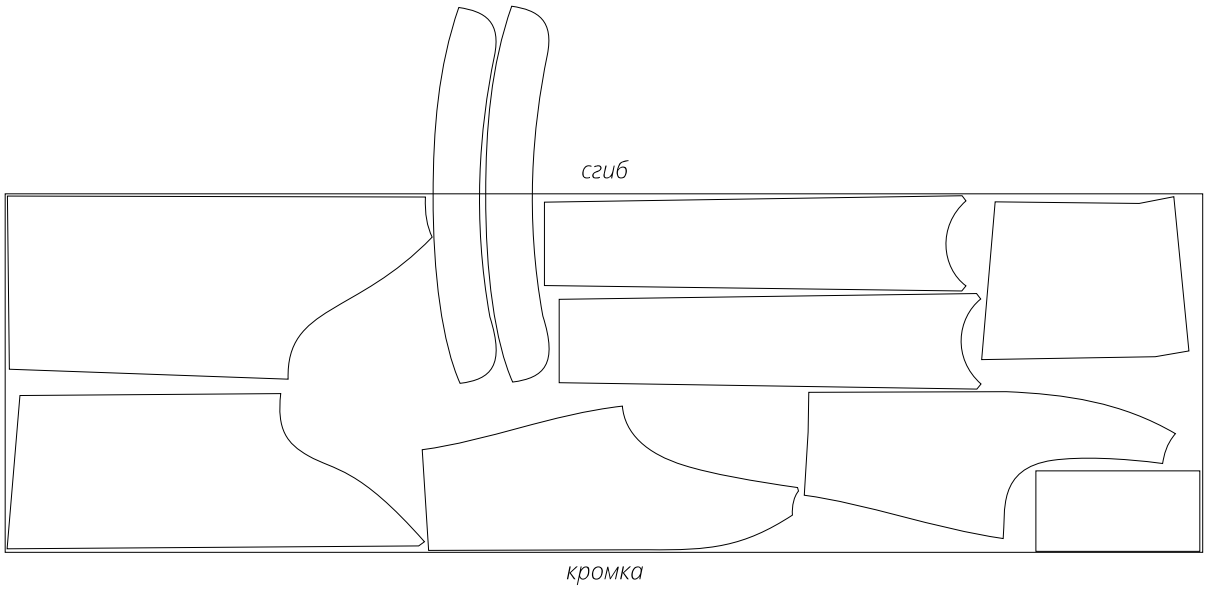


Внимание! Детали стойки выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для XL размера для всех ростов с учетом направления рисунка

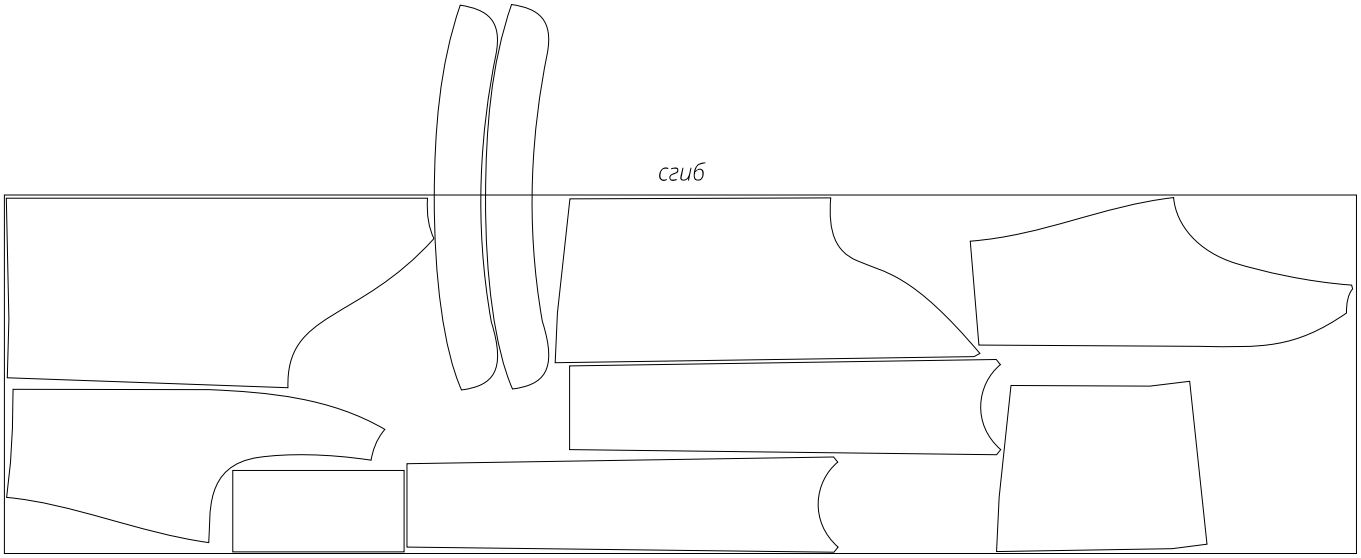


Внимание! Детали стойки выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала.


План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для XS-L размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

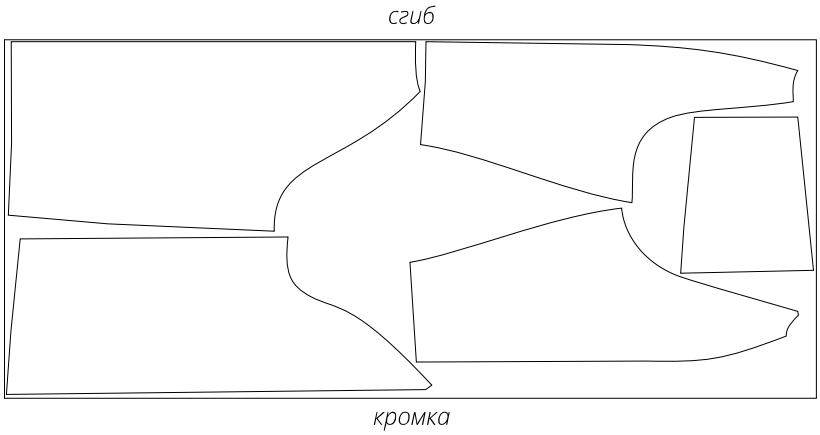

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для XL размера для всех ростов с учетом направления рисунка

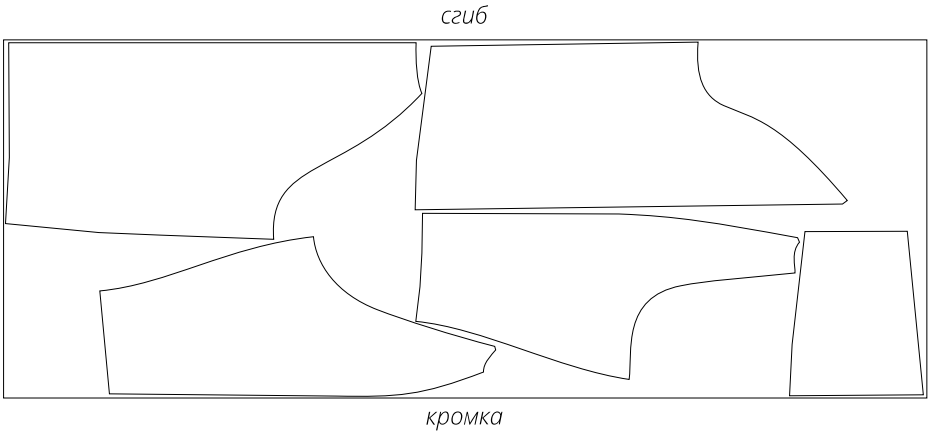

План раскладки выкройки на дублирующем материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для всех размеров для всех ростов

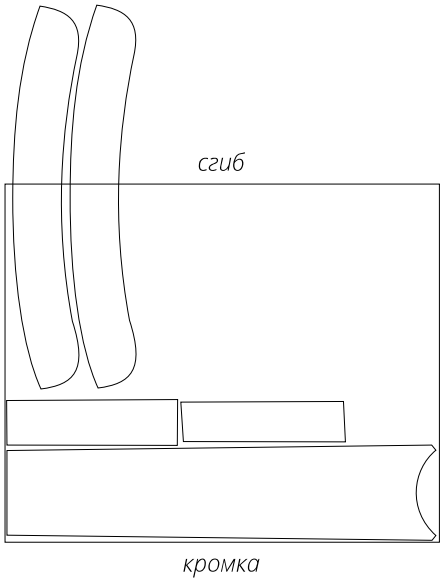

Внимание! Детали стойки выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала.

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

• центральная часть полочки (внутренняя сторона) – 2 детали;

• стойка – 2 детали.

Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

• вдоль средних срезов на участке притачивания молнии на деталях центральной части полочки (внутренняя сторона) – 2 детали.

Важно! Детали левой центральной внутренней и внешней частей полочки необходимо осноровить по линии отрезания под молнию.



Продублировать детали частично:

• манжета 1\2 ширины – 2 детали;

• верхний край накладного кармана – 2 детали.



Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

• вдоль срезов горловины, низа на деталях центральной части полочки (внешняя сторона) – 2 детали;

• вдоль среза борта на детали правой центральной части полочки (внешняя сторона) – 1 деталь.



Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

• вдоль срезов горловины, проймы на деталях спинки и боковых частей полочек.



Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

• вдоль срезов разреза на деталях передней и задней частей рукава.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (боковым, рельефы). Приметать молнию. Вметать верхний воротник. Заметать низ изделия. К низу рукава приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

• используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);

• ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы для проверки посадки и возможных дефектов, рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например, вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

• Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

• Проверить баланс изделия — вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда; проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.

• Не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области бедер.

• Уточняем месторасположение и размер карманов.

• Полы изделия не должны расходиться или заходить друг на друга.

• Линия низа изделия должна быть параллельна полу.

• Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч и под воротником.

• Намечаем месторасположение карманов.

• Уточняем форму воротника.

• Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например, асимметричность фигуры — разный уровень плеч, бедер и т.д.).

• На месте будущих кнопок ткань изделия не должна натягиваться и образовывать косые складки и заломы.

• Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

• Смотрим посадку рукава: рукав должен лежать ровно, без заломов.

• Проверяем длину изделия.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и ещё раз примеряем.



На детали накладного кармана с изнаночной стороны намелить линию перегиба, линию прикладывания среза цельнокроеной обтачки. Для этого отвернуть цельнокроеную обтачку по линии перегиба на изнаночную сторону, вдоль среза прочертить линию.

Намелить линию подгибки низа.





Вдоль намеленных линий перегиба и подгибки низа приложить трансферную ленту шириной 10 мм от линии вниз, приклеить. Вдоль намеленной линии прикладывания среза цельнокроеной обтачки приложить трансферную ленту от линии вверх.



Детали накладного кармана и подкладки кармана сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять верхние срезы, зафиксировать зажимами.

Стачать на швейной машинке с закрепками в начале и в конце строчки.

Припуски шва заутюжить в сторону подкладки кармана.

Важно! Изделия из натуральной кожи и замши, экокожи, экозамши необходимо утюжить через хлопковый проутюжельник без использования пара, сухим утюгом.



С лицевой стороны детали подкладки кармана проложить закрепляющую строчку на швейной машинке на расстоянии 2 мм от шва стачивания.



Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль линий перегиба и прикладывания среза цельнокроеной обтачки.



Приклеить цельнокроеную обтачку накладного кармана по линии перегиба и линии прикладывания среза.



На деталь накладного кармана с изнаночной стороны вдоль боковых срезов приклеить трансферную ленту шириной 10 мм.



На детали накладного кармана вдоль верхнего края с лицевой стороны проложить на швейной машинке отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 2 см от верхнего края.



На детали подкладки кармана намелить вспомогательную линию на 1 см от нижнего среза.



На деталь боковой части полочки вдоль линии низа с лицевой стороны приклеить трансферную ленту шириной 10 мм.



На лицевую сторону детали боковой части полочки приложить лицевой стороной вверх деталь накладного кармана. Уравнять верхний край кармана с контрольными надсечками.



Уравнять нижний срез боковой части полочки с намеленной линией на подкладке кармана. Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль линии низа боковой части полочки. Приклеить подкладку кармана к детали боковой части полочки. Притачать на швейной машинке, строчку проложить на 1,5 см от нижнего среза подкладки кармана. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Удалить защитный слой трансферной ленты по трем сторонам на детали накладного карман. Приклеить подкладку кармана.



Настрочить подкладку кармана, строчку проложить вдоль нижнего среза на расстоянии 3,5 см от низа. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



С лицевой стороны детали накладного кармана приклеить трансферную ленту шириной 5 мм вдоль бокового среза.



Детали спинки и боковой части полочки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами. Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Вдоль припуска бокового шва на деталях спинки и боковой части полочки приклеить трансферную ленту шириной 10 мм.



Высечь из припуска бокового шва нижний срез боковой части полочки.



Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль припусков бокового шва. Приклеить припуски в разные стороны.

Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль бокового среза накладного кармана. Приклеить боковой припуск накладного кармана на деталь спинки. Шов простучать молотком.



Детали передней части рукава и задней части рукава сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять передние срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами.

Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.