

Высечь из припуска бокового шва нижний срез боковой части полочки.



Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль припусков бокового шва. Приклеить припуски в разные стороны.

Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль бокового среза накладного кармана. Приклеить боковой припуск накладного кармана на деталь спинки. Шов простучать молотком.



Детали передней части рукава и задней части рукава сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять передние срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами.

Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Высечь припуск переднего шва детали передней части рукава до 3 – 4 мм.



На припуск переднего шва детали рукава приклеить трансферную ленту шириной 5 мм.



Удалить защитный слой трансферной ленты, направить припуск в сторону передней части рукава и приклеить. Шов простучать молотком.



С лицевой стороны детали передней части рукава проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль переднего шва. Строчку проложить на расстоянии 7 мм от шва.



Сборную деталь рукава сложить лицевой стороной внутрь. Уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами. Стачать на швейной машинке участок от верхнего среза до контрольной надсечки разреза. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Приклеить трансферную ленту шириной 10 мм вдоль припусков бокового шва со стороны передней и задней частей рукава.

Вдоль среза разреза трансферную ленту приклеить в два ряда.



Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль припусков бокового шва рукава. Приклеить припуски в разные стороны.

Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль разреза. Приклеить припуски разреза на изнаночную сторону.



Вдоль приклеенных припусков разреза рукава приклеить трансферную ленту шириной 5 мм, ленту приложить ближе к срезам.



Вложить деталь рукава в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки и боковые швы, зафиксировать зажимами. Втачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Высечь припуски боковых швов из шва втачивания рукава.



Срезать припуск шва втачивания, со стороны детали рукава до 3-4 мм.



На припусках шва втачивания в нижней части проймы выполнить рассечки, не доходя до строчки 2 мм.



Приклеить трансферную ленту шириной 5 мм вдоль припуска шва втачивания рукава.



Удалить защитный слой трансферной ленты, направить припуски шва втачивания рукава в сторону детали рукава и приклеить.

С лицевой стороны детали рукава проложить отделочно-закрепляющую строчку на 7 мм от шва втачивания. Концы нитей завязать узелком.




С изнаночной стороны изделия вдоль линии низа намелить две вспомогательные линии на 4 и 8 см от нижнего среза.




Внутри между двух линий по низу изделия с изнаночной стороны приклеить трансферную ленту.



На детали подкладки спинки заложить складку по контрольным надсечкам. Сколоть булавками. Застрочить складку вдоль среза горловины на швейной машинке на расстоянии 5 мм от среза.

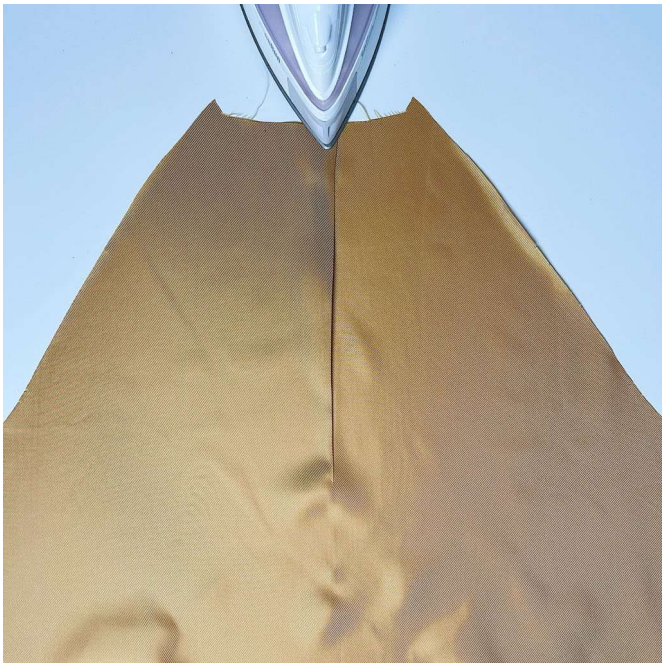

Заутюжить складку подкладки спинки на одну сторону сводя ее на нет к середине детали.

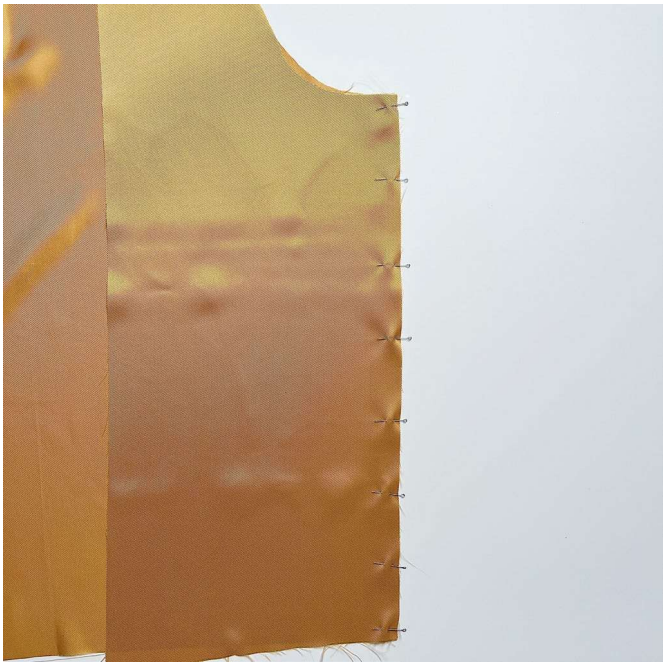


Детали подкладки спинки и подкладки полочки сложить лицевыми сторонами внутрь.

Уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. В левом боковом шве оставить отверстие для выворачивания длинной 20-25 см.

Шов приутюжить.

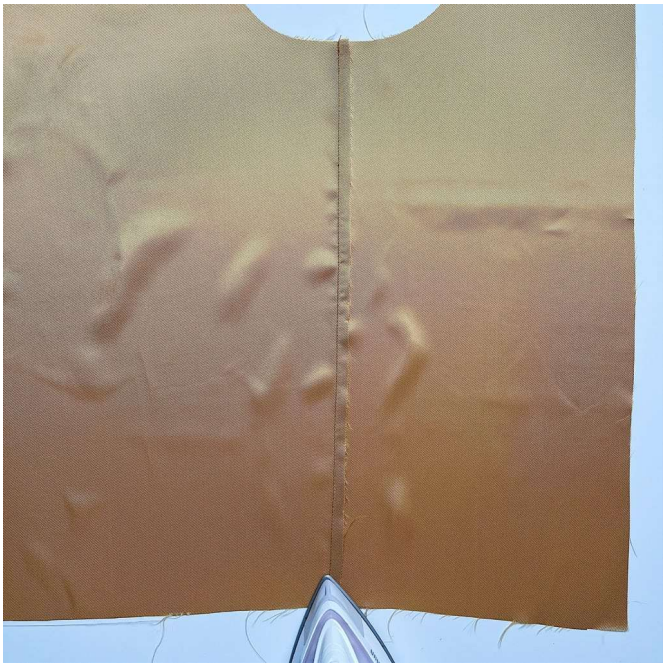

Припуски бокового шва заутюжить на деталь подкладки полочки.



Детали подкладки передней и задней частей рукава сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять передние и боковые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками. Стачать на швейной машинке. В начале и в конце строчки выполнить закрепки.

Важно! Боковой шов стачать от верхнего среза до контрольной надсечки разреза.



Припуски переднего шва рукава заутюжить в сторону детали задней части рукава.



Припуски бокового шва рукава заутюжить в сторону детали передней части рукава.




Заутюжить на изнаночную сторону припуски разреза подкладки рукава.



Вложить деталь подкладки рукава в пройму подкладки изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки и швы, вколоть булавками, вметать ручными стежками.

Втачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.

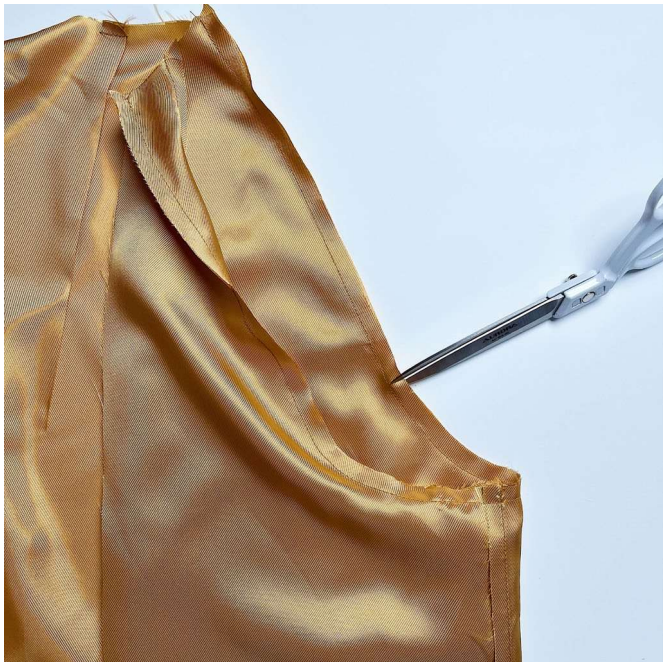


В нижней части проймы на припусках шва втачивания подкладки рукава выполнить рассечки через каждые 4-5 см, не доходя до строчки 2 мм.




Удалить сметочную строчку.

Припуски шва втачивания подкладки рукава в верхней части проймы заутюжить на рукав.

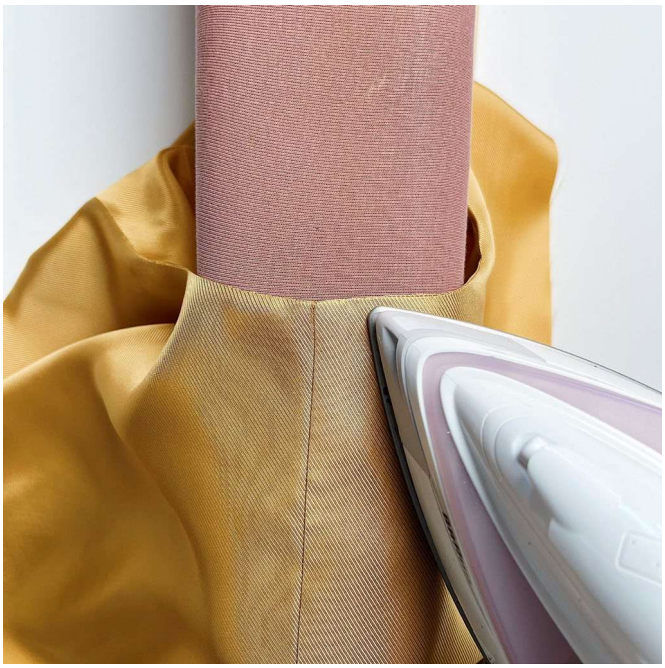

С лицевой стороны подкладки изделия в нижней части проймы припуски шва втачивания подкладки рукава приутюжить на ребро.

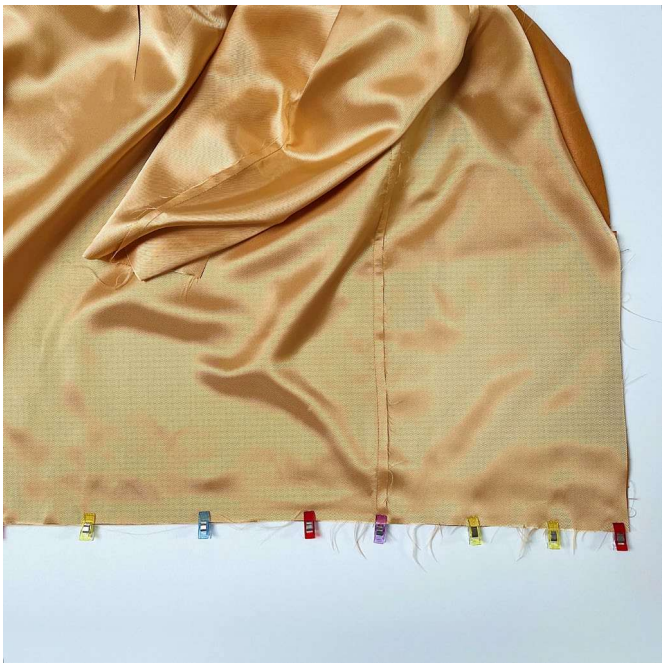

Подкладку изделия и изделие сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять нижние срезы, совместить боковые швы, зафиксировать зажимами.

Притачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Вывернуть изделие на лицевую сторону. Приутюжить подкладку изделия по низу формируя складку на 1-1,5 см.



Удалить защитный слой трансферной ленты по низу изделия на участке детали спинки.



Приклеить припуск на обработку низа изделия, уравнивая нижний срез с верхней вспомогательной линией. Простучать молотком. Приутюжить низ на участке детали спинки.



С изнаночной стороны детали рукава вдоль нижнего среза приклеить трансферную ленту шириной 10 мм.



Изделие вывернуть на изнаночную сторону. Вложить рукав в подкладку рукава изнаночными сторонами внутрь. Расправить подкладку по рукаву.

Удалить защитный слой трансферной ленты по низу и разрезу рукава. Приклеить подкладку рукава.



Вывернуть изделие на лицевую сторону. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза рукава на расстоянии 7 мм от сгиба.



Приклеить трансферную ленту с лицевой стороны детали рукава вдоль нижнего среза на участке между контрольными надсечками складки рукава.



Удалить защитный слой трансферной ленты, заложить складку по контрольным надсечкам, приклеить.



Детали центральной части полочки сложить попарно (левая внешняя с левой внутренней, правая внешняя с правой внутренней) лицевыми сторонами внутрь. Уравнять нижние срезы, зафиксировать зажимами.



Обтачать на швейной машинке нижний край деталей центральной части полочки. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Срезать припуски шва обтачивания до 5 мм.



На детали центральной внешней и внутренней частей полочки сверху и снизу строчки обтачивания низа приклеить трансферную ленту.



Вдоль низа центральной части полочки удалить защитный слой трансфертной ленты.



Вывернуть центральную часть полочки на лицевую сторону. Шов обтачивания склеить на ребро. Простучать молотком. Приутюжить.



Продекатировать тесьму молнии во избежание ее усадки в готовом изделии.

По лекалам отмерить нужную длину. При необходимости укоротить молнию до нужной длины при помощи плоскогубцев. Перенести ниже металлические ограничители.



На детали левой внутренней центральной части полочки с лицевой стороны вдоль среза борта приклеить трансферную ленту шириной 5 мм.

На детали правой внутренней центральной части полочки с лицевой стороны вдоль среза рельефа приклеить трансферную ленту шириной 5 мм.



На деталях внутренних центральных частей полочки удалить защитный слой трансферной ленты.

На лицевую сторону детали левой внутренней центральной части полочки приложить одну сторону тесьмы молнии лицевой стороной вверх. На лицевую сторону правой внутренней центральной части полочки приложить вторую сторону тесьмы молнии лицевой стороной вниз.


Приклеить тесьму молнии вдоль срезов. Верхний край тесьмы молнии не доходит до среза горловины на 1 см. Нижний край тесьмы молнии не доходит до шва обтачивания на 3 мм.



Сборную деталь центральной части полочки приложить к изделию и подкладке изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы рельефа внешней центральной части полочки и боковой части полочки, срезы рельефа внутренней центральной части полочки и подкладки полочки. Совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами.



Совместить шов обтачивания нижнего среза центральной части полочки с линией перегиба подгибки низа полочки.

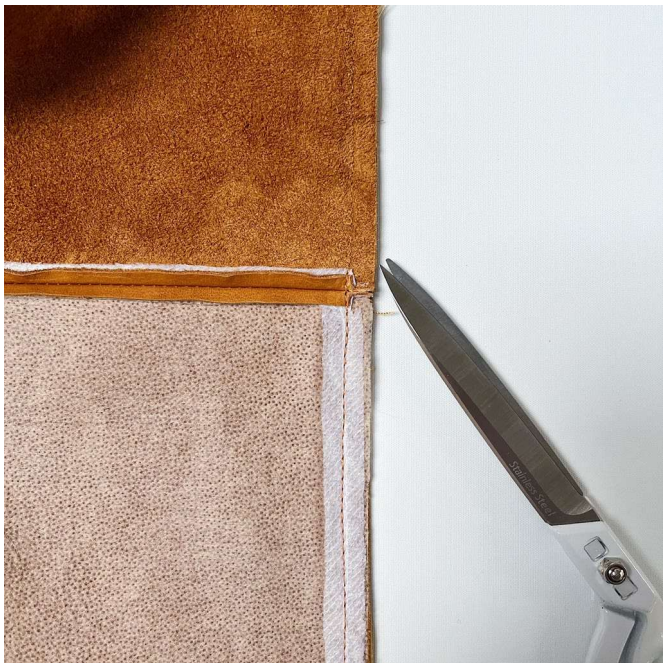

Притачать центральную внешнюю и внутреннюю части полочки к изделию и подкладке изделия одной не прерывной строчкой.

Высечь припуски шва обтачивания низа центральной части полочки из шва притачивания.



Выполнить рассечку припусков притачивания внутренней центральной части полочки на участке подгибки низа изделия.



На припуски шва притачивания внешней центральной части полочки приклеить трансферную ленту шириной 10 мм со стороны деталей боковой части и центральной части полочки.



Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль шва притачивания деталей полочки. Приклеить припуски в разные стороны. Припуск накладного кармана направить в сторону детали центральной части полочки, приклеить при помощи трансферной ленты к припуску детали.



Приклеить частично трансферную ленту шириной 10 мм на припуск шва обтачивания низа центральной части полочки.



Приклеить трансферную ленту шириной 10 мм на припуски шва стачивания центральной и боковой частей полочки.



Вывернуть изделие на лицевую сторону подкладкой вверх и проверить правильность стачивания деталей и притачивания тесьмы молнии.

Заутюжить припуски рельефного шва в сторону подкладки изделия.



На детали правой внутренней центральной части намелить с лекал месторасположение кнопок.

Установить кнопки по разметке при помощи пресса и комплекта насадок.



Вывернуть частично изделие на изнаночную сторону. Обработать сначала правый край борта, затем таким же способом обработать левый край борта.

Детали правой внутренней и внешней центральной части полочки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы борта, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами.



Обтачать на швейной машинке край правого борта. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.

Срезать припуск шва внутренней центральной части полочки до 3 мм.

Припуск шва внешней центральной части полочки срезать до 5 мм. Срезать припуски шва обтачивания низа под углом.



Припуски шва обтачивания левого края борта срезать не задевая тесьму молнии.



Вдоль шва обтачивания края борта с двух сторон приклеить трансферную ленту шириной 10 мм.



Вывернуть изделие на лицевую сторону. Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль линии низа на деталях боковой части полочки. Приклеить припуск на обработку низа полочки аналогично обработке низа детали спинки.

Приутюжить низ.



На деталях внутренней и внешней стойки осноровить левую сторону по разметке с лекал.



Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами.



Обтачать на швейной машинке верхний край детали стойки. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.

Срезать припуски шва обтачивания ступенькой на 3 мм и на 5 мм. На участке скруглений припуски шва срезать до 3 мм.



Вдоль шва обтачивания детали стойки с двух сторон приклеить трансферную ленту шириной 10 мм.



Вывернуть стойку на лицевую сторону. Удалить защитный слой трансферной ленты, приклеить припуски формируя шов на ребро. Простучать молотком. Приутюжить деталь стойки.



На внутренней правой стороне детали стойки по разметки с лекал установить кнопки.



Внешнюю деталь стойки вложить в горловину изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами. Втачать на швейной машинке от одного края борта до другого. В начале и в конце строчки выполнить закрепки.



Приклеить трансферную ленту шириной 10 мм на припуски шва втачивания стойки со стороны детали стойки и горловины изделия.



Удалить защитный слой трансферной ленты со стороны детали стойки на участке горловины спинки. Приклеить припуск втачивания на деталь стойки.



Через отверстие в боковом шве подкладки вывернуть изделие на изнаночную сторону. Вложить внутреннюю деталь стойки в горловину подкладки изделия. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами.


Втачать на швейной машинке внутреннюю стойку. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Высечь припуски из шва втачивания деталей стойки.



Приклеить трансферную ленту шириной 10 мм вдоль шва втачивания внутренней стойки на участке горловины детали центральной части полочки.

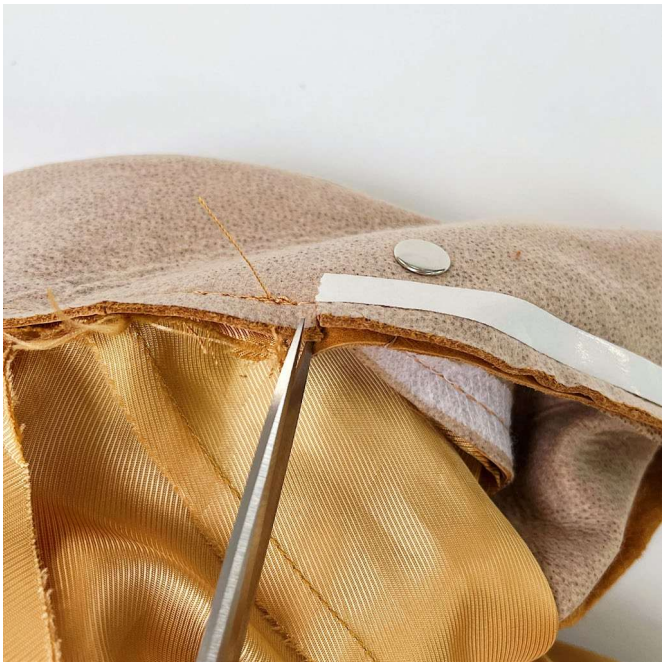

Выполнить рассечку припуска шва втачивания внутренней стойки на участке шва притачивания внутренней центральной части полочки к подкладке изделия.



Вывернуть изделие на лицевую сторону. Удалить защитный слой всех трансферных лент на детали стойки и горловины изделия. Склеить припуски втачивания стойки. На участке горловины центральной части полочки припуски направить в разные стороны. На участке горловины подкладки припуски шва направить в сторону подкладки изделия. Простучать молотком. Приутюжить швы.




Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль рельефного шва полочки. Склеить между собой припуски рельефного шва изделия и подкладки изделия.



По разметке с лекал на левой центральной части полочки в нижней части установить кнопки.



По разметке с лекал на детали стойки с левой стороны установить кнопки.

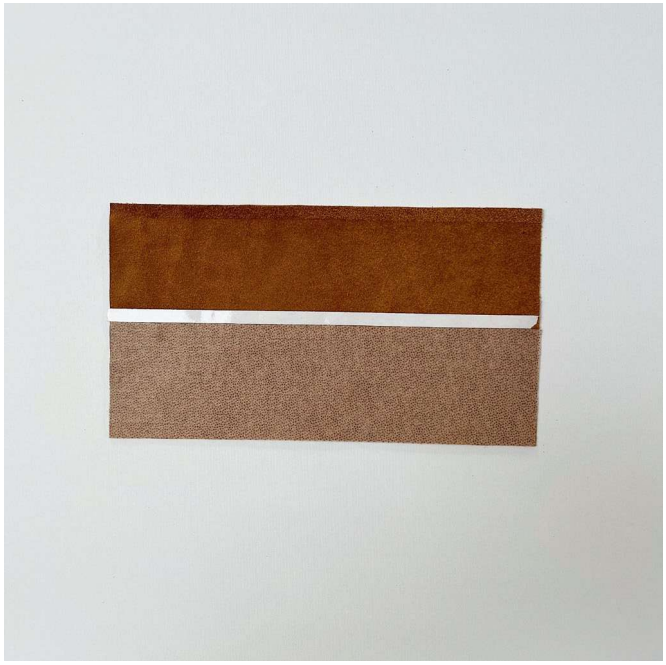

На детали манжеты с изнаночной стороны приклеить посередине вдоль линии перегиба трансферную ленту шириной 10 мм.



Приложить деталь манжеты к нижнему срезу детали рукава лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, зафиксировать зажимами.

Притачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



Срезать припуск шва притачивания детали манжеты до 3 мм.



Вдоль шва притачивания манжеты приклеить трансферную ленту шириной 10 мм.



Сложить деталь манжеты вдоль длинного среза лицевой стороной внутрь по линии сгиба. Уравнять короткие срезы и зафиксировать зажимами. Открытый срез манжеты должен выходить на 1 см за строчку притачивания детали.



Обтачать короткие стороны детали манжеты.

Припуски шва срезать ступенькой до 3 мм и до 5 мм, высечь уголок.



Приклеить трансферную ленту на припуск шва притачивания манжеты со стороны рукава.



Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить уголки.



Со стороны передней части рукава на внутреннюю сторону манжеты по разметке с лекал установить кнопку.



Удалить защитный слой трансферной ленты вдоль линии перегиба и вдоль шва притачивания манжеты. Приклеить внутреннюю сторону детали манжеты.



С лицевой стороны детали манжеты проложить отделочно-закрепляющие строчки на 3 мм от шва притачивания и по разметки с лекал. Концы нитей завязать узелком и спрятать между слоями материала.

Срезать выступающий припуск внутренней стороны манжеты.

Важно! Если вы шьете из не натуральной кожи и ваш материал не плотный, то припуск внутренней манжеты необходимо отвернуть на изнаночную сторону, перекрыть шов притачивания внешней стороны манжеты и настрочить так же, как описано выше.



На деталь манжеты по разметке с лекал установить вторую часть кнопки. Приутюжить манжету.



Отверстие для выворачивания в боковом шве подкладки изделия соединить ручными потайными стежками постоянного назначения.



ШЕЙТЕ ВМЕСТЕ С #VIKISEWS

СОЗДАЙТЕ СВОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ!

#vikisews_шинейд