

Creazione di un Custom IP core per la gestione delle periferiche collegate tramite gpio e gestione dei vari segnali di interrupt

# 0.2 Soluzione

## 0.2.1 Descrizione GPIO

Il GPIO (general purpose input output) permettere di leggere o scrivere un valore sul segnale PAD che è un segnale di inout per il componente.

Se il segnale di input ENABLE è asserito allora WRITE viene forzato sul segnale PAD, altrimenti il segnale PAD è di input per il componente. Il segnale READ mostra il valore corrente del segnale PAD. Si omette il codice del componente vhdl in quanto basilare, verrà istanziato un componente GPIO\_Array composto da un numero generico (width) di singoli GPIO.

### 0.2.2 Creazione Custom IP

Per utilizzare il componente è necessario che la sua interfaccia sia conforme al bus AXI. Vivado permettere di adattare il nostro componente GPIO\_Array al bus AXI inglobandolo all'interno di un wrapper che ne implementa l'interfaccia. Si mostra di seguito il procedimento da seguire:

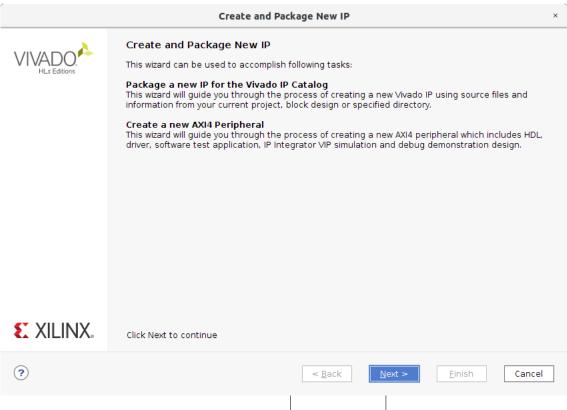


Figure 2: Finestra create and package new ip

- 1. Dal menù di Vivado selezionare "Tools->Create and Package New IP". Si aprirà la seguente finestra
- 2. Cliccare su "Next", selezionare "Create a New AXI4 peripheral", di nuovo "Next"
- 3. Compilare i vari campi con le informazioni dell'IP. In questa finestra è importante il la directory "IP location" che permette di selezionare in quale cartella salveremo il nostro custom IP. Si consiglia di creare un'unica repository per tutti i custom ip. Dopo aver compilato tutti i campi, procedere cliccando su "Next".
- 4. Nella finestra successiva è possibile configurare il tipo di interfaccia del nostro componente. Nel nostro caso l'interfaccia da uilizzare è AXI LITE e il device deve essere uno Slave in quanto non gestisce le transizioni del bus AXI. Il parametro number of register indica il numero di registri (SLAVE\_REG) che utilizzeremo per interfacciare il nostro componente alla CPU. Nel nostro caso i registri necessari sono tre: uno per pilotare il segnale di WRITE, uno per il segnale di ENABLE e uno per leggere il segnale READ. Si noti che il numero di registri minimo è 4 quindi uno rimarrà inutilizzato, il segnale PAD è un segnale di inout per il componente, non necessita di comunicare con il bus quindi non avrà un registro dedicato. Clicchiamo su "Next" una volta settati i parametri desiderati.
- 5. Selezionare "**Edit IP**" e successivamente cliccare su "Finish". Si aprirà una nuova istanza di Vivado in cui è possibile modificare il custom IP.

Nella nuova finestra vediamo che sono stati creati due nuovi file, uno con il nome del nostro custom IP che rappresenta il top module e uno con nome "nomeip\_S00\_AXI"

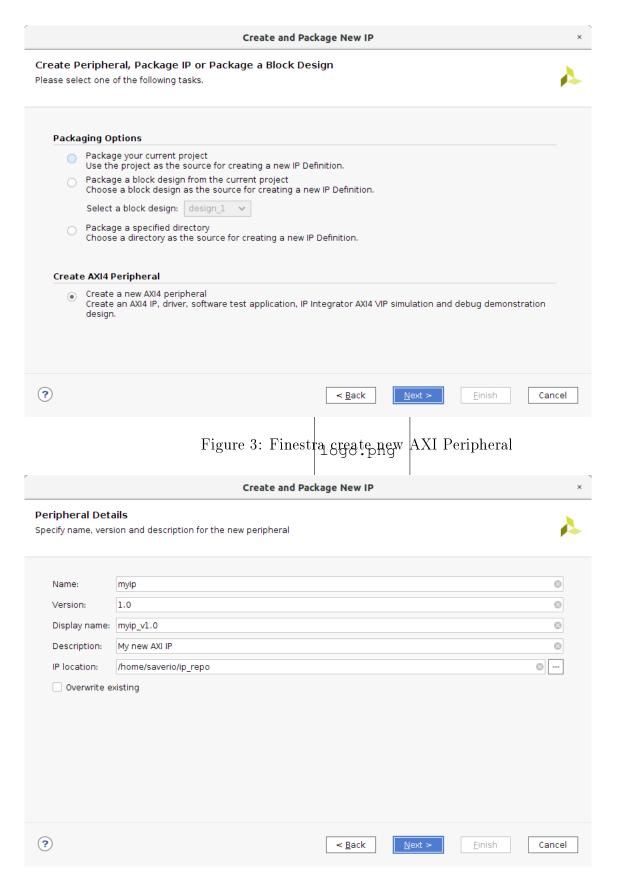


Figure 4:

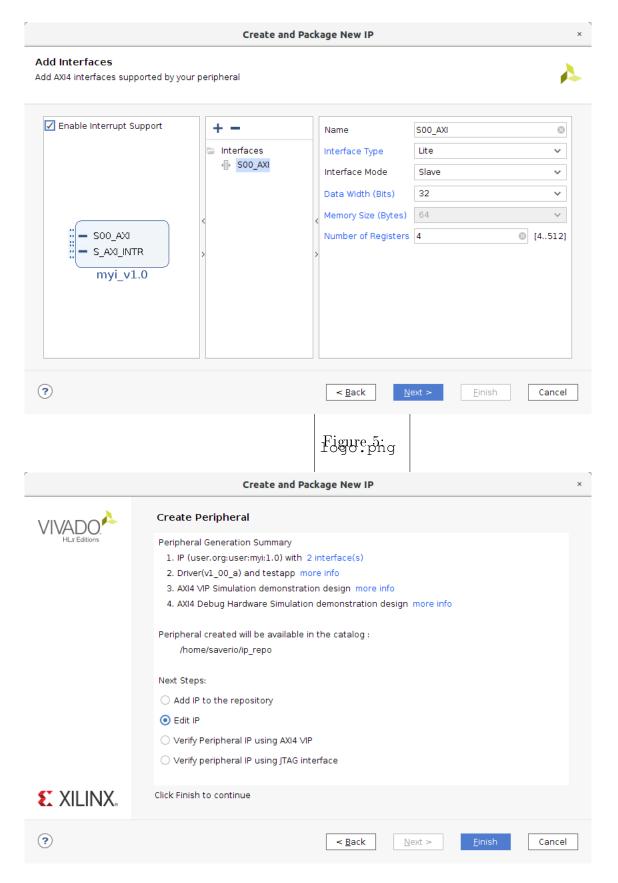


Figure 6:

# PROJECT MANAGER - GPIO\_v1\_0\_project

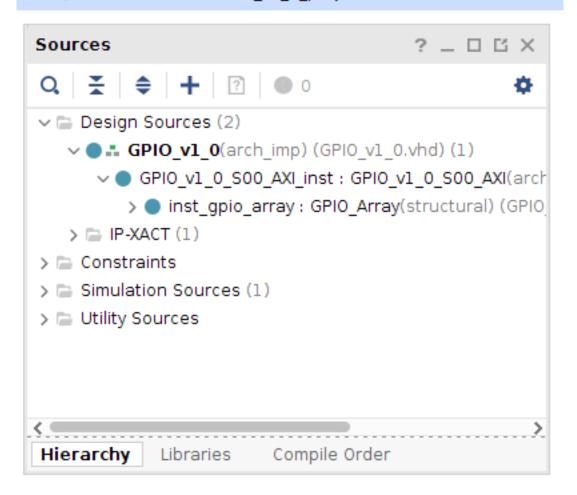


Figure 7:

### 0.2.3 Modifica Default IP Core

## 0.2.3.1 Istanziazione del componente GPIO Array

Il componente istanziato da vivado è un wrapper che implementa l'interfacci AXI, all'interno del quale dovremo inserire il nostro GPIO\_Array in modo da permettergli di comunicare sul bus. Uno schematico è riportato in nella seguente figura.

Aggiungiamo al design creato da Vivado il nostro i sorgenti vhdl di componenti GPIO\_Array ed il singolo GPIO cliccando su "Add Sources" presente sulla sinistra della interfaccia. Una volta fatto ciò instanziamo il nostro componente (GPIO\_Array) nel modulo "GPIO\_v1\_0\_S00\_AXI". E' necessario farlo nella sezione indicata da Vivado tra i seguenti commenti

```
-- Add user logic here
User logic ends
```

Per prima cosa è necessario riportare fra le interfacce dei due componenti i segnali che necessitano di comunicare con l'esterno dell'ip e non con il bus axi. Il codice che va aggiunto nelle interfacce dei due componenti è il seguente:

```
-- Users to add ports here

pads: inout std_logic_vector(width-1 downto 0);

interrupt: out std_logic; --! segnale di interrupt

-- User ports ends
```

Aggiungiamo i parametri del nostro componente, in questo caso width, tra i seguenti commenti.

```
1 -- Users to add parameters here
2 width: integer:= 4;
3 -- User parameters ends
```

Si noti che sarà necessario aggiungere i segnali e i parametri sopra riportati anche nell'instanziazione del componente  $GPIO\_v1\_0\_S00\_AXI$  nel top module.

Superata la prima fase è necessario interfacciare correttamente i segnali del nostro GPIO\_Array con il bus e il processore. Per fare cioè il componente utilizza gli slave\_reg, dei registri con i quali sarà possibile scrivere\leggere i valori dei segnali di ENABLE, WRITE e READ. Collegheremo dunque i sengali di READ e WRITE oppurtunemente nell'istanziazione del componente come segue:

I signali di ENABLE e di WRITE vengono pilotati dai registri  $slv\_reg0$  ed  $slv\_reg1$ . Il valore di READ viene salvato nel registro  $gpio\_read$  perchè, per leggerlo, non può essere usato uno degli slv\\_reg generati automaticamente da vivado in quanto READ, essendo un pin di output per il GPIO, forzerebbe dei valori sullo slave reg. Anche il bus axi, tramite un process detto "di scrittura", forza dei valori sugli slave reg che quindi si ritroverebbero pilotati da due segnali contemporaneamente. Per eliminare questo conflitto viene introdotto un nuovo segnale  $gpio\_read$ 

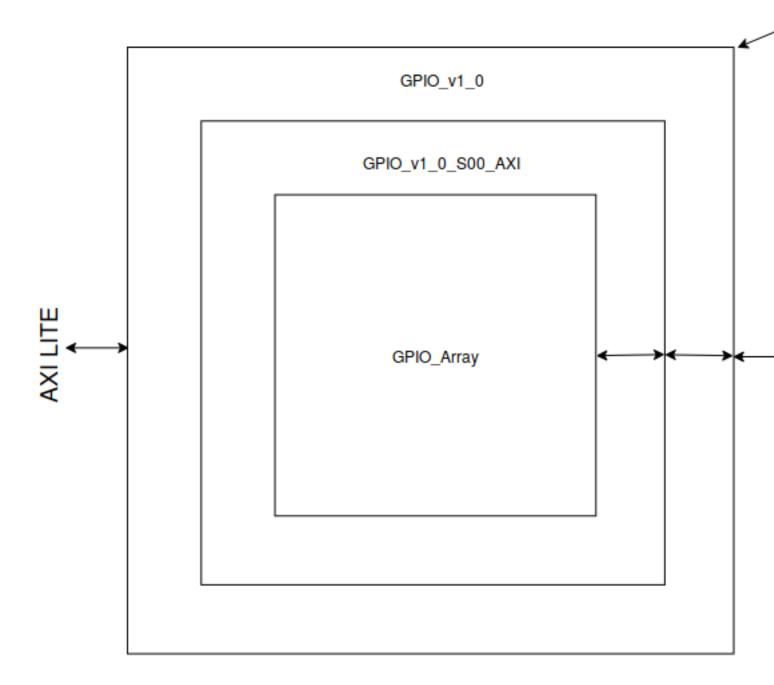


Figure 8: Schema IP

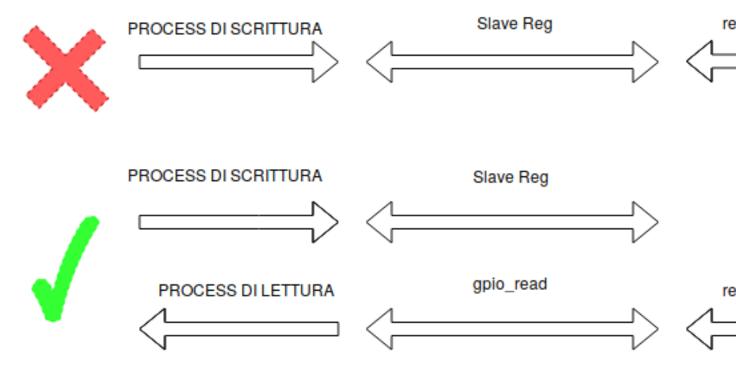


Figure 9: Corretta gestione dei segnali di output del componente GPIO\_Array

che verrà pilotato esclusivamente dal read del postragGPIO\_Array (Figura 0.9). Segue il codice del process "di lettura" modificato opportunamente per leggere il valore di READ:

```
process (slv_reg0, slv_reg1, gpio<u>read, slv_r</u>eg3, slv_reg4, slv_reg5,
      status_reg_out, slv_reg7_out, axi_araddr, S_AXI_ARESETN, slv_reg_rden)
     variable loc_addr :std_logic_vector(OPT_MEM_ADDR_BITS downto 0);
2
     begin
3
         -- Address decoding for reading registers
4
         loc_addr := axi_araddr(ADDR_LSB + OPT_MEM_ADDR_BITS downto ADDR_LSB);
         case loc_addr is
           when b"000" =>
              reg_data_out <= slv_reg0;
8
           when b"001" =>
9
              reg_data_out <= slv_reg1;</pre>
10
           when b"010" =>
1\,1
              reg_data_out <= gpio_read;
12
           when b"011" =>
13
              reg data out <= slv reg3;
14
           when b"100" =>
15
              req_data_out <= slv_reg4;</pre>
16
           when b"101" =>
17
              reg_data_out <= slv_reg5;</pre>
18
           when b"110" =>
19
              reg_data_out <= status_reg_out;</pre>
           when b"111" =>
^{21}
              reg_data_out <= slv_reg7_out;
22
```

```
when others =>
reg_data_out <= (others => '0');
end case;
end process;
```

In questo caso invece di leggere lo *slv\_reg2* verrà letto il segnale *gpio\_read*. Si noti che questo procedimento va applicato per tutti i segnali di out del componente instanziato.

#### 0.2.3.2 Gestione delle interruzioni

Segue la logica creata per permettere all'ip di lavorare sotto interruzioni. Siamo interessati a generare un evento di interruzione ogni qual volta vi sia una variazione del segnale di READ del GPIO\_Array. La variazione deve asserire il segnale di interrupt se e solo se:

- Le interruzioni globali del componente sono abilitate
- La singola linea interna del GPIO\_Array è abilitata (mascherata) a genereare l'interruzione
- Il segnale di READ è pilotato da PADS e non da WRITE

Per catturare le variazione del segnale READ è stato utilizzato il seguente process:

```
gpio_read_sampling : process (S_AXI_ACLK, gpio_read)
1
    begin
2
    if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
3
         if (S_AXI_ARESETN = '0') thego.png
             last_stage <= (others => '0');
             current_stage <= (others => '0');
         else
             last_stage <= gpio_read(width-1 downto 0);</pre>
             current_stage <= last_stage;
          end if;
10
         end if;
11
    end process;
12
13
    changed_bits <= (last_stage xor current_stage) and intr_mask and (not</pre>
14
        apio_enable);
                       --! indica quale bit,
                                                       se mascherato e pilotato da
15
                                                          pads,
                                                      è cambiato
16
    change_detected <= global_intr and (or_reduce(changed_bits));</pre>
17
           --! il segnale assume valore 1 se e solo se
                                                       le interruzioni globali sono
18
                                                           abilitate e
                                                      c'è un cambiamento del
19
                                                          segnale READ
```

Si noti che siamo interessati a qulunque variazione del segnale read con le relazioni sopra elencate.

Il process viene sintetizzato da vivado come due Flip-Flop collegati in cascata, necessari per campionare il valore di gpio\_read con il clock. Al primo colpo di clock il primo flip flop salva il

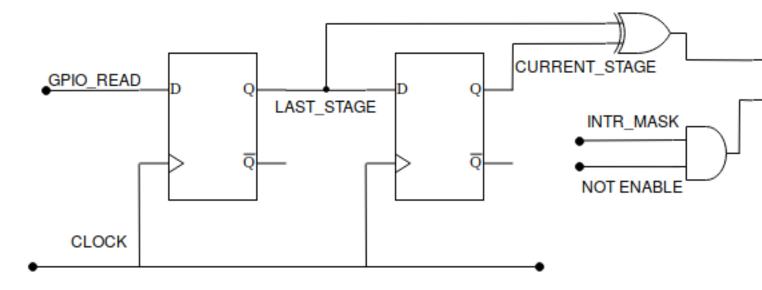


Figure 10:

valore del segnale, al secondo colpo di clock il secondo flip flop conterrà il valore precedentemente salvato nel primo. I due segnali sono posti in xor per vedere se ci sono variazioni. Segue uno schematico della soluzione realizzata (non considerare Q negato):

Un secondo process viene utilizzato per la gestione del registro delle interruzioni pendenti (pending intr):

```
<del>logo.png</del>
     pending_intr_tmp <= pending_intr;</pre>
1
2
     intr_pending : process (S_AXI_ACLK, change_detected, ack_intr)
       begin
       if (rising edge (S AXI ACLK)) then
5
            if (change detected = '1') then
6
                pending_intr <= pending_intr_tmp or changed_bits;</pre>
            elsif (or_reduce(ack_intr)='1') then
                pending_intr <= pending_intr_tmp and (not ack_intr);</pre>
9
       else
10
         pending_intr <= pending_intr_tmp;</pre>
11
            end if;
12
       end if;
13
       end process;
14
```

Il valore del registro pending è dato da il valore di una precedente interruzione non servita oppure ad una interuzione rilevata (changed\_bits). Il registro contiene un 1 nella posizione relativa al GPIO che chiede di generare un interrupt.

Nello stesso process è gestito anche il meccanismo di ack utilizzato per pulire il relativo bit ne registro pending. Il segnale ack\_intr deve contenere un 1 nella posizione relativa al gpio al quale si vuol dare l'ack.


Nel caso arrivi un segnale di ack bisogna cambiare il bit relativo al registro pending della interruzione servita.

L' ultimo process infine occorre per la generazione del segnale di interrupt che va portato all'esterno dell'ip:


```
inst_irq : process(S_AXI_ACLK,pending_intr)
1
       begin
2
            if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
3
                if ( S_AXI_ARESETN = '0' ) then
4
                         interrupt <= '0';</pre>
5
                else
                     if (or_reduce(pending_intr) = '1' and global_intr = '1')
                        interrupt <= '1';
8
                     else
9
                         interrupt <= '0';</pre>
10
                        end if;
1.1
                end if;
12
            end if;
13
       end process;
```

Tale segnale è altro nel caso vi siano interruzioni pendenti e le interruzioni globali siano abilitate, nel caso di reset del bus o non vi siano interruzioni o le stesse siano disabilitate è pari a 0.

Dopo aver instaziato il componente nella top level entity avente il nome del nostro custom IP possiamo procedere con l'impacchettamento del nostro componente.

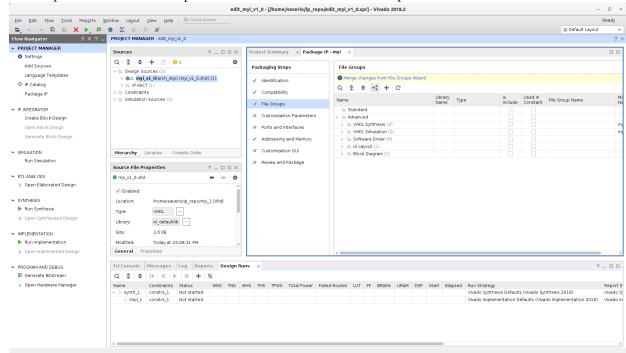

Nella sezione "File Groups" cliccare su "Merge changes from File Groups Wizard", in "Customization Parameters" su "Merge changes from Customization Parameters Wizard", selezionare "Hidden Parameters" si aprirà tale finestra

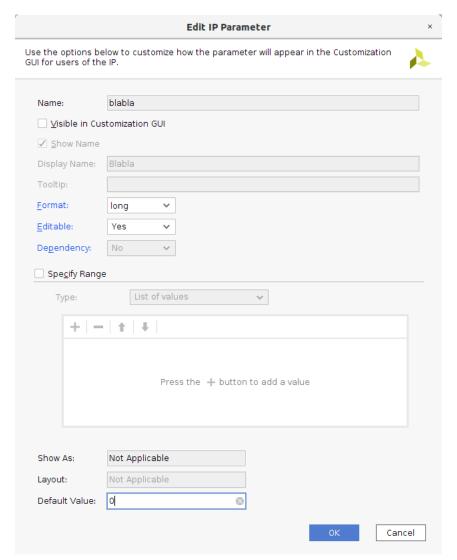


Da qui è possibile rendere visibile questo parametro da configurare cliccando sul box "Visible in Customization GUI" e settarne i valori che può assumere cliccando su "Specify Range".

Recarsi infine su "**Review and Package**" cliccare su "**Re-Package IP**" per ottenere il custom ip, facendo chiudere la finestra di vivado.

# 0.2.4 Creazione del block design

Istanziamo 3 IP ognuno con dimensione 4. Serviranno a controllare rispettivamente switch, led e button. Cliccare sul menù di sinistra "Create block design" inserire i parametri desiderati e cliccare su "OK" verrà mostrato questo workspace

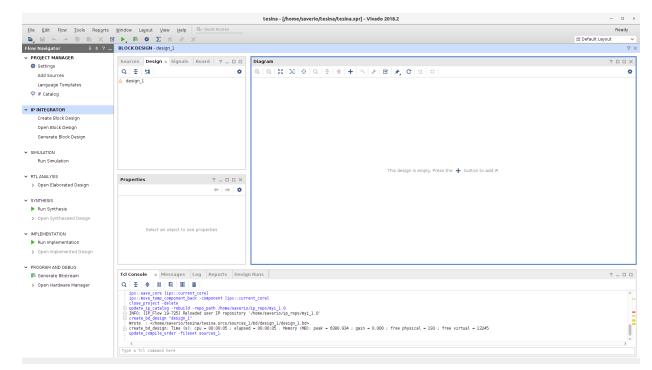

Cliccare sul pulsante + ed inserire il custom IP creato insieme al processore ZYNQ, appariranno due pulsanti "Run Block Automation" e "Run Connection Automation" che cilccati fanno si che i vari componenti si collegheranno tra di loro automaticamente. Successivamente è necessario rendere esterni i pin che si vuole pilotare dalla board. Cliccare con il tasto destro del mouse su un pin e selezionare "Make external", successivamente selezionare l' icona contrassegnata da un simbolo di spunta. Il risultato è il seguente:

Per permettere alla PL di interrompere la PS è necessario abilitare le interruzioni dello zynq processing system. Cliccare due volte sul componente e recarsi nella sezione Interrupt e abilitare "PL-PS interrupt port".

La linea di interrutp che apparirà sul processing system è unica, quindi è necessario utilizzare il componente Concat per collegare i 3 GPIO\_Array. Il size verrà automaticamente aggiornato.

Bisogna generare ora un wrapper HDL affinchè il block design sia sintetizzabile. Recandosi nella sezione "Sources", tasto destro sul nome del block design e selezionare "Create HDL Wrapper..." cliccando "OK" ed essendo sicuri che sia selezionata l'opzione "Let Vivado manage wrapper and auto-update" fatto ciò procedere alla sintesi.

Una volta terminata, selezionare dal sottomenù "Open Synthesized Design" e da un menù a tendina in alto a destra "I/O Planning" verrà mostrata la seguente schermata

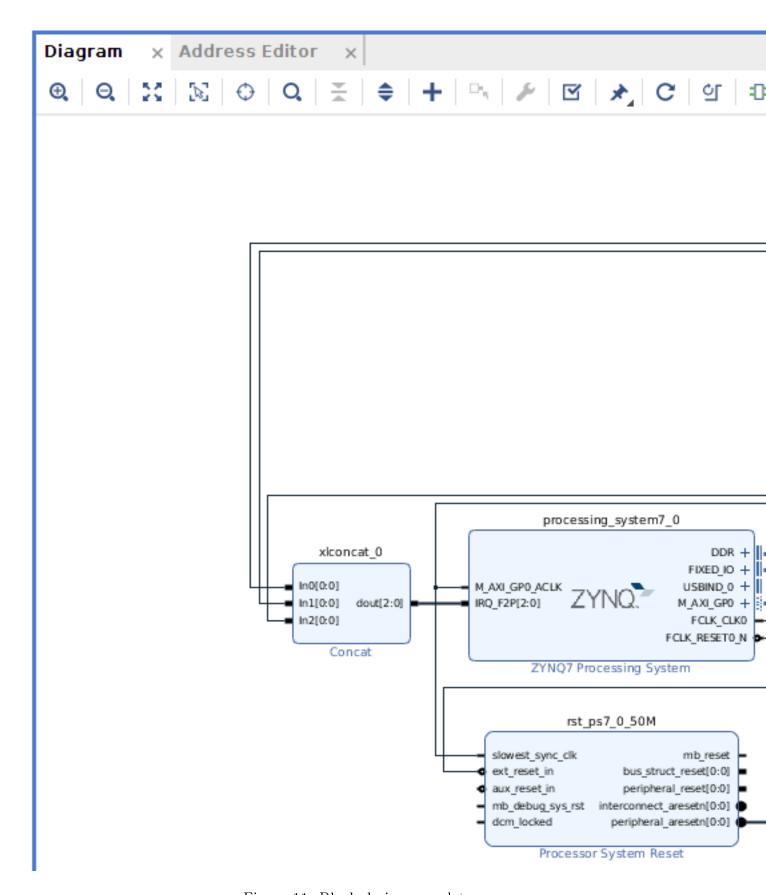



Figure 11: Block design completo

# ZYNQ7 Processing System (5.5)

🕡 Documentation 🔅 Presets 🔚 IP Location 🔅 Import XPS Settings Page Navigator Interrupts Zynq Block Design Q ¥ \$ Search: Q-PS-PL Configuration Interrupt Port Descrip ID Peripheral I/O Pins ∨ ✓ Fabric Interrupts Enable PL-PS Interrupt Ports MIO Configuration ✓ IRQ F2P[15:0] [91:84],... Enable Clock Configuration Enable Core0 nFIQ 28 Enable Core0\_nIRQ 31 DDR Configuration Corel nFIQ Enable 28 Corel nIRQ Enable 31 SMC Timing Calculation > PS-PL Interrupt Ports

## Tesina in ASE: Architetture dei Sistemi di Elaborazione

Interrupts

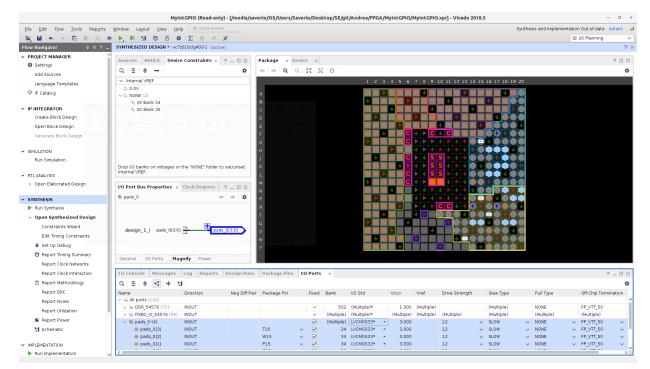

In basso sono presenti i pin che sono stati resti esterni, bisogna selezionare il tip di "I/O Std" di solito è quello mostrato in figura ed i "Package Pin" una volta fatto salvare i constraints cliccando sull' icone del floppy blu e dando un nome al file di constraint, una volta fatto si può generare il bitstream.

Terminato il processo possiamo esportarlo dal menù "File -> Export -> Export Hard-ware..." assicurarsi che sia spuntata l'opzione "Include bitstream" e selezionare "OK", si può ora procedere alla creazione del driver linux, lanciando SDK dal menù "File->Launch SDK".

### 0.2.5 Driver Standalone

Il driver ora presentato, viene eseguito direttamente dalla sezione PS della board senza il supporto di un sistema operativo.

Per poter procedere alla scrittura del driver, dobbiamo sapere dove i registri del nostro componente hardware sono stati mappati, tale informazione può essere reperita dal file "xparameters.h" presente nella directory "'cartella\_del\_board\_support\_package'\ps7\_cortexa9\_0\include", troveremo una sezione di codice simile alla seguente

```
/* Definitions for driver MYINTGPIO */
1
  #define XPAR MYINTGPIO NUM INSTANCES 3
2
  /* Definitions for peripheral MYINTGPIO_0 */
  #define XPAR_MYINTGPIO_0_DEVICE_ID 0
  #define XPAR_MYINTGPIO_0_S00_AXI_BASEADDR 0x43C00000
  #define XPAR_MYINTGPIO_0_S00_AXI_HIGHADDR 0x43C0FFFF
  /* Definitions for peripheral MYINTGPIO_1 */
  #define XPAR_MYINTGPIO_1_DEVICE_ID 1
  #define XPAR_MYINTGPIO_1_S00_AXI_BASEADDR 0x43C20000
9
  #define XPAR MYINTGPIO 1 S00 AXI HIGHADDR 0x43C2FFFF
10
  /* Definitions for peripheral MYINTGPIO_2 */
11
  #define XPAR MYINTGPIO 2 DEVICE ID 2
```

```
#define XPAR_MYINTGPIO_2_S00_AXI_BASEADDR 0x43C40000
#define XPAR_MYINTGPIO_2_S00_AXI_HIGHADDR 0x43C4FFFF
```

dove è possibile sapere il numero dei nostri custom IP core instanziati nel progetto HW il loro indirizzo base e quello più alto associato alla periferica.

Oltre a tale informazione dobbiamo anche conoscere di quanto sono stati spiazziati i nostri slv\_reg rispetto all' indirizzo base, tale informazione reperibile nel file situato in "'cartella\_del\_board\_support negl quale, una volta aperto, sarà presente una sezione simile:

```
#define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REGO_OFFSET 0


#define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REG1_OFFSET 4

#define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REG2_OFFSET 8

#define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REG3_OFFSET 12
```

Ottenute queste informazioni possiamo leggere e scrivere valori nei registri.

Per gli indirizzi base degli ip si consulti l'Address Editor di Vivado.

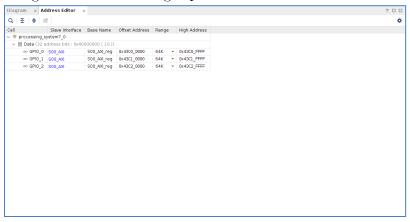

Possiamo procedere alla creazione del driver, instanziamo un nuovo progetto vuoto dal menù " $File \rightarrow New \rightarrow Application \ Project$ " e creare un progetto vuoto. La PS della Zynq 7000 è composta da Cortex-A9 e un GIC pl390 interrupt controller. Si mostano per completezza alcune nozioni sul GIC, che non avendo un SO, andrà gestito direttamente. Si mostra uno schema generico del GIC.

L'interruzione che abbiamo bisogno di gestire sono interruzioni provenienti dalla PL e qundi visti dal GIC come interruzioni SPI. Sarebbe possibile indicare, per ogni interruzione, quale dei due Cortex deve gestirla, ma lasciamo questa scelta al GIC. Ogni linea di interrupt è identificata da un ID unico. Per il funzionamento interno riferirsi a ug585-Zynq-7000-TRM.

Noi ci interfacceremo solo con il modello di programmazione del GIC utilizzando i driver offerti da Xilinx nella libreria *scugic*.

Il workflow da eseguire per configurare il device è il seguente:

#### 1. Configurate il GIC.

```
int Status;
/* Istanza del Gic */
XScuGic InterruptController;

/*Istanza della configurazione del Gic*/
XScuGic_Config *GicConfig;
```

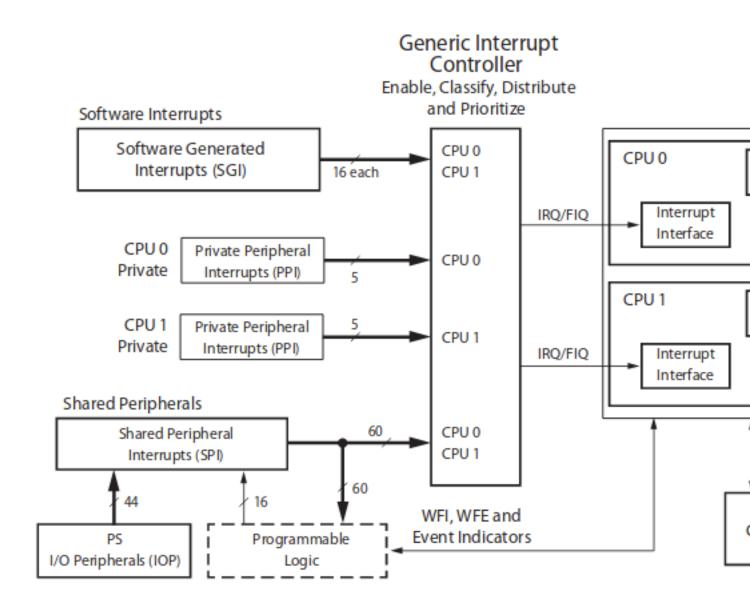


Figure 13:

```
GicConfig = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);

Status = XScuGic_CfgInitialize(&InterruptController,GicConfig,GicConfig->CpuBaseAddress);

if (Status != XST_SUCCESS) return XST_FAILURE;
```

Questa fase di inizializzazione e fissa.

2. Abilitare la gestione delle eccezioni relative al Gic (opzionale ma utile)

Questa fase di inizializzazione e fissa.

3. Associare alle 3 le linee di interruzione i relativi handler

```
Status = XScuGic_Connect(&InterruptController,
        XPAR_FABRIC_GPIO_0_INTERRUPT_INTR,
         (Xil_ExceptionHandler) \undambed witchISR, (\undambed oid *) &InterruptController);
2
    if ( Status != XST_SUCCESS) return XST_FAILURE;
3
    Status = XScuGic_Connect(&InterruptController,
5
        XPAR_FABRIC_GPIO_1_INTERRUPT_INTR,
         (Xil_ExceptionHandler) ButtonISR, (void *) &InterruptController);
    if ( Status != XST_SUCCESS) return XST_FAILURE;
    Status = XScuGic_Connect(&InterruptController,
        XPAR_FABRIC_GPIO_2_INTERRUPT_INTR,
         (Xil_ExceptionHandler)LedISR, (void *) &InterruptController);
10
     if ( Status != XST_SUCCESS) return XST_FAILURE;
```

La define **XPAR\_FABRIC\_GPIO\_0\_INTERRUPT\_INTR** indica la'ID della linea di interruzione al quale è collegato l'ip GPIO\_0. E' possibile trovarla del fine "*xparameters.h*". Il parametro SwitchISR è il nome dell'handler.

4. Enable della linea di interruzione

```
XScuGic_Enable(&InterruptController, XPAR_FABRIC_GPIO_0_INTERRUPT_INTR
);

XScuGic_Enable(&InterruptController, XPAR_FABRIC_GPIO_1_INTERRUPT_INTR
);

XScuGic_Enable(&InterruptController, XPAR_FABRIC_GPIO_2_INTERRUPT_INTR
);
```

Si mostra di seguito una routine esempio di gestione dell' interruzione che:

1. Disabilita le interruzioni globali dell'ip.

- 2. Verifica quale delle linee chiedono di essere servite;
- 3. Da l'ack alle linee pendenti
- 4. Riabilitia le interruzioni globali del componente;

```
void SwitchISR() {

XGPIO_GlobalDisableInterrupt(&GPIO_Switch,0x01);
InterruptProcessed = TRUE;
print("\n\n**********************\n\n");
uint8_t pendingReg = XGPIO_GetPending(&GPIO_Switch);
XGPIO_ACK(&GPIO_Switch,pendingReg);
XGPIO_GlobalEnableInterrupt(&GPIO_Switch,0x01);
}
```

### 0.2.6 Driver Linux

La seguente sezione mostra come scrivere un driver con il supporto di un sistema operativo Linux. In questo ambiente è possibile scrivere un driver come un modulo kernel oppure utilizzando l'Userspace I/O (UIO). In entrambi i casi la prima operazione da effettuare è quella di creare un First Stage Boot Loader e un Device-Tree come mostrato nel primo capitolo.

logo.png

#### 0.2.6.1 Kernel Mode

Un driver può essere scritto sottoforma di modulo kernel e poi caricato dinamicamente. Questa pratica fornisce più flessibilità rispetto al "build statico" di un modulo all'interno del kernel, in quanto potrebbe risultare non necessario inserire moduli che poi non verranno utilizzati. Per l'astrazione del nostro device GPIO si è realizzata una struct, definita nel file GPIO.h, che contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del dispositivo.

```
/**
1
   * @brief Stuttura che astrae un device GPIO in kernel-mode.
2
   * Contiene ciò che è necessario al funzionamento del driver.
  typedef struct {
  /** Major e minor number associati al device (M: identifica il driver
      associato al device; m: utilizzato dal driver per discriminare il
      singolo device tra quelli a lui associati)*/
    dev t Mm;
7
  /** Puntatore a struttura platform_device cui l'oggetto GPIO si riferisce */
    struct platform_device *pdev;
  /** Stuttura per l'astrazione di un device a caratteri */
10
    struct cdev cdev;
11
  /** Puntatore alla struttura che rappresenta l'istanza del device*/
12
    struct device* dev;
13
  /** Puntatore a struttura che rappresenta una vista alto livello del device
14
```

```
struct class* class;
15
   /** Interrupt-number a cui il device è connesso*/
16
    uint32_t irqNumber;
17
   /** Puntatore alla regione di memoria cui il device è mappato*/
18
     struct resource *mreg;
19
   /** Device Resource Structure*/
20
     struct resource res;
21
  /** Maschera delle interruzioni interne attive per il device*/
22
    uint32_t irq_mask;
23
  /** res.end - res.start; numero di indirizzi associati alla periferica.*/
^{24}
    uint32_t res_size;
25
  /** Indirizzo base virtuale della periferica*/
26
    void ___iomem *vrtl_addr;
27
   /** wait queue per la sys-call read() */
28
    wait_queue_head_t read_queue;
29
  /** wait queue per la sys-call poll()*/
30
    wait_queue_head_t poll_queue;
31
   /** Flag che indica, quando asserito, la possibilità di effettuale una
^{32}
      chiamata a read*/
    uint32_t can_read;
33
   /** Spinlock usato per garantire l'accesso in mutua esclusione alla
34
      variabile can read*/
    spinlock_t slock_int;
35
  } GPIO;
36
                                        logo.png
```

Per le funzioni necessarie all'interfacciamento con il device si rimanda alla documentazione interna. Il device è stato gestito come un character device.

All'inserimento del modulo viene chiamata la funzione **Probe**, la quale si occupa dell'inizializzazione del driver chiamando la funzione GPIO\_Init() del device da registrare. Questa deve occuparsi dunque di tutte le operazioni necessarie alla registrazione e all'inserimento di un dispositivo a caratteri all'interno del sistema:

```
/**
1
   * @brief Inizializza una struttura GPIO per il corrispondente device
2
               GPIO device puntatore a struttura GPIO, corrispondente al device
     @param
4
        su cui operare
   * @param
               owner puntatore a struttura struct module, proprietario del
5
       device (THIS MODULE)
   * @param
              pdev puntatore a struct platform_device
6
   * @param
               driver_name nome del driver
7
    * @param
              device_name nome del device
    * @param
               serial numero seriale del device
   * @param
               f_ops puntatore a struttura struct file_operations, specifica le
10
        funzioni che agiscono sul device
               irq_handler puntatore irq_handler_t alla funzione che gestisce
   * @param
11
       gli interrupt generati dal device
   * @param
              irq_mask maschera delle interruzioni attive del device
12
13
```

```
* @retval "0" se non si è verificato nessun errore
14
15
    * @details
16
   */
17
  int GPIO_Init(
                     GPIO* GPIO_device,
18
             struct module *owner,
19
             struct platform device *pdev,
20
             struct class* class,
21
             const char* driver_name,
22
             const char* device_name,
^{23}
             uint32_t serial,
24
             struct file_operations *f_ops,
25
             irq_handler_t irq_handler,
26
             uint32_t irq_mask) {
27
     int error = 0;
28
     struct device *dev = NULL;
29
30
    char *file_name = kmalloc(strlen(driver_name) + 5, GFP_KERNEL);
31
     sprintf(file_name, device_name, serial);
32
33
    GPIO device->pdev = pdev;
34
    GPIO device->class = class;
35
36
   /** Alloca un range di Mj e min numbogos.pagr il device a caratteri */
37
38
    if ((error = alloc_chrdev_region(&GPIO_device->Mm, 0 , 1, file_name)) !=
39
       printk(KERN_ERR "%s: alloc_chrdev_region() ha restituito %d\n", __func_
40
          , error);
       return error;
41
    }
42
43
   /** Inizializza la struttura cdev specificando la struttura file operations
44
      associata al device a caratteri */
45
    cdev_init (&GPIO_device->cdev, f_ops);
46
    GPIO_device->cdev.owner = owner;
47
48
   /** Crea il device all'interno del filesystem assegnandogli i numbers
49
      richiesti in precedenza e ne restituisce il puntatore. */
50
    if ((GPIO_device->dev = device_create(class, NULL, GPIO_device->Mm, NULL,
51
        file_name)) == NULL) {
       printk(KERN_ERR "%s: device_create() ha restituito NULL\n", __func__);
52
       error = -ENOMEM;
53
       goto device_create_error;
54
55
56
  /** Aggiunge il device a caratteri al sistema. Se l'operazione va a buon
```

```
fine sarà possibile vedere il device sotto /dev */
58
59
    if ((error = cdev add(&GPIO device->cdev, GPIO device->Mm, 1)) != 0) {
60
      printk(KERN_ERR "%s: cdev_add() ha restituito %d\n", __func___, error);
61
       goto cdev add error;
62
63
64
   /** Inizializza la struct resource con il valori recuperati dal device tree
65
      corrispondente al device */
66
    dev = &pdev -> dev;
67
    if ((error = of_address_to_resource(dev->of_node, 0, &GPIO_device->res))
68
        ! = 0)
      printk(KERN_ERR "%s: address_to_resource() ha restituito %d\n", __func_
69
          , error);
      goto of_address_to_resource_error;
70
71
    GPIO device->res size = GPIO device->res.end - GPIO device->res.start + 1;
72
73
   /** Alloca una quantita res size di memoria fisica per il dispositivo IO a
74
      partire dall'inidirzzo res.start e ne resituisce l'inidirizzo */
75
    if ((GPIO_device->mreg = request_mamo_raggion(GPIO_device->res.start,
76
        GPIO_device->res_size, file_hame)) == NULL) {
      printk(KERN_ERR "%s: request_mem_region() ha restituito NULL\n",
          __func__);
78
      error = -ENOMEM;
      goto request_mem_region_error;
79
80
81
   /** Mappa la memoria fisca allocata e restituisce l'indirizzo virtuale */
82
83
    if ((GPIO device->vrtl addr = ioremap(GPIO device->res.start, GPIO device
        ->res size)) ==NULL) {
      printk(KERN_ERR "%s: ioremap() ha restituito NULL\n", __func__);
85
      error = -ENOMEM;
86
      goto ioremap_error;
87
88
89
   /** Cerca le specifiche dell'interrupt nel device tree e restituisce il suo
90
      numero identificativo */
91
    GPIO_device->irqNumber = irq_of_parse_and_map(dev->of_node, 0);
92
    if ((error = request_irq(GPIO_device->irqNumber , irq_handler, 0,
93
        file_name, NULL)) != 0) {
      printk(KERN_ERR "%s: request_irg() ha restituito %d\n", __func__, error)
94
       goto irq_of_parse_and_map_error;
95
```

```
96
     GPIO_device->irq_mask = irq_mask;
97
98
99
100
   /** Inizializzazione della wait-queue per la system-call read() e poll() */
101
102
     init waitqueue head(&GPIO device->read queue);
103
     init_waitqueue_head(&GPIO_device->poll_queue);
104
105
   /** Inizializzazione degli spinlock */
106
107
     spin_lock_init(&GPIO_device->slock_int);
108
     GPIO_device->can_read = 0;
109
   /** Abilitazione degli interrupt del device */
110
111
     GPIO_GlobalInterruptEnable(GPIO_device);
112
     GPIO_PinInterruptEnable(GPIO_device, GPIO_device->irq_mask);
113
     goto no_error;
114
115
     irg of parse and map error:
116
       iounmap(GPIO_device->vrtl_addr);
117
     ioremap_error:
118
       release_mem_region(GPIO_device->coes_size);
119
     request_mem_region_error:
120
     of_address_to_resource_error:
121
     cdev_add_error:
122
       device_destroy(GPIO_device->class, GPIO_device->Mm);
123
     device_create_error:
124
       cdev_del(&GPIO_device->cdev);
125
       unregister_chrdev_region(GPIO_device->Mm, 1);
126
127
   no_error:
128
129
     printk(KERN_INFO " IRQ registered as %d\n", GPIO_device->irqNumber);
130
     printk(KERN_INFO " Driver successfully probed at Virtual Address 0x%08lx\n"
131
         , (unsigned long) GPIO_device->vrtl_addr);
132
     return error;
133
   }
134
```

Quando invece il modulo viene rimosso viene chiamata la funzione **Remove**, la quale effettua le operazioni inverse chiamando la funzione GPIO\_Destroy. Sia la Probe che la Remove devono essere ridefinite all'interno del modulo e si utilizza la struttura platform\_driver per effettuare il matching.

```
3
   static struct platform driver GPIO driver = {
4
     .driver = {
            .name = DRIVER NAME,
            .owner = THIS_MODULE,
7
            .of_match_table = of_match_ptr(__test_int_driver_id),
8
       },
9
     .probe = GPIO_probe,
10
     .remove = GPIO_remove
11
12
  };
```

La funzione of\_match\_ptr(\_\_test\_int\_driver\_id) si occupa di effettuare il matching con i device contenuti all'interno del device-tree. Per ogni device contenente un campo compatible uguale a quello specificato mediante la struttura of\_device\_id verrà chiamata la funzione di Probe per far sì che il driver possa gestire quel device.

Dato che un driver può gestire più di un singolo device GPIO è stato implementato un meccanismo di gestione tramite lista. La Probe dunque inizializza il corrispondente device GPIO e lo inserisce all'interno della lista, se questa non contiene già il numero massimo consentito di dispositivi. Il device all'interno del sistema operativo Linux è visto come un file, per cui il device driver deve implementare tutte le system-call per l'interfacciamento con un file. La corrispondenza tra queste e la relativa funzione fornita dal driver viene stabilita attraverso la struttura file operations.

```
@brief Struttura che specifica le funzioni che agiscono sul device
3
4
   static struct file_operations GPIO_fops = {
5
                  = THIS_MODULE,
       .owner
       .llseek
                  = GPIO_llseek,
       .read
                  = GPIO_read,
       .write
                  = GPIO_write,
       .poll
                  = GPIO_poll,
10
       .open
                  = GPIO_open,
11
                 = GPIO_rele
       .release
12
   };
13
```

• owner: rappresenta puntatore al modulo che è il possessore della struttura. Ha lo scopo di evitare che il modulo venga rimosso quando uno delle funzionalià fornite è in uso. Inizializzato mediante la macro THIS\_MODULE

- GPIO llseek: sposta l'offset di lettura/scrittura sul file.
- GPIO\_read: utilizzata per leggere dal device. La chiamata a GPIO\_read potrebbe avvenire quando il device non ha dati disponibili, in questo caso il processo chiamante deve essere messo in una coda di processi sleeping in modo tale da mascherare all'esterno le dinamiche interne del device. Per far ciò viene utilizzata una variabile "can\_read". La funzione read effettua un controllo sullo stato di quest'ultima e se rileva che non è possibile effettuare una lettura mette il processo in sleep. L'ISR avrà il compito di settare la variabile per poter rendere possibile la lettura e risvegliare i processi dalla coda. Per realizzare questo meccanismo sono stati utilizzati spinlock e wait queue fornite dal kernel.
- GPIO\_write: utilizzata per inviare dati al device.
- GPIO\_poll: utilizzata per verificare se un'operazione di lettura sul device risulti bloccante. Verifica lo stato della variabile can\_read e in caso sia possibile effettuare una lettura ritorna un'opportuna maschera.
- GPIO\_open: chiamata all'apertura del file descriptor associato al device. Se alla chiamata viene specificato il flag O\_NONBLOCK tutte le operazioni di lettura sul file descriptor aperto non risulteranno essere bloccanti.
- GPIO\_release: chiamata alla chiusu<del>ra del file desc</del>riptor associato al device.

Il codice allegato è diviso in:

logo.png

- GPIO.h/GPIO.c : definizione e implementazione di una struttura che astrae il nostro device GPIO in kernel mode. Contiene ciò che è necessario al funzionamento del driver, compreso lo spinlock per l'accesso in mutua esclusione alla variabile can\_read e le wait\_queue.
- GPIO\_list.h/GPIO\_list.c: definizione e implementazione di una lista di oggetti GPIO. Fornisce tutte le funzioni necessarie per l'interfacciamento quali inizializzazione, cancellazione, aggiunta oggetto, ricerca.
- GPIO\_kernel\_main.c: rappresenta il vero e proprio modulo kernel che reimplementa le tutte funzioni necessarie all'interfacciamento.

Per compilare il modulo è sufficiente lanciare lo script "prepare\_environment.sh" prima di dare il comando make. Segue il Makefile utilizzato per la compilazione:

```
obj-m += my_kernel_GPIO.o
my_kernel_GPIO-objs :=GPIO_kernel_main.o GPIO.o GPIO_list.o

all:
make -C linux-xlnx/ M=$(PWD) modules

clean:
make -C linux-xlnx/ M=$(PWD) clean
```

Una volta ottenuto il kernel object (.ko) l'ultima operazione da effettuare è quella di inserirlo mediante il comando:

```
insmod my_kernel_GPIO.ko
```

root@linaro-developer:/# insmod my\_kernel\_GPIO.ko

Se l'operazione è andata a buon fine si visualizzeranno i seguenti messaggi stampando il log del kernel tramite il comando dmesg:

```
35.366499] my_kernel_GPIO: loading out-of-tree module taints kernel
    35.367646] Chiamata GPIO_probe
   35.368084]
               IRQ registered as 46
               Driver succesfully probed at Virtual Address 0xe0b20000
    35.3680931
   35.368100] 43c00000.GPIO => GPIO0
    35.368270] Chiamata GPIO_probe
    35.3710491 IRO registered as 47
    35.371059] Driver succesfully probed at Virtual Address 0xe0b40000
   35.371066] 43c10000.GPIO => GPIO1
    35.371245] Chiamata GPIO_probe
    35.371540]
               IRQ registered as 48
    35.371550] Driver successfully probed at Virtual Address 0xe0b60000
    35.371556] 43c20000.GPIO => GPIO2
root@linaro-developer:/#
```

Per mostrare il corretto funzionamento di tutte le funzionalità implementate sono state create due user application: read\_block\_user\_app.c, read\_NON\_block\_user\_app.c e poll\_user\_app.c che sono allegate.

- read\_block\_user\_app.c: l'utente specifica tramite linea di comando quale GPIO vuole utilizzare (-s GPIO0 switches; -b GPI<del>O1 buttons; -l</del> GPIO2 leds). Effettua in un loop infinito la chiamata a read per controllare se siano presenti nuovi valori da leggere sul dispositivo selezionato.
- read\_NON\_block\_user\_app.c : l'utente specifica tramite linea di comando quale GPIO vuole utilizzare (-s GPIO0 switches -b GPIO1 buttons; -l GPIO2 leds). Effettua in un loop infinito la chiamata a read (distanziate l'una dall'altra di un tempo specificato tramite il parametro TIMEOUT per rendere verificabile il funzionamento) per controllare se siano presenti nuovi valori da leggere sul dispositivo. L'apertura del device è effettuata specificando il flag O NONBLOCK per cui le chiamate a read non saranno mai bloccanti.
- poll\_user\_app.c: l'utente specifica tramite linea di comando quale GPIO vuole utilizzare (-s GPIO0 switches; -b GPIO1 buttons; -l GPIO2 leds). Effettua una chiamata a poll con un TIMEOUT specificato: se prima della scadenza di questo vengono rilevati nuovi valori da leggere la funzione ritorna la maschera degli eventi rilevati e viene effettuata una chiamata a read che non sarà bloccante; altrimenti la funzione ritorna il valore 0 e non verrà effettuata la chiamata a read in quanto bloccante.

Per rimuove il modulo impartire il comando:

```
rmmod my_kernel_GPIO.ko
```

root@linaro-developer:/# rmmod my\_kernel\_GPIO.ko

```
[ 21.903441] Chiamata GPIO_remove ptr: de585e00 name: 43c20000.GPIO id: 4294967295 [ 21.904022] Chiamata GPIO_remove ptr: de57e000 name: 43c10000.GPIO id: 4294967295 [ 21.904514] Chiamata GPIO_remove ptr: de57e200 name: 43c00000.GPIO id: 4294967295
```

#### 0.2.6.2 UIO


L'Userspace I/O (UIO) è un framework che permette di gestire i driver direttamente nell'userspace e fornisce meccanismi di **gestione delle interruzioni a livello utente**. La prima operazione da effettuare prima di scrivere un driver UIO è recarsi all'interno del progetto del device-tree e aggiungere ai bootargs nel file system-top.dts il parametro "uio\_pdrv\_genirq.of\_id=generic-uio" e all'interno del file pl.dtsi impostare il campo compatible dei device GPIO a "generic-uio". Segue il file pl.dtsi:

```
1
     amba_pl: amba_pl {
2
       #address-cells = <1>;
3
       \#size-cells = <1>;
       compatible = "simple-bus";
5
       ranges ;
                                          logo.png
       GPIO_0: GPIO@43c00000 {
         /* This is a place holder node for a custom IP, user may need to
8
             update the entries */
         clock-names = "s00 axi aclk";
9
         clocks = < & clkc 15>;
10
         compatible = "generic-uio";
11
         interrupt-names = "interrupt";
12
         interrupt-parent = <&intc>;
13
         interrupts = <0 29 4>;
14
         reg = <0x43c00000 0x10000>;
15
         xlnx, s00-axi-addr-width = <0x5>;
16
         xlnx, s00-axi-data-width = <0x20>;
17
       };
18
       GPIO_1: GPIO@43c10000 {
19
         /* This is a place holder node for a custom IP, user may need to
20
             update the entries */
         clock-names = "s00_axi_aclk";
21
         clocks = \langle \&clkc \ 15 \rangle;
22
         compatible = "generic-uio";
23
         interrupt-names = "interrupt";
24
         interrupt-parent = <&intc>;
25
         interrupts = <0 30 4>;
26
         reg = \langle 0x43c10000 0x10000 \rangle;
27
         xlnx, s00-axi-addr-width = <0x5>;
28
         x \ln x, s 0 0 - axi - data - width = <0x20>;
29
```

```
};
30
       GPIO 2: GPIO@43c20000 {
31
          /* This is a place holder node for a custom IP, user may need to
^{32}
              update the entries */
          clock-names = "s00_axi_aclk";
33
          clocks = < & clkc 15>;
34
          compatible = "generic-uio";
35
          interrupt-names = "interrupt";
36
          interrupt-parent = <&intc>;
37
          interrupts = <0 31 4>;
38
          reg = \langle 0x43c20000 0x10000 \rangle;
39
          xlnx, s00-axi-addr-width = <0x5>;
40
          xlnx, s00-axi-data-width = <0x20>;
41
       };
42
     };
43
   } ;
44
```

A questo punto si ricompila il device-tree generando il file .dtb e lo si sposta nella partizione di BOOT della SD Card. All'avvio del sistema operativo si potranno osservare sotto /dev i tre device. Il driver userspace effettuerà il mapping dei device per poi mettersi in attesa di notifica di interrupt tramite chiamata a read. Segue uno schema generale.

```
root@linaro-developer:~# ls /dev/
block
                  memory_bandwidth
                                        гамб
                                                 tty19
                                                       tty39
                  mmcblk0
char
                                        ram7
                                                 ttv2
                                                        tty4
                                                                ttv6
                                                                         vcsa2
console
                  mmcblk0p1
                                        ram8
                                                 tty20
                                                        tty40
                                                                tty60
                                                                         vcsa3
cpu dma latency
                  mmcblk0p2
                                        ram9
                                                 tty21
                                                        tty41
                                                                tty61
                                                                         vcsa4
disk
                  network latency
                                        random
                                                tty22
                                                        tty42
                                                                tty62
                                                                         vcsa5
                  network throughput
                                                 tty23
fd
                                        shm
                                                        tty43
                                                                tty63
                                                                         vcsa6
full
                                        snd
                  null
                                                 tty24
                                                        tty44
                                                                tty7
                                                                         vcsu
gpiochip0
                  port
                                        stderr
                                                tty25
                                                        tty45
                                                                tty8
                                                                         vcsu1
iio:device0
                                        stdin
                                                        tty46
                  ptmx
                                                 tty26
                                                                ttv9
                                                                         vcsu2
initctl
                  pts
                                        stdout
                                                tty27
                                                        tty47
                                                                ttyPS0
                                                                         vcsu3
kmsg
                  ram0
                                        tty
                                                 tty28
                                                        tty48
                                                               uio0
                                                                         vcsu4
                                        tty0
                                                        tty49
log
                  ram1
                                                 tty29
                                                               uio1
                                                                         vcsu5
loop-control
                  ram10
                                        tty1
                                                 tty3
                                                        tty5
                                                                uio2
                                                                         vcsu6
                                                                         vga_arbiter
                                        tty10
                                                tty30
                                                        tty50
                                                               urandom
loop0
                  ram11
loop1
                  ram12
                                        tty11
                                                 tty31
                                                        tty51
                                                               VCS
                                                                         watchdog
loop2
                  ram13
                                        tty12
                                                 tty32
                                                        tty52
                                                                         watchdog0
                                                               vcs1
loop3
                  ram14
                                        tty13
                                                tty33
                                                        tty53
                                                               vcs2
                                                                         xconsole
loop4
                  ram15
                                        tty14
                                                 tty34
                                                        tty54
                                                                vcs3
loop5
                                        ttv15
                                                tty35
                                                        ttv55
                                                               vcs4
                  ram2
                                                               vcs5
loop6
                  ram3
                                        tty16
                                                tty36
                                                        tty56
                                        tty17
                                                tty37
                                                        tty57
loop7
                  ram4
                                                               vcs6
mem
                  ram5
                                        ttv18
                                                tty38 tty58
                                                               vcsa
```

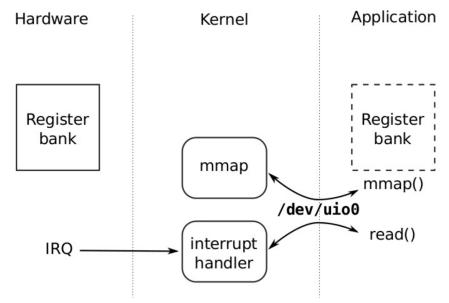

Segue il codice relativo al driver UIO:

```
#include <unistd.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <limits.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
                                       logo.png
  #include <fcntl.h>
  #include <sys/mman.h>
  #include <poll.h>
  #include "GPIO_interrupt_uio_poll.h"
10
11
  #define DIR OFF
                         0
                           // DIRECTION
12
  #define WRITE_OFF
                         4
                           // WRITE
                        8 // READ
  #define READ_OFF
14
  #define GLOBAL INTR EN 12 // GLOBAL INTERRUPT ENABLE
15
  #define INTR EN
                            16 // LOCAL INTERRUPT ENABLE
16
                           28 // PENDING/ACK REGISTER
  #define INTR ACK PEND
17
18
  #define INTR_MASK 15
19
20
  #define TIMEOUT 2000
^{21}
22
  typedef u_int8_t u8;
23
  typedef u_int32_t u32;
24
25
  void write_reg(void *addr, unsigned int offset, unsigned int value)
26
^{27}
     *((unsigned*)(addr + offset)) = value;
30
  unsigned int read_reg(void *addr, unsigned int offset)
```

```
32
    return *((unsigned*)(addr + offset));
33
34
35
36
  void wait for interrupt (int fd0, int fd1, int fd2, void *addr 0, void *
37
      addr_1, void *addr_2)
38
39
    int pending = 0;
40
     int reenable = 1;
41
    u32 read_value;
42
    struct pollfd poll_fds [3];
43
    int ret;
44
45
    printf("Waiting for interrupts....\n");
46
47
    poll_fds[0].fd = fd0;
48
    poll_fds[0].events = POLLIN; //The field events is an input parameter, a
49
        bit mask specifying the
                         //events the application is interested in for the file
50
                            descriptor fd.
                        //Means that we are interested at the event: there is
51
                           data to readogo.png
    poll_fds[1].fd = fd1;
52
    poll_fds[1].events = POLLIN;
53
54
    poll_fds[2].fd = fd2;
55
    poll_fds[2].events = POLLIN;
56
57
    // non blocking wait for an interrupt on file descriptors specified in the
58
         pollfd structure*/
    ret = poll(poll_fds, 3, TIMEOUT); //timeout of TIMEOUT ms
59
    if (ret > 0) {
         if(poll_fds[0].revents && POLLIN) {
61
62
           read(fd0, (void *)&pending, sizeof(int));
63
           write_reg(addr_0, GLOBAL_INTR_EN, 0); //disabilito interruzioni
64
           printf("*************************");
65
           read_value = read_reg(addr_0, READ_OFF);
66
           printf("Read value: %08x\n", read_value);
67
           write_reg(addr_0, INTR_ACK_PEND, INTR_MASK); //ACK
68
           sleep(1);
69
           write_reg(addr_0, INTR_ACK_PEND, 0); //ACK
70
           write_reg(addr_0, GLOBAL_INTR_EN, 1); //abiito interruzioni
71
           write(fd0, (void *)&reenable, sizeof(int));
72
73
74
         if(poll fds[1].revents && POLLIN) {
75
```

```
76
           read(fd1, (void *)&pending, sizeof(int));
77
           write_reg(addr_1, GLOBAL_INTR_EN, 0); //disabilito interruzioni
78
           printf("*************************");
79
            read_value = read_reg(addr_1, READ_OFF);
80
           printf("Read value: %08x\n", read value);
81
           write_reg(addr_1, INTR_ACK_PEND, INTR_MASK); //ACK
82
           sleep(1);
83
           write_reg(addr_1, INTR_ACK_PEND, 0); //ACK
84
           write_reg(addr_1, GLOBAL_INTR_EN, 1); //abiito interruzioni
85
           write(fd1, (void *)&reenable, sizeof(int));
86
87
88
          if (poll_fds[2].revents && POLLIN) {
89
90
           read(fd2, (void *)&pending, sizeof(int));
91
           write_reg(addr_2, GLOBAL_INTR_EN, 0); //disabilito interruzioni
92
           printf("*************************");
93
           read_value = read_reg(addr_2, READ_OFF);
94
           printf("Read value: %08x\n", read_value);
95
           write_reg(addr_2, INTR_ACK_PEND, INTR_MASK); //ACK
96
           sleep(1);
97
           write_reg(addr_2, INTR_ACK_PEND, 0); //ACK
98
           write_reg(addr_2, GLOBAL_INFRacENond); //abiito interruzioni
99
           write(fd2, (void *)&reenable, sizeof(int));
1\,0\,0
101
         }
102
103
104
105
106
   int main(int argc, char *argv[]){
107
108
     void *qpio 0 ptr;
109
     void *gpio_1_ptr;
110
     void *gpio_2_ptr;
111
112
     //----/MAPPING GPIO 0-----//
113
114
     int fd_gpio_0 = open("/dev/uio0", O_RDWR);
115
     if (fd_qpio_0 < 1) {</pre>
116
       printf("Errore nell'accesso al device UIOO.\n");
117
       return -1;
118
119
120
     unsigned dimensione_pag = sysconf(_SC_PAGESIZE);
121
122
     gpio_0_ptr = mmap(NULL, dimensione_pag, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED,
123
         fd_gpio_0, 0);
```

```
124
     write_reg(gpio_0_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1); // abilitazione interruzioni
125
        globali
     write_reg(gpio_0_ptr, INTR_EN, INTR_MASK); // abilitazione interruzioni
126
127
     //----MAPPING GPIO 1-----//
128
129
     int fd_gpio_1 = open("/dev/uio1", O_RDWR);
130
     if (fd_gpio_1 < 1) {</pre>
131
       printf("Errore nell'accesso al device UIO1.\n");
132
       return -1;
133
     }
134
135
     gpio_1_ptr = mmap(NULL, dimensione_pag, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED,
136
        fd_qpio_1, 0);
137
     write_reg(gpio_1_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1); // abilitazione interruzioni
138
         globali
     write_reg(gpio_1_ptr, INTR_EN, INTR_MASK); // abilitazione interruzioni
139
140
     //----MAPPING GPIO 2-----//
141
142
     int fd_gpio_2 = open("/dev/uio2", O_RDWR);
143
     if (fd_gpio_2 < 1) {</pre>
144
       printf("Errore nell'accesso al device UI$\psi_\n\");
145
       return -1;
146
     }
147
148
     gpio_2_ptr = mmap(NULL, dimensione_pag, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED,
149
        fd_qpio_2, 0);
150
     write_reg(gpio_2_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1); // abilitazione interruzioni
151
        globali
     write_reg(gpio_2_ptr, INTR_EN, INTR_MASK); // abilitazione interruzioni
152
154
155
     while (1) {
156
       printf("Calling function wait_for_interrupt: ");
157
       wait_for_interrupt(fd_gpio_0, fd_gpio_1, fd_gpio_2, gpio_0_ptr,
158
           gpio_1_ptr, gpio_2_ptr);
     }
159
160
     // unmap the gpio device
161
     munmap(gpio_0_ptr, dimensione_pag);
162
     munmap(gpio_1_ptr, dimensione_pag);
163
     munmap(gpio_2_ptr, dimensione_pag);
164
165
     return 0;
166
```

```
167
168 }
```

La prima operazione del driver, come introdotto all'inizio della sezione, è quella di aprire tre file descriptor sui tre device uio corrispondenti ai tre GPIO. Successivamente calcola la dimensione della pagina e effettua il mapping tramite chiamata a mmap(). Si è scelto di non effettuare chiamate a read() bloccanti ma di utilizzare la system call poll() per verificare se sono disponibili nuovi dati prima di effettuare una lettura. La funzione prende in ingresso un array di strutture pollfd composte da tre campi:

- 1. file descriptor: descrittore del file associato al device.
- 2. events: maschera di bit che indica gli eventi, relativi al file descriptor, ai quali l'applicazione è interessata.
- 3. revents: maschera riempita dal kernel contenente gli eventi rilevati.

La chiamata poll() prende in ingresso la suddetta struttura, un intero che indica quanti oggetti sono presenti in quest'ultima e un parametro che indica il tempo che il processo deve attendere notifiche di eventi dal device espresso in millisecondi.

logo.png