

Sèche-linge PAC


Méthode pour déterminer si l'appareil présente une fuite de gaz ou une anomalie sur le circuit PAC lorsque le consommateur se plaint que l'appareil ne sèche pas.



Sèche linge PAC

Rappel des consignes de transport et de manutention d'un SL équipé d'une pompe à chaleur (PAC)

Dans le cas où l'appareil doit être transporté, le compresseur étant placé à droite, merci de respecter la signalétique ci-dessous visible sur l'emballage du produit neuf.

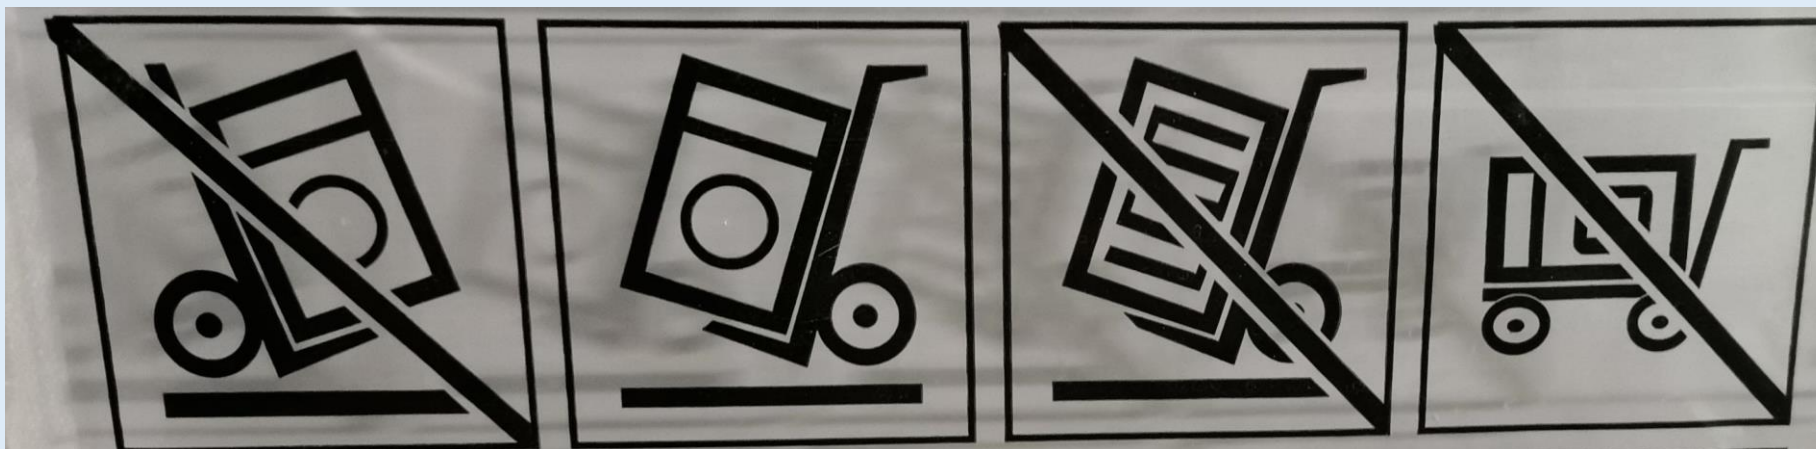

Effectuer en premier lieu les contrôles suivants :

Environnement et installation de l'appareil

- ✓ Le sèche-linge doit être installé à une distance minimum de 1cm des meubles ou murs sur les côtés.
- ✓ Le sèche-linge doit être utilisé dans un endroit bien ventilé et non poussiéreux.
- ✓ Les grilles de ventilation de l'appareil ne doivent pas être obstruées (ex. linge, objets quelconques).
- ✓ Le sèche-linge doit être utilisé dans un endroit où les températures ambiantes doivent être comprises entre +5°C et +35°C.

Entretien et nettoyage

- ✓ Le filtre de porte est-il propre et bien mis en place ?
- ✓ L'entrée de l'évaporateur est-elle propre ?

Utilisation

- ✓ Vérifier que la charge de linge à sécher est bien adaptée au programme sélectionné.
- ✓ Vérifier que le type de linge à sécher correspond bien au programme choisi, ne pas mélanger les types de textile afin d'avoir un bon résultat de séchage.

Comprendre la demande de l'utilisateur

- ✓ Constater le fait que le linge ne soit pas sec.
- ✓ Si le problème signalé par l'utilisateur concerne une anomalie de séchage uniforme, s'assurer que le ressenti ne soit pas entre les parties plus fines du linge par rapport aux parties plus épaisses .
- ✓ Il est recommandé de ne pas sécher des petites pièces de linge avec des grandes pièces de linge afin qu'elles ne s'enroulent pas entre elles et restent humides.

Contrôle des composants

- ✓ Vérifier la **valeur Ohmique des CTN** sur le connecteur du module de puissance en s'aidant du schéma de câblage de l'appareil (**voir tableau de correspondance page 8**).
- ✓ Brancher l'appareil sur une prise équipée d'un wattmètre.
- ✓ Entrer dans le programme test de l'appareil. [A l'étape de contrôle du compresseur](#), vérifier la puissance maximale consommée par ce dernier à la fin de cette étape (**voir explications données en pages 6 et 7**). La température de l'évaporateur doit commencer à baisser.
 - S'il y a une fuite de gaz, la température de l'évaporateur sera identique à la température ambiante.
 - Si l'évaporateur refroidit, cela signifie qu'il n'y a pas d'anomalie mécanique dans le groupe PAC.
 - [Si une fuite de gaz est présente sur le groupe PAC, la puissance maximale sera de 250 Watts lors de cette étape.](#)
 - [Si la puissance consommée maximale est supérieure à 250 Watts, cela signifie qu'aucune fuite de gaz n'est présente dans le circuit PAC.](#)
 - Prendre connaissance des derniers codes erreurs enregistrés dans l'appareil (si le modèle le permet) et vérifier leurs significations.

Sèche-linge PAC

Afin de connaître la durée pour atteindre la puissance maximale du compresseur, il faut relever le modèle inscrit sur ce dernier et se rapporter au tableau de correspondance en page 7.

Pour se faire, démonter la grille du ventilateur de façade, retirer le bloc ventilateur et noter le **modèle** du compresseur.

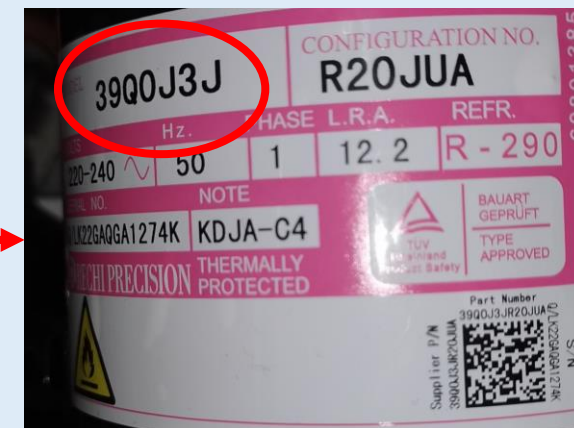
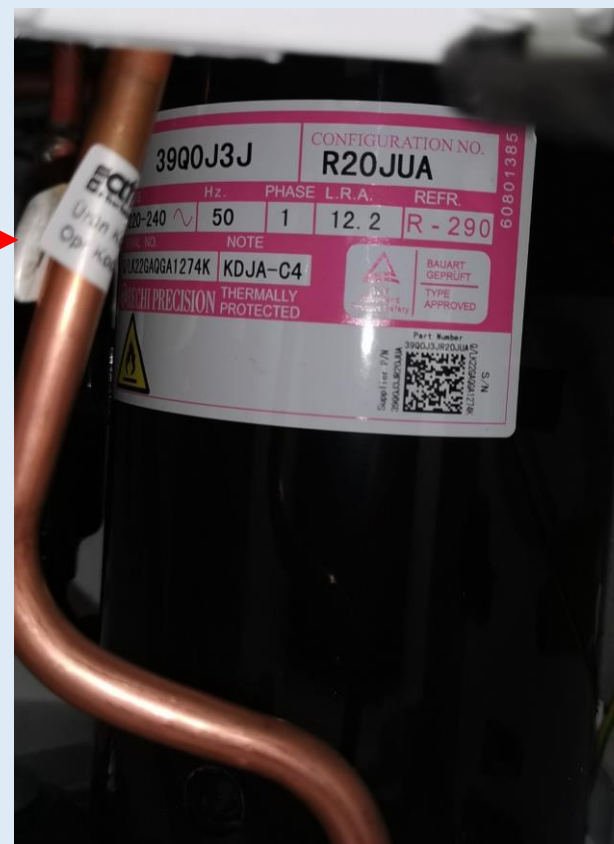


Tableau indiquant les durées pour atteindre la puissance maximale du compresseur lors du programme test pour une température ambiante de 20 °C. A noter que les durées seront plus longues si la température ambiante est inférieure à 20°C.

Modèle du compresseur (Disponible sur l'étiquette collée dessus)	Réfrigérant	Charge de gaz conforme		Présence insuffisante de réfrigérant		Pas de gaz	
		Durée en minutes	Puissance max consommée en Watt	Durée en minutes	Puissance max consommée en Watt	Durée en minutes	Puissance max consommée en Watt
RECHI_35QJ3H	R290	7	370	12	210	18	175
GMCC_RDSK68	R290	9	340	15	205	25	155
RECHI_39Q083H	R290	11	320	15	205	38	130
GMCC_RDSN71	R290	11	320	17	200	36	125
GMCC_RJNS68	R134A	13	285	27	155	65	95

Sèche linge PAC

Tableau de correspondance de la valeur Ohmique des CTN en fonction de la température.

Valeur Ohmique des CTN	
Températures en °C	Valeurs en kOhms
0	35,9
25	12
30	9,7
40	6,6
60	3,2
70	2,3
95	1,0