

Procédure de démontage du boîtier thermostatique plafonnier (photo 1) sur une partie de la gamme froid Beko.

1. Se munir de 2 tournevis plat : 1 fin et 1 plus épais (photo 2)
2. Passer le tournevis fin entre le châssis et le boîtier afin de faire un écartement léger (photo 3)
3. Passer le tournevis épais quand l'écartement est fait (photo 4)
4. Pivoter le tournevis afin de faire descendre légèrement l'avant du boîtier (photo 5)
5. Toujours à l'aide du tournevis épais, le positionner le long du boîtier côté droit et faire un mouvement vers le bas pour descendre le boîtier (photo 6)
6. Procéder de même que l'étape 5 en mettant le tournevis à gauche (photo 7)
7. Le boîtier sera enlevé du châssis après ces opérations (photo 8)

Pour voir la vidéo du démontage du boîtier, scanner le QR Code ci-dessous ou [cliquer ici](#)



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Photo 5



Photo 6



Photo 7

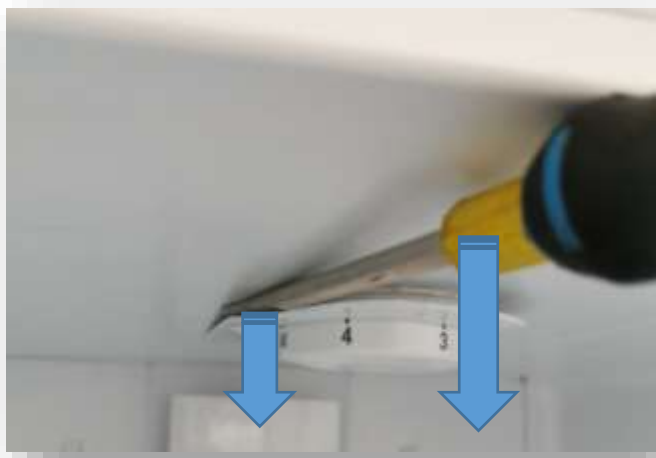


Photo 8



Document destiné exclusivement à un usage professionnel