

Beko Europe



Principe de fonctionnement des charnières Slidefit



2025

PAR LES CONSOMMATEURS
EN FRANCE

Pourquoi, lors de l'installation de la façade décorative d'un lave-vaisselle encastrable avec la fonction Slidefit (porte coulissante), il est impératif d'installer les vis latérales lorsque la porte de l'appareil **est fermée**, et de respecter la dimension de celles-ci, comme mentionné dans la notice d'installation ?

Slidefit+

Avec ou sans
ouverture de porte
automatique :

Vis de 4 x **16** mm



Slidefit

Avec
ouverture de porte
automatique :

Vis de 4 x **30** mm



Slidefit

Sans
ouverture de porte
automatique :

Vis de 4 x **16** mm



Slidefit+ :


Conçu pour que la hauteur de la façade décorative soit comprise entre 700 mm à 800 mm, ainsi que des plinthes d'une taille maximale de 20 mm

Slidefit :

Conçu pour que la hauteur de la façade décorative soit comprise entre 700 mm à 760 mm, ainsi que des plinthes d'une taille maximale de 60 mm

Une façade décorative installée en fixe alors que l'appareil est un Slidefit engendrera des problèmes d'ouverture de porte :




- Pas de retenue de la porte lors de son ouverture
- Endommagement prématuré des charnières.

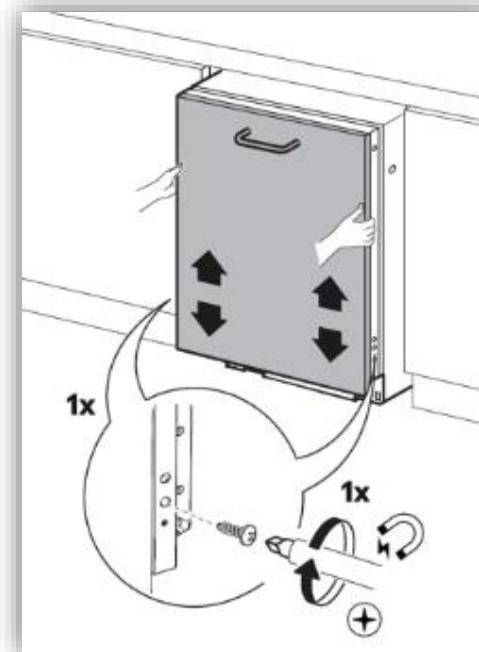

Charnière d'un lave-vaisselle avec fonction ouverture de porte automatique et Slidefit

Ressort de tension
ouverture/fermeture de porte

Logement du ressort de la fonction
Slidefit

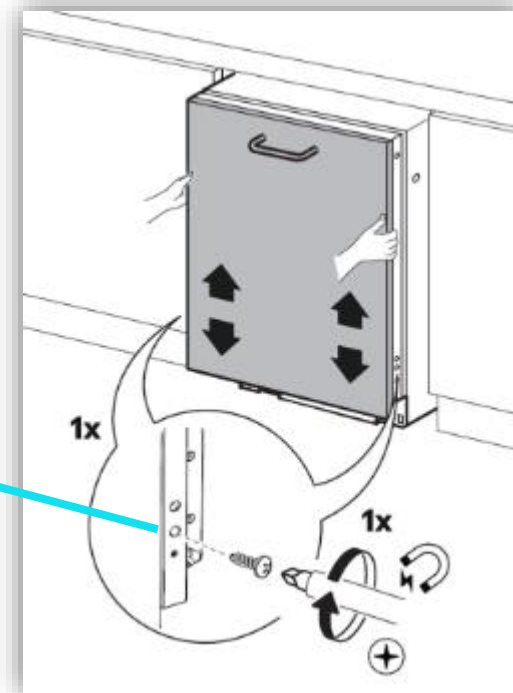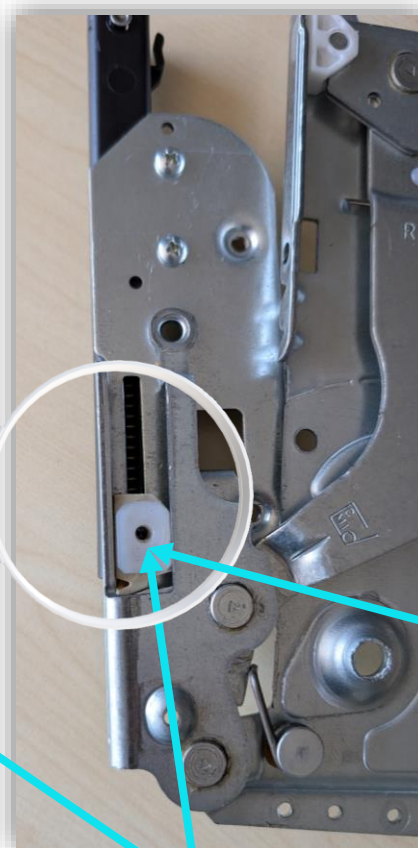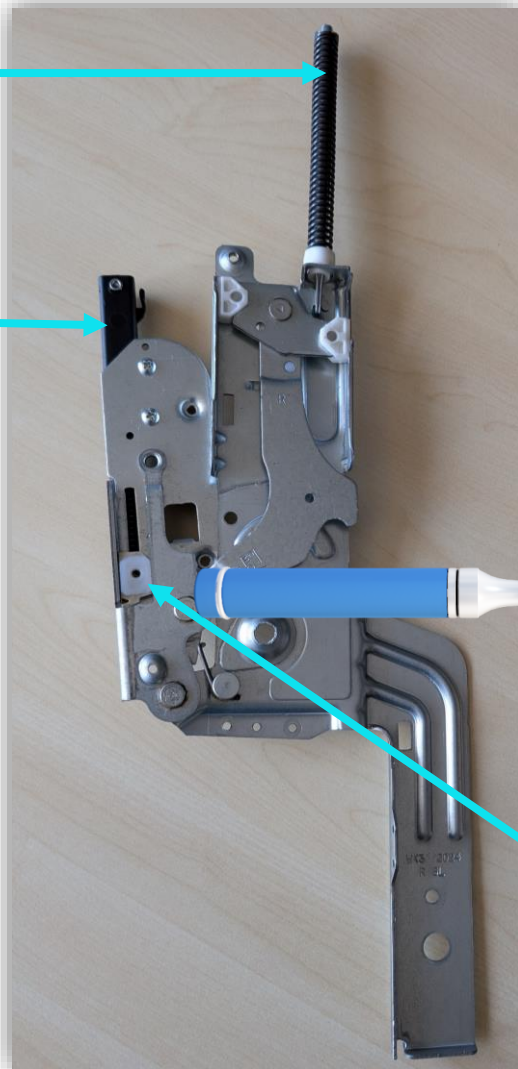


Coulisseau dans lequel est mis la vis de maintien latérale lors de l'installation de la porte décorative.

Lorsque les vis latérales (côtés gauche et droit) sont insérées dans le pas-de-vis du coulisseau du Slidefit, celles-ci se positionnent sous le ressort de telle façon que, lors de l'ouverture de la porte, le ressort de la fonction Slidefit soit armé afin de générer une retenue.



Vis installée sous le ressort

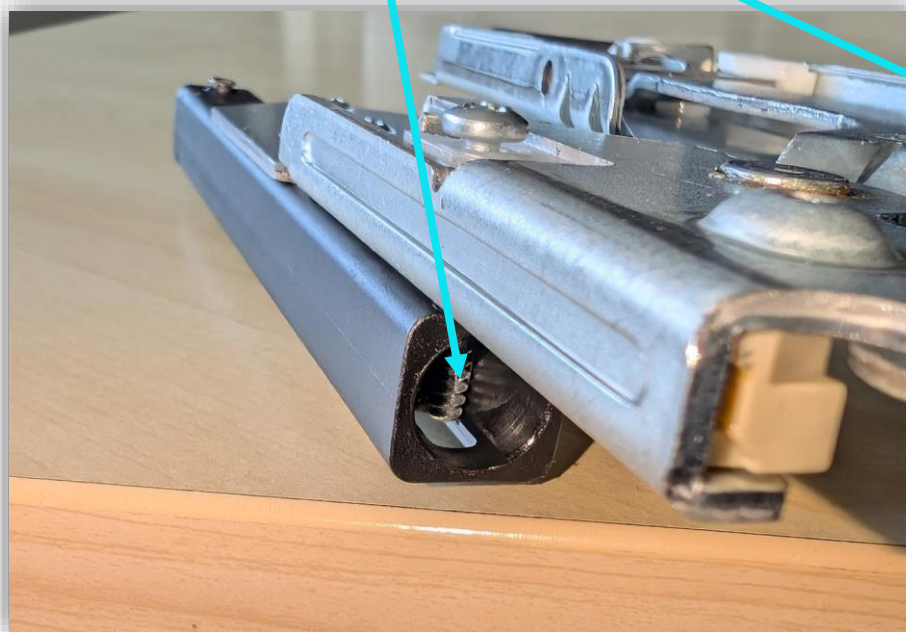

Vidéo (cliquer sur l'image afin de lancer la vidéo):

Coulisseau en mouvement lorsque la vis latérale est installée





Vidéo (cliquer sur l'image afin de lancer la vidéo):

Ressort en tension lorsque la vis latérale est installée



Si la porte est entre-ouverte ou ouverte complètement lors de l'installation des vis latérales pour la pose de la façade décorative, le coulisseau ne sera pas dans sa position initiale, ce qui aura comme conséquence le fait que la vis viendra se mettre dans les spires du ressort : la vis sera endommagée (tordue par ex.) et le ressort sera potentiellement endommagé également, nécessitant le remplacement de la charnière complète.

Exemple d'une vis latérale installée lorsque le coulisseau n'est pas dans sa position initiale (porte entre-ouverte),

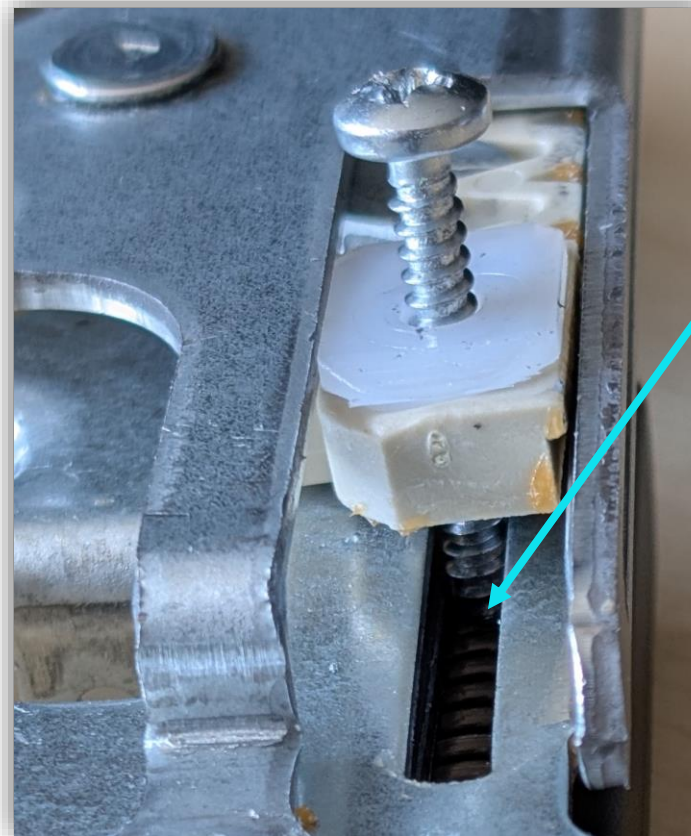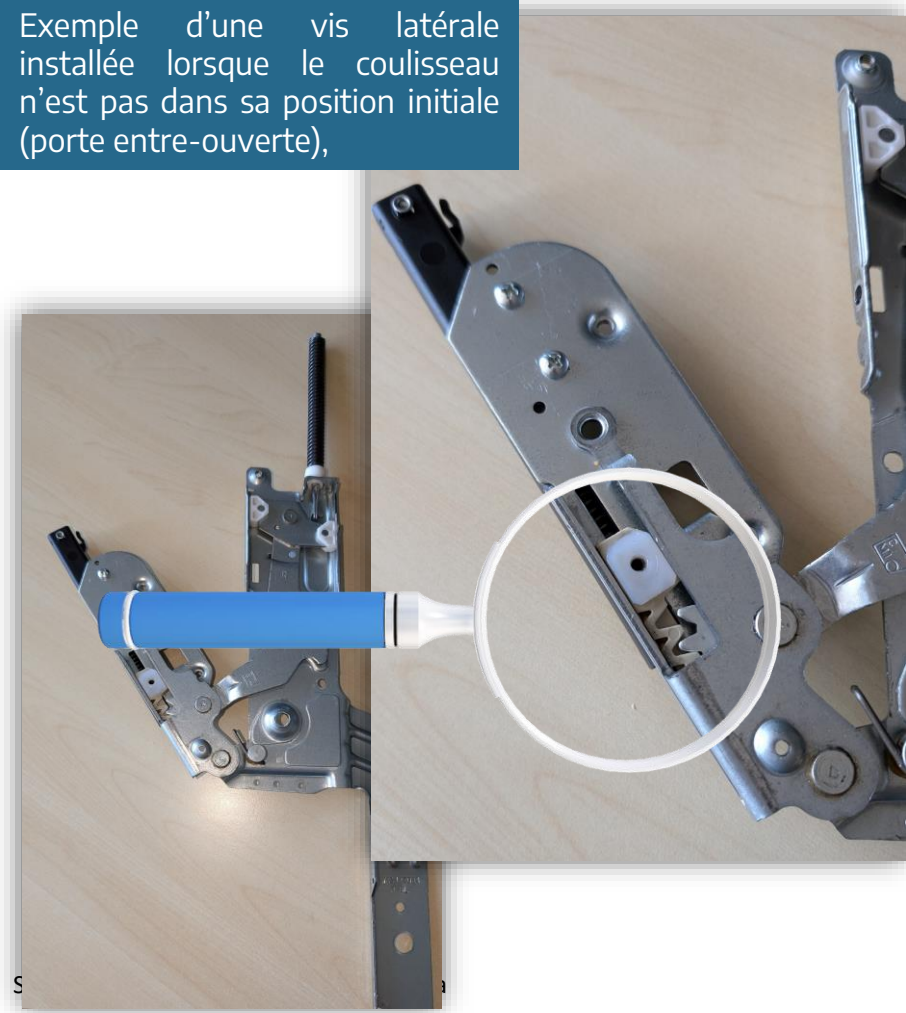

La vis vient taper dans les spires du ressort, cela soulève le logement du ressort.

