


IMPORTANT :

Avant de lancer le programme test, brancher l'appareil sur une prise ampèremétrique.

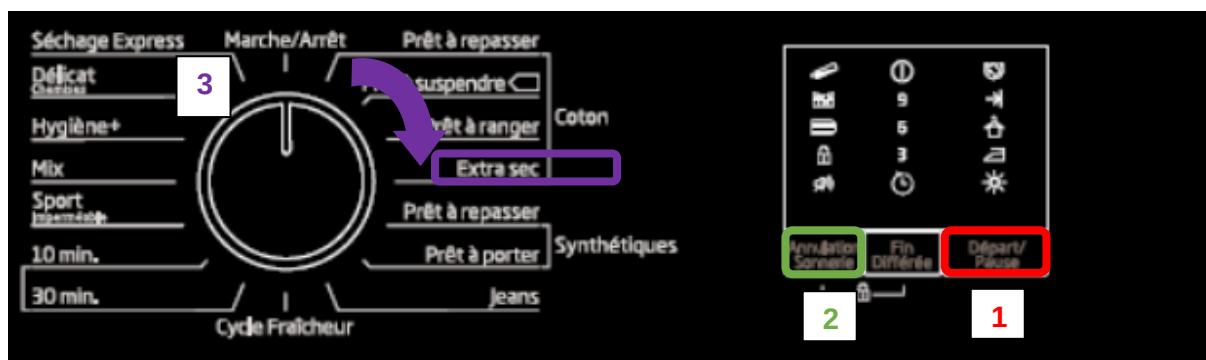

1	Touche Départ/Pause
2	Touche Annulation Sonnerie
3	Sélecteur de Programmes

Pour entrer dans le mode test : brancher l'appareil, fermer la porte.

Maintenir enfoncées les touches **Annulation Sonnerie** et **Départ/Pause** pendant 1 seconde, puis tout en les maintenant enfoncées, tourner le **Sélecteur sur la position coton Extra Sec**. Tous les voyants vont clignoter, l'appareil est en mode test.

Pour passer les différentes étapes du programme test, un appui sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire.

IMPORTANT : le voyant sonnerie clignote quand l'élément contrôlé est bon.



Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Voyants	Contrôle de l'afficheur leds.
2	Verrou de porte et CTN porte / CTN résistance	Contrôle du contacteur de porte et des CTN (en court-circuit ou coupées). ATTENTION, si une sonde à une valeur décalée, l'appareil n'indiquera pas de défaut. Si la CTN porte est coupée ou en court-circuit, le voyant nettoyage filtre clignote  Si la CTN condenseur est coupée ou en court-circuit, le voyant nettoyage condenseur clignote 
3	Moteur	Rotation dans le sens horaire.
4	Elément chauffant	Résistance 1 ^{er} niveau 1600 W.
5	Elément chauffant	Résistance 2 nd niveau 2300 W.
6	STOP	Arrêt de l'appareil.
7	Pompe de relevage (selon modèle)	Alimentation de la pompe de relevage entre 10W et 20W IMPORTANT : si le micro rupteur du flotteur est défaillant ou présente un problème de connectique, le voyant réservoir plein clignote.
8	STOP	Arrêt de l'appareil
11	FIN	

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

La technologie Ecosense se fait sans les barrettes de détection d'humidité,
Habituellement positionnées derrière le filtre à peluches dans le tambour.
L'algorithme de séchage se fait entre les CTN de porte (1) et du condenseur (2).

