


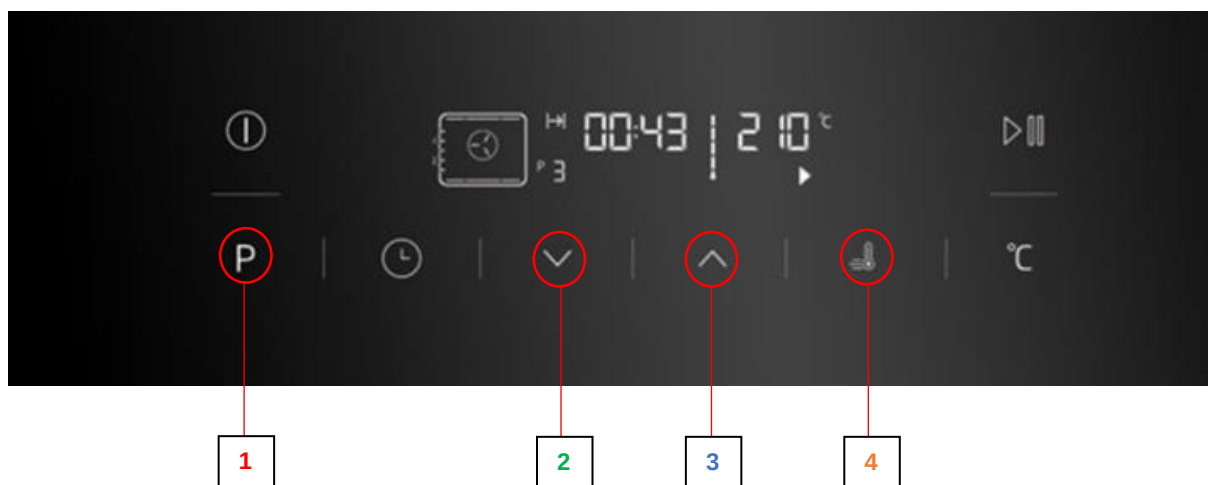

Pour accéder au programme test, procédez comme suit :

Dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension du four, appuyer **rapidement et successivement** sur les touches **3, 2, 3, 2**, puis sur la touche **1**.

Dès lors, l'afficheur vous indique « **Er no** » s'il n'y a pas d'erreur en mémoire, ou bien « **Er + N°** » de l'erreur (voir tableau des codes erreurs en bas de page)

Utiliser la touche **2** ou **3** pour sélectionner l'élément à contrôler

Utiliser la touche **4** pour activer l'élément à contrôler.

Pour quitter le programme test, débrancher puis rebrancher au secteur l'appareil.

Afficheur	Composant contrôlé
toPr	Résistance de voute
9rLL	Résistance de grill
botr	Résistance de sole
trbr	Résistance circulaire (selon modèle)
trbF	Ventilateur chaleur tournante (selon modèle)
CF I	Ventilateur de refroidissement (tangential)
LAnP	Eclairage four

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Code Erreur	Signification
E0	Pas d'erreur
E1	PT500 (Sonde) coupée (Sonde supérieure pour les modèles à double cavités)
E2	PT500 (Sonde) en court-circuit (Sonde supérieure pour les modèles à double cavités)
E3	Sonde circuit vapeur en défaut (selon modèle)
E4	Erreur de communication entre les modules (filerie, connectique)
E5	Touche clavier de commande activée pendant le fonctionnement.
E6	Défaut de carte de commande (clavier)
E7	Non utilisée
E8	Humidité dans le four trop importante
E9	Défaut de résistance
E10	Circuit résistance en court-circuit
E11	Eeprom de la carte de puissance défectueuse
E12	Eeprom de la carte afficheur défectueuse
E13	Résistance du générateur vapeur défectueuse (selon modèle)
E14	Electrovanne du circuit vapeur défectueuse
E15	Verrou de porte défectueux
E16	Tension secteur trop élevée
E17	Tension secteur trop basse
E18	Non utilisé
E19	Connectique afficheur défectueuse
E20	Non utilisé
E21	Non utilisé
E22	Sonde viande défectueuse (selon modèle)
E23	PT500 (Sonde) coupée (Sonde inférieure pour les modèles à double cavités)
E24	PT500 (Sonde) en court-circuit (Sonde inférieure pour les modèles à double cavités)

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*