


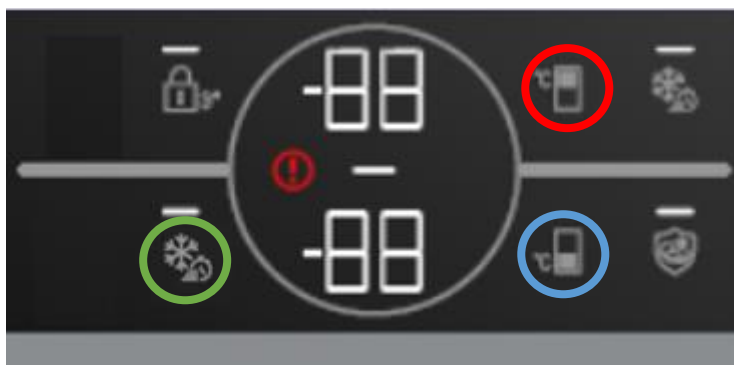

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : Une pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** jusqu'à ce que **PS 0** clignote : relâcher les touches.

Puis faire une impulsion sur la touche réglage **températures REF**.

Tous les segments clignotent, 1 double bip est émis : l'appareil est dans le programme test.


1 appui sur la touche **températures REF** permet de visualiser la version de l'électronique de puissance, exemple 8 0

1 second appui sur la touche **températures REF** permet de visualiser la version de l'électronique de commande, exemple 1 2

Etape 1, contrôle des CTN :

L'afficheur va afficher, après chaque appui sur la touche **températures REF**, la sonde contrôlée, dans quelle partie elle se situe (CA) et quelle valeur est relevée, par exemple :

FH => CA => 0 => 5 : ce qui correspond à +5°C relevée à la Sonde ambiance REFRIGERATEUR.

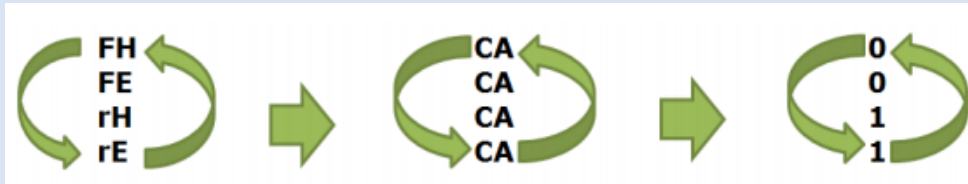

FE : CTN Dégivrage évaporateur réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple **FE -12=** -12° relevé par la CTN.

FH : CTN Ambiance partie réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple **FH 4=** 4° relevé par la CTN

rH : CTN Ambiance partie congélateur + température relevée par la CTN, exemple **rH -19=** -19° relevé par la CTN.

rE : CTN Dégivrage évaporateur congélateur+ température relevée par la CTN, exemple **rE -22=** -22° relevé par la CTN

Etape 2, contrôle des composants :

Une fois les sondes contrôlées, faire un appui bref sur les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL**

OF SC s'affiche.

Faire un second appui bref sur les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** afin de contrôler individuellement les composants :

OF FF s'affiche.

Pour alimenter le composant à contrôler, un appui sur **Réglage Températures CGL** est nécessaire, afin de le mettre sur **ON**.

IMPORTANT : Pour sélectionner l'élément à contrôler, appuyer sur la touche **Réglage Températures REF, puis pour l'alimenter appuyer sur la touche **Réglage Températures CGL**.**

Exemple :

FF OF => Appui sur la touche **Réglage Températures CGL** => **FF 10** => rotation du ventilateur partie Réfrigérateur basse vitesse. Un second appui sur la touche **Réglage Températures CGL** => **FF 20** rotation du ventilateur partie réfrigérateur en vitesse intermédiaire. Un troisième appui sur la touche **Réglage Températures CGL** => **FF 30** rotation du ventilateur réfrigérateur en vitesse maximale.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur la touche **Réglage Températures CGL** pour le remettre sur OF

FF : Ventilateur partie REFRIGERATEUR

HB : Résistance dans tour de porte (si présente sur le produit)

bA : Lumière bleue (si présente sur le produit)

FL : Eclairage partie REFRIGERATEUR

rF : Ventilateur partie CONGELATEUR

rE : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR

FO : résistance ambiance partie REF (située dans le carter de ventilation)

HC : résistance goulotte eaux de dégivrage partie REF (moulée dans châssis)

CF : Ventilateur condenseur (présent selon modèle)

Co : Compresseur : pour le contrôle du compresseur, à chaque appui sur la touche **Réglage Températures CGL**, différentes puissances du compresseur sont contrôlées : 2,3,4,6,8,9,14,20,23 et 25.

SU : Vanne motorisée :

SU1 : vanne ouverte pour évaporateur REF

SU2 : vanne ouverte pour évaporateur CGL

SU3 : vanne ouverte pour les 2 évaporateurs

Important

Lors d'une intervention sur le circuit froid, avant le tirage au vide du circuit, mettre la vanne sur SU3.

Codes erreurs :

E0 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E1 : Sonde dégivrage évaporateur partie congélateur coupée ou en court-circuit

E2 : Sonde dégivrage évaporateur partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E3 : Sonde ambiance partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E4 : Circuit dégivrage évaporateur congélateur défectueux

E5 : Sonde de températures environnement extérieur coupée ou en court-circuit

E8 : Sonde fabrique de glace coupée ou en court-circuit

E9 : Moteur fabrique de glaçons défectueux

E10 : Sonde évaporateur partie joker coupée ou en court-circuit

E11 : Sonde ambiance partie joker coupée ou en court-circuit

E12 : Résistance de dégivrage évaporateur partie joker

E13 : Défaut sur circuit Ventilateur partie congélateur

E14 : Défaut sur circuit Ventilateur partie joker

E15 : Défaut sur circuit Ventilateur condenseur

E16 : Défaut sur circuit Ventilateur partie réfrigérateur

E18 : Défaut sur circuit ventilateur compartiment Biofresh

E19 : Sonde compartiment Biofresh coupée ou en court-circuit