


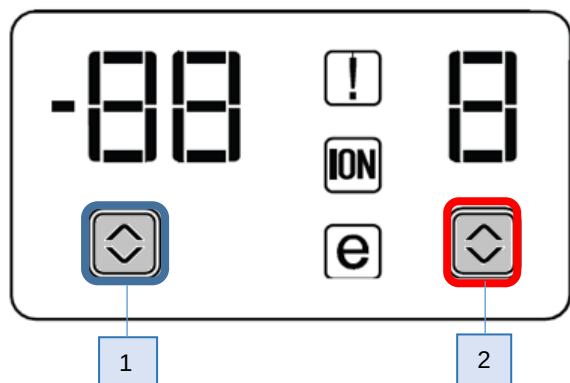

1	Touche de réglage température partie Congélateur
2	Touche de réglage température partie Réfrigérateur

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1^{ère} pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2^{ème} pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées 3 secondes les touches **Réglage température partie Réfrigérateur** et **Réglage température partie Congélateur** puis appuyer 4 fois sur la touche **Réglage température partie Congélateur**

Un bip retentit, tous les segments de l'afficheur clignotent : le mode test est activé.

Un appui sur n'importe quelle touche permet de voir la version de l'électronique.

Pour sortir du programme test, débrancher l'appareil du secteur.

Etape 1 :

Appuyer sur une touche, l'afficheur indique les températures relevées par les CTN :

F= CTN ambiance partie réfrigérateur
E= CTN évaporateur partie réfrigérateur
r= CTN ambiance partie congélateur
d= CTN évaporateur partie congélateur

Afficheur partie Congélateur	Afficheur partie Réfrigérateur
Exemple : 6°	F
Exemple : 2°	E
Exemple : -18°	r
Exemple : -22°	d

Etape 2 :

Faire une impulsion simultanée sur les touches **Réglage température partie Réfrigérateur** et **Réglage température partie Congélateur**.

Un appui sur la touche **Réglage température partie Congélateur** permet de faire défiler la liste des composants à contrôler.

Un appui sur la touche **Réglage température partie Réfrigérateur** permet d'alimenter l'élément électrique choisi.

Composants	
Ventilateur Réfrigérateur	FF
Résistance dégivrage Réfrigérateur	FO
Ioniseur	Io
Résistance dégivrage évaporateur Congélateur	rE
Résistance de la traverse	Ab
Compresseur	Co
Ventilateur Congélateur	rF