


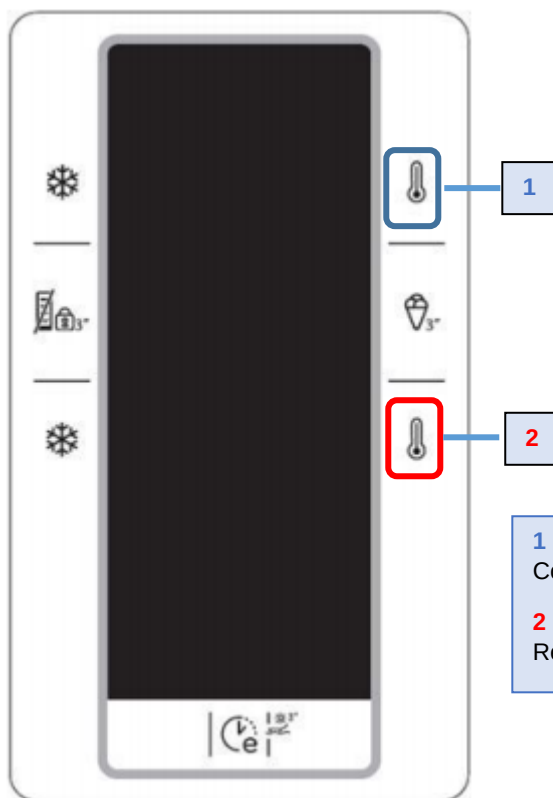

1 : Touche Réglage Températures Congélateur

2 : Touche Réglage Températures Réfrigérateur

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1^{ière} étape pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2^{nde} pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées 3 secondes les touches **Réglage températures partie Congélateur (1)** et **Réglage températures partie Réfrigérateur (2)** jusqu'à ce que « PS » s'affiche sur l'écran, puis appuyer 4 fois sur la touche **Réglage températures partie Congélateur (1)**.

Tous les segments de l'afficheur clignotent : le mode test est activé.

Un appui sur n'importe quelle touche permet de voir la version de l'électronique (exemple : 16 I)

Etape 1 : Appuyer sur une n'importe quelle touche :

L'afficheur indique les températures relevées par les CTN : FH – FE – rH – rE – IS – dS puis la cabine CA 0 ou CA 1 dans laquelle se trouve la CTN : Pour changer la CTN contrôlée, appuyer sur la touche **2** :

FH : CTN Ambiance partie REF.

CA 0 = Compartiment REF.

FE : CTN Evaporateur partie REF.

CA 1 = Compartiment CGL.

rH : CTN Ambiance partie CGL.

rE : CTN Evaporateur partie CGL.

IS : CTN Fabrique à glaçons.

dS : CTN de la Sorbetière.

Exemple :

-19 rH puis -19 CA puis -19 1

Température CTN Ambiance

partie congélateur relevée

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Etape 2 : Contrôle des composants : Faire une impulsion simultanée sur les touches **1** et **2**.

Pour sélectionner le composant à contrôler, appuyer sur la touche **2**, pour l'alimenter appuyer sur la touche **1**.

FF : Ventilateur partie REF.

FP : Clapet.

FO : Résistance évaporateur partie REF.

Io : Ioniseur.

bA : Lumière bleue.

FL : Eclairage partie REF.

rF : Ventilateur partie CGL.

rE : Résistance de dégivrage partie CGL.

rL : Eclairage partie CGL.

Ir : Fabrique à glaçons.

dA : Sorbetière.

AP : Distributeur d'eau.

Sb : Résistance distributeur d'eau.

CF : Ventilateur du condenseur.


Co : Compresseur.

OF : Composant non alimenté.

On : Composant alimenté.


Exemple 1 :

Compresseur non alimenté

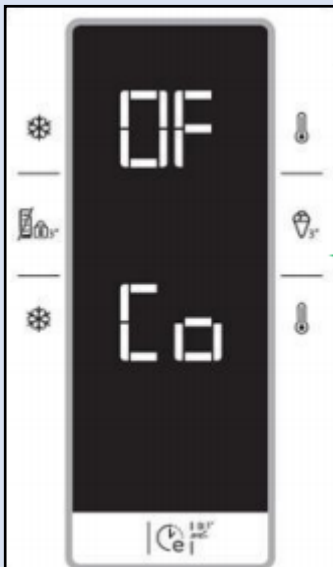

Exemple 2 :

Compresseur alimenté

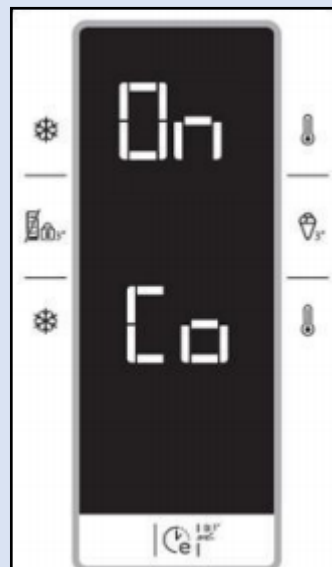

Pour le contrôle le fabrique de glace (**Ir**) : Un appui sur la touche **1** alimente en eau celle-ci, un 2nd appui sur la touche **1** permet l'alimentation de son moteur pour la rotation de du bac à glaçons :

Sur l'afficheur : **1 Ir** = alimentation en eau de la fabrique de glaçons / **2 Ir** = alimentation du moteur de la fabrique à glaçons

Codes erreurs			
E0	CTN Ambiance partie CGL HS	E8	CTN Fabrique à glaçons HS
E1	CTN Evaporateur partie CGL HS	E9	Moteur Fabrique à glaçons HS
E2	CTN Evaporateur partie REF HS	E11	CTN Ambiance partie Joker HS
E3	CTN Ambiance partie REF HS	E12	CTN Evaporateur partie Joker HS
E4	CTN Dégivrage CGL HS	-	Erreur de température suite problème électrique

Document destiné exclusivement à un usage professionnel