

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1^{ère} pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2^{de} pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées les touches **moins (-)** et **plus (+)** jusqu'à ce que **PS 0** s'affiche : relâcher les touches.

Faire une impulsion sur la touche **Super Congélation**, l'appareil émet un bip la lumière s'éteint et « 88 » s'affiche sur l'écran digital.

Faire un appui sur la touche **Refroidissement Rapide**, l'appareil indique la version de l'électronique, par exemple 5 4.


Etape 1, Contrôle des sondes :

Faire une impulsion la touche **Refroidissement Rapide**, **FH** s'affiche et le contrôle de la température relevée sur les différentes sondes de l'appareil commence : l'appareil fait défiler automatiquement les sondes contrôlées :

Par exemple, si FH => CA 0 => 17° alors la température indiquée par la CTN ambiance du réfrigérateur est de 17°C

FH : Sonde ambiance REFRIGERATEUR
FE : Sonde dégivrage évaporateur REFRIGERATEUR
rH : Sonde ambiance CONGELATEUR
rE : Sonde dégivrage évaporateur CONGELATEUR
CS : Sonde ventilateur condenseur (suivant modèle)
IS : Sonde fabrique de glace (suivant modèle)
dS : sonde bac surgélation (suivant modèle)

CA 0 = Réfrigérateur
CA 1 = Congélateur

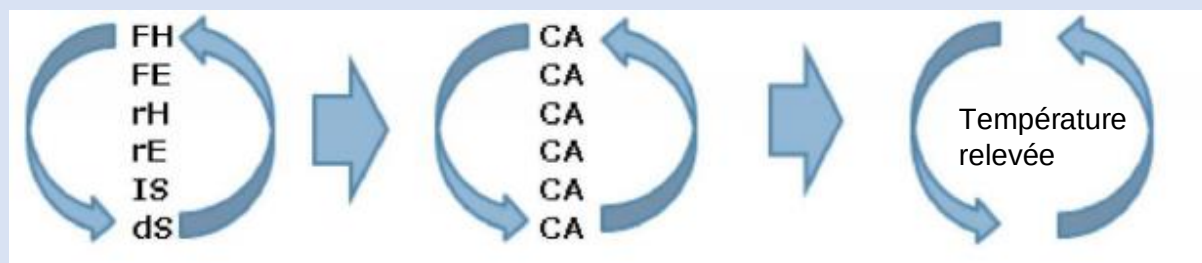

Etape 2, contrôle des composants :

Une fois les sondes contrôlées, faire une impulsion brève sur les touches **moins (-)** et **plus (+)**

SC OF s'affiche.

Faire un second appui bref sur les touches **moins (-)** et **plus (+)** afin de contrôler individuellement les composants :

FF OF s'affiche.

Pour alimenter le composant à contrôler, un appui sur **Super Congélation** est nécessaire, afin de le mettre sur **ON**, par exemple :

FF OF => appui sur Super Congélation => FF ON => alimentation du ventilateur partie Réfrigérateur.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur Super Congélation pour le remettre sur OF.

Pour changer de composant à contrôler, faire un appui sur **Refroidissement Rapide**

FF : Ventilateur partie REFRIGERATEUR.

FO : Résistance d'écoulement partie REFRIGERATEUR (environ 12 Watts)

HB : Résistance évaporateur REFRIGERATEUR (environ 22 Watts)

HC : Résistance de porte REFRIGERATEUR (environ 10 Watts)

Io : Ioniseur (selon modèle)

bA : Lumière bleue (selon modèle).

FL : Eclairage partie REFRIGERATEUR.

rF : Ventilateur partie CONGELATEUR. (2 vitesses)

rE : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR (environ 216 Watts).

Co : Compresseur.