


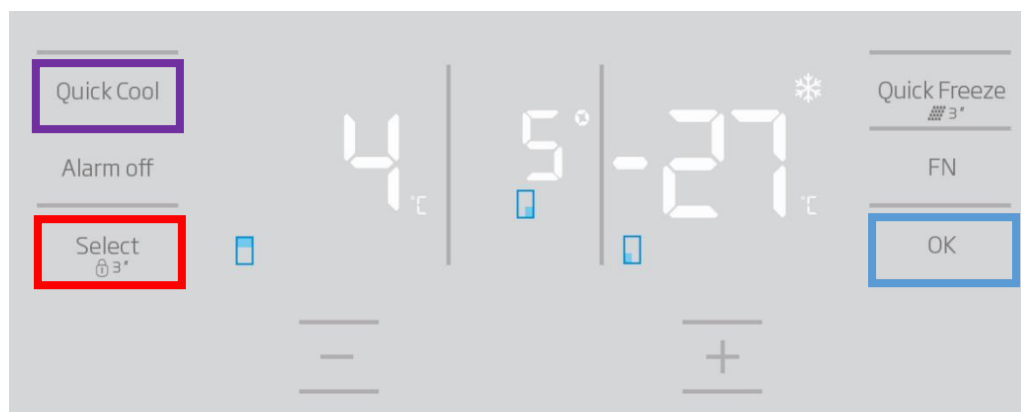

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1^{ière} pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2^{ème} pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées les touches **Select** et **OK** jusqu'à ce que **PS 0** s'affiche : relâcher les touches.

Puis faire une impulsion sur la touche **OK**. Tous les segments s'allument, l'appareil est dans le programme test.


Pour sortir du programme test, maintenir enfoncées 3 secondes les touches **Select** et **OK**.

Etape 1 :

Appuyer sur la touche **Quick Cool**, la version de la platine de puissance s'affiche, par exemple : « 80 . 0 »

Un second appui sur la touche **Quick Cool** permet d'afficher la version électronique de l'afficheur, par exemple « 1 . 0 ».

Un troisième appui sur la touche **Quick Cool** permet de contrôler la température relevée sur les différentes sondes de l'appareil : l'appareil fait défiler automatiquement les sondes contrôlées :

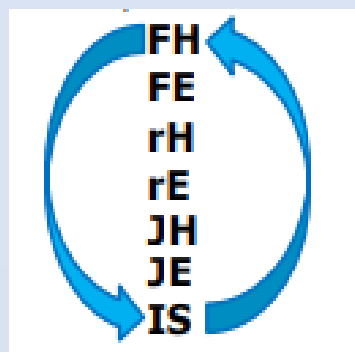

FH : Sonde ambiance REFRIGERATEUR
FE : Sonde dégivrage évaporateur REFRIGERATEUR
rH : Sonde ambiance CONGELATEUR
rE : Sonde dégivrage évaporateur CONGELATEUR
JH : Sonde ambiance JOKER
JE : Sonde dégivrage évaporateur JOKER
IS : Sonde FABRIOUE DE GLACE (suivant modèle)

CA 0 = Réfrigérateur
CA 1 = Congélateur
CA 2 = Joker

L'afficheur (partie gauche) va afficher en alternance la sonde contrôlée, dans quelle partie elle se situe (CA) et quelle valeur est relevée, par exemple :

FH => CA => 0 => 5 : ce qui correspond à +5°C relevée à la Sonde ambiance REFRIGERATEUR.

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Etape 2 :

Une fois les sondes contrôlées, faire un appui bref sur les touches **Select** et **OK** :

SC OFF s'affiche.

Faire un second appui bref sur les touches **Select** et **OK** afin de contrôler individuellement les composants :

FF OFF s'affiche.

Pour alimenter l'élément, un appui sur **OK** est nécessaire, afin de le mettre sur **ON**, par exemple :

FF OFF => appui sur OK => FF ON => alimentation du ventilateur partie Réfrigérateur.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur **OK** pour le remettre sur OFF.

FF : Ventilateur partie REFRIGERATEUR

FO : Résistance dégivrage Evaporateur partie REFRIGERATEUR

Io : Ioniseur

bA : Lumière bleue

FL : Eclairage partie REFRIGERATEUR

rF : Ventilateur partie CONGELATEUR

rE : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR

JF : Ventilateur partie JOKER

JE : Résistance dégivrage Evaporateur partie JOKER

JL : Eclairage partie JOKER

CF : Ventilateur condenseur

Co : Compresseur

Contrôle fabrique de glace selon modèle :

Modèle 1 (électrovannes)

Ir : Fabrique de glace

AU : Electrovanne arrivée d'eau principale

dU : Electrovanne distributeur

bU : Electrovanne fabrique de glace

Sb : Résistance fabrique de glace

Modèle 2 (pompe à eau)

IR : Fabrique de glace

dA : Fabrique de glace 2

AP : Pompe à eau

Contrôle de la vanne frigorifique : Su : 1 appui sur **Ok**=> Su1 => Alimentation en série des 3 évaporateurs. Un 2nd appui sur **OK** => Su2 =>Le gaz ne passe pas dans la partie Joker. Un 3^{ème} appui sur **OK** pour autoriser le passage du gaz dans les deux directions.

Codes erreurs :

E0 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E1 : Sonde dégivrage évaporateur partie congélateur coupée ou en court-circuit

E2 : Sonde dégivrage évaporateur partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E3 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E4 : Résistance dégivrage évaporateur congélateur

E8 : Sonde fabrique de glace coupée ou en court-circuit

E9 : Moteur fabrique de glace défectueux

E10 : Sonde évaporateur partie joker coupée ou en court-circuit

E11 : Sonde ambiance partie joker coupée ou en court-circuit

E12 : Résistance de dégivrage évaporateur partie joker

E13 : Ventilateur partie congélateur défectueux

E14 : Ventilateur partie joker défectueux

E15 : Ventilateur condenseur défectueux

! : alarme de remontée en températures

Document destiné exclusivement à un usage professionnel