


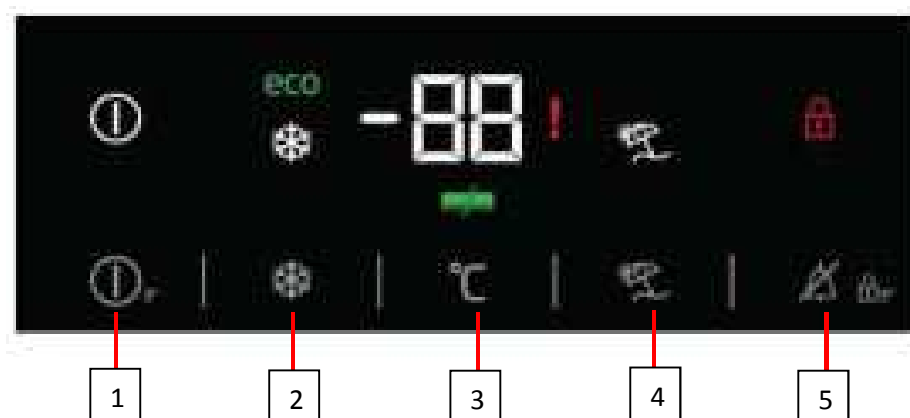

1 : touche Marche/Arrêt | 2 : touche Super Congélation | 3: touche Réglage Températures | 4 : touche Mode Vacances | 5 : touche Suppression Alarme/Verrouillage Cavier

Entrer dans le mode test:

Débrancher puis rebrancher l'appareil.

Dans les 30 secondes après l'avoir rebranché, maintenir 3 secondes les touches **1 et 5** en appui. **"PS"** s'affiche.

Appuyer 1 fois sur la touche **2** : l'affichage clignote, vous êtes dans le mode test.

Tableau des éléments contrôlés

rF	ventilateur congélateur
rE	résistance dégivrage évaporateur congélateur (353 Ohms)
rL	éclairage congélateur
Co	compresseur

Déroulement du mode test:

Un 1^{er} appui sur la touche **2** : l'afficheur indique **SC Of** (contrôle du ventilateur et de l'éclairage). Activer par un appui sur la touche **2**, **SC on** s'affiche, désactiver par un autre appui sur cette même touche.

Appuyer sur les touches **2 et 4 simultanément**: la version et la révision de l'afficheur s'affichent. Appuyer sur la touche **2** : la version et la révision du module de puissance s'affichent.

Appuyer sur les touches **2 et 4 simultanément** : contrôle des sondes de température. **rE** s'affiche avec sa valeur en °C. Appuyer sur la touche **2**, **rH** s'affiche avec sa valeur en °C.

Appuyer sur les touches **2 et 4 simultanément** : contrôle des composants. Appuyer sur la touche **3** pour sélectionner le composant, puis sur la touche **2** pour activer (**On**) ou désactiver (**Of**).

Pour sortir du programme test, appuyer sur les touches **1 et 5**.

Tableau des sondes contrôlées

Afficheur	Element contrôlé
rE	Sonde Evaporateur
rH	Sonde Ambiance

Valeur des sondes: 12,48 Kohms à 20°C / 96,36 Kohms à -20°C

Tableau des codes erreurs

E0	Sonde ambiance congélateur HS
E1	Sonde évaporateur congélateur HS
E4	Résistance dégivrage congélateur HS

Pour information: il est possible de basculer les températures de consigne en °F (Fahrenheit), pour se faire, maintenir la touche **3** en appui jusqu'au basculement. Faire de même pour revenir en mode °C (Celsius).

Note : certaines indications à l'afficheur (sondes, composants) peuvent varier selon les versions et révisions électroniques des modules.