


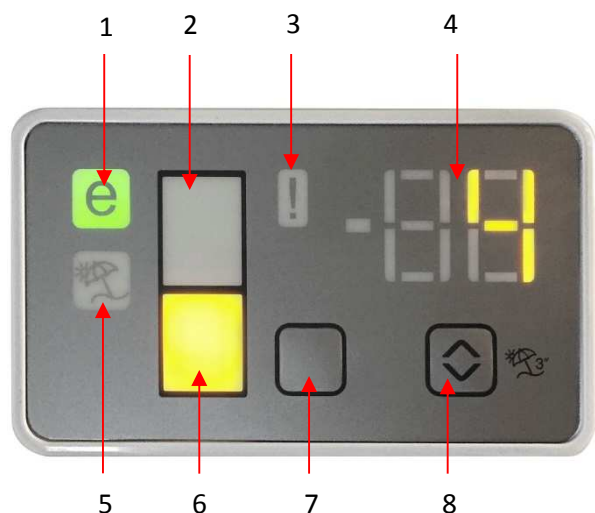


1. Indicateur du mode Économie
2. Indicateur du compartiment congélateur
3. Indicateur de dysfonctionnements
4. Indicateur de température
5. Indicateur de la fonction vacances
6. Indicateur du compartiment réfrigérateur
7. Touche de **sélection** du compartiment
8. Touche de **réglage de températures**/Fonction vacances

Entrer dans le mode test:

Débrancher puis rebrancher l'appareil.

Dans les 30 secondes après l'avoir rebranché, maintenir 3 secondes les touches "**sélection**" et "**réglage températures**"

Un bip retentit, PS et 0 clignotent: vous êtes dans le mode test.

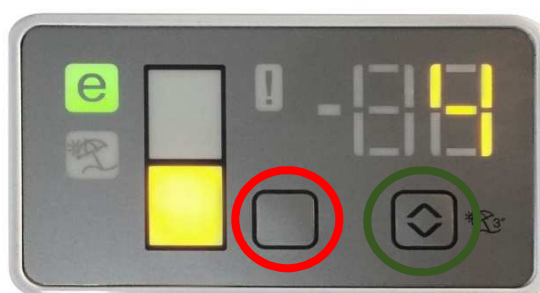

Déroulement du mode test:

Un 1^{er} appui sur la touche **sélection** l'afficheur indique SC (Sélection de Composant). "**ON**" sur l'affichage = l'éclairage, les ventilateurs et les lumières bleues sont alimentées.

Un 2^{ème} appui sur la touche **sélection** permet de contrôler les sondes des deux parties de l'appareil. Un appui sur la touche **réglage des températures** permet de sélectionner la sonde à contrôler (voir tableau ci-contre).

Un 3^{ème} appui sur la touche **sélection** permet de contrôler les éléments suivants: ventilateur réfrigérateur*, résistance dégivrage évaporateur réfrigérateur, ioniseur*, lumière bleue*, éclairage partie réfrigérateur, ventilateur congélateur, résistance dégivrage évaporateur congélateur, éclairage congélateur*, ventilateur condenseur* et compresseur. Un appui sur la touche **réglage des températures** permet de sélectionner l'élément à contrôler (voir tableau ci-contre).

Valeur des sondes: 12,48 Kohms à 20°C / 96,36 Kohms à -20°C

Tableau des codes erreurs

E0	Sonde ambiance congélateur HS	E8	Sonde température fabrique de glace HS
E1	Sonde évaporateur congélateur HS	E9	Moteur fabrique de glace HS
E2	Sonde évaporateur réfrigérateur HS	E13	Rotation ventilateur congélateur anormale
E3	Sonde ambiance réfrigérateur HS	E15	Rotation ventilateur condenseur anormale
E4	Résistance dégivrage congélateur HS	!	Température anormalement élevée

Pour information: il est possible de basculer les températures de consigne en °F (Fahrenheit), pour se faire, maintenir appuyée la touche **sélection** enfoncée 5 secondes. Faire de même pour revenir en mode °C (Celsius).

Tableau des sondes contrôlées

Afficheur	Element contrôlé	Partie
rH	Sonde Evaporateur	Congélateur
rE	Sonde Ambiance	Congélateur
FH	Sonde Ambiance	Réfrigérateur
FE	Sonde Evaporateur	Réfrigérateur

Tableau des éléments contrôlés

FF	ventilateur réfrigérateur
FO	résistance dégivrage évaporateur réfrigérateur (5,3 Kohms)
Io	Ioniseur*
bA	lumière bleue*
FL	éclairage partie réfrigérateur
rF	ventilateur congélateur*
rE	résistance dégivrage évaporateur congélateur (353 Ohms)
rL	éclairage congélateur*
CF	ventilateur condenseur*
Co	compresseur

* La présence de ces éléments varie selon les modèles