
本节内容

各个硬件 的工作原理

知识总览

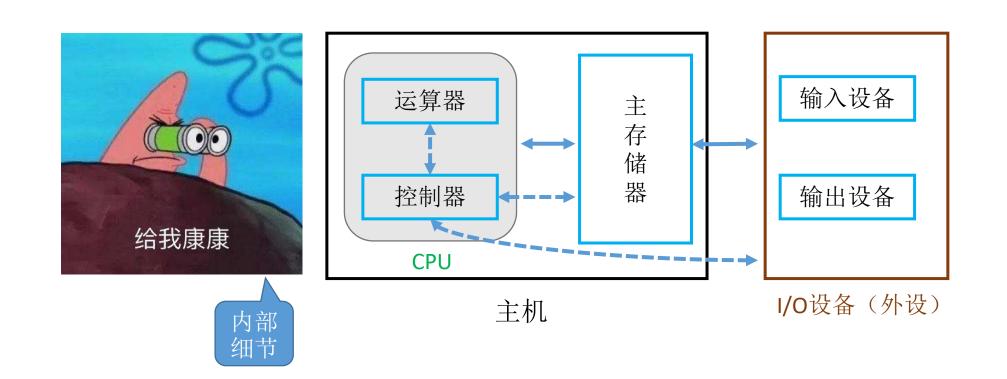


主存储器的基本组成


主存储器 存储 体 MAR MDR

Memory Address Register (存储地址寄存器)

Memory Data Register (存储数据寄存器)

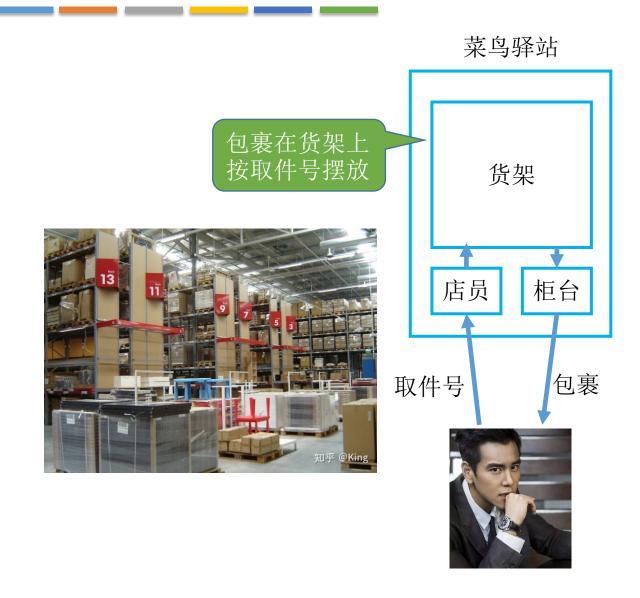

主存储器的基本组成

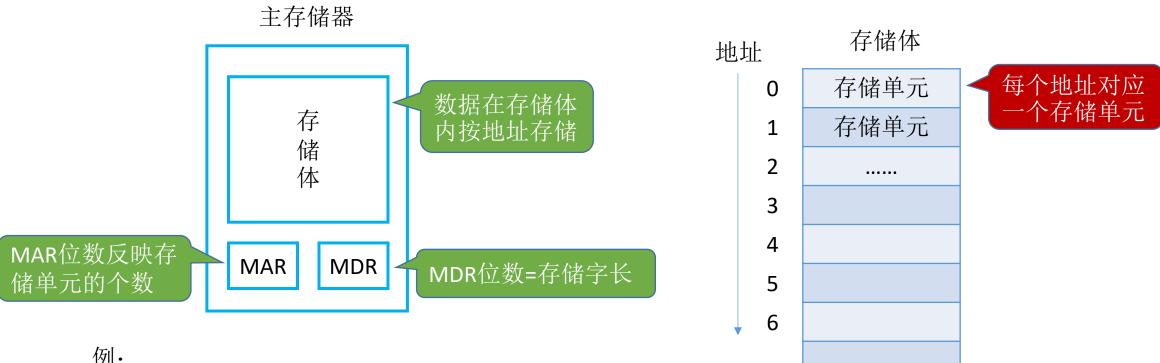

例:


MAR=4位 → 总共有 2⁴ 个存储单元 MDR=16位 → 每个存储单元可存放16bit, 1个字(word) = 16bit

易混淆: 1个字节(Byte) = 8bit 1B=1个字节, 1b=1个bit 存储单元: 每个存储单元存放一串二进制代码 存储字(word):存储单元中二进制代码的组合 存储字长: 存储单元中二进制代码的位数

存储元:即存储二进制的电子元件,每个存储元可存 1bit

运算器的基本组成

运算器

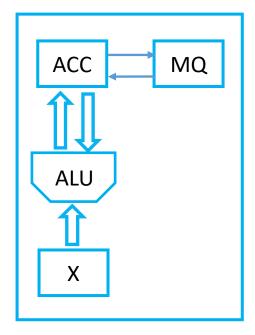

运算器:用于实现算术运算(如:加减乘除)、逻辑运算(如:与或非)

ACC: 累加器,用于存放操作数,或运算结果。

MQ: 乘商寄存器,在乘、除运算时,用于存放操作数或运算结果。

X: 通用的操作数寄存器,用于存放操作数

ALU: 算术逻辑单元,通过内部复杂的电路实现算数运算、逻辑运算

Accumulator


Multiple-Quotient Register

Arithmetic and Logic Unit

	加	减	乘	除
ACC	被加数、和	被减数、差	乘积高位	被除数、余数
MQ			乘数、乘积低位	商
X	加数	减数	被乘数	除数

控制器的基本组成

控制器

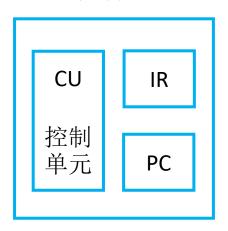

CU: 控制单元,分析指令,给出控制信号

IR: 指令寄存器,存放当前执行的指令

PC: 程序计数器,存放下一条指令地址,有自动加1功能

Control Unit
Instruction Register
Program Counter



高级语言


```
int a=2, b=3, c=1, y=0;
void main(){
 y=a*b+c;
```

编译 装入主存

机器语言

主存	指令		沙子巫又
地址	操作码	地址码	注释
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	00000000000000010		原始数据a=2
6	0000000000000011		原始数据 b =3
7	0000000000000001		原始数据 $c=1$
8	00000000000000000		原始数据y=0

存储字长=16bit

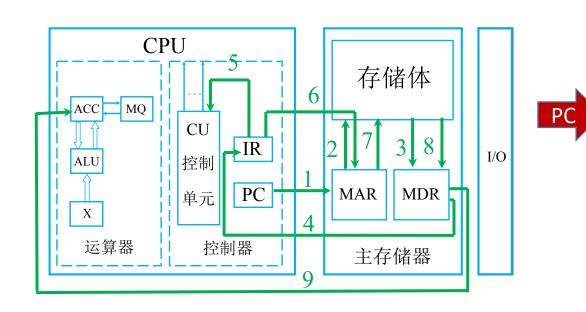

初: (PC)=0,指向第一条指令的存储地址

#1: (PC)→MAR,导致(MAR)=0

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=**000001** 0000000101

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)=**000001 0000000101**

#5: OP(IR)→CU,指令的操作码送到CU,CU分析后得知,这是"取数"指令


#6: Ad(IR)→MAR, 指令的地址码送到MAR, 导致(MAR)=5

#8: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=0000000000000010=2

#9: (MDR)→ACC, 导致(ACC)=0000000000000010=2

主存		指令	\-\-\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
地址	操作码	地址码	注释
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	000000	0000000010	原始数据a=2
6	000000	0000000011	原始数据 <i>b=3</i>
7	000000	0000000001	原始数据 $c=1$
8	000000	0000000000	原始数据y=0

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行取数指令(#6~#9)

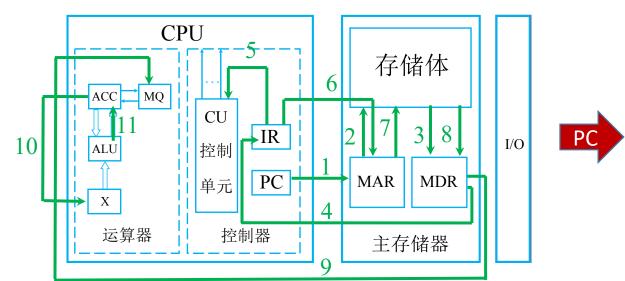

上一条指令取指后PC自动+1,	(PC)=1·	执行后.	(ACC)=2
	$(\cup) - \bot ;$	1/V11 /H ,	(//////////////////////////////////////

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=1

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000100 0000000110

#4: (MDR)→IR,导致(IR)= **000100 0000000110**

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是"乘法"指令

#6: Ad(IR)→MAR, 指令的地址码送到MAR, 导致(MAR)=6

#8: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=0000000000000011=3


#9: (MDR)→MQ, 导致(MQ)=000000000000011=3

#10: (ACC)→X,导致(X)=2

#11: (MQ)*(X)→ACC,由ALU实现乘法运算,导致(ACC)=6,如果乘积太大,则需要MQ辅助存储

	-		
主存	指令		>> ∀ ₹
地址	操作码	地址码	注释
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	000000000000000000000000000000000000000		原始数据a=2
6	0000000000000011		原始数据 <i>b=3</i>
7	0000000000000001		原始数据 $c=1$
8	00000000000000000		原始数据y=0

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行乘法指令(#6~#11)

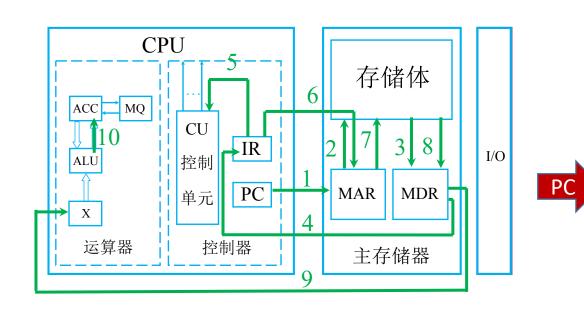

上一条指令取指后(PC)=2,	执行后,	(ACC)=6

#1: (PC)→MAR,导致(MAR)=2

#3: M(MAR)→MDR,导致(MDR)= **000011** 0000000111

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= 000011 0000000111

#5: OP(IR)→CU,指令的操作码送到CU, CU分析后得知,这是"加法"指令

#6: Ad(IR)→MAR,指令的地址码送到MAR,导致(MAR)=7


#8: M(MAR)→MDR,导致(MDR)=0000000000000001=1

#9: (MDR)→X,导致(X)=000000000000001=1

#10: (ACC)+(X)→ACC, 导致(ACC)=7, 由ALU实现加法运算

主存	指令		>} ₹ ♥
地址	操作码	地址码	注释
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	0000000000000010		原始数据a=2
6	0000000000000011		原始数据 <i>b=3</i>
7	0000000000000001		原始数据 $c=1$
8	00000000000000000		原始数据y=0

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行加法指令(#6~#10)

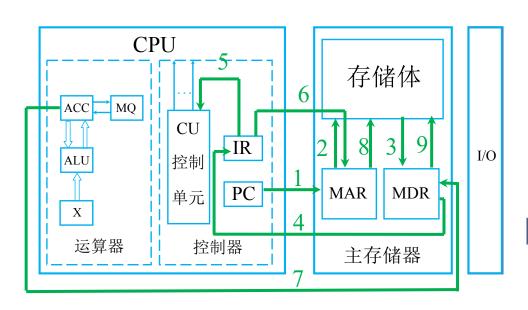

PC

上一条指令取指后 (PC)=3, 执行后, (ACC)=7

#1: (PC)→MAR,导致(MAR)=3

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=**000010 0000001000**

#4: (MDR)→IR,导致(IR)= **000010 0000001000**

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是"存数"指令


#6: Ad(IR)→MAR,指令的地址码送到MAR,导致(MAR)=8

#7: (ACC)→MDR,导致(MDR)=7

#9: (MDR)→地址为8的存储单元,导致y=7

主存	指令		>}-
地址	操作码	地址码	注释
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	000000000000000000000000000000000000000		原始数据a=2
6	0000000000000011		原始数据 <i>b=3</i>
7	0000000000000001		原始数据 $c=1$
8	0000000000000111		最终结果y=7

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行存数指令(#6~#9)

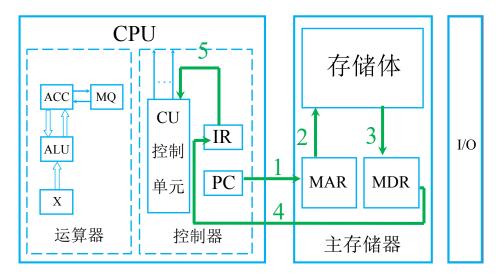

PC

上一条指令取指后(PC)=4

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=3

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000110 0000000000


#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= **000110** 0000000000

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是"停机"指令

(利用中断机制通知操作系统终止该进程)

主存	指令		沙子亚又
地址	操作码	地址码	注释
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	000000000000000000000000000000000000000		原始数据a=2
6	0000000000000011		原始数据 <i>b=3</i>
7	0000000000000001		原始数据 $c=1$
8	0000000000000111		最终结果y=7

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行<mark>停机</mark>指令

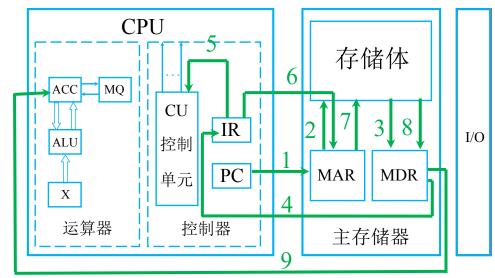

M: 主存中某存储单元

ACC、MQ、X、MAR、MDR...: 相应寄存器

M(MAR): 取存储单元中的数据

(ACC)...: 取相应寄存器中的数据

指令: 操作码 地址码


OP(IR): 取操作码

Ad(IR): 取地址码

"取数"指令的执行: (从主存中指定地址处取数)

CPU区分指令和数据的依据: 指令周期的不同阶段

知识回顾与重要考点

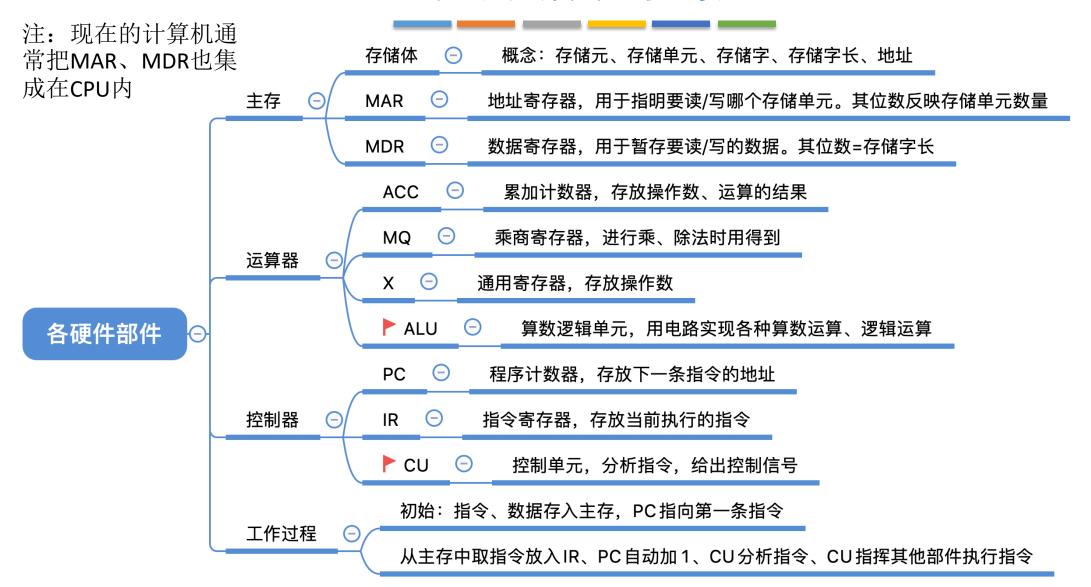

回顾: 冯诺依曼机的特点

冯·诺依曼计算机的特点:

- 1. 计算机由五大部件组成
- 2. 指令和数据以同等地位存于存储器,可按地址寻访
- 3. 指令和数据用二进制表示
- 4. 指令由操作码和地址码组成
- 5. 存储程序
- 6. 以运算器为中心(现在一般以存储器为中心)

欢迎大家对本节视频进行评价~



学员评分: 1.2.2 (补...

扫一扫二维码打开或分享给好友



- 腾讯文档 -可多人实时在线编辑, 权限安全可控



△ 公众号:王道在线



🛅 b站: 王道计算机教育



→ 抖音:王道计算机考研