
1.) Folgende Teile sind beim kompl. Weggebermontageset enthalten. / Following parts are included in the complete encoder mounting set.




2.) Demontage des Nothandkurbelschalters / Disassembly of the hand crank switch



3.) Einstreichen des Wellenstumpfes mit Abbeizer. Danach mit Putzlappen die gelöste alte Farbe abwischen. / Sweeping of the stub shaft with paint remover. After this, cleaning with dish cloth and remove old color.

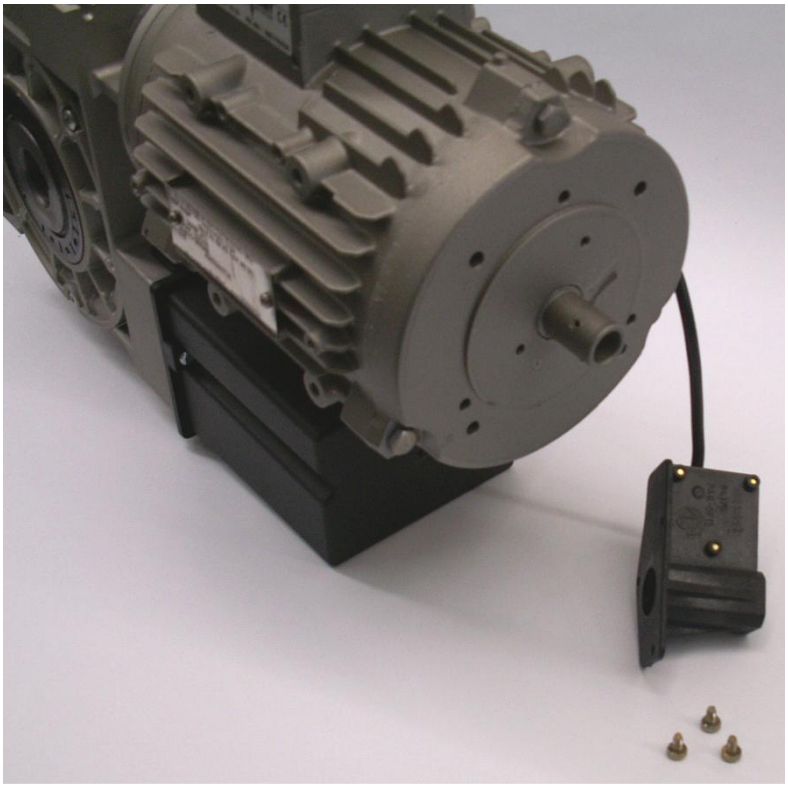



4.) Unterteil der Weggeberhalterung am Motor montieren. / Mounting of the lower part of the bracket on the motor

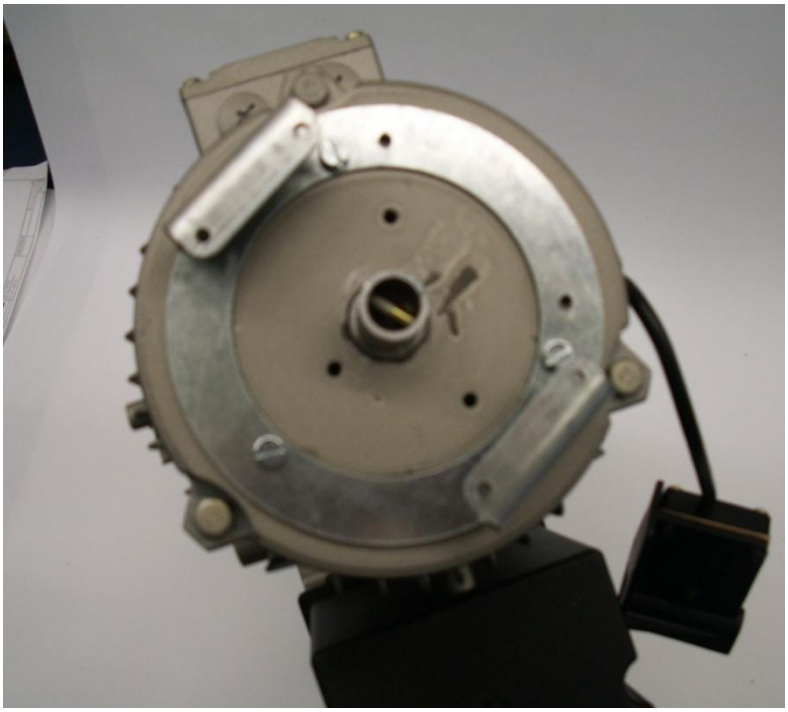

5.) Magnetring auf der Motornabe montieren / Mount the magnetically disc on shaft

Magnetring darf nicht mit dem Hammer auf die Nabe geschlagen werden! Bruchgefahr.
Don't put the disc with a hammer on the shaft! Breaking hazard.

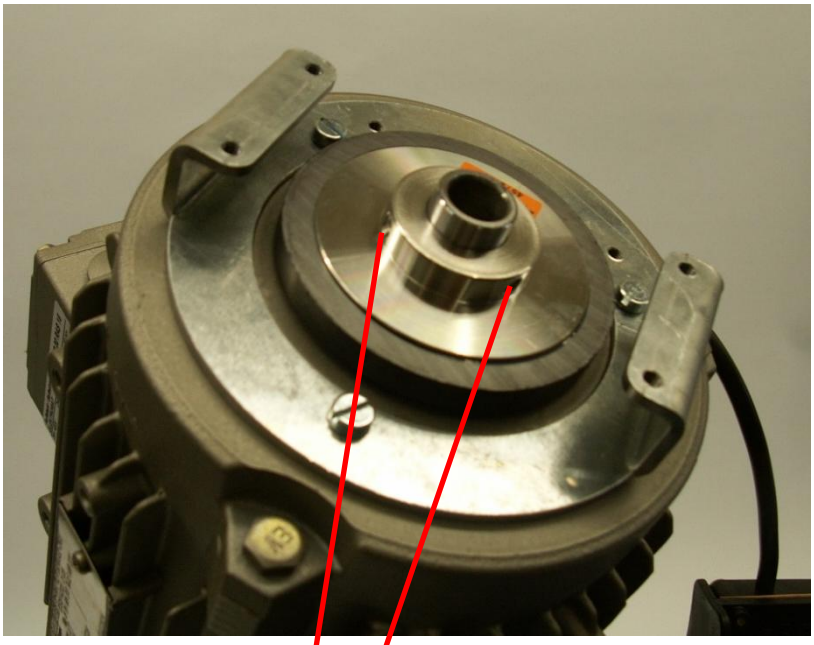

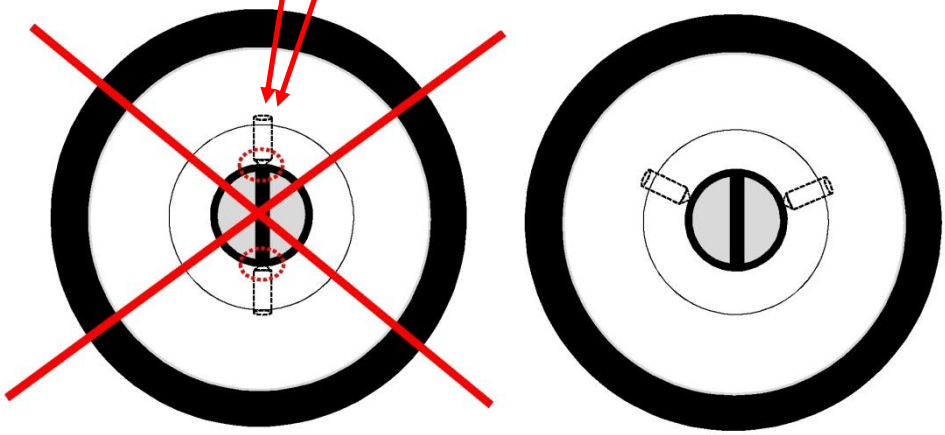


6.) Montage der Elektronik auf dem Weggeberhalter / Mounting of the electronic on bracket.

Die Vergussseite mit dem Etikett muss sichtbar sein! / Side with epoxy and label must be visible!




7.) Justage der Elektronik / Adjusting of the electronic
Normales Schreibpapier (ca. 0,1 mm Stärke) doppelt (=> 0,2 mm) oder beiliegende Schablone zwischen Elektronik und Magnetring stecken und Elektronik **leicht** an den Magnetring andrücken. Schrauben anziehen. / Put normal writing paper (0,1 mm stiffness) double (0,2 mm) or attached adjustment template between the electronic and the disc. Move the electronic smooth to the disc and fix it.

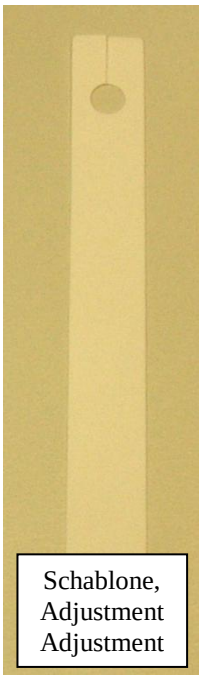




8.) Kontrolle der Justage / Control of the adjusting
Normales Schreibpapier einfach (ca. 0,1 mm) zwischen Elektronik und Magnetring stecken, Bremse von Hand lüften (Bremshebel betätigen) und Rotor drehen. Magnetring darf während der **gesamten** Rotorumdrehung nicht an der Elektronik schleifen! Gegebenenfalls korrigieren. Der Luftspalt zwischen Magnetring und Elektronik darf max. 0,25 ± 0,1 mm betragen! / Put normal writing paper (0,1 mm) between electronic and disc, lift brake and turn rotor. The must be no grinding between electronic and disc during one full rotation. If necessary adjust. The air gap between disc asnd electronic should be max. 0,25 ± 0,1 mm.

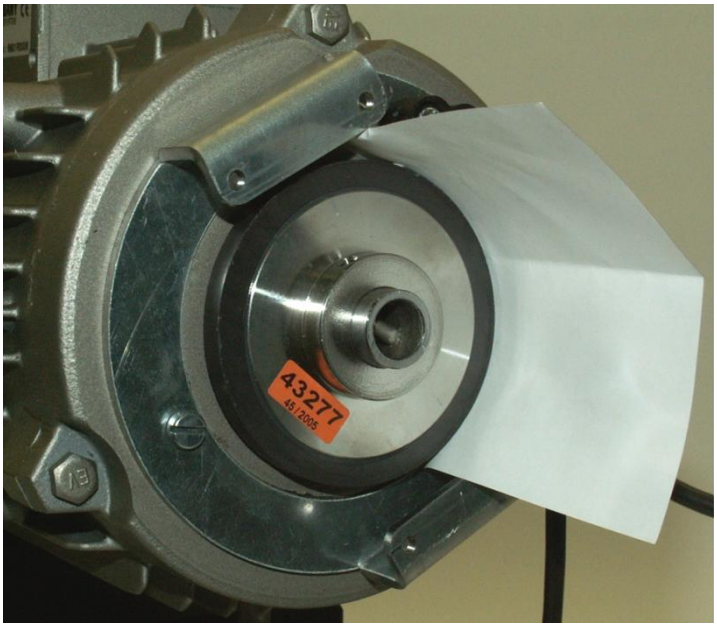

9.) Oberteil der Weggeberhalterung montieren / Mount top art of the bracket

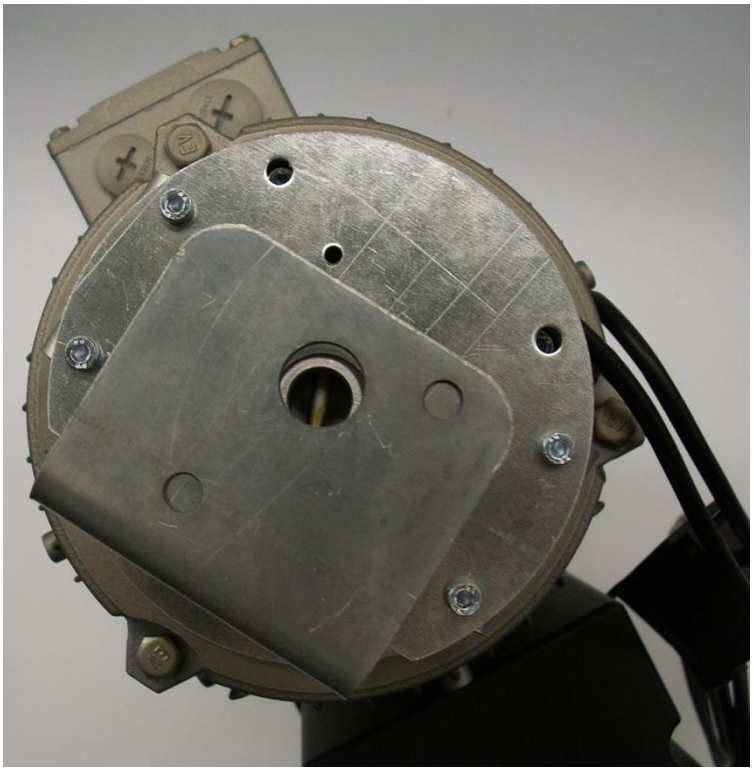

10.) Nothandkurbelschalter wieder montieren / Mount hand crank switch again

