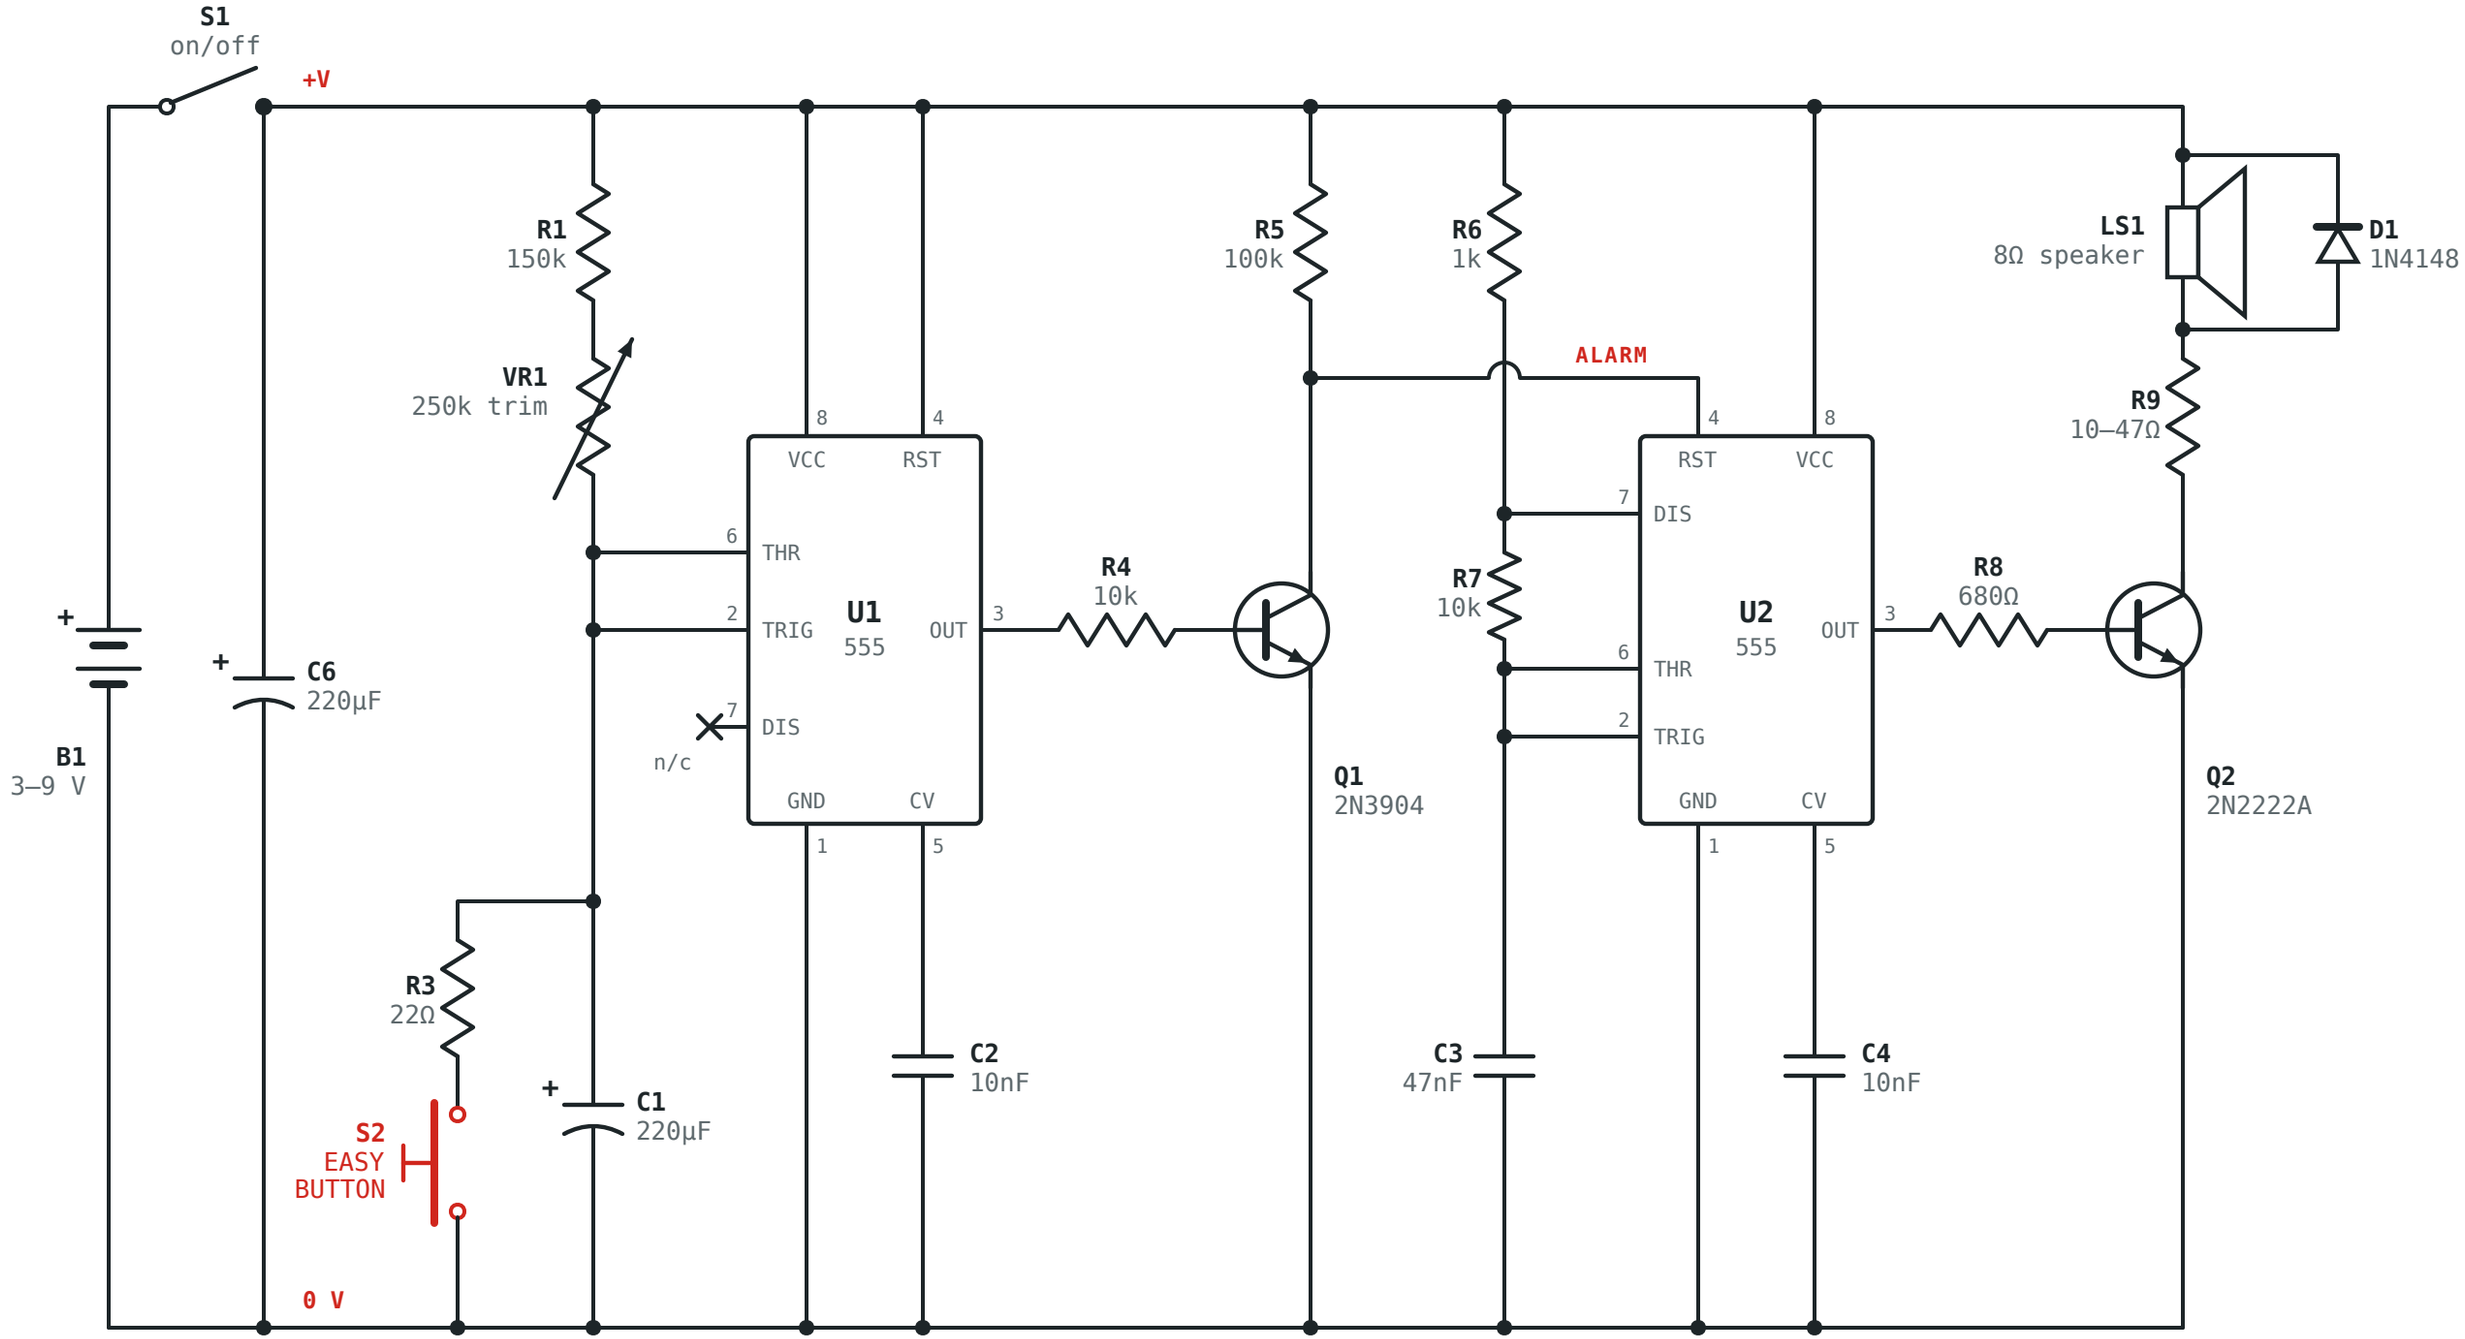
S1
on/off
+V
R1
150k
VR1
250k trim
R5
100k
R6
1k
LS1
8Ω speaker
D1
1N4148
ALARM
R9
10–47Ω
B1
3–9 V
C6
220µF
U1
555
VCC
RST
THR
TRIG
DIS
GND
CV
OUT
n/c
R4
10k
R7
10k
U2
555
R8
680Ω
Q1
2N3904
Q2
2N2222A
R3
22Ω
S2
EASY
BUTTON
C1
220µF
C2
10nF
C3
47nF
C4
10nF
0 V
POWER
1 · 60-SECOND TIMER
2 · INVERTER
3 · TONE
4 · SPEAKER DRIVER