# SC8P171x(C) 仿真器使用说明

#### 一、 仿真器背景

由于 SC8P171x 系列为 OTP 型芯片, 现推出 SC8P171x 仿真器, 用以 SC8P171x 以及 SC8P8022 芯片进行功能仿真。

## 二、 仿真引脚

该仿真器目前提供两种芯片仿真引脚: SC8P1711(C)以及全兼容型引脚 (兼容 SC8P171x(C)以及 SC8P8022,除 RB6、RB7 引脚需由仿真器中 RA6、RA7 代替,其余所有引脚皆可一一对应)。

#### 三、 仿真器说明

仿真器仿真时实际芯片中 RB6、RB7 引脚需由仿真器中 RA6、RA7 提供代替。

仿真器如图1所示:


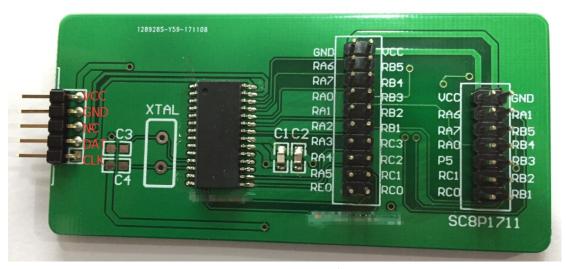


图 1: SC8P171X 仿真器


使用仿真小板时,IDE直接选择OTP芯片的型号,其余使用方法同SCMCUFlash芯片。

## 四、 仿真器连接方法


1、将仿真器连接上仿真小板;

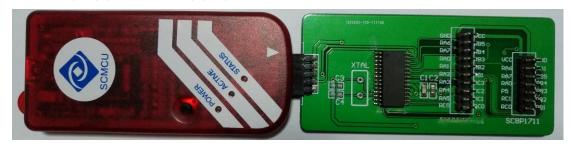

2、SC8P1711 (C) 可以直接连接仿真小板上的 SC8P1711 的管脚 (板上 RA6 和 RA7 脚位对应芯片的 RB6 和 RB7, Pin5 仅连接了 RC2);

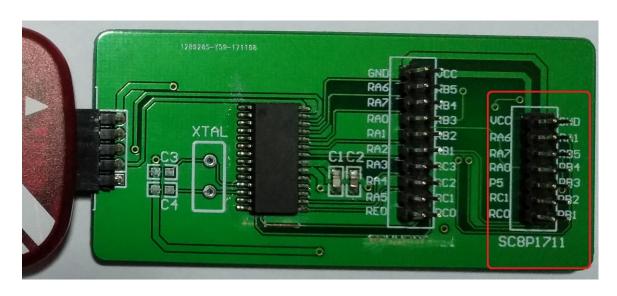

3、SC8P1710 及 SC8P8022 或其余型号,请从 SC8P1713S 的排针上找对应的管脚连接到实际板上仿真(板上 RA6 和 RA7 脚位对应芯片的 RB6 和 RB7);

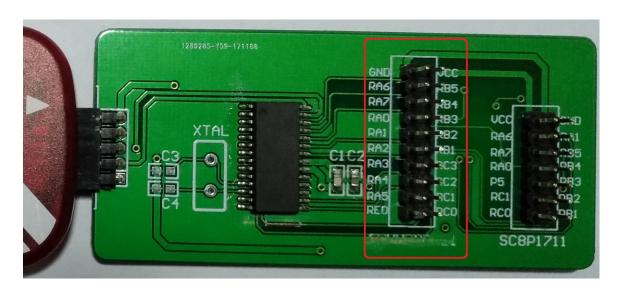

4、仿真 8P8022 的触摸电容口 RE0,建议直接在仿真小板上的 RE0 管脚焊接需要的电容( $202^{\sim}153$ )到地;

# 五、 仿真器与实际芯片功能差异对比

表 1: 仿真器与实际芯片功能差异

芯片与仿真器	SC8P171x	
	、SC8P8022	仿真器
外设类型	、SC8P171xC	
外部晶振	RB6、RB7	RA6、RA7
RE3 □	VPP、输入、开漏输出	普通 I0
内部基准电压	1.2V(仅 SC8P171xC 系列)	0.6V