

$s_{\mathrm{F}}(t) = A_c m(t) \cos 2\pi f_c t + A_c \hat{m}(t) \sin 2\pi f_c t$ 


1、先将基带信号m(t)移相-90度(希尔伯特变换 $\cos$ -> $\sin$ ) 蓝色m(t) 黄色  $\hat{m}(t)$ 

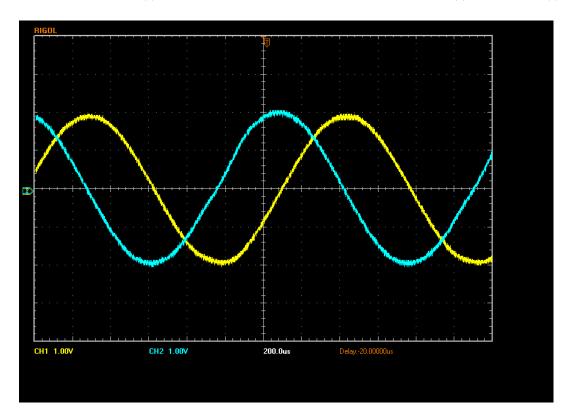

2、 再将他们分别乘以等幅的  $\cos$ 、 $\sin$  蓝色  $A_c m(t) \cos 2\pi f_c t$  黄色  $A_c \hat{m}(t) \sin 2\pi f_c t$ 

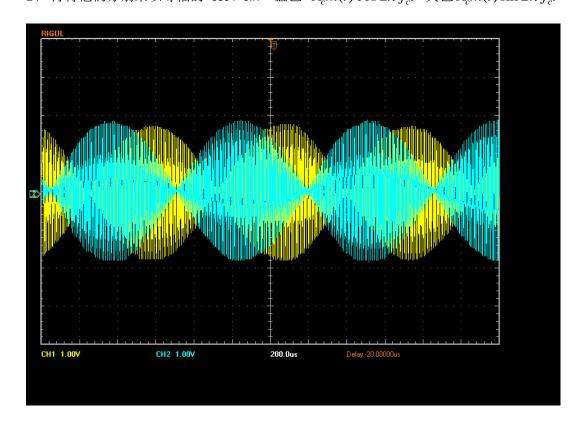

3、把它们相加,得到 SSB 下边带调制时域波形(黄色) 蓝色:基带信号

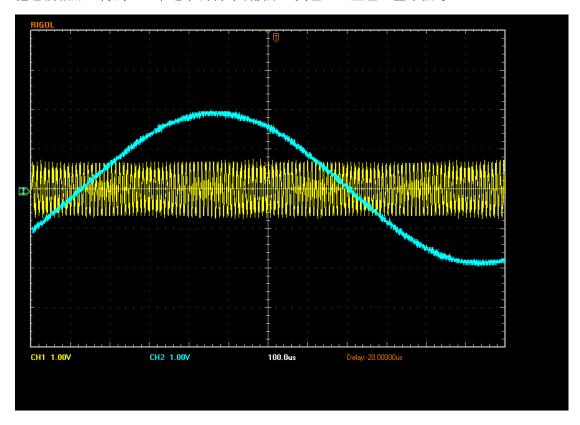

4、采用相干解调,并通过低通滤波器。

黄色:解调出的基带信号 蓝色:基带信号(低通滤波器会带来相位差)

