


Process Guide I-CHP-70-A

THERMOFLO SINGLE JET Munstycke

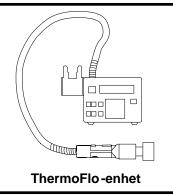



PACE ARTIKELNUMMER

7027-0001-P1

CHIP Installation





NODV	VIDIC	IITRI	JSTNING
INCLY		0111	701141140

PACE®ThermoFlo®-enhet	(115V) 8007-0296
QuickFit Munstycke	(230V) 8007-0297 Se baksida
PACE Gummidyna	1100-0303

TILLVALSUTRUSTNING

Pace PV-65 Vakuumplock


Dispenseringssystem	8007-0157
Pincetter	Erhålles lokalt

MATERIELL (godkänt av ert företag)

Lodpasta	Erhålles lokalt
Dispenseringsnålar för lodpasta	Erhålles lokalt
Lösningsmedel	Erhålles lokalt
Papper	Erhålles lokalt


TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

- 1. Sätt fläkthastighet, temperatur och tidreglage på rekommenderade inställningar för optimal prestation. Manuell- eller programfunktionen bör användas vid denna procedur.
- 2. Installera QuickFit munstycket i ThermoFlo handtaget (använd Gummidynan om munstycket är hett)
- 3. Placera en liten klick lodpasta på varje lödpad med hjälp av dispenseraren. ①
- 4. Placera komponenten på lödpaddarna med hjälp av pincetten. ②
- 5. Starta med lägsta möjliga fläkthastighet och justera sedan tills dess att luften missfärgar ett papper på c:a 0.5 cm avstånd. ③
- 6. Placera munstycket över komponenten med ett avstånd på c:a. 2.5 cm, för att förtorka lodpastan. ④
- 7. När torkningen fullbordats (lodpastan har nu ett relativt matt utseende) flytta spetsen närmare (0.5 cm) och värm till dess att lodet smält fullständigt. ⑤
- 8. Sätt tillbaka ThermoFlo verktyget i hållaren.

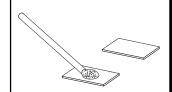


Tillsätt lodpasta


(1)

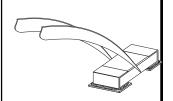


2 Placera komponent

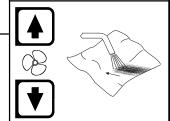


3 Reglera lufttryck

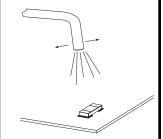

4 Torka lodpasta

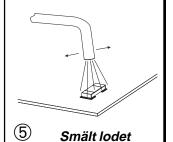

I-CHP-70-A

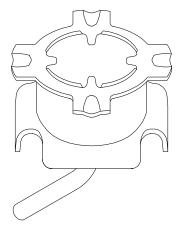

Form på Munstycke	Storlek - Munstycke (Nominell)	Art. Nummer
Böjd, Rundad	3.0mm dia. (0.1" dia.)	4028-1001
Böjd, Rundad	5.0mm dia. (0.2" dia.)	4028-1002
Böjd, Rundad	8.0mm dia. (0.3" dia.)	4028-1003
Rak, Rundad	5.0mm dia. (0.2" dia.)	4028-1012
Rak, Rundad	8.0mm dia. (0.3" dia.)	4028-1013