


Process Guide R-QFP-00-A


QFP-Avlödning

Lodbrygga

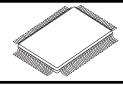



QFPavlödningsspets

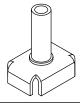

ThermoPik Avlödningshandtag

7041-0003

|--|


NÖDVÄNDIG UTRUSTNING	PACE ARTIKELNUMMER
PACE SensaTemp® Lödstation med vakuumpump	
TP-65ThermoPik®Avlödningshandtag	7024-0001-P1
TP-65 Spets- & verktygshållare	6019-0044
QFP Avlödningsspets	Se baksida
SP-2A Sodr-Pen® Lödpenna	6025-0014-P1
SP-2A Spets- & lödpennshållare	6019-0043
Mini-Wave® Spets	1121-0490
Rengöringsdyna	6993-0138
Spetsverktyg	1100-0206-P1
TILLVALSUTRUSTNING	
PACE Prep-Set™ Preparation sutrustning (lödgryta)	8007-0186 el.

MATERIELL (godkänt av ert företag)


Lod	Erhålles lokalt
Lösningsmedel	Erhålles lokalt

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


- 1. Avlägsna eventuell beläggning och rengör ytan från all nedsmutsning och oxid.
- 2. Inled med en spetstemperatur av 315°C och anpassa sedan efter behov.
- 3. Notera temperatur konstanten för den valda spetsen. (se spetstabell)
- 4. Installera QFP-avlödningsspets i ThermoPik-handtaget med hjälp av spetsverktyget.
- 5. Installera sugkoppen i vakuumtuben på avlödningshandtaget.
- 6. Smält lodet så att det bildar en lodbrygga över komponentens ben. Använd Sodr-Pen lödpenna med Mini-Wave spets installerad. ${\bf \textcircled{1}}$
- 7. Avlägsna gammal lod från QFP spetsen med fiberverktyget.
- 8. Rengör spetsen med svampverktyget.
- Förtenn Spetsens undre kanter med lod, eller använd preparationsutrustningen.
- Placera varsamt spetsen över komponenten. Kontrollera att spetsen har kontakt med samtliga ben. 3&4
- 11. Kontrollera att samtliga fogar smält. Aktivera därefter vakuum och avlägsna komponenten från kortet. ④ & ⑤
- 12. Placera komponenten på en värmeresistent yta.
- 13. Förse spetsen med lod och sätt tillbaka avlödningshandtaget i sin hållare.
- 14. Förbered för ersättning av komponenten.

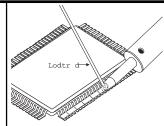


Lodbrygga

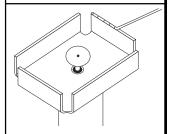


2 Förtenn spets

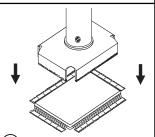

③ Placera spets

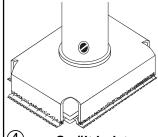

4 Smält lodet

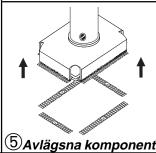

	SPETS- STORLEK PACE	TEMPERATUR FÖRLUST			
SPETS	BESKRIVNING		ART. NUMMER	°C	°F
	FlatPack Spets	0.61" x 0.85"	1121-0322-001	35	63
		(15.5mm x 21.6mm)			
	FlatPack Spets	0.66" x 0.90"	1121-0322-002	34	62
		(16.8mm x 22.9mm)			
	PQFP-68 Spets	0.62" x 0.62"	1121-0323	36	64
	(Bumper kapsel)	(15.7mm x 15.7mm)	1121 0020		04
	PQFP-64/80 Spets	0.62" x 0.62"	1121-0484	30	54
	. G. i. o woo opolo	(15.7mm x 15.7mm)	1121 0404		Ŭ,
A	PQFP-84 Spets	0.72" x 0.72"	1121-0324	39	71
	T QTT OT OPOLO	(18.3mm x 18.3mm)	1121 0021		, .
	PQFP-100 Spets	0.82" x 0.82"	1121-0325	48	87
APPLIKATION	1 Qi i -100 Spets	(20.8mm x 20.8mm)		40	
	PQFP-132 Spets	1.02" x 1.02"	1121-0326	64	116
		PQFP-132 Spets			
	PQFP-144	1.15" x 1.15"	1121-0456	76	136
		(29.2mm x 29.2mm)			
	PQFP-208 Spets	1.19" x 1.19"	1121-0544	77	139
		(30.2mm x 30.2mm		77	139
Alla angivna mått är nominella och gäller spetsens innerdiameter. För andra storlekar kontakta DESAB.	PQFP-160 Spets	1.22" x 1.22"	1121-0351	77	400
		(31.0mm x 31.0mm)		77	139
	PQFP-196 Spets	1.43" x 1.43"	1121-0483	112	201
		(36.3mm x 36.3mm)			