
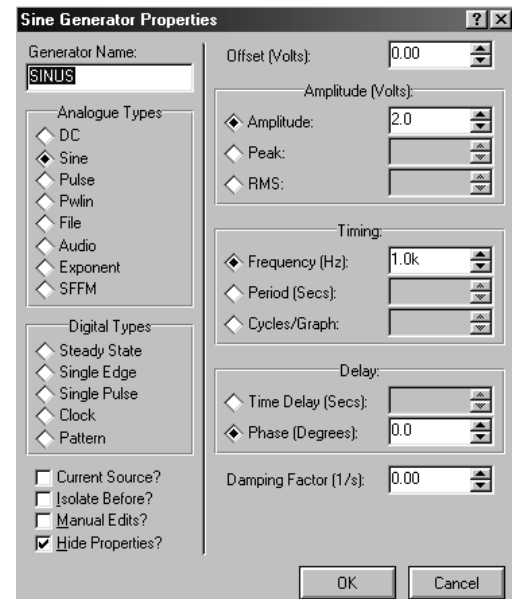




SINUS Generator

Du behøver ikke plukke ny generator. I dette tilfellet har vi klikket på generatoren med HM, deretter valgt Sine i *Analogue Types*-feltet. Generatorsymbolet på skjermen skifter utseende. I Genaerator Name har vi tastet SINUS. Vi har valgt 2,0 V amplitude og frekvens 1 kHz.

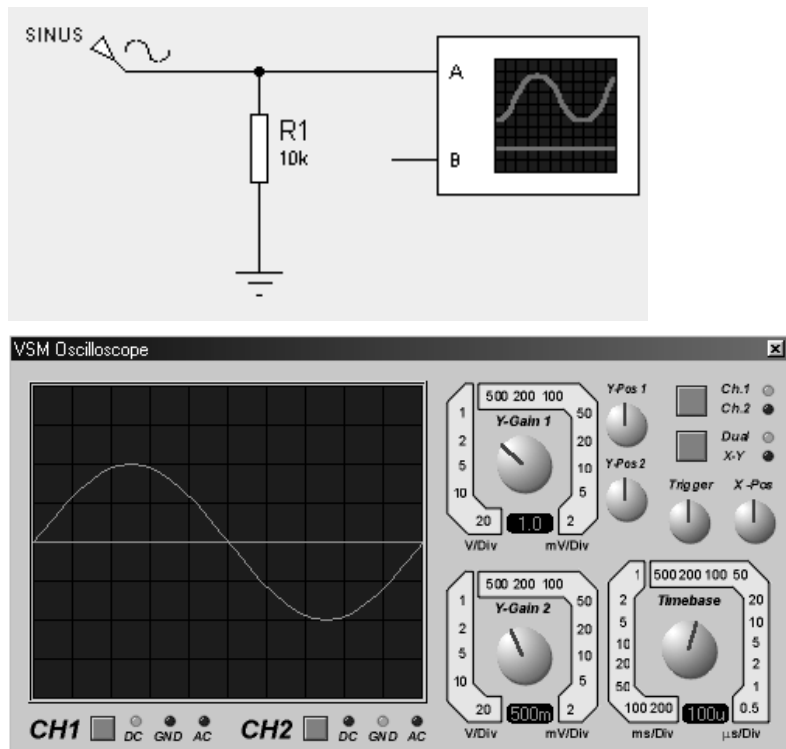



SINUS Generator med DC offset

På skopet nedenfor ser du sinuskurven er forskjøvet 1 rute opp. Det skyldes at vi har lagt på 1 V offset.

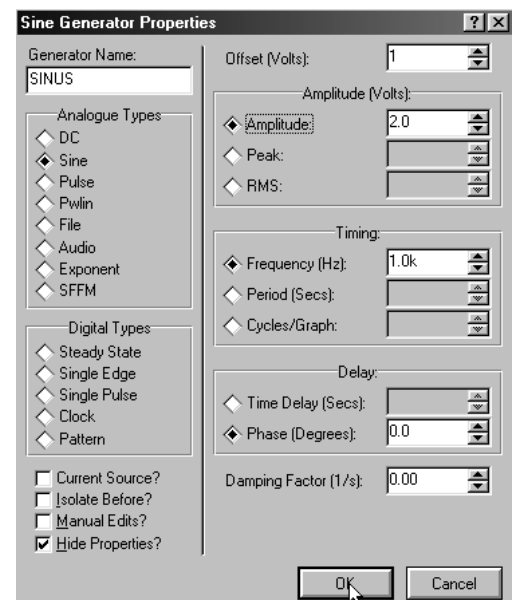
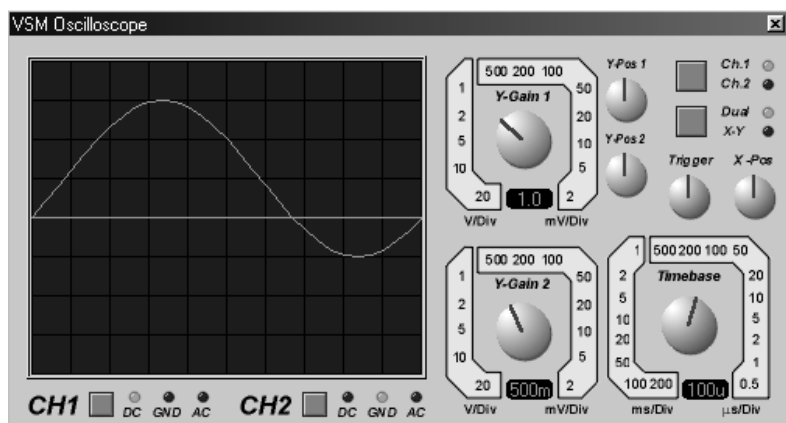


PULSE Generator

Du behøver ikke plukke ny generator. I dette tilfellet har vi klikket på generatoren med HM, deretter valgt Pulse i *Analogue Types*-feltet. Generatorsymbolet på skjermen skifter utseende. I Genaerator Name har vi tastet PULSE. Vi har valgt 2,0 V amplitude og frekvens 1 kHz.

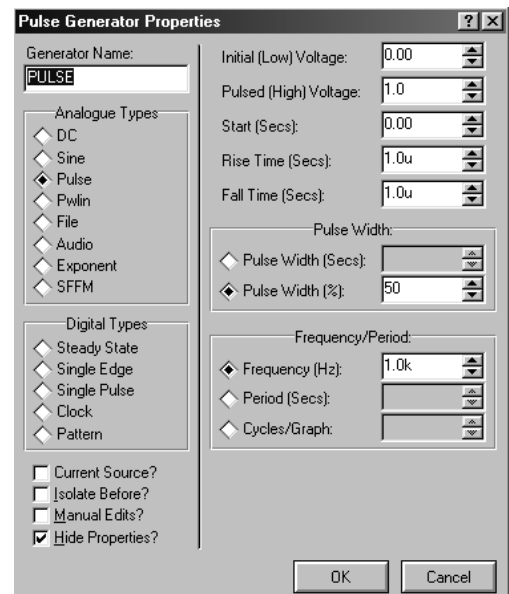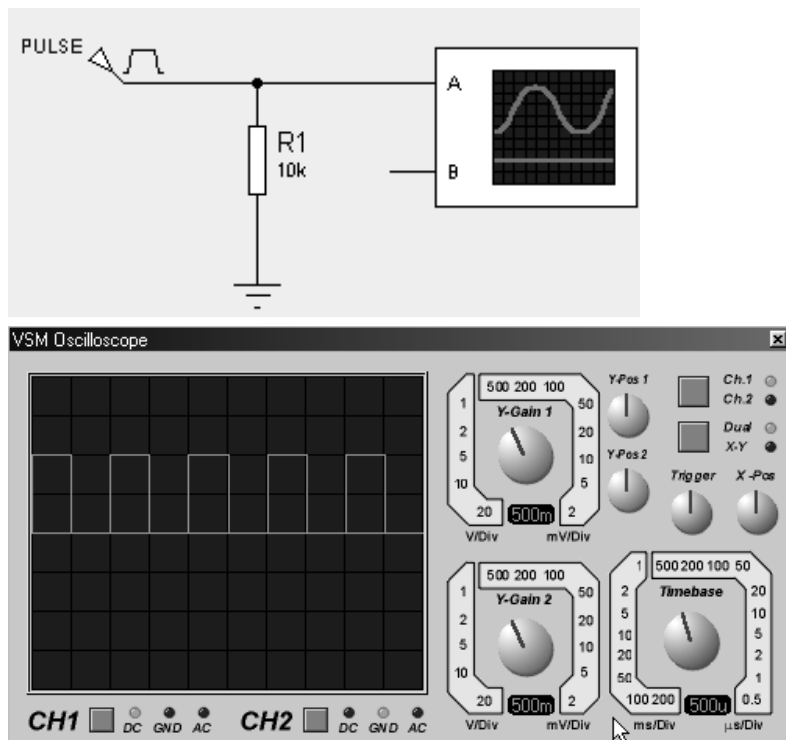



Her er pulsbredden satt til 20 %.

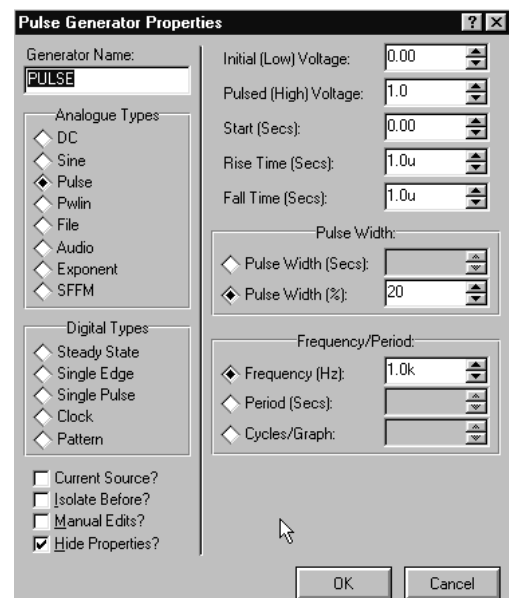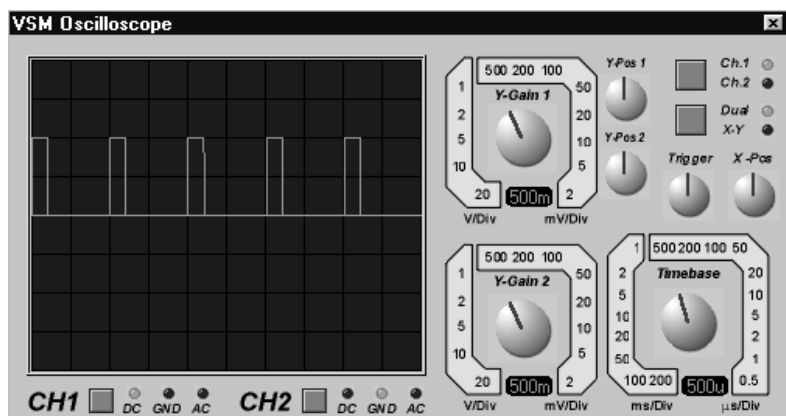


Power Plane Generator

ARES gir deg mulighet til å fylle ledig plass på kortet med kopper. Hvis vi ønsker at denne kopperflaten skal være GND, fjerner vi først eksisterende baner som er tilkopleet GND.


- ☐ Klikk på *Connectivity Highlight*-knappen.
Du får da opp en liste med alle netts.
- ☐ Klikk på GND=POWER i NETS-feltet.
- ☐ Klikk på T (TAG = merke) til venstre for NETS. Alle baner tilkopleet GND vil da lyse opp.

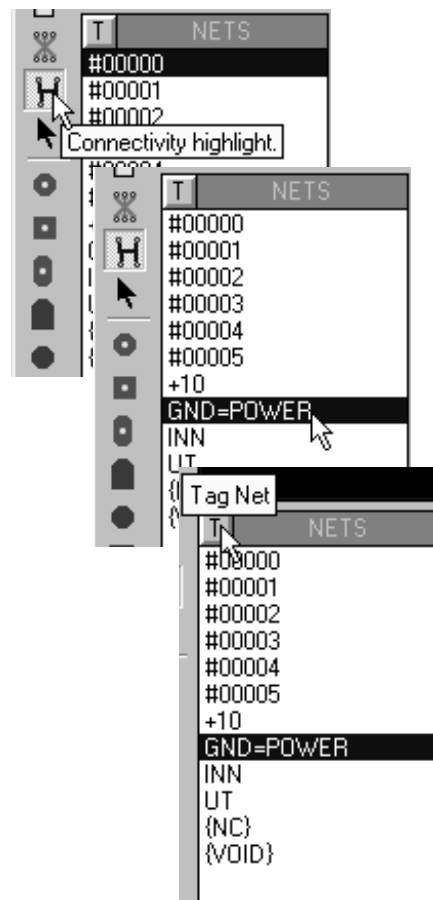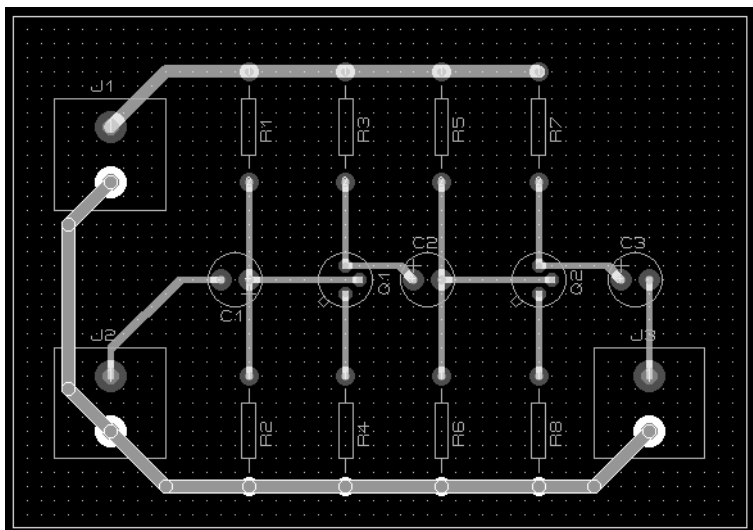


- ☐ Klikk på Delete-tasten og alle GND-banene fjernes.

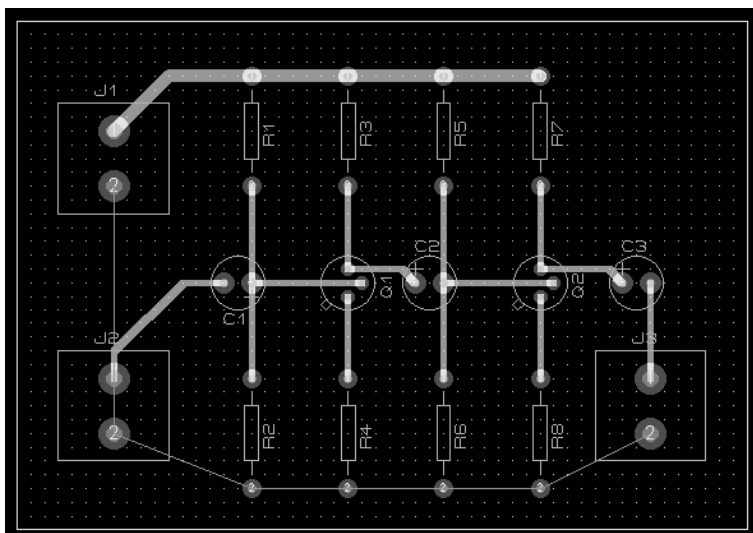


- ❑ Klikk på Power Plane Generator i TOOLS-menyen.
- ❑ I dialogboksen *POWER PLANE GENERATOR* velger du *GND = POWER* i rubrikken *Net*. (Du kan fritt velge hvilket nett som skal være Power Plane).

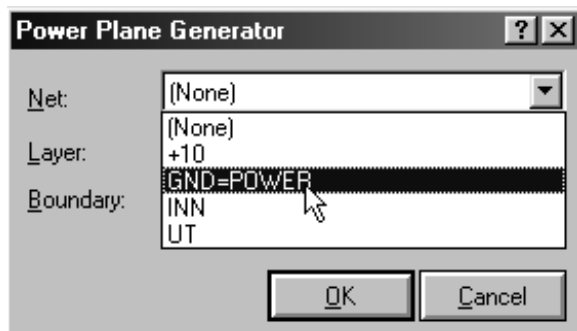


- ❑ I Layer-rubrikken skal det stå Bottom Copper.
- ❑ I Boundary-rubrikken skal det stå RELIEF.

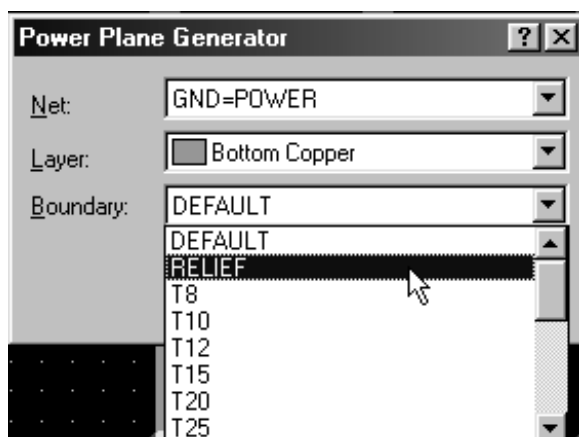

- ❑ Avslutt med å klikke på OK.

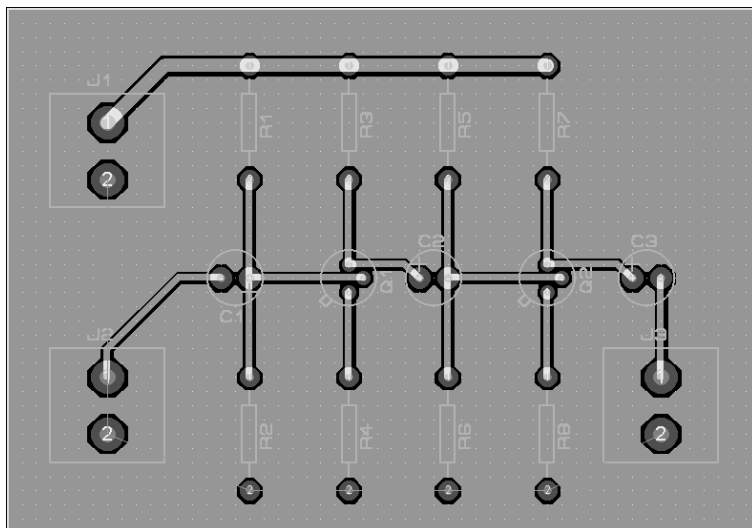

Som du ser, er ledig plass fylt opp med hel flate av kopper.

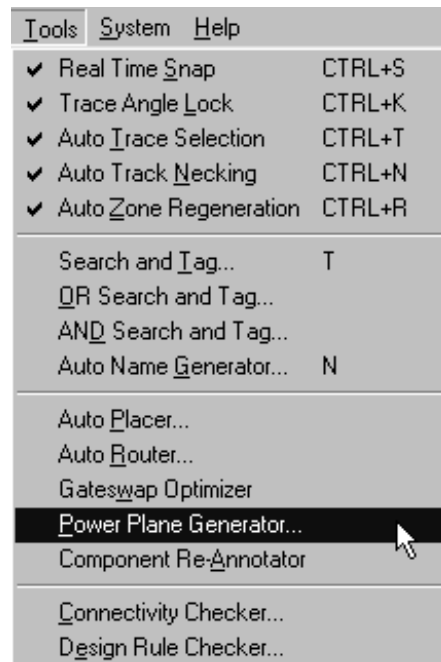

Autorouter


- ☐ Lagre fila og lagre med et nytt navn (Save Layout As).
- ☐ Klikk på Zone - knappen.



- ☐ Pass på at du fortsatt har Bottom Copper som aktivt layer. Hvis layer nå står på Top Copper, trykk på mellomromtasten for å skifte layer til Bottom Copper.



- ☐ Klikk på Powerplane med HM (på omrisset av kortet). Powerplane skal da merkes og bli hvit.

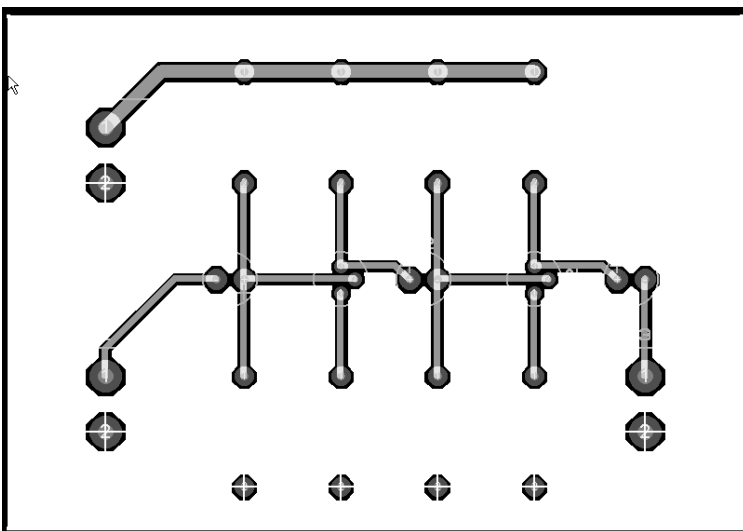

- ☐ Klikk en gang til med HM og Powerplane blir slettet.
- ☐ Når Powerplane er slettet, kan vi slette banene.
- ☐ Aktiver baneknappen (Trace).



- ☐ Lag vindu med HM rundt hele kortet. Klikk på slette-knappen eller trykk på Delete-tasten.



Kortet skal nå bare inneholde komponenter, ratsnest, omriss og eventuelt vektorer hvis laget Vectors er påslått.

