Confección de un saco o bolsa de dormir


Peso mínimo, forma compacta, y buen abrigo, son las características de mayor importancia para una bolsa de dormir. La que te ilustramos a continuación es apta para la mayoría de los climas de nuestro país, sin embargo se puede adaptar a climas más fríos, variado el grosor de las telas con que se elabora.

Materiales

- Dos pedazos de tela acolchada uno de 185 x 91 cm y otro de 140 x 91 cm (el tipo de clima para que la vayas a usar frecuentemente determinará el grosos de esta tela.)
- Dos pedazos de tela impermeable liviana, uno de 275 x
 92 cm y otro de 145 x 92 cm
- Un cierre de 90 cm. de largo
- Un carretel de hilo de lino Nº 40 o similar.

Confección

1 Cose las dos piezas del acolchado, formando con él una bolsa de 91 cm. de ancho por 185 cm. de largo; hilvana todo un lado de 91 cm., que será el fondo, todo un lado de 140 cm y hasta unos 50 cm. del uno de los lados, que será la entrada de la bolsa; lo que queda suelto de este lado se unirá después con el cierre.

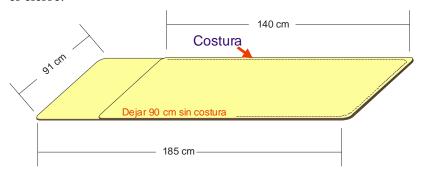


2 Aparte, forma con la tela impermeable otra bolsa que pueda cubrir la hecha con el acolchado, dejando libre en la parte superior de la misma, un tramo de tela de unos 90 cm., que servirán como resguardo.

Pasa la máquina o cose a mano, a unos 6 mm. del borde, cosiendo íntegramente el fondo, y un lado, y el otro hasta la misma altura que el acolchado. Pon ahora el cierre, y ten en cuenta que el lado del derecho de éste, debe mirar hacia el interior de la bolsa impermeable, pues después se la debe dar vuelta, cuando termines el trabajo.

3 Pon juntas las dos bolsas; la impermeable tiene el lado de adentro para afuera, y la formada con el acolchado está sobre ella. Cose los bordes de ambas, operación que tienes que hacer a mano, pues ninguna máquina de coser de tipo corriente podría unir semejante espesor; o si lo prefieres, puede llevar la bolsa a un zapatero.

4 Da vuelta al saco impermeable, de modo que la otra quede en su interior, y cose los bordes superiores de esta última a la parte exterior de la primera.

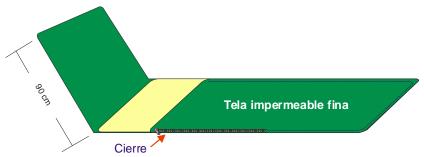

Por el lado opuesto al cierre, también debes coser ambas bolsas entre sí, para evitar que la interior se deslice de la otra.

