# **CT Praktikum: Finite State Machine (Liftsteuerung)**

## 1 Vorbereitung

Studieren Sie die Vorlesungsfolien zu «Software State Machines» und das abgegebene Beispiel (stateEventImplExample.pdf). Orientieren Sie sich bei der Lösung der kommenden Aufgaben an der Struktur mit **Event\_handler** <get\_event()>, **Action\_handler** <led\_turn\_off(), led turn on()> und **State Machine** <fsm handle event()>.

### 2 Funktion

In diesem Praktikum implementieren Sie eine Finite State Machine (FSM) als Steuerung für eine einfache Liftanlage.


Das Modell in **Abbildung 1** zeigt den CT-Board-Warenlift, der den Keller eines Restaurants (untere LED-Reihe) mit der Küche (obere LED-Reihe) verbindet. Die **Taster T0 und T1 dienen als Lift-Anforderungstasten**, die **Schalter S7 und S23 als Türöffnungsvorrichtungen** auf den beiden Stockwerken.

Als erstes kontrollieren Sie das Öffnen und Schliessen der Lifttüren und implementieren die Fahrt zwischen den beiden Stockwerken.

Erweitern Sie dann das Basismodell um Sicherheitspausen vor der Fahrt, eine Signalsteuerung im oberen Stock sowie eine Gewichtskontrolle für die Beladung im Keller.

### 3 Lernziele

- Sie k\u00f6nnen eine Funktionsbeschreibung in ein einfaches UML-State-Diagramm umsetzen.
- Sie können ein UML-State-Diagramm in C implementieren.

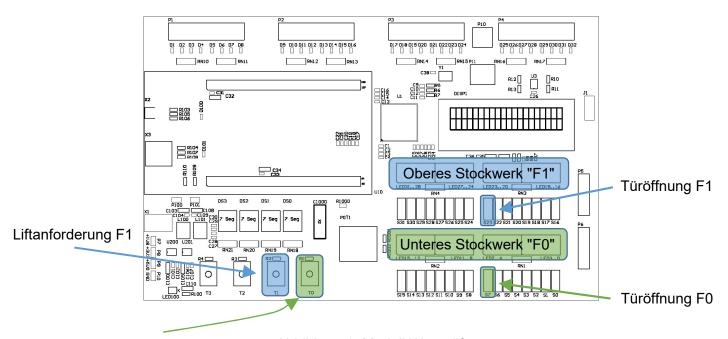

Liftanforderung F0

Abbildung 1: Modell Warenlift

## 4 Aufgaben

Die Funktionen der Liftsteuerung werden schrittweise umgesetzt.

#### 4.1 Türkontrolle

In einem ersten Schritt soll eine einfache FSM gemäss **Abbildung 2** für den Türöffnungsmechanismus im Keller ("F0") implementiert werden:

- Studieren Sie die Funktion eh\_get\_event() im Modul event\_handler. Wie werden die beiden Events EV\_DOOR0\_CLOSE\_REQ und EV\_DOOR0\_OPEN\_REQ generiert?
- Implementieren Sie die Funktionen fsm\_init() und fsm\_handle\_event() im Modul state machine gemäss dem Diagramm in Abbildung 2.

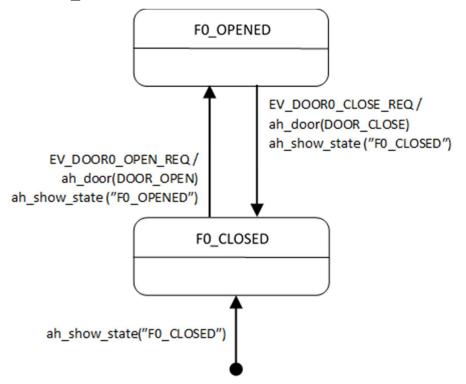


Abbildung 2: UML-State-Diagramm 'Türsteuerung'

**Hinweise:** Das Modul action\_handler enthält eine Funktion ah\_show\_state(char text[]). Mit dieser Funktion können Sie Strings für das Debugging auf den LCD ausgeben. Zeigen Sie damit bei einer Transition den Folgezustand an, zum Beispiel: ah\_show\_state("F0\_CLOSED");

Die Aufrufe ah\_door (DOOR\_OPEN) und ah\_door (DOOR\_CLOSE) dienen der Animation des Warenlifts.

#### 4.2 Liftfahrt

Im zweiten Schritt wird die Liftfahrt zwischen Keller und Küche ("F0") gemäss **Abbildung 3** implementiert, ebenso der Türöffnungsmechanismus im oberen Stock.

- Sehen Sie in der Funktion <code>eh\_get\_event()</code> nach, wie die Events <code>EV\_BUTTON\_F0</code> und <code>EV\_BUTTON\_F1</code> generiert werden. Sie dienen dazu, die Fahrt auszulösen, falls die Türen geschlossen sind.
- Die Events EV\_F0\_REACHED und EV\_F1\_REACHED signalisieren, wann der untere resp. der obere Stock erreicht sind und der Liftmotor abgeschaltet werden muss. Diese Events werden automatisch von der Lift-Animation im Rahmenprojekt erzeugt.
- Erweitern Sie die State Machine so, dass die zusätzlichen States und Transitionen unterstützt werden.
- Funktioniert Ihr Lift ohne Crash?


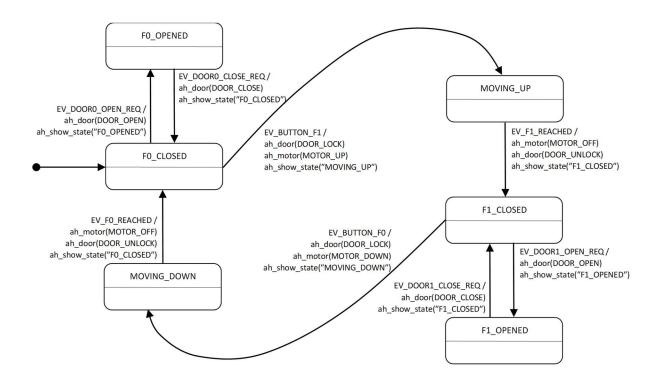


Abbildung 3: UML-State-Diagramm 'Liftfahrt'

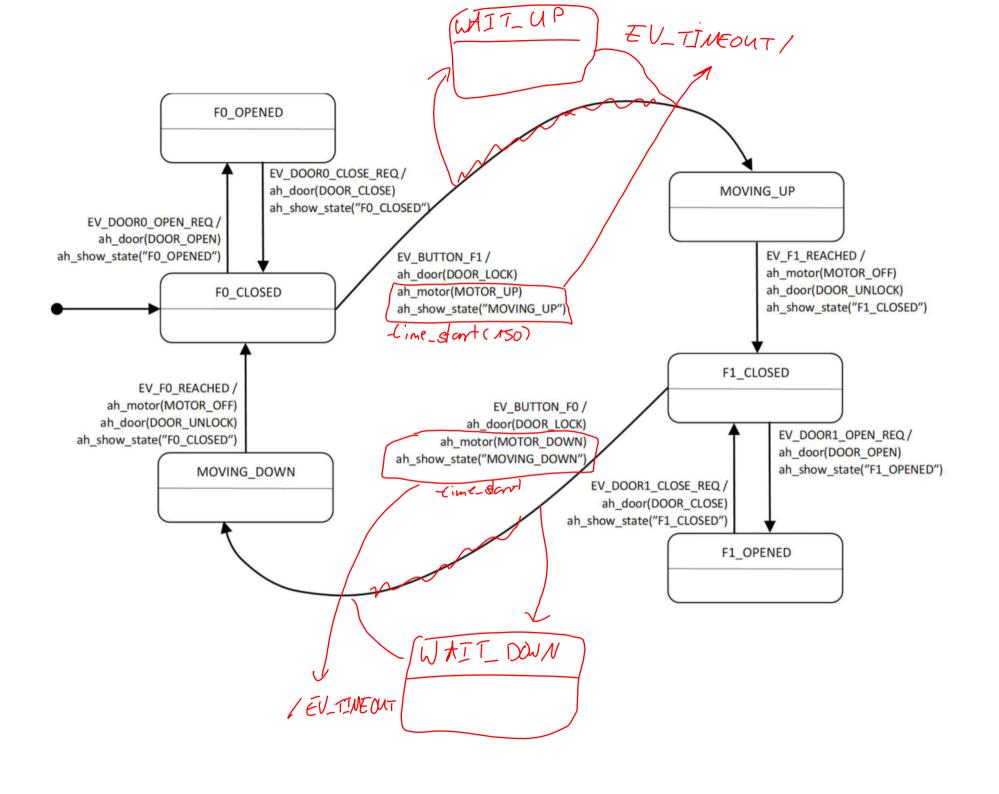

#### 4.3 Komfortfunktionen

Erweitern Sie nun das Liftmodell um **mindestens eine** der folgenden 3 Funktionen:

## a) Kurze Sicherheitspause vor der Fahrt

Bevor der Lift nach oben oder nach unten losfährt, soll eine Sicherheitspause von 1.5s eingelegt werden, während der die Türen zwar verriegelt sind (DOOR LOCK), aber der Lift noch stillsteht.

Benutzen Sie das vorgegebene Modul timer, um die notwendigen Verzögerungen zu implementieren; konsultieren Sie wiederum eh\_get\_event(), um herauszufinden, wie das zugehörige Event heisst, das Sie empfangen, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Erweitern Sie ihr Programm um die fehlenden Funktionen:

- Erweitern Sie das UML-State-Diagramm und tragen Sie die neuen Übergänge ein.
- Rufen Sie in main.c einmalig die Funktion timer\_init() auf, um den verwendeten Timer zu initialisieren.
- Den Timer können Sie mittels der Funktion timer\_start (duration) starten, und mittels timer\_stop() stoppen, falls der Timer abgebrochen werden soll.
   Der Funktionsparameter duration bezieht sich auf die Anzahl Perioden eines 100 Hz Signals (10ms-Schritte).

## b) Signalisation, wenn der Lift im oberen Stock ankommt

Um das Küchenpersonal darauf aufmerksam zu machen, dass eine Lieferung aus dem Keller bereit steht, soll ein Blinklicht implementiert werden, das losgeht, wenn der Lift den oberen Stock erreicht, und stoppt, wenn die Lifttüre geöffnet wird.

Erweitern Sie ihr Programm folgendermassen:

- Erweitern Sie das UML-State-Diagramm und tragen Sie die neuen Übergänge ein.
- Auch hier wird ein Timer benötigt; beachten Sie dazu die Angaben oben unter a).
- Um das Blinklicht an- und abzuschalten, verwenden Sie die Aufrufe ah\_signal(SIGNAL\_ON) und ah\_signal(SIGNAL\_OFF).
   Diese Funktionen steuern lediglich die Signallampe; das Blinken müssen Sie selber mit entsprechenden States implementieren.

#### c) Gewichtskontrolle beim Beladen im unteren Stock

Es ist nun so, dass der Warenlift aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 50 Kg transportieren darf. Wenn also der Lift **im Keller ist und die Lifttüre offensteht**, soll das Gewicht der Ladung angezeigt und überprüft werden; bei zu hohem Gewicht darf nicht losgefahren werden.

Als Gewichtseingabe wird das CT-Board Potentiometer verwendet, das so konfiguriert ist, dass Werte zwischen 0 und 63 erzeugt werden. Das aktuell eingestellte Gewicht sehen Sie auf der 7-Segment-Anzeige.

Erweitern Sie ihr Programm wie folgt:

- Erweitern Sie das UML-State-Diagramm und tragen Sie die neuen Übergänge ein.
- Rufen Sie in main.c einmalig die Funktion eh\_init() auf, um den verwedeten ADC-Wandler zu initialisieren.
- Verwenden Sie eh\_weight\_control (WCTL\_ENABLE, 50), um die Waage einzuschalten und die zugehörigen Events EV\_WEIGHT\_TOO\_HIGH sowie EV\_WEIGHT\_OK zu empfangen.
  eh weight control (WCTL DISABLE, 0), schaltet die Waage wieder aus.
- Um eine Warnung anzuzeigen, verwenden Sie ah\_show\_exception(WARNING, "Gewicht zu hoch!"), und um die Warnung zu löschen ah show exception(NORMAL, "").

# 5 Bewertung

Die lauffähigen Programme müssen präsentiert werden. Die einzelnen Studierenden müssen die Lösungen und den Quellcode verstanden haben und erklären können.

Bewertungskriterien	Gewichtung
Die Türkontrolle ist funktionsfähig.	1/4
Der Lift fährt fehlerfrei.	1/4
Sie haben mindestens eine Komfortfunktion implementiert.	2/4