



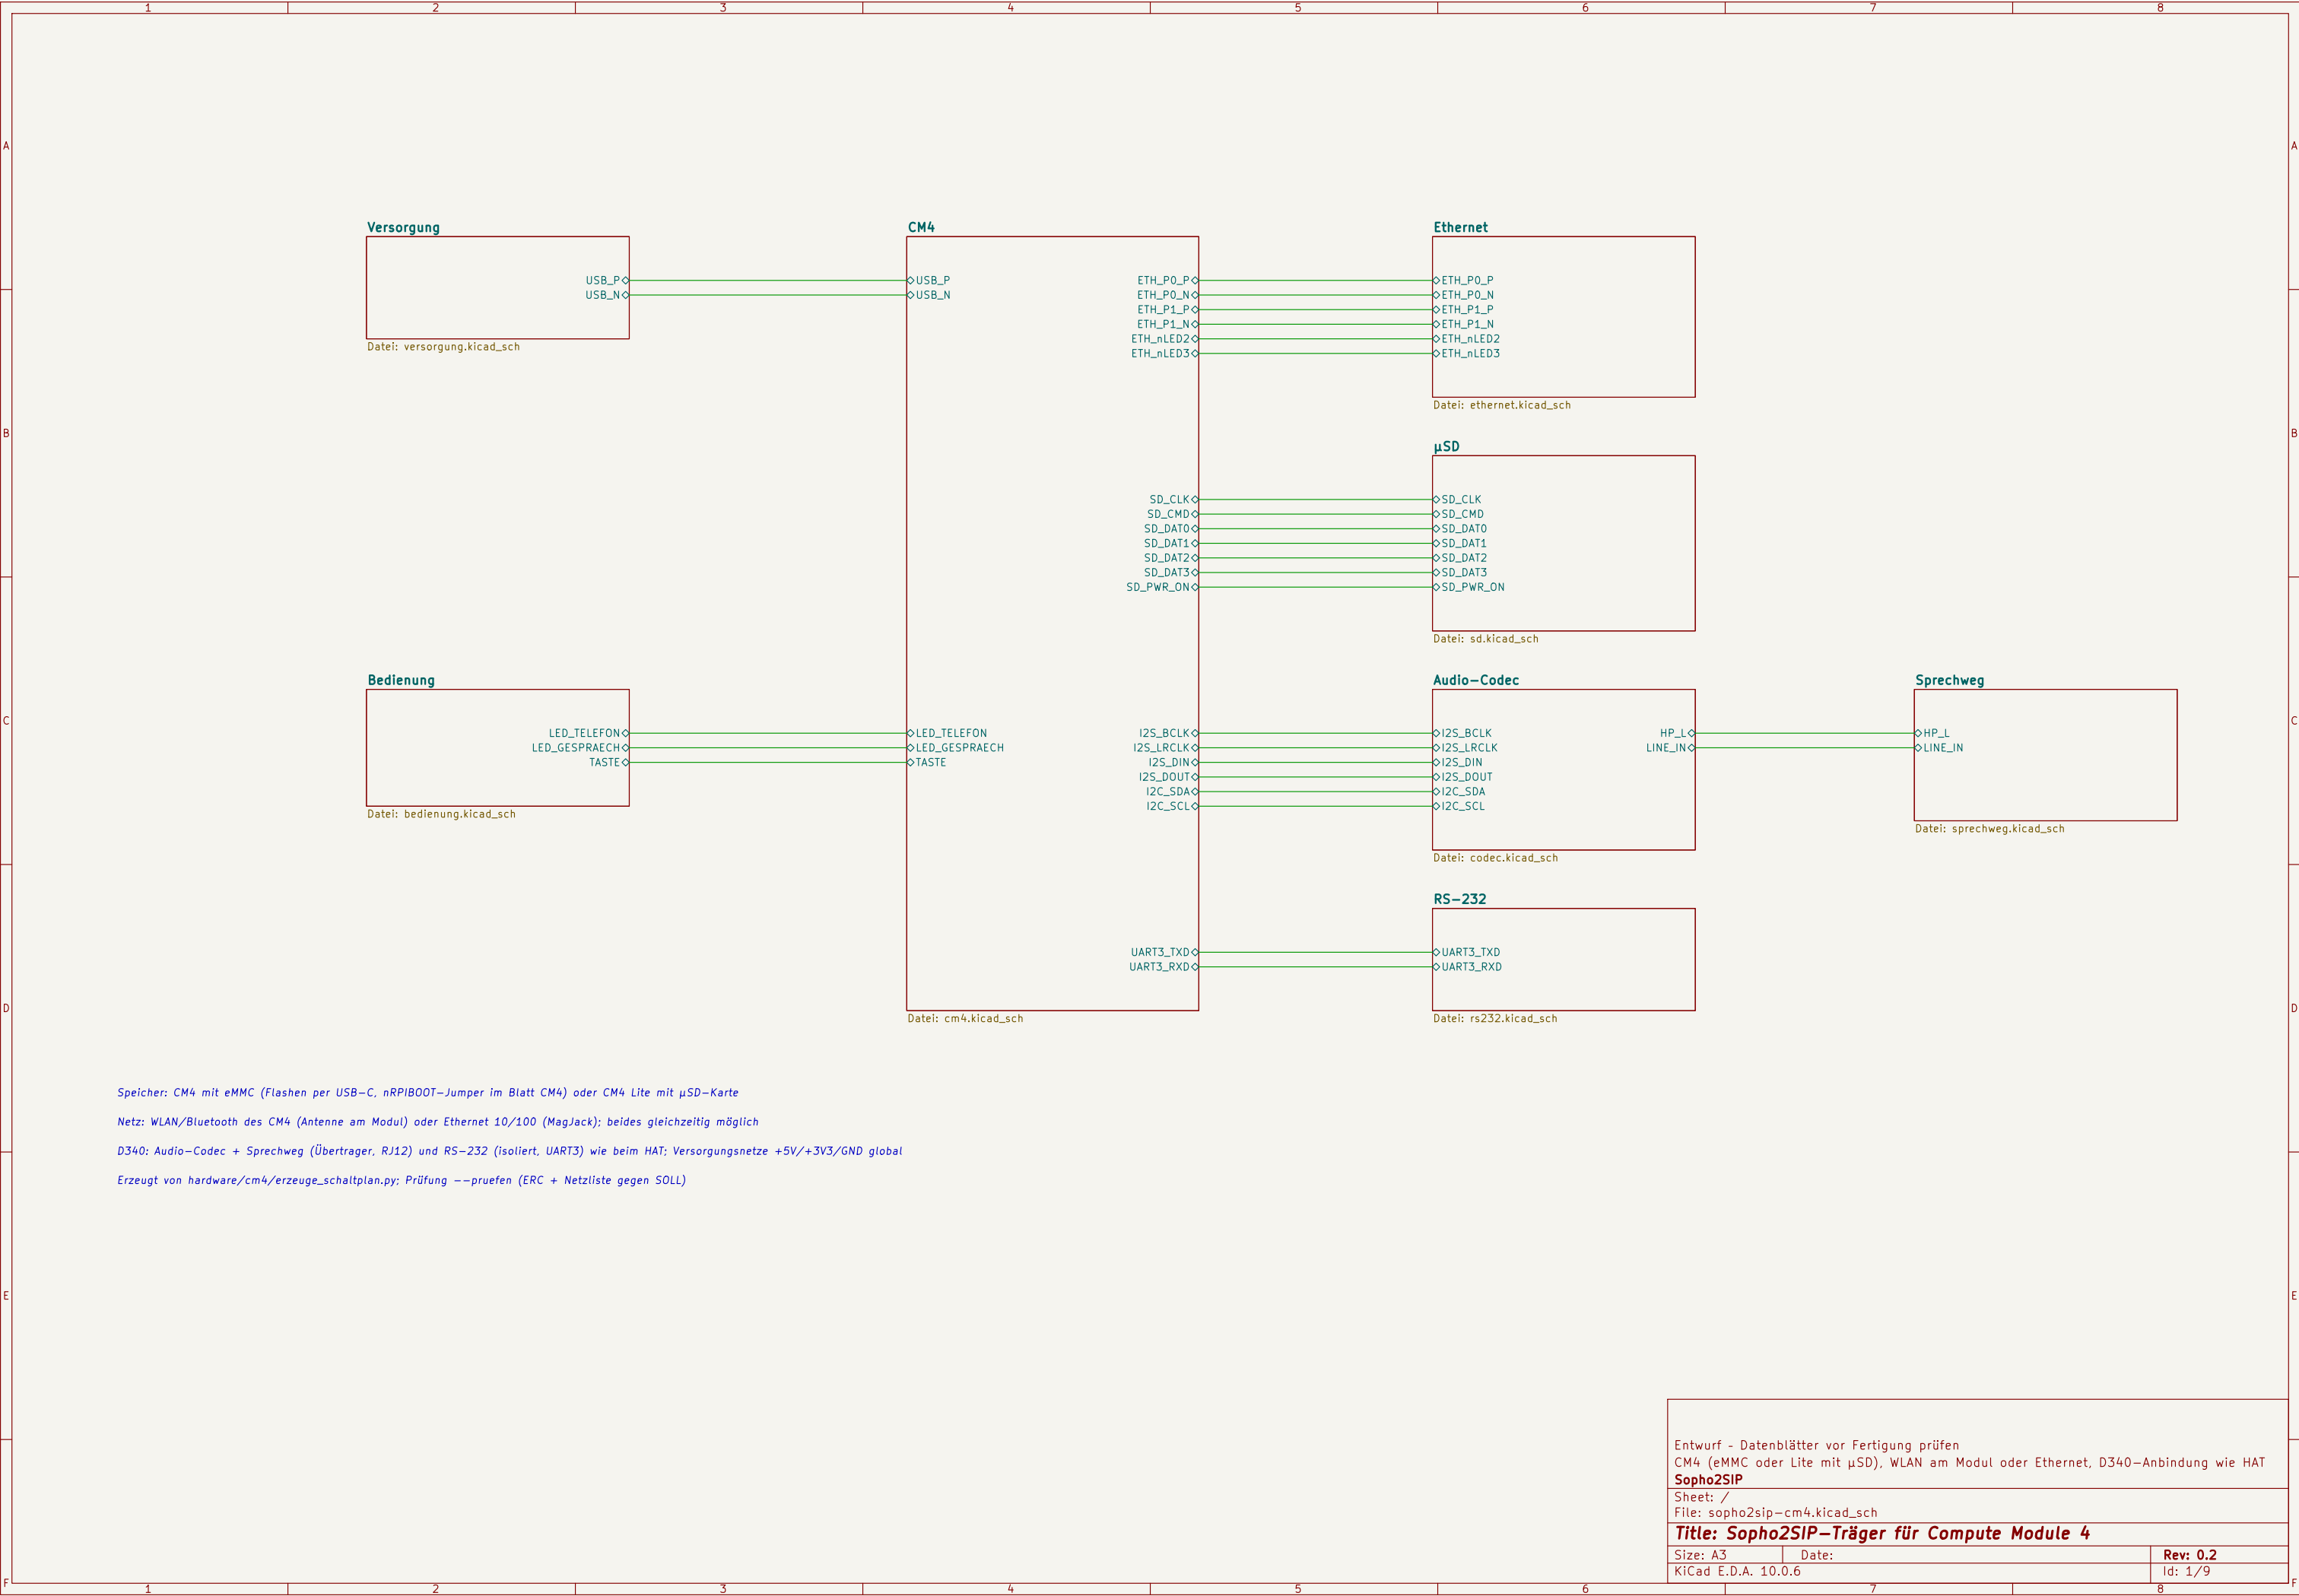


Pinbelegung nach CM4-Datenblatt (Pins 1-200) · GPIO_VREF = 3,3 V · Ethernet 10/100 über Paar 0/1

WLAN/Bluetooth auf dem Modul (CM4 mit Funk): WL_nDisable/BT_nDisable offen = an; Antenne intern oder U.FL am Modul (dtparam=ant2)

eMMC: CM4 mit eMMC bootet davon; Flashen mit JP10 gesteckt über USB-C (rpiboot). CM4 Lite: Start von der µSD-Karte (Blatt µSD)

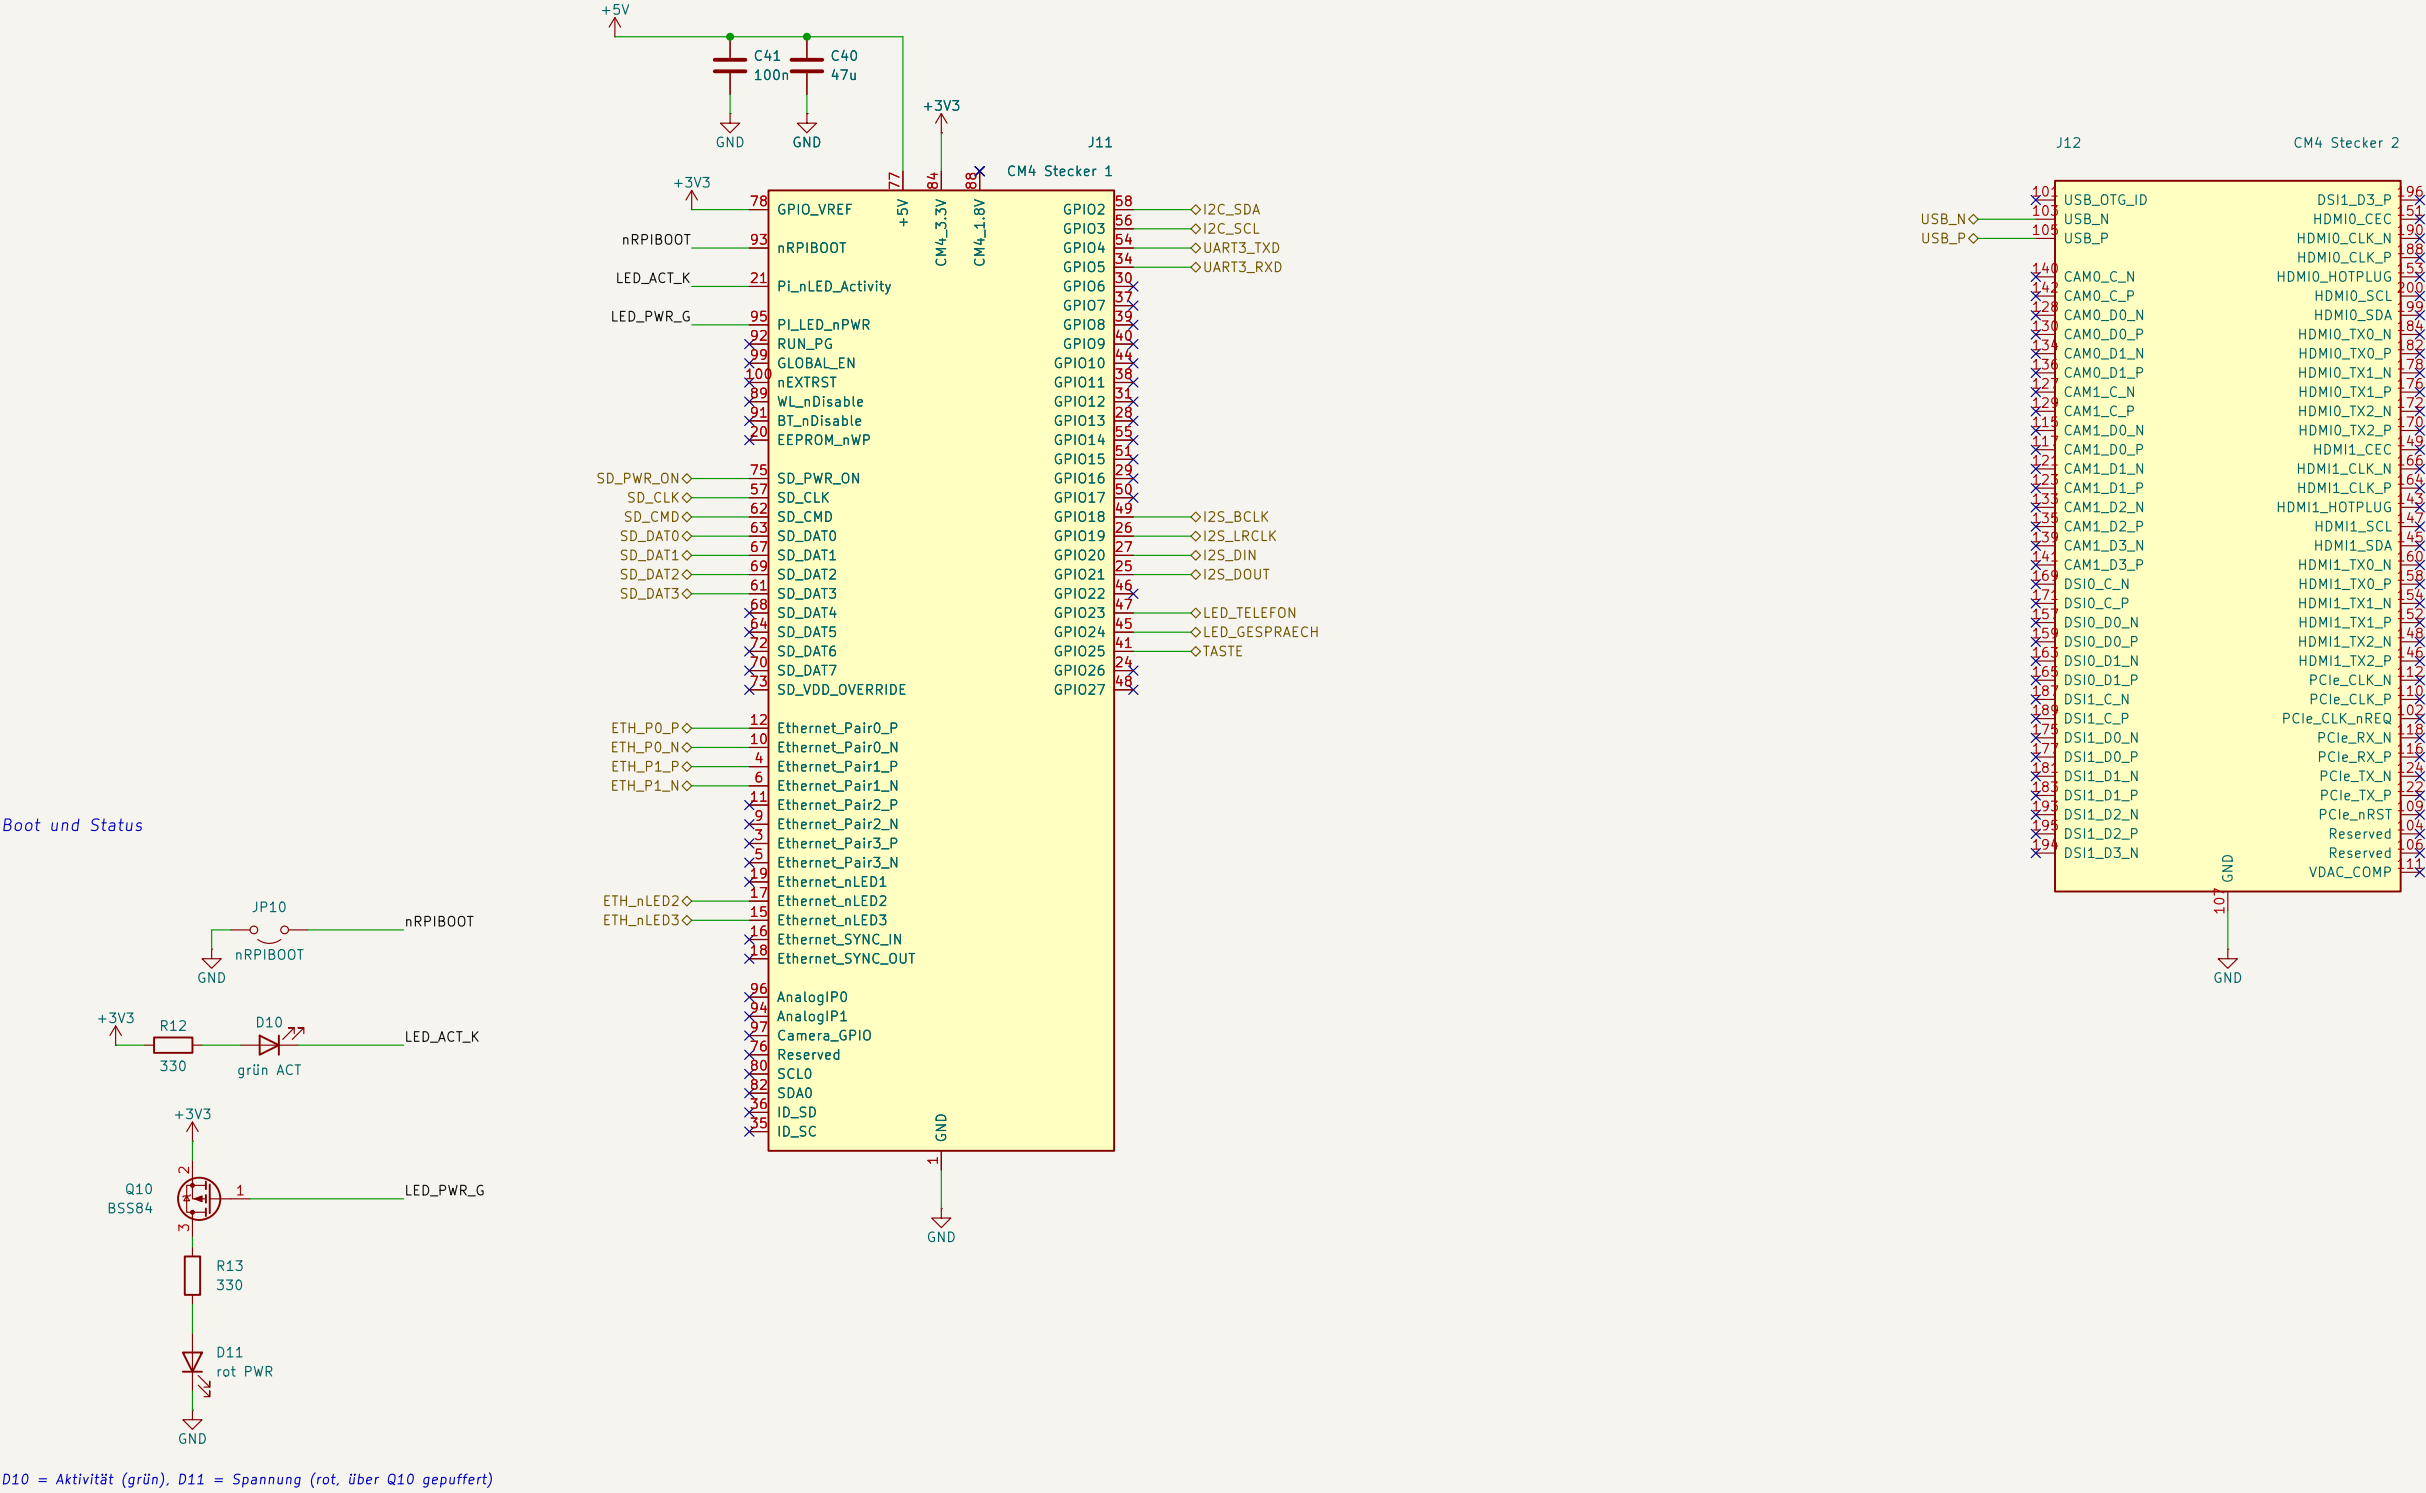

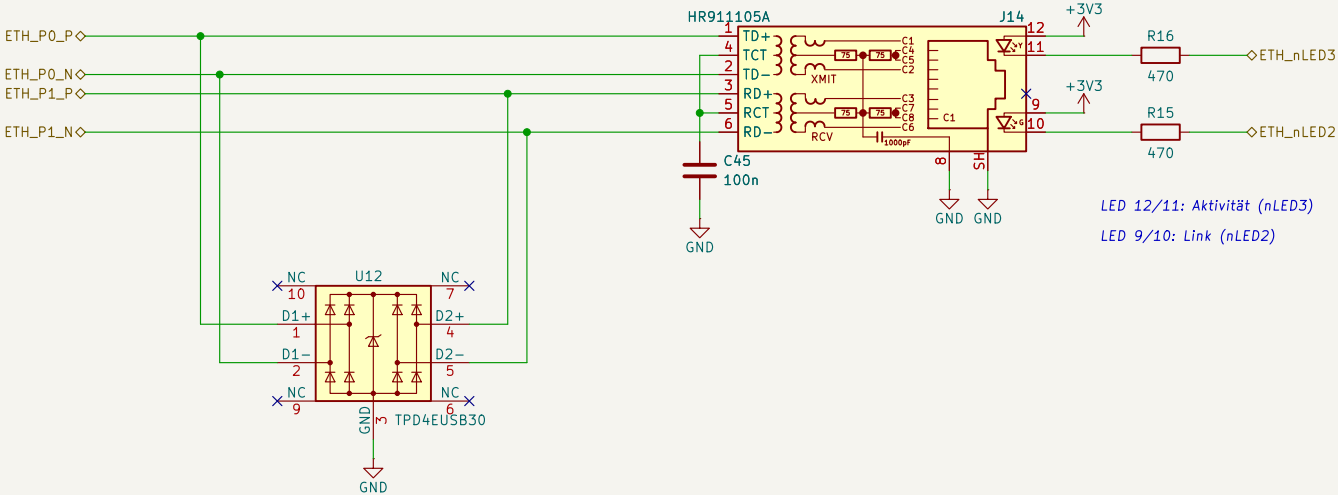

MagJack 1:1 wie CM4-Datenblatt (Figure 2): Mittelanzapfungen über C45 an GND, ESD-Schutz U12, LED 470 Ω
10/100 genügt für VoIP; für Gigabit 4-Paar-MagJack verwenden und Paare 2/3 des CM4 anschließen

