



📅 Óra: 2026-09-11, 2026-09-15 · 📖 Tankönyv: 2.7-2.7.6. fejezet, 23-25. nyomtatott oldal.

### ⚡ Röviden

- A vízzel szembeni viselkedés szerint az anyag vízáteresztő, vízfelszívó, vízzáró, vízhatlan vagy víztaszító lehet.
- Víztartalom:  $W = \frac{m_n - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$ , az anyagban éppen lévő víz a tömegállandóságig szárított tömeghez viszonyítva.
- Vízfelvevő képesség: a vízzel telített minta ( $m_v$ ) legfeljebb mennyi vizet vesz fel a száraz tömegéhez képest, tömeg%-ban; minél porózusabb az anyag, általában annál többet.
- Nagyobb nedvesség kisebb szilárdságot okoz; ezt a lágyulási tényező fejezi ki.
- Fagyállóság: az ismételt fagyás-felengedés elleni ellenállás. A megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő; az f150 jelölés 150 fagyasztási ciklust jelent.

⚠️ ☹ gépi javítás

Az épületet eső, talajnedvesség és pára éri. A víz bejuthat az anyagok pórusaiba, ott gyengítheti őket, fagyáskor pedig szét is repesztheti. Ezért az anyagok vízzel kapcsolatos tulajdonságait, a **hidrotechnikai tulajdonságokat** ismerni kell, mielőtt egy anyagot lábazatba, tetőre vagy homlokzatra választunk.

💡 ☹ gépi magyarázat

A **pórus** az anyag belsejében lévő apró üreg; a **porozitás** a pórusok térfogatának részaránya. Ezekre a fogalmakra ez a lap végig épít.

💡 ☹ gépi magyarázat

### Hogyan viselkedik az anyag vízzel érintkezve?

📅 Óra: 2026-09-11

A hidrotechnikai tulajdonságok a vízzel kapcsolatos tulajdonságok. A vízzel szembeni viselkedésük szerint az anyagokat így csoportosítjuk:

| Csoport      | Mit csinál a vízzel?                                                                         | Példa                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vízáteresztő | A víz akadály nélkül átszivárog rajta.                                                       | Homok                |
| Vízfelszívó  | Ha csak egy részén érintkezik vízzel, a hajszálcsővesség révén a többi részébe is felszívja. | Agyagtégla           |
| Vízzáró      | Csak annyi vizet enged át, amennyi a másik oldalán el is tud párologni.                      | Vízzáró beton        |
| Vízhatlan    | A vizet egyáltalán nem bocsátja át.                                                          | Vízszigetelő anyagok |
| Víztaszító   | Nem képes magába szívni a vizet.                                                             | Viasz                |

A **hajszálcsővesség (kapillaritás)** azt jelenti, hogy nagyon vékony, összefüggő pórusokban, a hajszálcsövekben (kapillárisokban) a víz a nehézségi erő ellenére is felfelé és oldalra vándorol. Ennek oka, hogy a víz és a pórusfal között erős a tapadás, az **adhézió**. Így szívja fel a talajnedvességet egy szigeteletlen téglafal lábazata.

💡 ☹ gépi magyarázat


A vízhatlan anyagokból, például bitumenből, műanyagokból és fémekből vízszigetelő réteg készíthető. A víztaszító anyag a felületéről is lepergeti a vizet.

📖 A tankönyv alapján

A víztaszító és a vízhatlan nem ugyanaz. A víztaszító a felület nedvesedését jellemzi: a vízcsepp legördül róla. A vízhatlan azt, hogy a víz az anyagon, rétegen egyáltalán nem jut át. Egy víztaszító bevonattal kezelt, de repedt felületen a víz még átjuthat.


💡 ☹ gépi magyarázat

## Hogyan viselkedik az anyag a vízzel?

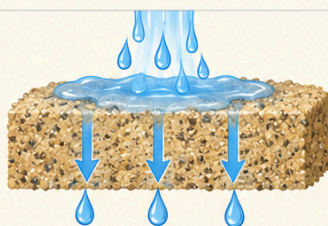


### Vízáteresztő – pl. homok

A víz átszivárog rajta.

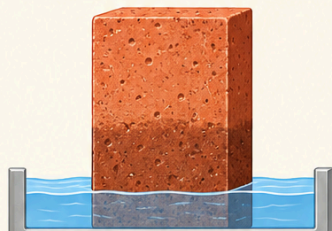

### Vízfelszívó – pl. agyagtégla

Hajszálcsövesen felszívja a vizet.

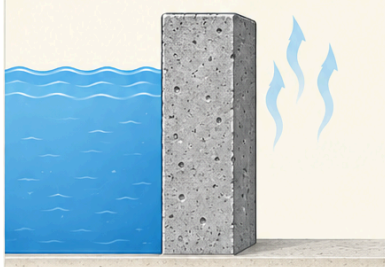

### Vízzáró – pl. vízzáró beton

Csak annyi vizet enged át,  
amennyi a másik oldalán  
elpárolog.



### Vízhatlan – pl. vízszigetelő lemez

A vizet egyáltalán nem engedi át.



### Víztaszító – pl. viasz

Nem szívja magába, a csepp leperog.

## Nedvességfelvétel és nedvességleadás

Óra: 2026-09-11

A nedvességfelvétel és a nedvességleadás (nedvességvesztés) főleg a porózus anyagoknál fontos.

- **Légszáraz állapot:** az anyag nedvességtartalma egyensúlyban van a környezetével; ezt egyensúlyi nedvességtartalomnak nevezzük.
- **Abszolút száraz állapot:** mesterséges szárítással érhető el.

A nem teljesen tömör anyagok a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően folyamatosan vesznek fel vagy adnak le nedvességet, amíg el nem érik a légszáraz állapotot. Abszolút száraz állapotban az anyag minden nedvességét leadta. Nedvesség közvetlen vízzel érintkezéssel és az anyagban vagy a felületén lecsapódó párából is juthat az anyagba.

 A tankönyv alapján

## Víztartalom

 Óra: 2026-09-11

A **víztartalom** ( $W$ ) megmutatja, mennyi víz van az anyagban a mérés pillanatában, a száraz tömeghez viszonyítva, tömegszázalékban:

$$W = \frac{m_n - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$$

Itt  $m_n$  a nedves tömeg,  $m_{sz}$  a száraz tömeg; a számláló különbsége a víz tömege. Szövegesen: a víz tömege osztva a száraz tömeggel, százalékban. A száraz tömeget **tömegállandóságig** szárítva kapjuk meg: a mintát addig szárítjuk és mérjük újra, amíg a tömege már nem csökken.

A mintát szárítókemencében, 100-105 °C-on szárítjuk.

 A tankönyv alapján

**Saját példa:** a minta nedves tömege 110 g, a száraz 100 g. A víz 10 g, ezért

$$W = 10/100 \cdot 100\% = 10\%.$$

 ☹ gépi magyarázat

## Vízfelvevő képesség, vízfelvétel

 Óra: 2026-09-11

Minél porózusabb az anyag, annál több vizet tud felvenni. A vízfelvételt tömegszázalékban adjuk meg; ehhez a vízzel telített minta tömegét ( $m_v$ ) mérjük.

A **vízfelvevő képesség** megmutatja, legfeljebb mennyi vizet tud az anyag magába szívni. A mintát először tömegállandóságig szárítjuk ( $m_{sz}$ ), majd legalább 24 órás áztatással vagy főzéssel vízzel telítjük, amíg több vizet már nem vesz fel ( $m_v$ ):

$$W_f = \frac{m_v - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$$

A víz sosem tölti ki a pórusok teljes térfogatát; a felvett víz mennyisége a pórusok alakjától, méretétől és elrendeződésétől is függ. A teljesen tömör anyagok, például a fémek és a bitumen, nem vesznek fel vizet.

 A tankönyv alapján

A két képlet alakja egyforma, de mászt mér. A víztartalom a pillanatnyi állapotot írja le, a vízfelvétel a telítéskor felvehető legnagyobb mennyiséget. A víz csak a kívülről elérhető, nyitott pórusokba jut be; a zárt pórusok üresek maradnak.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Víztartalom vagy vízfelvétel?

Ugyanaz a minta • saját számpélda

☐ Száraz anyag

☐ Víz tömege

**Száraz állapot: 100 g**

100 g száraz anyag

**Nedves állapot: 110 g**

100 g száraz anyag

10 g

**Előírt telítés után: 120 g**

100 g száraz anyag

20 g

**Víztartalom: a pillanatnyi víztömeg**

$$W = (110 - 100) / 100 \times 100\% = 10\%$$

**Vízfelvétel: a telítéskor felvett víz**

$$W_f = (120 - 100) / 100 \times 100\% = 20\%$$

**A nevező mindkétszer a száraz 100 g.**

A sávok tömeget mutatnak, nem pórustérfogatot.

Az ábra ugyanazt a mintát mutatja három állapotban: szárazon 100 g, nedvesen 110 g, telítve 120 g. A víztartalom ezért 10%, a vízfelvétel 20%. A sávok tömegarányt mutatnak; mindkét képlet nevezője a száraz tömeg.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Vízzáróság

 Óra: 2026-09-11

Vízzáró az az anyag, amelyen csak annyi víz hatol át, amennyit a víznyomással ellentétes oldalon el tud párologtatni.

A párologás oldali felület ezért száraznak látszik. A vizsgálatban a próbatestet körben tömítik, hogy a víz csak az anyagon át távozhasson. 24 óra után a külső felület nem lehet nedves, és a víz legfeljebb a vastagság harmadáig hatolhat be. Épületszerkezetre is előírható vízzáróság: ha a legnagyobb üzemi víznyomáson 24 óra alatt legfeljebb  $0,4 \text{ l/m}^2$  víz szivárog át, a szerkezet mérsékelten vízzáró, legfeljebb  $0,2 \text{ l/m}^2$  esetén vízzáró, legfeljebb  $0,1 \text{ l/m}^2$  esetén különösen vízzáró.

 A tankönyv alapján

## Lágyulási tényező

 Óra: 2026-09-15

A víztartalom befolyásolja az építőanyagok szilárdsági tulajdonságait: nagyobb nedvességhez kisebb szilárdság tartozik.

A **szilárdság** azt mutatja meg, mekkora terhelést bír el az anyag tönkremenetel nélkül. A nedvesség a legtöbb porózus anyagot gyengíti; ezért ázik szét és mállik le egy tartósan nedves lábazat vakolata.

 ☹ gépi magyarázat

A **lágyulási tényező** a vízzel telített és a teljesen kiszáritott anyag szilárdságának hányadosa:

$$\text{lágyulási tényező} = \frac{f_{tel}}{f_{sz}}$$

Itt  $f_{tel}$  a telített,  $f_{sz}$  a száraz minta azonos módon mért szilárdsága. Mértékegysége nincs, értéke legfeljebb 1. Az építőanyagoknál legalább 0,8 kell. Például a 0,95-ös lágyulási tényező azt jelenti, hogy az átázott anyag megőrzi száraz szilárdságának 95%-át.

 A tankönyv alapján

## Fagyállóság

 Óra: 2026-09-15

A **fagyállóság** azt mutatja, mennyire áll ellen az anyag a többszöri fagyás-felengedés ciklusnak.

Miért káros a fagy? A víz megfagyva kitágul: a jég térfogata kb. 9%-kal nagyobb, mint a vízé. Ez a jég kisebb sűrűségéből következik: a jég sűrűsége kb.  $917 \text{ kg/m}^3$ , a vízé  $1000 \text{ kg/m}^3$ , és  $1000/917 \approx 1,09$ . Ha a pórusok vízzel csaknem teli vannak, a táguló jég nyomja a

pórusfalat. Minden újabb fagyás-felengedés tovább növeli a repedéseket, ezért mállik, pattogzik le idővel a nem fagyálló anyag felülete.<sup>1</sup>

⚠️ ☹ gépi javítás

A fagyállóságot egy **f** betűvel és utána a fagyasztási ciklusok számával jelöljük. Az **f150** azt jelenti, hogy az anyag 150 fagyasztás-felolvasztás után is teljesíti a fagyállóság követelményeit.

A vizsgálatban a vízzel telített próbatestet ismételten megfagyasztják és felolvasztják; a szokásos ciklusszámok 15, 25, 50, 100 és 150.

📖 A tankönyv alapján

Fagyállónak minősül az az anyag, amelynek az előírt számú fagyasztási ciklus után:

- a tömegvesztesége kisebb, mint 5%, és
- a szilárdsága eléri a fagyasztás előtti szilárdság legalább 75%-át.

Vizsgálat nélkül is fagyállónak tekintjük azt az anyagot, amelynek a vízfelvevő képessége kisebb, mint 0,5 tömeg%: ennyi vízből fagyáskor nem keletkezik káros mennyiségű jég. Ez tehát nem egy harmadik, a másik kettővel együtt teljesítendő feltétel, hanem külön eset, amikor a fagyasztásos vizsgálat elhagyható.

⚠️ ☹ gépi javítás

A vízfelvevő képesség és a fagyállóság tehát összefügg: amelyik anyag kevés vizet vesz fel, abban kevés víz fagyhat meg. Ezért fontos például a kültéri burkolólapoknál a kis vízfelvétel. Egy konkrét termék fagyállóságát mindig a termékre előírt vizsgálat és ciklusszám dönti el.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Miért szívja fel a talajnedvességet egy szigeteletlen téglafal?
2. Ugyanaz a víztaszító és a vízhatlan?
3. Mi a víztartalom, ha a nedves tömeg 210 g, a száraz 200 g?
4. Egy téglá száraz tömege 2000 g, vízzel telítve 2300 g. Mennyi a vízfelvétele?
5. Mit jelent, ha egy anyag lágyulási tényezője 0,9?
6. Miért károsíthatja a fagy a nedves, pórusos anyagot?
7. Mit jelent az f150 jelölés, és mikor fagyálló egy anyag?

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő; a kisebb mint 0,5 tömeg% vízfelvevő képesség nem harmadik, egyszerre teljesítendő feltétel, hanem az az eset, amikor az anyagot vizsgálat nélkül is fagyállónak tekintjük. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

---

## Források

1. USGS: Water Density. <https://www.usgs.gov/water-science-school/science/water-density> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Miért szívja fel a talajnedvességet egy szigeteletlen téglafal?

A téglá vízfelszívó anyag: vékony, összefüggő pórusaiban a víz hajszálcsövességgel a nehézségi erő ellenére is felfelé vándorol.

### 2. Ugyanaz a víztaszító és a vízhatlan?

Nem. A víztaszító a felület nedvesedését jellemzi (a víz leperreg róla), a vízhatlan azt, hogy a víz egyáltalán nem jut át az anyagon.

### 3. Mi a víztartalom, ha a nedves tömeg 210 g, a száraz 200 g?

A víz 10 g;  $W = 10/200 \cdot 100\% = 5\%$ .

### 4. Egy téglá száraz tömege 2000 g, vízzel telítve 2300 g. Mennyi a vízfelvétele?

$W_f = (2300 - 2000)/2000 \cdot 100\% = 15\%$ .

### 5. Mit jelent, ha egy anyag lágyulási tényezője 0,9?

Vízzel telítve a száraz szilárdságának 90%-át tartja meg. Ez megfelel a legalább 0,8-as elvárásnak.

### 6. Miért károsíthatja a fagy a nedves, pórusos anyagot?

A pórusokban megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő, és a jég nyomja a pórusfalakat. Az ismétlődő fagyás-felengedés egyre nagyobb repedéseket okoz.

## 7. Mit jelent az f150 jelölés, és mikor fagyálló egy anyag?

150 fagyasztás-felolvasztás ciklus után is teljesíti a követelményeket: a tömegvesztesége 5% alatti, a szilárdsága legalább a kiinduló 75%-a. A 0,5 tömeg% alatti vízfelvételi anyag vizsgálat nélkül is fagyállónak számít.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>