



 **Képpen vagy?** · Tűzifától az irodáig: az alépítményi szigetelések fajtái (5:33)

© Gépi hang a jegyzetből · Minden adás

Az alépítményi szigetelések fajtái

 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.1-4.1.1. fejezet, 48. oldal.

Röviden

- **Alépítményi szigetelés:** a talajban lévő épületszerkezeteket védi a nedvesség ellen. Lehet szigetelőanyagból készült réteg (bitumenes vagy műanyag lemez) vagy maga a szerkezet (vízzáró beton).
- A nedvességekötő szerint három fajtája van: **talajpára** elleni (a legegyszerűbb), **talajnedvesség** elleni és **talajvíznyomás** elleni (a legösszetettebb). A talajpára és a talajnedvesség elleni szigetelés ugyanúgy készül.
- **Teljes szárazság (porszárazság):** sem víz, sem nedvesség nem jut be. Állandó emberi tartózkodásra és nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiségnél kell; ehhez **vízhatlan** szigetelés kell.
- **Viszonylagos szárazság:** víz nem jut be, nedvesség csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni. Időszakos tartózkodásra és nedvességre nem érzékeny anyagok tárolására elég; ehhez **vízzáró** szigetelés kell.

Az épületnek a terepszint alatti, talajban álló része az **alépítmény**: az alapok, a pince falai és padlója, a talajon fekvő padló. Ezeket a szerkezeteket állandóan éri a talaj nedvessége, ezért szigetelni kell őket. Ez a lap azt tárgyalja, milyen nedvesség éri őket, és mennyire kell száraznak maradnia a mögöttük lévő helyiségnek; ebből következik, milyen szigetelés kell.

  gépi magyarázat

Ha a talajjal érintkező szerkezetek nincsenek szigetelve, a nedvesség sokféle kárt okoz: a szerkezetek idő előtt tönkremennek, ami végül az épület teherbírását is veszélybe sodorhatja, a helyiségek nem használhatók rendeltetésük szerint, és a nyirkos környezet az egészségre is ártalmas.

 A tankönyv alapján

Egy nedves pincében például penész jelenik meg, a levegő dohos lesz, és ott se tárolni, se lakni nem lehet.

  gépi magyarázat

A szigeteletlen falazat a pórusain át hajszálcsovesen felszívja a talaj nedvességét: így lesz vizes, salétromos egy régi ház lábazata. A [hajszálcsoveségről](#) az Építőanyagok tantárgyban tanultunk.

  gépi magyarázat

Mi az alépitményi szigetelés?

 Óra:  szept. eleje

Az **alépitményi szigetelés** a talajban lévő épületszerkezetek nedvességhatások elleni védelmét biztosítja. Kétféle lehet:

- **szigetelőanyag**, például bitumen vagy műanyag, amelyből a szerkezetre szigetelőréteg készül;
- **szigetelő szerkezet**, például vízzáró beton, amelynél maga az épületszerkezet anyaga zárja ki a vizet.

A gyakoribb megoldás az, hogy a védendő szerkezetet egy megszakítás nélküli szigetelőréteg (bitumenes vagy műanyag lemez, esetleg bevonat) burkolja. Kevésbé gyakori, hogy külön réteg nincs, és maga az épületszerkezet, például a vízzáró beton zárja ki a vizet.

 A tankönyv alapján

A szigetelőanyagokról a [vízszigetelések anyagai](#) lap szól részletesen.

Nedvességokozók a talajban

 Óra:  szept. eleje


A talajban lévő víz háromféle formában éri az épületet: talajvízként, talajnedvességeként és talajpáraként. Ezeket **nedvességokozóknak** nevezzük.

- **Talajvíz:** az első vízzáró talajréteg fölött összegyűlő víz, amely a szemcsék közti üregeket mind megtölti, és így egybefüggő víztömeget alkot. Felső határa a **talajvízszint**. A belemerülő szerkezetre **hidrosztatikai nyomást** fejt ki: minél mélyebbre ér a szerkezet a talajvízbe, annál nagyobb.
- **Talajnedvesség:** a szemcsék felületén megkötött víz, amely az üregeknek csak egy részét tölti ki. Mivel nem alkot egybefüggő víztömeget, nyomása nincs. Részben a felszínről szivárogoz le, részben a talajvízből szívódik fel a hajszálcsoveken; minél finomabb szemcséjű a talaj, annál magasabbra jut.

- **Talajpára:** a talajvízből elpárolgó víz, amely gőzként mozog a szemcsék közti üregekben. Főleg durva, nagy hézagú talajban fordul elő, ahol a mélyen lévő talajvíz nem tud hajszálcsövesen felfelé jutni. A föld alatti szerkezetek hűvösebb felületén kicsapódhat.

 A tankönyv alapján


Nedvességokozók a talajban

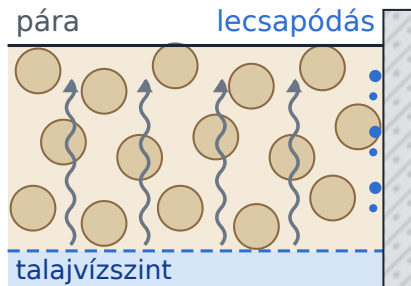

Talajpára

mély talajvízből párolog,
a falon lecsapódhat,
nyomást nem fejt ki


→ **talajpára elleni szigetelés**

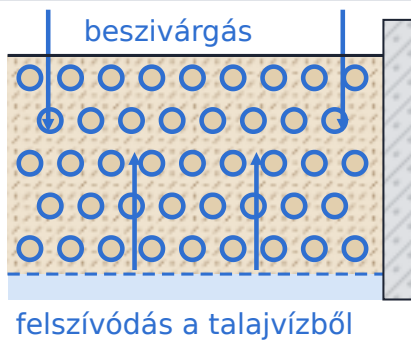

Talajnedvesség

a szemcsékhez tapadó víz:
beszívárog, felszívódik,
nyomást nem fejt ki

→ **talajnedvesség elleni szigetelés**

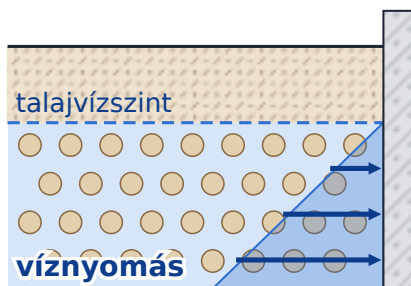

Talajvíz

kitölti a hézagokat,
a mélységgel nő
a nyomása

→ **talajvíznyomás elleni szigetelés**

----- talajvízszint, alatta a talajvíz (kék)

 a talajba nyúló fal

Sematikus rajz, nem méretarányos.

Az ábra a három nedvességokozót egymás alatt mutatja, mindegyiket a rá jellemző talajban, egy talajba nyúló fal mellett. A nyilak a víz, illetve a pára mozgását jelzik; nyomás csak a talajvízszint alatt hat a falra.

 gépi magyarázat

Az alépítményi szigetelések fajtái

 Óra: ☹ szept. eleje

Az alépítményi szigeteléseket a talajban lévő nedvesség szerint három fajtába soroljuk:

Szigetelés	Mi ellen véd?	Mit kell tudnia?
Talajpára elleni	talajpára	Csak a szerkezeten lecsapódó pára ellen kell védenie. Ez a legegyszerűbb alépítményi szigetelés.
Talajnedvesség elleni	talajnedvesség	Megakadályozza, hogy a talaj nedvessége bejusson a felszín alatti szerkezetbe.
Talajvíznyomás elleni	talajvíz	A talajvíz nyomást fejt ki a szigetelésre és a talajban lévő szerkezetekre. Ez a legösszetettebb alépítményi szigetelés.

A talajpára és a talajnedvesség elleni szigetelés követelményei eltérnek, de a kialakításuk megegyezik. Mivel minden talajnedvesség elleni szigetelés a talajpára ellen is véd, kifejezetten csak talajpára elleni szigetelés ritkán készül.

 A tankönyv alapján

Mivel a talajvíz nyomással hat a szigetelésre (a talajvízszint ingadozásától függően állandóan vagy csak időnként), a talajvíznyomás elleni szigetelésnél nem elég a jó szigetelőanyag: a szerkezetet is ennek a nyomásnak megfelelően kell kialakítani.

 A tankönyv alapján

A szigetelés kialakítását nemcsak a nedvességokozó határozza meg, hanem az is, mire használják a szigetelendő épületrészt, vagyis milyen **szárazsági követelmény** vonatkozik rá.

Szárazsági követelmények

 Óra: ☹ szept. eleje

A **szárazsági követelmény** azt mondja meg, mennyire kell száraznak lennie a felszín alatti helyiségnek és szerkezeteinek. Az épület rendeltetésétől, a hasznos tér funkciójától függ. Két szintje van:

	Teljes szárazság (porszárazság)	Viszonylagos szárazság
Mi jut be?	Sem víz, sem nedvesség nem jut a felszín alatti helyiségekbe és szerkezetekbe.	Víz egyáltalán nem jut be. A szerkezeten átjutó nedvesség nem több, mint amennyit a szerkezet el tud párologtatni.
Milyen helyiségnél?	Állandó emberi tartózkodásra kialakított, illetve nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiség.	Időszakos emberi tartózkodásra kialakított, illetve nedvességre nem érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiség.
Milyen szigetelés kell?	Vízhatlan	Vízzáró

A helyiség levegőjének relatív páratartalma teljes szárazságnál legfeljebb 65% lehet, viszonylagos szárazságnál általában 60%-nál nagyobb.

 A tankönyv alapján

A két számhatár átfed: 60 és 65% között mindkét helyiségtípus előfordulhat. A határ tehát nem éles; a döntő a helyiség rendeltetése. Példák: a pincében kialakított szoba, iroda, műhely vagy könyvtár teljes szárazságot kíván; a tüzelőanyag-tároló, a kerti szerszámok raktára vagy egy egyszerű garázs beéri a viszonylagos szárazsággal.

💡 ☹ gépi magyarázat

Vízhatlan és vízzáró szigetelés

📅 Óra: ☹ szept. eleje

A szárazsági követelményből következik, milyen szigetelőképeségű szigetelés kell:

- **Vízhatlan szigetelés:** adott nyomás alatt vizet és nedvességet egyáltalán nem ereszt át. Teljes szárazsághoz kell.
- **Vízzáró szigetelés:** adott nyomás mellett csak annyi nedvességet enged át, amennyi a belső, védett oldalon természetes úton el tud párologni. Viszonylagos szárazsághoz elég.

Az "adott nyomás" azt jelenti, hogy a minősítés mindig egy meghatározott vízterhelésre szól: egy talajnedvesség ellen vízhatlan szigetelés nagyobb víznyomás alatt már nem biztos, hogy az. A vízzáró szigetelés belső oldala azért marad szárazon, mert a kevés átjutó nedvesség elpárolog, mielőtt megjelenne a felületen. Ugyanezt a két fogalmat az építőanyagokra is használjuk: lásd a [vízzel szembeni viselkedést](#).

💡 ☹ gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit véd az alépitményi szigetelés, és milyen két formában készülhet?
2. Melyik nedvességokozó fejt ki nyomást a szerkezetre, és miért csak az?
3. Sorold fel az alépitményi szigetelés három fajtáját a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig!
4. Mi a különbség a teljes és a viszonylagos szárazság között?
5. Egy pincében irodát alakítanak ki. Milyen szárazsági követelmény és milyen szigetelés kell?
6. Mit jelent, hogy egy szigetelés vízzáró?
7. Hol keletkezik jellemzően talajpára, és miért kell vele a szigetelésnél számolni?

🔙 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit véd az alépitményi szigetelés, és milyen két formában készülhet?

A talajban lévő épületszerkezeteket védi a nedvességátadások ellen. Készülhet szigetelőanyagból (bitumenes vagy műanyag lemez, bevonat), vagy maga a szerkezet szigetel (vízzáró beton).

2. Melyik nedvességokozó fejt ki nyomást a szerkezetre, és miért csak az?

A talajvíz. Összefüggő vízréteg, amely a szemcsék közötti teret teljesen kitölti, ezért hidrosztatikai nyomással hat. A talajnedvesség csak részben tölti ki a hézagokat, a talajpára pedig pára, így ezek nyomást nem fejtenek ki.

3. Sorold fel az alépitményi szigetelés három fajtáját a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig!

Talajpára elleni, talajnedvesség elleni, talajvíznyomás elleni szigetelés. Az első kettő kialakítása megegyezik.

4. Mi a különbség a teljes és a viszonylagos szárazság között?

Teljes szárazságnál sem víz, sem nedvesség nem jut a helyiségbe és a szerkezetekbe. Viszonylagos szárazságnál víz nem jut be, nedvesség pedig csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni.

5. Egy pincében irodát alakítanak ki. Milyen szárazsági követelmény és milyen szigetelés kell?

Az iroda állandó emberi tartózkodásra szolgál, ezért teljes szárazság (porszárazság) kell, amihez vízhatlan szigetelés szükséges.

6. Mit jelent, hogy egy szigetelés vízzáró?

Adott nyomás mellett csak annyi nedvességet enged át, amennyi a belső, védett oldalon természetes úton el tud párologni; a belső felület így szárazon marad.

7. Hol keletkezik jellemzően talajpára, és miért kell vele a szigetelésnél számolni?

Ott, ahol a mélyen fekvő talajvíz a durva, nagy hézagú talajban hajsálcsövesen nem tud felszívódni, ezért párolog. A pára a talajban lévő szerkezetek felületén lecsapódhat, ezért a szerkezetet ez ellen is védeni kell.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkinsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>