


ESP32

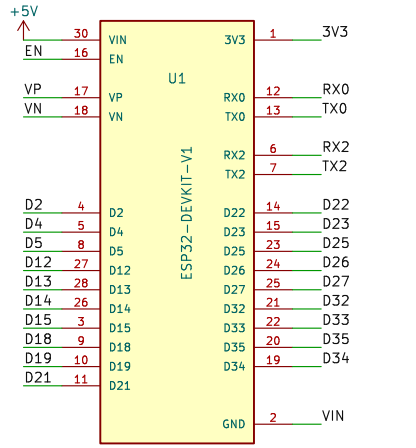


Chauffage PWM

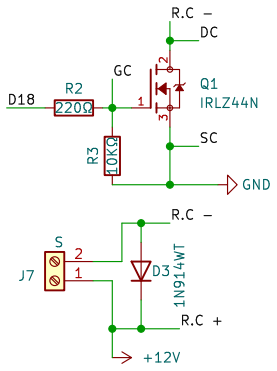


Brassage PWM

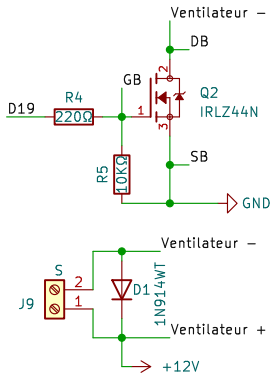


Extraction

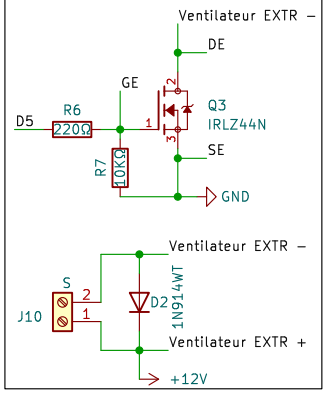


DRV8825

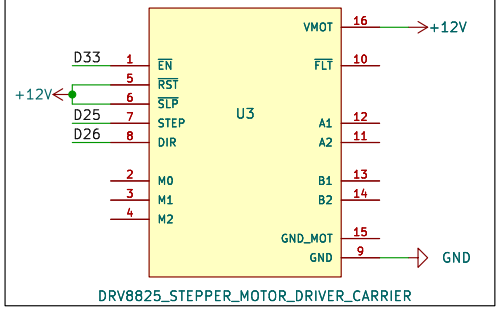


BOUTON RESET




LED STATE




LCD I2C et RTC

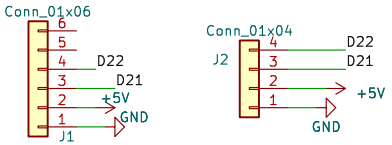


POMPE A EAU

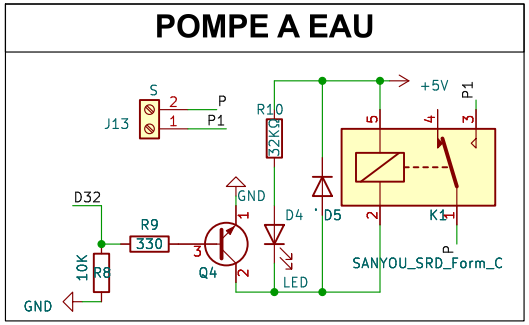


sonde a eau

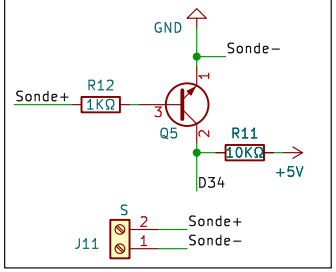


BOUTON UP, DOWN , OK, EXIT

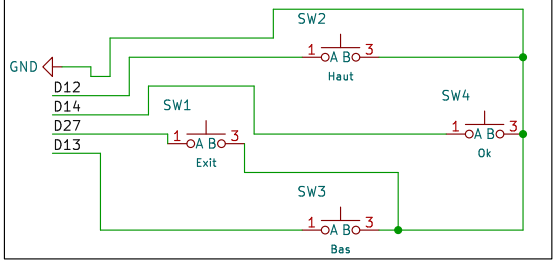


DHT22

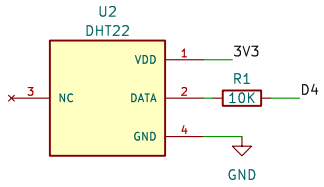


BOUTON RESET

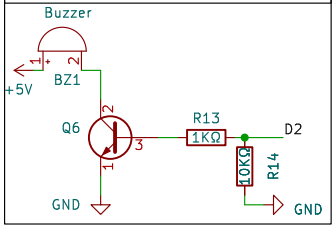

12V to 5V LM2596

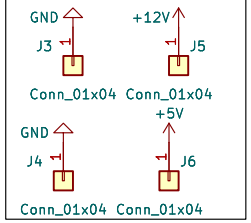

SOURCE 12V



PIN DHT22	PIN EXTRACTION	PIN PONPE	PIN BUZZER
D4 : DATA	D5 : EXTRACTION	D32 : POMPE A EAU	D2 : BUZZER

PIN CHAUFFAGE
D18 : CHAUFFAGE

PIN BRASSAGE
D19 : BRASSAGE

PIN LCD ET RTC
D22 SCL
D21 SDA

PIN DRIVER
D33 : EN
D25 : STEP
D26 : DIR

PIN BOUTON
D12 : HAUT
D14 : OK
D27 : EXIT
D13 : BAS

PIN LIBRE
D5
D15
D23
D35
D34

1 : grille (GATE)
2: DRAIN (drain)
3 : SOURCE

Sheet: /
File: Couveuse.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad 7.0.11		Id: 1/1