

EduCar_spicon の開発環境構築


(2026/06/09, S-coRT 技研)

開発環境：


- Arduino IDE: Arduino Legacy IDE 1.8.x
- ESP32 ライブラリ : espressif system 2.xxx
- RotaryEncoder (mathertel)

(1) Arduino/esp32 ライブラリのインストール

1. Arduino Legacy IDE(1.8.19)をダウンロード。<https://www.arduino.cc/en/software/>

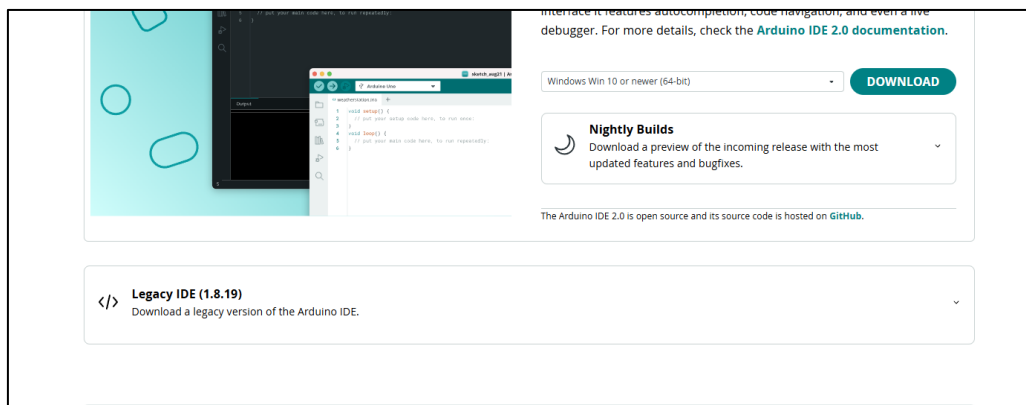


2. ダブルクリックしてインストール

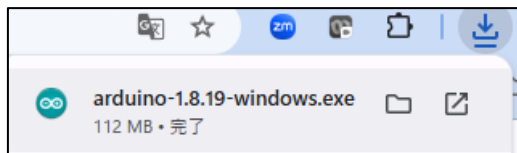

※USB driver 関係もインストール


3. Esp32 ボードマネージャをインストール

- ① メニューで、ファイル→環境設定

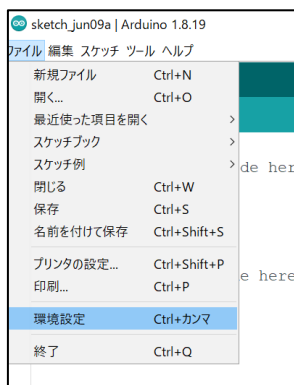


- ② 「設定」タブの「追加のボードマネージャの URL」に

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.jsonを入力後、OK。

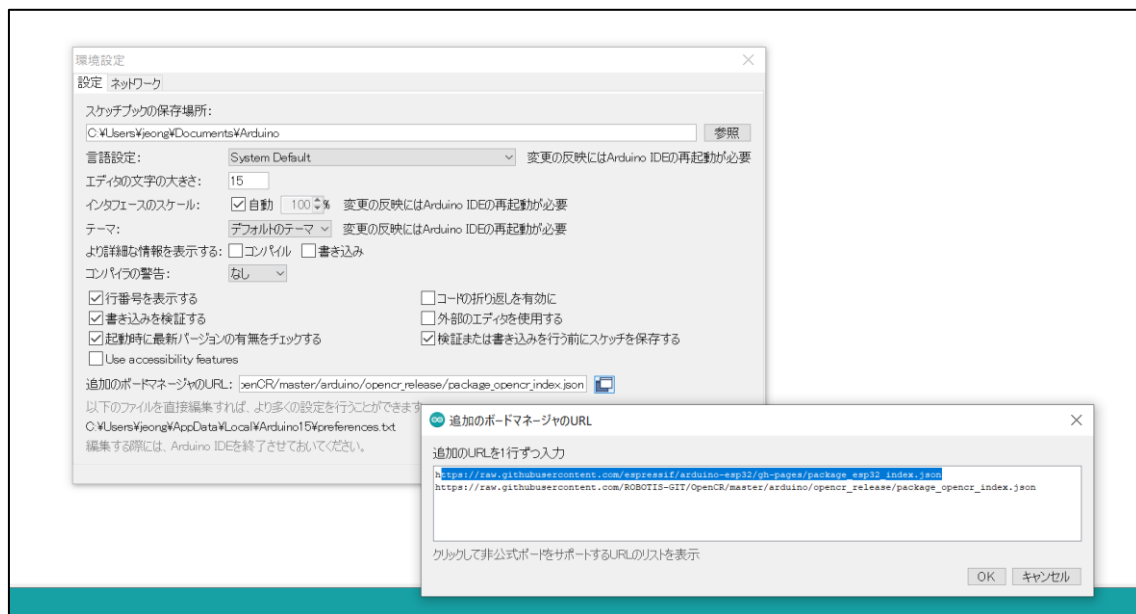

- ③ メニューのツール→ボード→ボードマネージャを選択

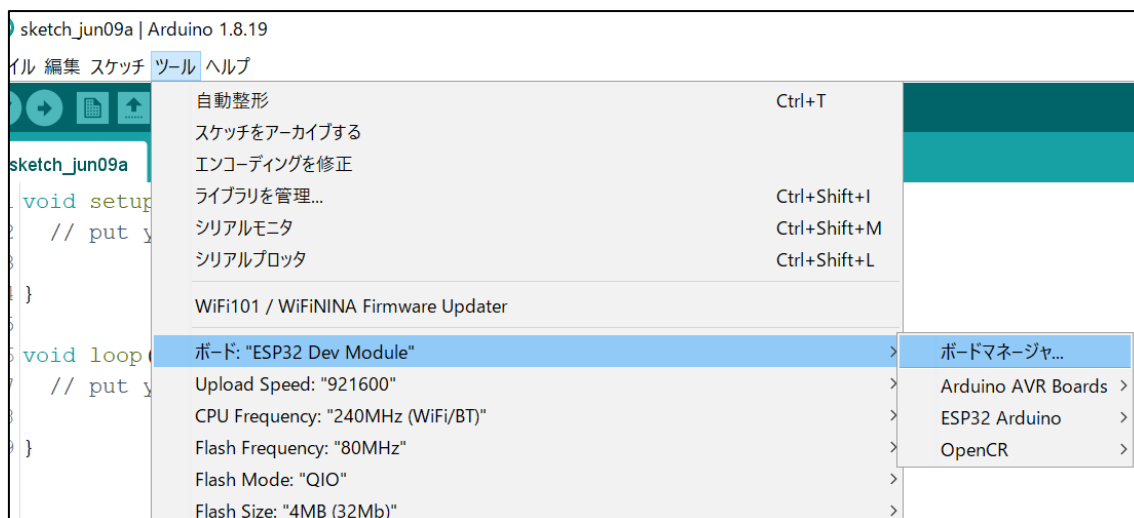

- ④ タイプで「esp32」を入力。esp32byEspressif System が表示されたら、バージョン 2.0.17 を選択してインストール（※下図には、すでに 2.0.17 がインストールされている状態なので選択項目にないが、2.0.17 を選択するようにする）

https://qiita.com/xzr_tw/items/3363a500b4503e424d8b

(2) arduino IDE でのコンパイル・実行時のエラー対策


1. IDE でコンパイル時に「このアプリはブロックされています」のエラーが発生

→Windows の Smart App Control の設定を無効にする

1. Windowsの「設定」を開く
2. 「プライバシーとセキュリティ」
3. 「Windows セキュリティ」
4. 「アプリとブラウザー コントロール」
5. 「Smart App Control」

2. Arduino : 1.8.19 (Windows 10), ボード : "ESP32 Dev Module, Disabled, エラー


→Arduino IDE を管理者権限で実行

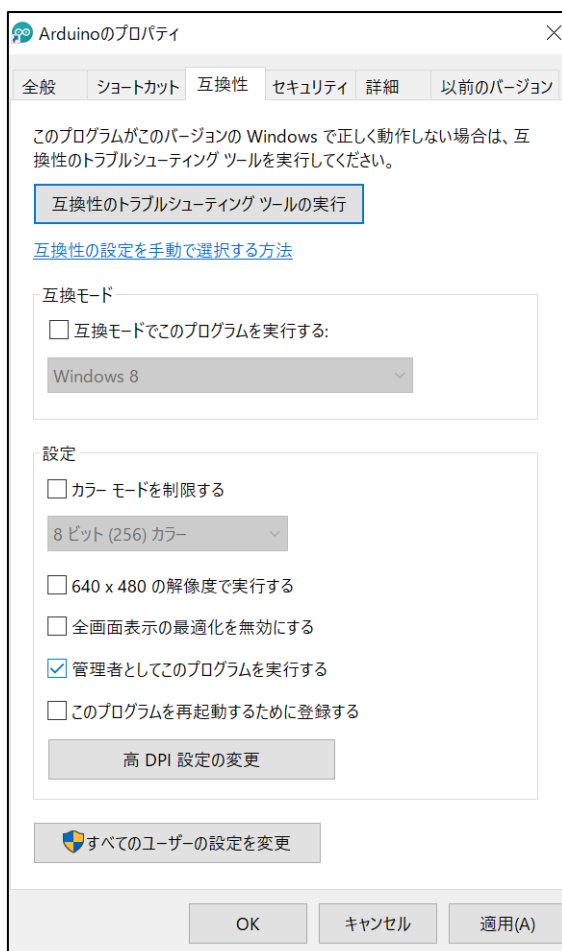


(3) RotaryEncoder ライブラリのインストール

- ① https://github.com/mathertel/RotaryEncoder?utm_source=chatgpt.com

から RotaryEncoder-master.zip ファイルをダウンロード。

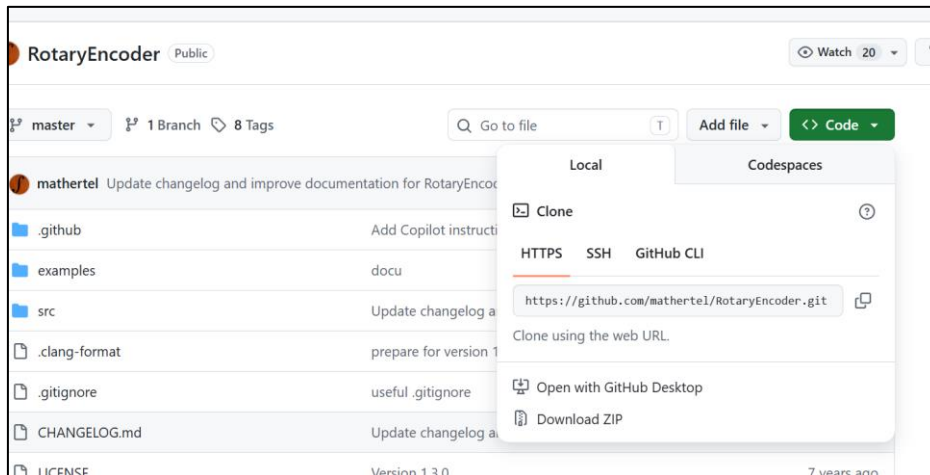

- ② 「スケッチ→ライブラリをインストール」で、RotaryEncoder-master.zip を選択してインストール。

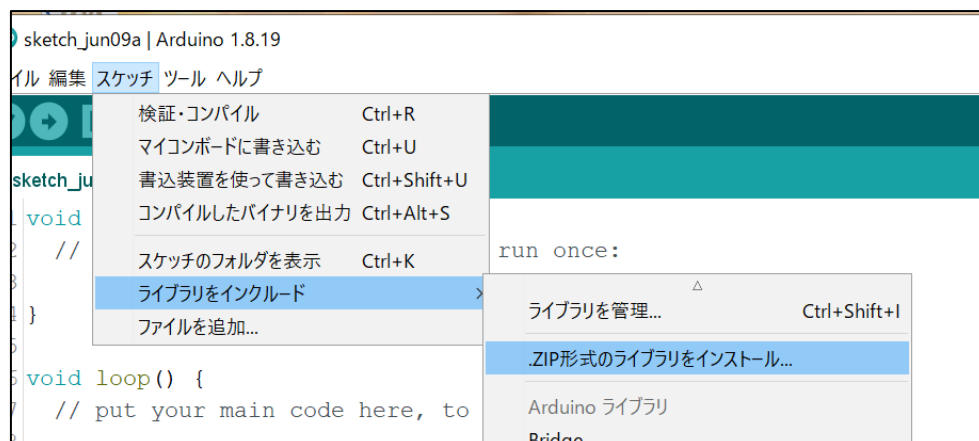

- ③ ユーザの document→Arduino→libraries の中に、RotaryEncoder-master ができているか確認

