D - 49 - 2012

# 가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침

2012. 7.

한국산업안전보건공단

#### 안전보건기술지침의 개요

- 작성자: 이 형 섭
- 개정자: 이 수 희
- 제정 경과
  - 2009년 9월 화학안전분야 제정위원회 심의
  - 2009년 11월 총괄제정위원회 심의
  - 2012년 7월 총괄 제정위원회 심의(개정,법규개정조항 반영)
- 관련규격 및 자료
  - NFPA 68: Explosion protection by deflagration venting (2007)
  - 한국화재보험협회 KFS 720 : 폭발벤팅 기준
- 관련법령, 규칙, 고시 등
  - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」제232조(폭발 또는 화재 등의 예방)
- 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보 건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 7월 18일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

## 가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침

#### 1. 목적

이 지침은 「산업안전보건법」제23조(안전상의 조치) 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」제232조(폭발 또는 화재 등의 예방)에 따라, 가연성 가스의 폭발로 인한 피해를 최소화 하는데 필요한 폭연 방출구의 설치 방법에 관한 지침을 정하는데 목적이 있다.

#### 2. 적용범위

- (1) 이 지침은 용기 등 밀폐공간에서 가연성 가스 또는 증기의 폭연(Deflagration) 발생 시 연소가스와 압력을 신속히 밀폐공간 외부로 방출시킴으로써 폭굉 (Detonation)을 예방하고, 이로 인한 구조물과 설비의 피해를 최소화 하기 위하여 설치하는 폭연 방출구의 설계 및 설치 방법에 적용한다.
- (2) 이 지침은 다음의 경우에는 적용하지 아니한다.
  - (가) 폭약 등의 폭굉(Detonation)
- (나) 가연성 가스(증기 포함)의 개방공간에서의 폭연
- (다) 폭주반응용 비상벤트와 압력용기 및 저장탱크 등에 설치된 압력방출 장치
- (라) 외부 화재 또는 다른 가열장치에 노출된 용기를 보호하기 위한 장치

#### 3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
- (가) "폭연(Deflagration)"이란 밀폐공간에서 연소속도가 음속보다 느리게 전파하는

#### D- 49 -2012

폭발을 말한다.

- (나) "폭광(Detonation)"이란 밀폐공간에서 연소속도가 음속보다 빠르게 전파하는 폭발을 말한다.
- (다) "폭연지수(Deflagration Index, K)"란 밀폐 설비(체적,V)내에서 연소로 인하여 상 승되는 최고 압력상승율( $\frac{dP}{dt}$ ) $_{\max}$ 로부터 계산되며, 가연성 가스 및 인화성 액체(증기)의 폭연지수는  $K_G$ 로 나타낸다.
- (라) "밀폐공간(Enclosure)"이란 전체가 밀폐되거나 또는 부분적으로 밀폐된 공간(체적)을 가진 밀폐 작업장, 용기, 탱크, 배관 및 덕트 내부 공간 등을 말한다.
- (마) "폭연 방출구(Deflagration vent)"란 폭연 발생 시 연소가스와 압력을 밀폐공간 으로부터 안전한 외부로 신속히 방출시키기 위하여 설치하는 개방된 통기문, 폐쇄된 창문 및 판넬 등을 말한다. (이하 "방출구"라 한다)
- (바) "복합 혼합물(Hybrid mixture)"이란 인화성 가스와 가연성 분진의 혼합물을 말한다. 인화성 가스는 해당 가스가 폭발하한계의 10% 이상 포함된 것을 말한다.
- (사) "최대압력(Maximum pressure,  $P_{max}$ )"이란 인화성 가스 또는 혼합물이 밀폐공간 에서 폭연이 발생한 경우 최대로 상승할 수 있는 압력을 말한다.
- (아) "감쇄압력(Reduced pressure,  $P_{red}$ )"이란 밀폐공간으로부터 폭연이 방출되는 동안 밀폐공간에 생성될 수 있는 최대 압력을 말한다.
- (자) "방출구 개방압력(Static activation pressure,  $P_{\text{stat}}$ )"이란 압력이 서서히(압력증가율이 10 kPa/min 이하) 증가할 때 방출구 뚜껑이 열리는 압력을 말한다.
- (차) "저강도 밀폐공간(Low strength enclosure)"이란 10 kPa(0.1 bar)이하의 압력을 견딜 수 있는 밀폐공간을 말한다.
- (타) "고강도 밀폐공간(High strength enclosure)"이란 10 kPa(0.1 bar)를 초과하는 압력을 견딜 수 있는 밀폐공간을 말한다.
- (2) 그밖에 용어의 뜻은 이 지침에서 규정하는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

#### 4. 폭연 방출구 설계에 관한 일반사항

D- 49 -2012

#### 4.1 기본 개념

(1) 폭연지수(K)는 밀폐공간(체적,V)에서 연소 시 생성되는 최고 압력상승률로 부터 4(1)과 같이 계산된다. 폭연지수와 최대압력( $P_{max}$ )은 방출구 크기 설계에 활용된다.

$$K = \left(\frac{dP}{dt}\right)_{\text{max}} \cdot V^{1/3} \cdot \dots$$
 (1)

여기서,

K : 폭연지수 [bar·m/sec]

(dP/dt)<sub>max</sub> : 최고압력상승률(Maximum rate of pressure)[bar/sec]

V : 용기 체적[m³]

- (2) 폭연지수(K)는 가스인 경우에  $K_G$ , 분진인 경우에  $K_{st}$ 라 표기하며, 가장 정확한 값은 실험에 의하여 결정된다.(<별표 1> 참조)
- (3) 가스의 폭연지수  $K_G$ 의 경우는 실험에 의한 값이며, 실험값이 없는 경우에는 프로 판의  $K_G$ 값 100 bar·m/sec)를 기준으로 하여 기본연소속도( $S_u$ , Fundamental burning velocity)로부터 유추한다. (각 주요물질의 기본연소속도는 <별표 2> 참조)

#### 4.2 혼합물의 폭연지수

- (1) 방출구 설치 시 적용하는 가스 혼합물의 폭연지수 $(K_G)$ 는 혼합물 조성의 폭연지수 중에 가장 큰 폭연지수를 적용한다.
- (2) 복합 혼합물에 방출구를 설치하는 경우에는 혼합물 중 분진의 폭연지수 $(K_{st})$  실험값을 적용한다. 실험값이 없을 경우에는 프로판의 연소 특성치를 활용하여  $P_{max}=10$  bar,  $K_{st}$ 는 500 bar·m/sec를 적용한다.

#### 4.3 밀폐공간의 강도 설계

4.3.1 밀폐공간 설계의 압력설정 기준

D- 49 -2012

- (1) 감쇄압력(P<sub>red</sub>)은 취급 밀폐공간 재질의 극한강도(Ultimate stress, 변형이 일어나지 않는 허용 강도)의 2/3를 초과하지 않아야 한다.
- (2) 변형이 허용되지 않을 경우에 감쇄압력( $P_{red}$ )은 취급 밀폐공간의 항복응력(Yield strength)의 2/3를 초과하지 않아야 한다.
- (3) 밀폐공간의 설계는 압력용기 설계 규정 등을 활용하며, 계산에 따라 최고 허용압력( $P_{mawp}$ , Maximum allowable working pressure)으로 설계한다.
- (가) 파열되지는 않으나, 영구변형으로 허용 가능한 밀폐공간을 위한  $P_{red}$ 와  $P_{mawp}$ 는 식(2)로 나타낸다.

$$P_{red} \leq (\frac{2}{3}) \cdot F_u \cdot P_{mawp} \cdot \cdots$$
 (2)

(나) 영구변형으로도 허용이 가능하지 않는 밀폐공간을 위한  $P_{red}$ 와  $P_{mawp}$ 는 식(3)으로 나타낸다.

$$P_{\text{red}} \leq (\frac{2}{3}) \cdot F_{y} \cdot P_{\text{mawp}} \cdots (3)$$

여기서

 $P_{red}$  = 방출되는 동안 밀폐공간(용기)에 생성되는 최대 압력(bar)

 $F_{\rm u}$  = 압력용기설계 기준에서 용기의 최고 강도와 용기의 허용강도 비율

 $P_{mawp}$  = 압력용기설계 기준에 따른 용기의 설계압력(bar)

 $F_{
m v}$  = 압력용기설계 기준에서 용기 제작 재료의 허용강도와 항복응력의 비율

- (다) 주철과 같이 부서지기 쉬운 재질의 경우에는 특별한 보강을 하여야 한다. 보강조 치를 하지 않을 경우, 최고허용설계 강도는 극한강도의 25%를 초과해서는 아니 된다.
- 4.3.2 벽 또는 지붕으로의 방출
  - (1) 벽이나 지붕으로 방출할 경우에는 작업자나 그 밖의 기계·설비 등 물적인 손상이 없도록 설치하여야 한다.

D- 49 -2012

(2) 방출구로 허용되는 지붕은 허용 압력에서 열리도록 가벼워야 하며, 눈이나 얼음 등에도 불구하고 잘 열릴 수 있도록 관리하여야 한다.

#### 4.4 밀폐공간의 길이와 직경비 및 방출 변수

- (1) 일반적으로 폭연은 밀폐공간의 말단에서 방출되도록 설계하여야 하나, 최적의 효과적 인 방출구 면적 산출은 밀폐공간의 전 범위에 확산되는  $P_{red}$ 에 의하여 결정한다.
- (2) 방출구는 밀폐공간의 길이에 따라 하나 이상으로 분산하여 설치할 수 있으며, 크기 (면적)는 밀폐공간의 길이(L)와 직경(D)의 비(L/D)에 따라 결정한다.

#### 4.5 방출구 뚜껑(Closure)의 개방

- (1) 방출구 뚜껑은 쉽게 열리도록 하여야 한다.
- (2) 방출구 뚜껑은 뚜껑의 내외부 부식, 충전물의 축적, 눈이나 얼음 등에도 불구하고 잘 열릴 수 있도록 관리하여야 한다.
- (3) 공정내 또는 공정과 연결된 밀폐공간에 설치하는 방출구 뚜껑은 공정에 사용하는 물질 특성에 따라 부식에 강한 재질을 선정하여야 한다.
- (4) 방출구 뚜껑은 방출구로부터 내용물 및 압력이 쉽게 방출될 수 있도록 내·외부를 청결하게 관리하여야 한다.
- (5) 옥외에 설치하는 방출구의 뚜껑 및 덕트는 빗물이나 그 밖의 부스러기 등이 들어 올 수 있으므로 수평으로 설치해서는 아니 된다. 다만, 빗물이 들어오지 못하도록 뚜껑 및 덕트 상부에 보호막을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
- (6) 방출구 뚜껑은 방출구 개방압력( $P_{stat}$ )이나 제조자가 정한 압력범위 내에서 열리도록 하여야 한다.
- (7) 방출구 뚜껑은 개방압력 이하의 변동 압력에서 열려서는 아니 된다.

D- 49 -2012

#### 4.6 폭연의 영향


- (1) 폭연으로 방출구가 열리는 동안에는 설비 내용물과 압력이 구조물, 설비 및 인명에 대하여 피해를 주지 않도록 안전한 외부로 직접 유도하여야 한다.
- (2) 방출구는 공기가 유입되는 장소와 떨어진 곳에 설치하여야 하며, 그 이격거리는 화구(Fireball)가 생성되는 길이 이상이 되도록 설계하여야 한다. 화구길이의 계산은 식(10)과 같다.
- (3) 방출구는 사무실 건물 및 작업장으로부터 화구길이 이상으로 떨어진 곳에 설치 하여 야 한다. 다만, 위험성 평가 결과 전문가의 판단에 따라 그 거리를 줄일 수 있다.
- (4) 사무실 건물 및 작업장으로부터 화구길이 이상으로 떨어진 곳에 방출구 설치가 불가능하거나 그 거리를 최소화하기 위해 방호판(Deflector)을 다음 각 호와 같이 설치한다. 화염길이가 길 경우 방호판을 설치하여도 효과가 없기 때문에 밀폐용기의체적이 20 m³이하인 경우에만 설치한다.
  - (가) 방호판의 크기(직경)는 가능한 한 방출구 크기(직경)의 1.75배로 한다.
  - (나) 방호판은 그림 1과 같이 방출구 각도와 45~60°의 기울기를 갖도록 설치한다.
  - (다) 방호판 설치는 방출구로부터 방출구 직경(D)의 1.5D 거리에 설치한다.
  - (라) 방호판은 폭발 시 감쇄압력(P<sub>red</sub>)으로 계산되는 방출압력에 견디어야 한다.

#### 4.7 방출용 덕트

- (1) 건물내부의 밀폐공간에 설치된 방출구의 경우, 방출구로부터 옥외까지 유도하도 록 방출용 덕트를 설치하여야 한다.
- (2) 방출용 덕트의 크기(직경)는 방출구 크기(직경) 이상으로 설계하여야 한다.
- (3) 덕트는 불연성 재질로 제작하여야 하며, P<sub>red</sub> 강도에 견디어야 한다.
- (4) 덕트 길이가 길거나 위험성 평가를 실시한 후 필요하면 방출용 덕트 내에 화염

D- 49 -2012

방지기를 설치한다.

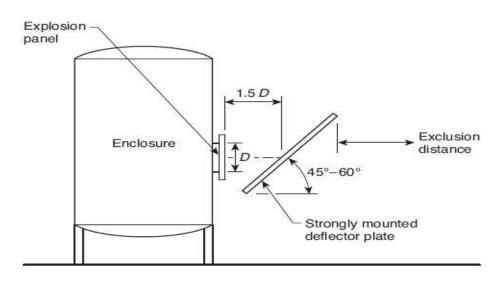

<그림 1> 용기에 설치된 방출구에 방호판 설치 설계

#### 5. 가스 혼합물 밀폐공간에 설치하는 방출구 면적 설계

#### 5.1 개요

- (1) 이 장에서의 방출구 면적 설계는 가연성 가스, 혼합물 또는 미스트를 취급하는  $L/D \le 5$  밀폐공간에 적용한다.
- (2) 가연성 미스트는 폭연지수  $K_G$ 의 경우에는 실험에 의한 값을 사용하며, 실험값 이 없는 경우에는 프로판의  $K_G$  값 100 bar·m/sec를 기준으로 하여 기본연소 속도( $S_u$ , 프로판 46 cm/sec)로부터 유추하여 사용한다.

#### 5.2 저강도 밀폐공간에 설치하는 방출구 설계

- (1) 저강도 밀폐공간을 위한 방출구 설계는  $P_{red}$ 가 10 kPa(0.1 bar) 이하에 견디는 설비에 적용한다.
- (2) 저강도 밀폐공간을 위한 최적 요구 방출구 면적은 식(4)에 의해 구한다.

D- 49 -2012

$$A_{v} = \frac{C.A_{s}}{P_{red}^{1/2}} \qquad (4)$$

여기서

 $A_v = 방출구 면적(m^2)$ 

C = 방출변수


A<sub>s</sub> = 용기의 내부 표면적(m<sup>2</sup>)

Pred = 방출되는 동안의 밀폐공간(용기)에 발생하는 최대 압력(bar)

(가) 방출변수(C)는 기본연소속도(S<sub>u</sub>)가 60 cm/sec 이하인 경우에 식(5)에 따라 정의 한다.

$$C(bar^{1/2}) = 1.57 \times 10^{-5} \cdot (Su)^2 + 1.57 \times 10^{-4} \cdot (Su) + 0.1109 \cdot \cdots (5)$$

(나) <그림 2>에서  $S_u$  값 대비 C 값을 결정하여 사용하며 가연성 증기나 미스트로  $S_u$ 값이 60 cm/sec 까지 적용이 가능하다.

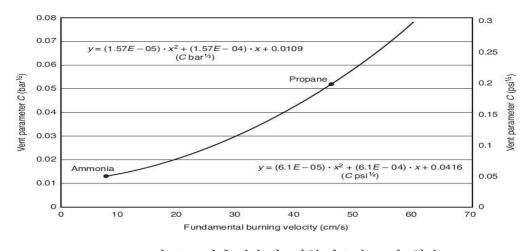

<그림 2> 방출변수와 기본연소속도의 함수

(3) 방출구 뚜껑의 무게는  $K_G$ 가 130 bar·m/sec 인 경우 40 kg/m<sup>2</sup>로 하고, 그 이하일 경우 이에 상응하는 적은 무게로 설치한다.

#### 5.3 고강도 밀폐공간에 설치하는 방출구 설계

(1) 고강도 밀폐공간을 위한 방출구 설계는 Pred가 10 kPa(0.1 bar) 초과에 견디는 설비

D- 49 -2012

에 적용한다.

(가) L/D의 값이 2 이하인 경우에는 식(6)에 따라 방출구 면적 A<sub>v</sub>를 계산 한다.

$$A_{V} = \{ [(0.127) \cdot \log_{10}(K_{G}) - (0.0567)] \cdot P_{red}^{-0.582} \} \cdot V^{2/3} + [(0.175) \cdot P_{red}^{-0.572}(P_{stat} - 1)] \cdot V^{2/3} \cdot \cdots$$
(6)

여기서

 $K_G \leq 550 \text{bar-m/sec}$ 

P<sub>red</sub> ≤ 2bar 및 최소 0.05bar > P<sub>stat</sub>

 $P_{stat} \leq 0.5bar$ 

 $V \leq 1000 \text{m}^3$ 

점화전 최초 압력 ≤ 0.2 bar

(나) L/D의 값이 2 이상 5 이하인 경우에는 (가)에서 구한 면적에 식(7)에서 구한 면적을 더한다.

$$\triangle A = [A_{v} \cdot K_{G} \cdot (\frac{L}{D}s - 2)^{2}] \div 750 \quad \cdots \qquad (7)$$


- (다) L/D의 값이 5이상인 배관 등에 설치하는 방출구 면적은 6에 따른다.
- (2) 위와 같은 식에 따라 방출구 면적을 산출할 수 없는 경우에는 그래프에 의하여 방출구 면적을 구할 수 있다.(<부록 2> 참조)
- (3) 방출구 뚜껑의 무게는  $K_G$ 가 130 bar·m/sec 인 경우 40 kg/m<sup>2</sup>로 하고, 그 이하일 경우 이에 상응하는 적은 무게로 설치한다.

#### 5.4 방출용 덕트의 효과

- (1) 방출용 덕트가 설치되어 있을 경우 식 6, 식 7의  $P_{red}$ 에  $P'_{red}$ 를 대신하여 적용한다.
- (2) 덕트의 길이가 3 m 이하인 경우에는 그림 3의 커브A를 적용하고, 3 m 초과 6 m

D- 49 -2012

까지는 커브 B를 적용한다. 덕트의 길이가 6m 이상인 경우에는 6. 배관등에 설치하는 폭연 방출구 설계에 따른다.

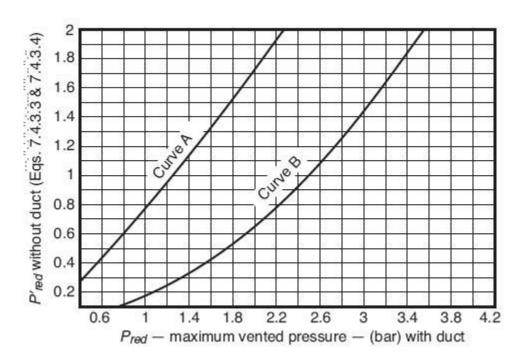

<그림 3> 가스가 방출되는 동안 상승되는 최고압력

- (3) P'<sub>red</sub>를 식(8) 또는 식(9)를 이용하여 구한 값을 적용할 수 있다.
- (가) 덕트의 길이 3 m 이하인 경우

$$P'_{red} = 0.779 \cdot (P_{red})^{1.161} \cdot \cdots (8)$$

(나) 덕트의 길이 3 m 초과 6 m 이하인 경우

$$P'_{red} = 0.172 \cdot (P_{red})^{1.936} \cdot \dots$$
 (9)

#### 5.5 화구크기 계산

(1) 방출된 가연성 가스의 폭연으로부터 위험지역(Hazard zone) 범위의 계산은 식(10)에

D- 49 -2012

따른다.

$$D = 3.1 \cdot (\frac{V}{n})^{0.402} \cdot \dots$$
 (10)  
역기서

D = 화구 직경(방출구로부터 화구의 중심까지의 거리, m)

V = 방출된 용기의 부피(m<sup>3</sup>)

n = 설치된 방출구 수

(2) 한 면이 벽면 등으로 막혀 있을 경우에는 화구 크기의 반을 이격거리로 한다.

### 6. 배관 등에 설치하는 폭연 방출구 설계

#### 6.1 개요


- (1) 이 장에서의 방출구 설계는 가연성 가스를 20 kPa(0.2 bar)이하로 운전하는 밀폐 공간에 적용한다.
- (2) 이 장에서는 배관과 덕트 및 긴 용기(이하 이장에서는 "배관등"이라 한다) 는 L/D>5 이상인 설비에 적용한다.
- (3) 이 장에서는 산화제가 포함되어 있지 않은(공기 중) 가스 혼합물에 적용한다.

#### 6.2 방출구 면적 설계

- (1) 배관등에 설치하는 방출구는 폭연에서 폭광으로 전이되는 것을 방지하기 위함이다.
- (2) 배관등에 설치하는 각 방출구는 배관의 전면적에 동등하게 설치하여야 한다.
- (3) 직경이 2 m 이상이며, L/D > 20이상인 경우에는 방출구를 2개 이상 설치하여야 한다.

#### D- 49 -2012

- (4) 설치되는 방출구 뚜껑의 무게는 12.2 kg/m² 이하로 한다.
- (5) 방출구 뚜껑에 가해지는 폭발 과압은 30 kPa(0.3 bar)이하이어야 한다.
- (6) 방출되는 동안의 최고 감쇄압력(P<sub>red</sub>)은 배관등의 재질 항복응력의 50% 이하가 되어 야 한다.
- (7) 유속이 2 m/sec 이하의 프로판이나 S<sub>u</sub>가 60 cm/sec 이하인 인화성 가스 배관 등에 방출구 설계 시 적용하는 P<sub>red</sub>는 <그림 4>에서 찾을 수 있다.

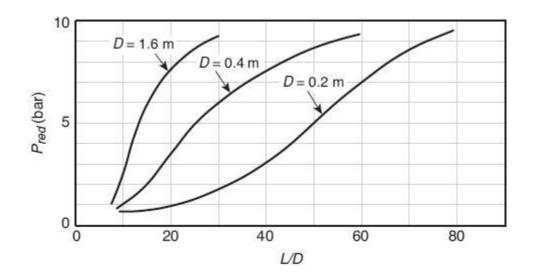

<그림 4> 직경(D), L/D 와 P<sub>red</sub>의 결정

#### 7. 폭연 방출구의 종류와 설치 방법

- 7.1 평시 개방형(Normally open)의 방출구
- 7.1.1 환기관식 개방구(Louvered opening)
  - (1) P<sub>red</sub>의 압력은 환기관식 방출구는 설비의 설계에 따라 계산된다.

D- 49 -2012

(2) 환기관식 방출구를 통한 압력 감소는 가스 흐름 계산에 의하여 결정되며,  $P_{red}$ 가 적용되어야 한다.

#### 7.1.2 매달린 형태의 방출구(Hangar-type door)

- (1) 폭연 위험 물질을 취급하는 실이나 건물의 벽에는 매달린 형태의 방출구나 상부 방출구(Overhead door)를 설치하여야 한다.
- (2) 폭연 위험이 있는 물질을 취급하는 공정이나 설비를 운전하는 동안에는 가스 가 쉽게 방출될 수 있도록 방출구는 항상 열려 있어야 한다.
- (3) 폭연 위험이 있는 공정설비에서 공정이 운전될 때는 문이 항상 열리도록 연동장치를 설치하여야 한다.

#### 7.2 평시 폐쇄형(Normally closed)의 방출구

- (1) 방출구 뚜껑을 설계하거나 제조하는 사람은 설치 시에 적용할 수 있도록 뚜껑의  $P_{\text{stat}}$ 의 값과 허용오차를 기록해 두어야 한다.
- (2)  $P_{sta}$ t는 뚜껑을 조립 고정한 후, 뚜껑 열림이 기계적으로 완전하게 작동하는지를 검사 하여야 한다.
  - (가) 기계적으로 열리도록 하기 위하여 잡아 두는 부품(고리, 스프링, 자석, 마찰력 금구, 파열기구 등)이 필요하다.
  - (나) 방출구 뚜껑의 현장 조립을 위하여 설계자는 밀폐공간의 표면적, 방출구 면적, 뚜껑 재질, 재질의 무게  $P_{red}$ ,  $P_{stat}$ , 고리, 금구 부품, 수량 등의 명세를 알려주 어야 한다.
- (3) 뚜껑은 사용되는 온도 등 운전 조건에 맞도록 설계되어야 한다.


#### 7.3 건물이나 작업실에 설치하는 방출구

D- 49 -2012

- (1) 힌지형(hinged) 문, 창문 및 판넬은 계산된 압력 하에서 열리도록 회전 금구로 고정 되어 있다.
  - (가) 산업용 오븐, 건조기, 혼합기에 설치하는 방출구 뚜껑에는 마찰식, 스프링 하중식, 자석식 등이 사용된다.
  - (나) 힌지가 회전되어 뚜껑이 열릴 때에는 압력 방출에 방해 되지 않아야 하며, 작업 자가 뚜껑을 여는 경우에도 안전을 위하여 힌지가 탈락되어서는 아니된다.
- (2) 뚜껑의 재질은 깨지기 쉽고 날카롭지 아니 한 것을 사용하여야 한다.

#### 7.4 진공 방출용 방출구

- (1) 진공 해지용 방출구(Vacuum breaker)는 진공설비의 변형을 방지하기 위하여 설치한다. 진공 방출용 방출구는  $P_{red}$ 에 견디도록 충분히 강하게 설치하거나 안전한곳으로 방출될 수 있도록 열려야 한다.
- (2) 진공 방출용 방출구는 <그림 5>에 따라 설계된다.

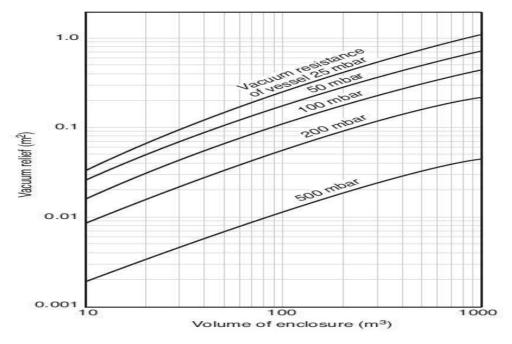

<그림 5> 진공으로 사용하는 용기와 진공 해지용 방출구 면적

## KOSHA GUIDE D- 49 -2012

<별표 1>

## $5L(0.005m^3)$ 용기에서 인화성 가스 및 액체별의 특성치

Flammable Material	$P_{ m max}$ (bar)	K <sub>G</sub> (bar-m/sec)	
Acetophenone <sup>a</sup>	7.6	109	
Acetylene	10.6	1415	
Ammonia $^b$	5.4	10	
$\beta$ -Naphthol $^c$	4.4	36	
Butane	8.0	92	
Carbon disulfide	6.4	105	
Diethyl ether	8.1	115	
Dimethyl	8.4	78	
$formamide^a$			
Dimethyl sulfoxide <sup>a</sup>	7.3	112	
Ethane <sup>a</sup>	7.8	106	
Ethyl alcohol	7.0	78	
Ethyl benzene <sup>a</sup>	7.4	96	
Hydrohen	6.8	550	
Hydrohen sulfide	7.4	45	
Isopropanol <sup>a</sup>	7.8	83	
Methane	7.1	55	
Methanol <sup>a</sup>	7.5	75	
Methylene chloride	5.0	5	
Methyl nitrite	11.4	111	
Neopentane	7.8	60	
Octanol <sup>a</sup>	6.7	95	
Octyl chloride <sup>a</sup>	8.0	116	
Pentane <sup>a</sup>	7.8	104	
Propane	7.9	100	
South African crude oil	$6.8 \sim 7.6$	$36 \sim 62$	
Toluene <sup>a</sup>	7.8	94	

<sup>※</sup> 기본적인 점화에너지는 10J, a는 온도를 상승하여 25℃에서 측정, b의 점화에너지는 100~200J, c는 200℃에서 측정

## KOSHA GUIDE D- 49 -2012

<별표 2>

## 인화성 가스 및 액체별의 기본연소속도

인화성 가스/액체	기본 연소속도 (cm/sec)	인화성 가스/액체	기본 연소속도 (cm/sec)
Acetone	54	Ethyle acetate	38
Acetylene	166	Ethylene oxide	108
Acrolein	66	Ethylenimine	46
Acrylonitrile	50	Gasoline (100-octane)	40
Allene (propadiene)	87	n-Heptane	46
Benzene	48	Hexadecane	44
n-butyl-	37	1,5-Hexadiene	52
tertbutyl-	39	n-Hexane	46
1,2-dimethyl-	37	1-Hexene	50
1,2,4-trimethyl-	39		
1,2-Butadiene (methylallene)	68	1-Hexyne	57
1,2-Butadiene	64	3-Hexyne	53
2,3-dimethyl-	52	HFC-23 Difluoromethane	6.7
2-methyl-	55	HFC-143 1,1,2-Trifluoroethane	13.1
n-Butane	45	HFC-143a 1,1,1-Trifluoroethane	7.1
2-cycloproyl-	47	HFC-152a 1,1-difluoroethane	23.6
2,2-dimethyl-	42	Hydrohen	312
2,3-dimethyl-	43	Isopropyl alcohol	41
2-methyl-	43	Isopropylamine	31
2,2,3-trimethyl-	42	Jet fuel, grade JP-1 (average)	40
Butanone	42		40
1-Butene	51	Jet fuel, grade JP-4 (average)	41
2-cyclopropyl-	50	Methane	40
2,3-dimethyl-	46	diphenyl-	35
2-ethyl-	46	Methyl alcohol	56
2-methyl-	46	1,2-Pentadiene (ethylallene)	61
3-methyl-	49	cis-1,3-Pentadiene	55
2,3-dimethl-2-butene	44	trans-1,3-Pentadiene (piperylene)	54
2-Buten 1-yne (vinylacetylene)	89	2-methyl-(cis or trans)	46
1-Butyne	68	1,4-Pentadiene	<del>4</del> 0 55
3,3-dimethyl-	56	2,3-Pentadiene	60
2-Butyne	61	2,5 Tentadiene	00
Carbon disulfide	58	n-Pentane	46
Carbon monoxide	46	2,2-dimethyl-	41
Cyclobutane	67	2,3-dimethyl-	43
ethyl-	53	2.4-dimethyl-	43
isopropyl-	46	2-methyle-	43
methyl-	52		
Methylene	61	3-methyle-	43
	46	2,2,4-trimethyl-	41
Cyclohexane		1-Pentene	50
methyl Cyclonomtodiana	44 46	2-methyl-	47
Cyclopentadiene	46	4-methyl-	48
Cyclopentane	44	cis-2-Pentene	51
methyl-	42		

## KOSHA GUIDE D- 49 -2012

### <별표 2>

Cyclopropane	56	1-Pentene	63
aid 19 dissatland	55	4-methyl-	53
cis-1,2-dimethyl-		2-Pentyne	61
trans-1,2-dimethyl-	55	4-methyl-	54
ethyle-	56	Propane	46
		2-cyclopropyl-	50
Methyl-	58	1-deutero-	40
1.1.9 trime at level	52	1-deutero-2-methyl-	40
1,1,2-trimethyl-		2-deutero-2-methyl-	40
trans-Decalin	0.0	2,2-dimethyl-	39
(decahydronaphthalene)	36	2-methyl-	41
n-Decane	43	2-cyclopropyl-	53
1-Decene	44	2-methyl-	44
Diethyl ether	47	Propionaldehyde	58
		Propylene oxide (1,2-epoxypropane)	82
Dimethy ether	54	1-Propyne	82
Ethane	47	Spiropentane	71
		Tetrahydropyran	48
D41 (-411)	80	Tetralin (tetrahydronaphthalene)	39
Ethene(ethylene)		Toluene (methylbenzene)	41

<sup>※</sup> 본 기본 연소속도(Fundamental burning velocity)는 NACA REPORT 1300, Chemical Engineers` Handbook 5th, Edition, McGraw-Hill, New York, 1973

D- 49 -2012

<부록 1>

### 계산식에 의한 폭연 방출구 면적 산출의 예

#### 1. 문제

 $6.0 \text{m(L)} \times 9.2 \text{m(W)} \times 6.1 \text{m(H)}$ 의 톨루엔 취급 작업장(내부 표면적  $297 \text{ m}^2$ )으로 가정한다. 톨루엔은 인화성 강한 액체로써 기본연소속도가 빠르기 때문에 방출구를 설치하여야 한다. 외부의 접합 벽은 폭압에 견디도록 설계되어 있다. 작업장 내부로 접한 3면의 벽내장재는  $5 \text{ kPa}(P_{\text{red}}$  값, 0.05 bar)에 견디도록 설계되었다.

여기에 폭연 방출구 설치를 위한 면적은?

#### 2. 답

(1) 방출구 면적 계산은 식(4)로부터

- (2) 톨루엔의 기본 연소속도 Su는 별표 2로부터 41cm/sec임을 알 수 있으며, 본문 <그림 2>로부터 C 값이 0.17을 구할 수 있다.
- (3) P<sub>red</sub>는 0.05bar이므로

방출구 면적
$$(A_v) = \frac{0.17*297}{0.69^{1/2}} = 61m^2$$

(4) 만약에 내장재를 72 kPa( $P_{red}$  값, 0.072 bar)에 견디도록 설계되었다면 방출구 면적은 50  $m^2$ 로 줄어들 것이다.

D- 49 -2012


<부록 2>

## 그래프에 의한 방출구 면적 산출의 예

- 1. 부록 <그림 1>부터 부록 <그림 7>까지는 본문 식(6)과 식(7)을 기반으로 하여 방출 구 면적을 결정할 수 있다. 그래프는 방출구 면적을 결정하는 1차 수단이며, 두개의 식에 의해 계산된 방출구 면적이 올바른지 증명하는데 사용된다.
- 2. 각 Factor 설명


#### 2.1 Factor A

그래프(그림1에서 그림3까지)는 적절한 방출구 개방압력( $P_{stat}$ )에 따라 선택된다. X좌표  $K_G$  값에 따라  $P_{red}$ 과 만나는 점에서 Y좌표의 Factor A를 읽으면 된다.

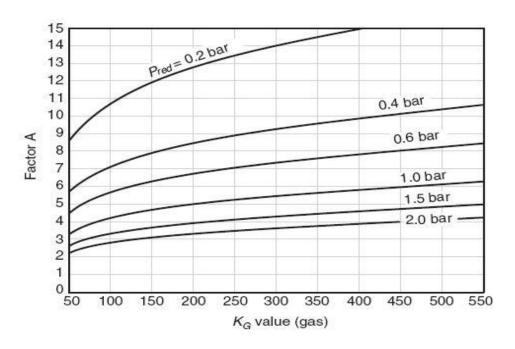


<그림 1> 가스를 위한 방출구 크기, P<sub>stat</sub> = 10kPa(0.1bar)

D- 49 -2012

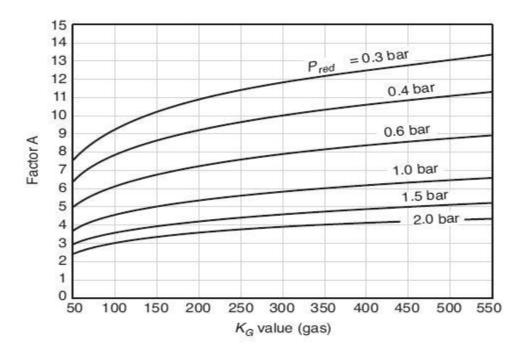

<그림 2> 가스를 위한 방출구 크기, P<sub>stat</sub> = 20kPa(0.2bar)

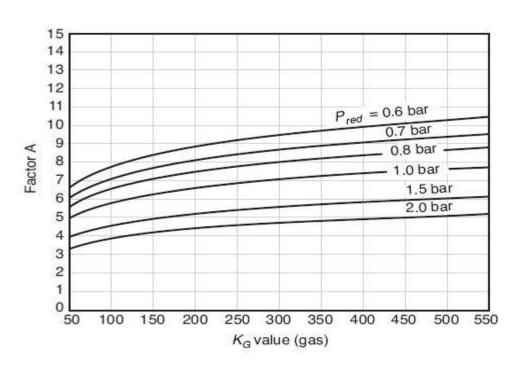


<그림 3> 가스를 위한 방출구 크기,  $P_{stat}$  = 50kPa(0.5bar)

D- 49 -2012

#### 2.2 Factor B


만약 용기의 L/D가 2를 초과하고,  $P_{red}$ 가 2bar이하면 Factor B로 결정한다, <그림 4>를 활용한다. L/D비율에 따라  $K_G$ 와 만나는 점에서 Y좌표의 Factor B를 읽으면된다. 만약 L/D가 2이하인 경우에는 Factor B는 1.0으로 한다. L/D값이 5를 초과한다면 적용할 수 없다.

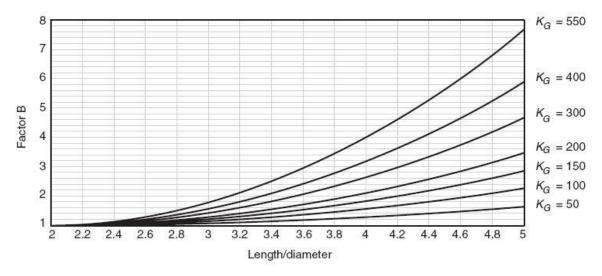


<그림 4> 가스를 취급하는 긴 용기에 적용하는 계수 Factor B

#### 2.3 Factor C


<그림 5>에서 <그림 7>을 활용한다. X좌표의 용기의 체적에 따라 선이 만나는 점에서 Y좌표의 Factor C를 읽으면 된다.

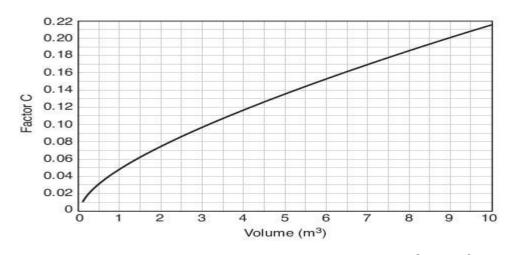

<그림 5> 가스 취급 용기 체적 계수 Factor C(0m³~10m³)

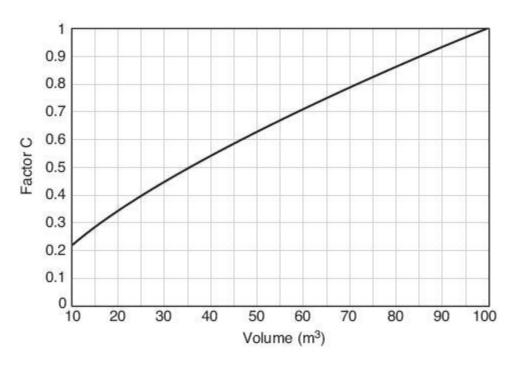

<그림 6> 가스 취급 용기 체적 계수 Factor  $C(10m^3 \sim 100m^3)$ 

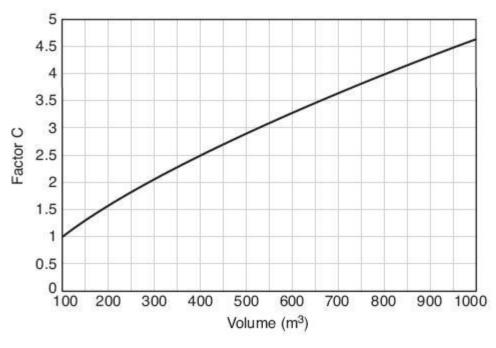

<그림 7> 가스 취급 용기 체적 계수 Factor C(100m³~1000m³)

D- 49 -2012

#### 2.4 각 Factor 사용 방법

방출구 면적 크기는 3개의 Factor의 곱으로 구한다.

 $A_v(m^2)$  = Factor A × Factor B × Factor C

### 2.5 방출구 면적 계산 예

(1) 문제 : 다음과 같은 용기에서 가스 폭연을 예방하기 위해서 필요한 방출구 면적 계산은?

- (7)  $K_G = 150bar-m/sec$
- (나)  $P_{stat} = 20kPa(0.2bar)$
- (다)  $P_{red} = 40kPa(0.4bar)$
- (라)  $V = 30m^3$
- $(\Box +) L/D = 4.4$

(2) 답 : 각 그림에서 Factor A, Factor B, Factor C를 읽는다.

- (7) Factor A ≒8.65
- (나) Factor B ≒2.15
- (다) Factor C ≒0.45

 $A_v(m^2) = 8.65 \times 2.15 \times 0.45 = 8.37 m^2$